Better Homes & Gardens®

LOT NUMBER:_____
DATE PURCHASED:___/__/___

Greyson Extendable Dining Table

Stock # BH6525004710010

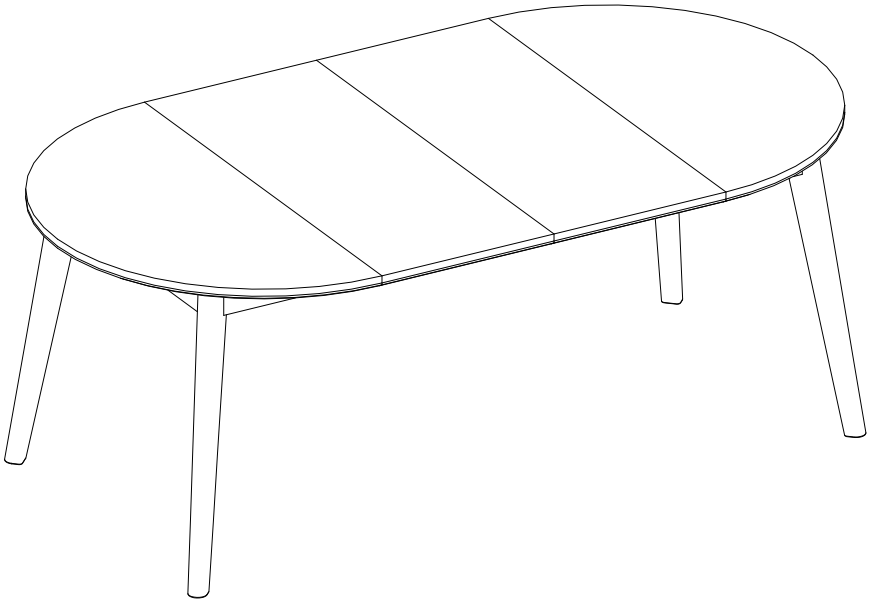

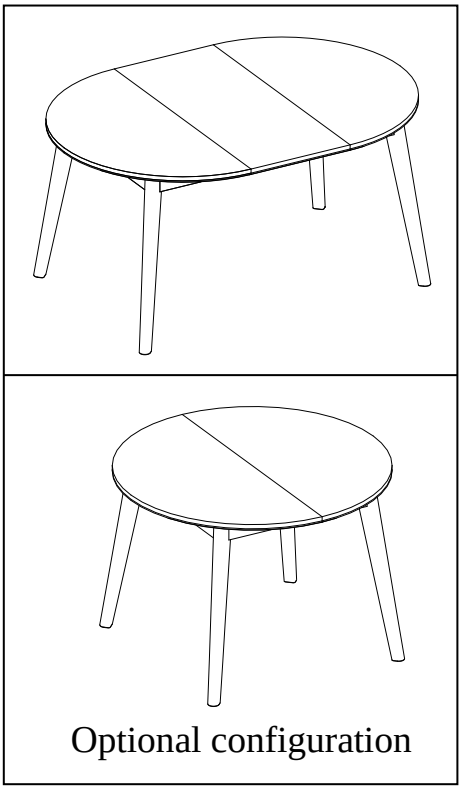

Optional configuration

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday
Or visit our website 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at
www.whalenstyle.com
Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Date 2025-05-20 Rev. 0001-A

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

1. Maximum load weight on table is 400 pounds (181.4 kg).

⚠ WARNING THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOAD HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.

GENERAL INFORMATION, TIPS AND TRICKS

- To avoid damage, assemble the unit on a sturdy, level, and non-abrasive surface.
- Keep all hardware and parts out of reach of children.
- Please wait until all steps are completed before fully tightening bolts.
- Make sure all bolts are tightly fastened before the unit is used.
- Check that all bolts/screws are tight at least every 3 months or as needed.
- Operate only on a flat, stable floor. Uneven surfaces may impede smooth extension or compromise table balance.
- Ensure adequate space around the table before extending or retracting it.
- Keep hands and fingers clear of moving parts to avoid pinching.
- Always lock the extension mechanism fully before use. An unsecured leaf or unstable table may cause tipping or collapse.
- Keep children away during adjustment. Stored leaves should be kept out of children’s reach to prevent injuries.
- Store the removed leaf extension in a safe, flat, and dry place when not in use.
- Never move or push heavy furniture across the floor by yourself. Ask a friend to help lift the furniture and set it in an appropriate place.

Parts and Hardware List

Please read the assembly instructions thoroughly and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

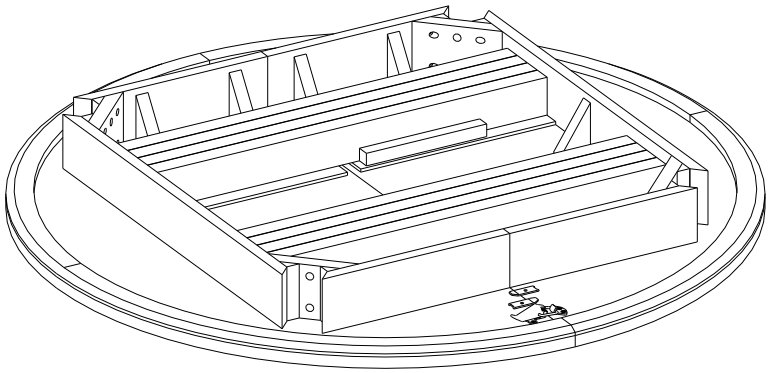

A- Table Top
(Qty. 1)



B- Leg
(Qty. 4)

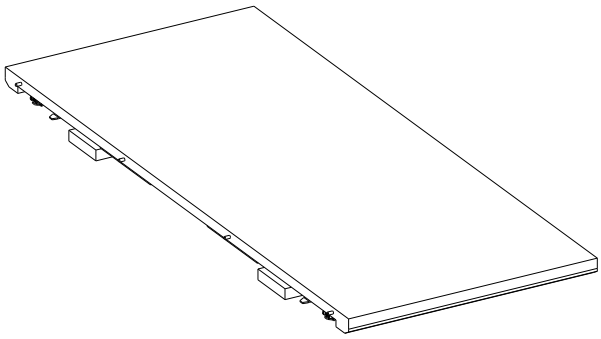

C- Leaf Extension
(Qty. 2)

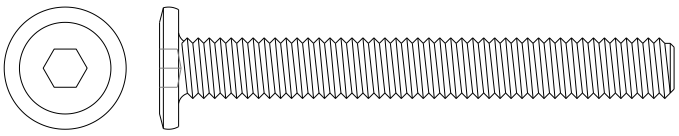

(1) 5/16" x 65 mm Bolt
(Qty. 8+1 extra)



(2) Lock Washer
(Qty. 8+1 extra)

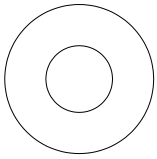

(3) Flat Washer
(Qty. 8+1 extra)

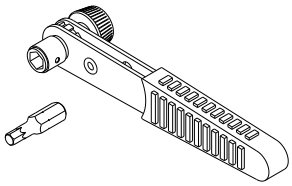

Ratchet Wrench (Qty. 1)



Touchup Pen (Qty. 1)

Tools required: Ratchet wrench (provided) and flat tip screwdriver (not provided).

Assembly Instructions

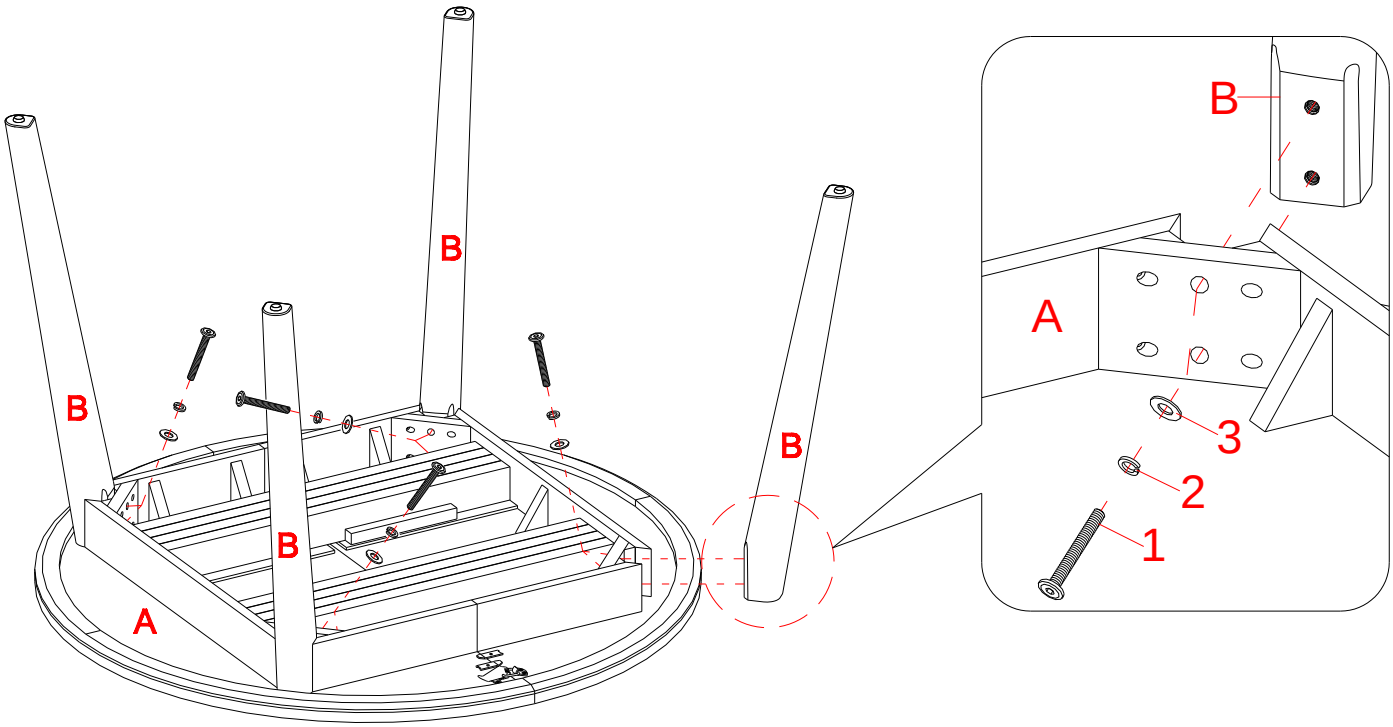

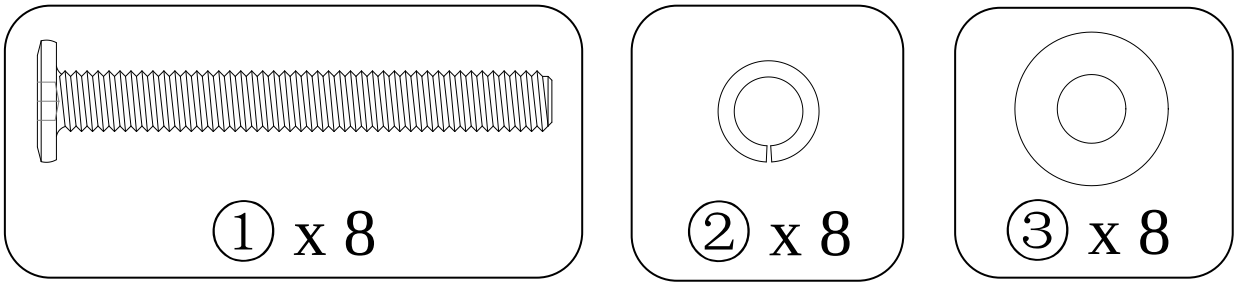

⚠ WARNING DO NOT fully tighten the bolts until all the bolts are ready to assemble. To avoid causing damages to the threads, DO NOT over-tighten the bolts.

1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts.
2. Position the Table Top (A) upside down on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratches.
3. Attach four Legs (B) to the corners of Table Top (A) by using eight 65 mm Bolts (1) with Lock Washers (2) and Flat Washers (3) through the corner blocks and screw into the threaded inserts in the Legs (B). Securely tighten the bolts with the provided ratchet wrench.

Assembly Instructions

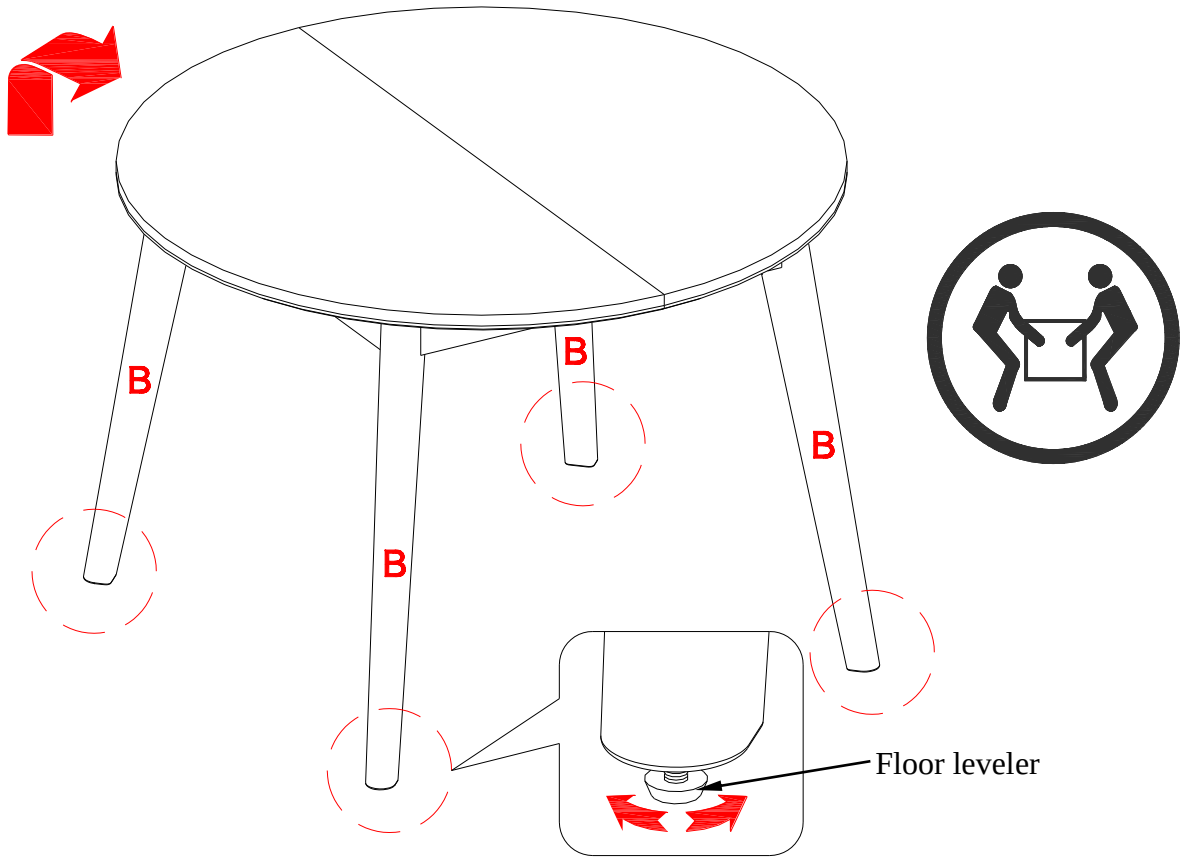

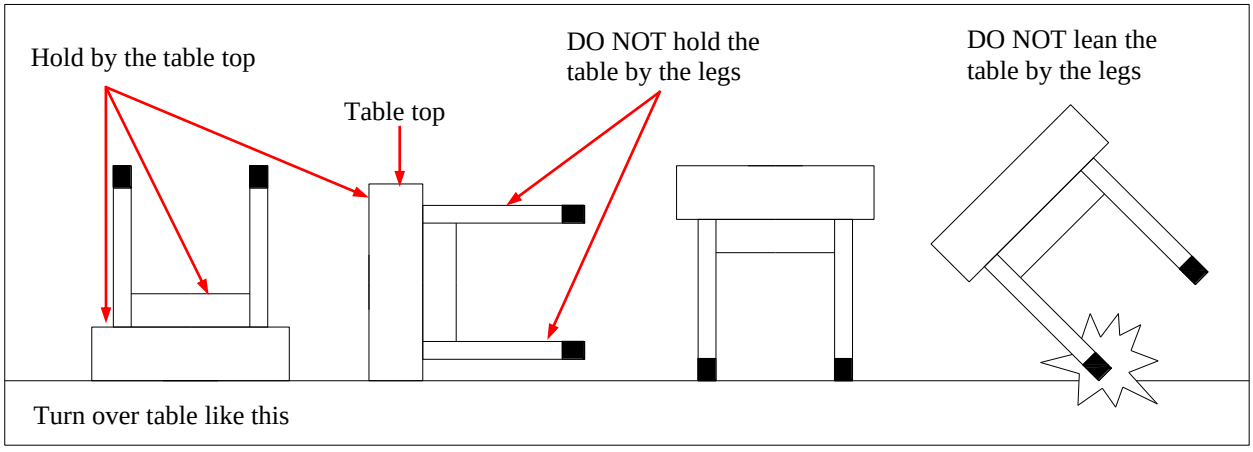

4. Ask for assistance to lift the unit upright and position it at the desired location.
5. Adjust each floor leveler as necessary until each Leg (B) touches the floor and the Table Top (A) is level.

Assembly Instructions

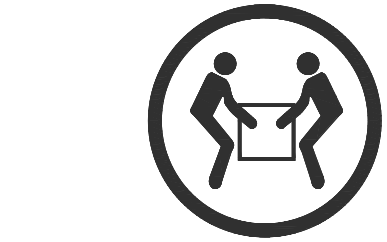

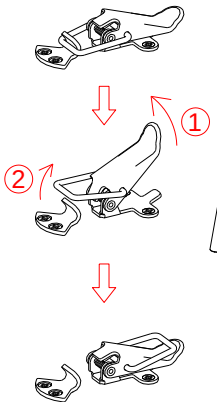

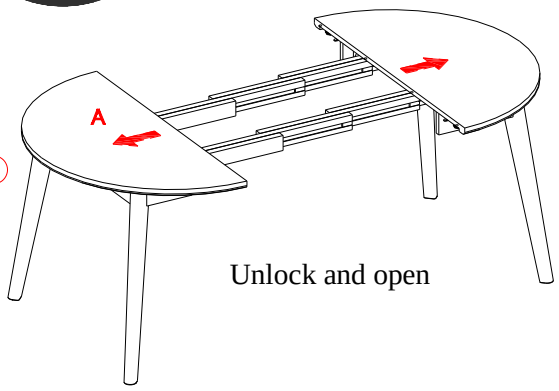

Unlock and open

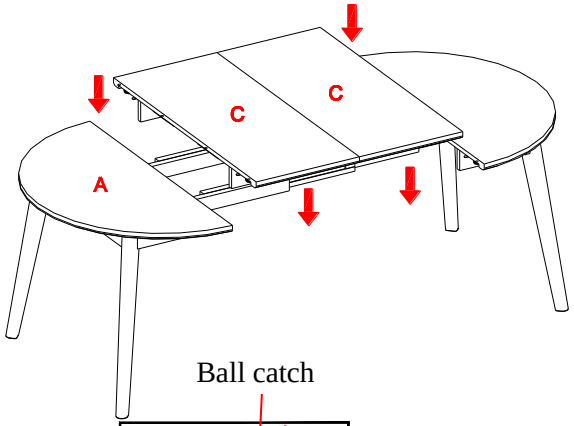

Ball catch

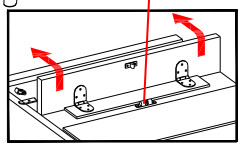

Flip up leaf aprons

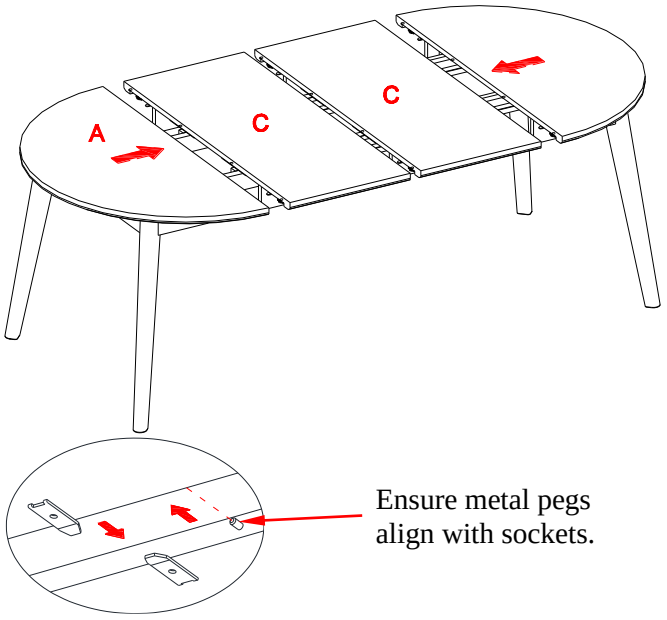

Ensure metal pegs align with sockets.

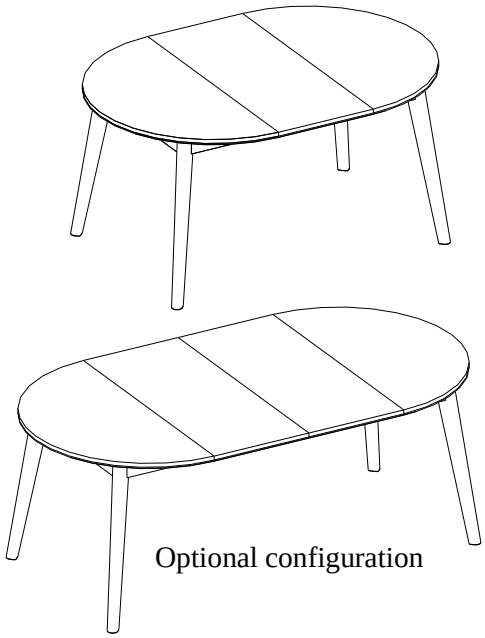

Optional configuration

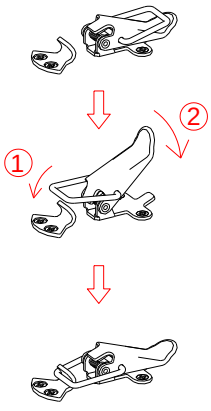

Close and lock

NOTE: The dining table adapts to your needs with one or two removable leaves for family meals or entertaining. Please choose the option that best suits your needs. DO NOT discard any of the hardware or parts that you will not use on your chosen option. This will allow you to use this dining table in different configurations at a late date, if desired.

6. Ask for assistance to unlatch the halves of the Table Top (A) and pull them wide open equally from both ends.
7. Choose the desired configuration that best suits your needs and rest one Leaf Extension or two Leaf Extensions (C) on the top surface of wood sliders carefully. Make sure that the metal pegs and sockets are properly aligned.
8. Push the halves of the Table Top (A) from both ends to close and latch the Leaf Extension / Extensions (C) to them.

To Store the Leaf Extension When Not in Use

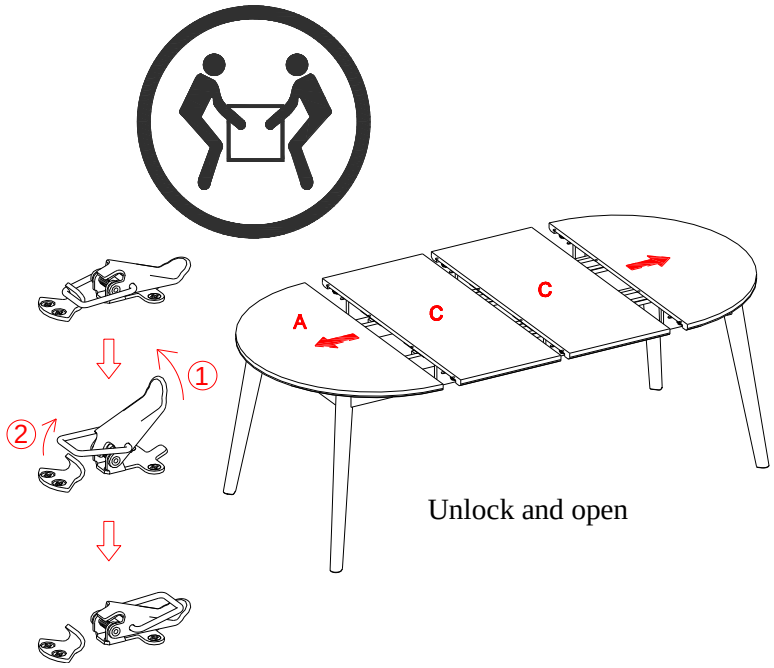

Unlock and open

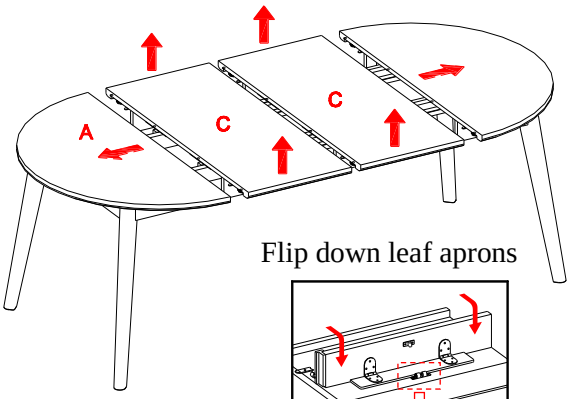

Flip down leaf aprons

Store the removed leaf extensions in a safe, flat, and dry place when not in use.

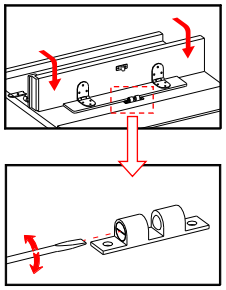

Adjust apron catch tension

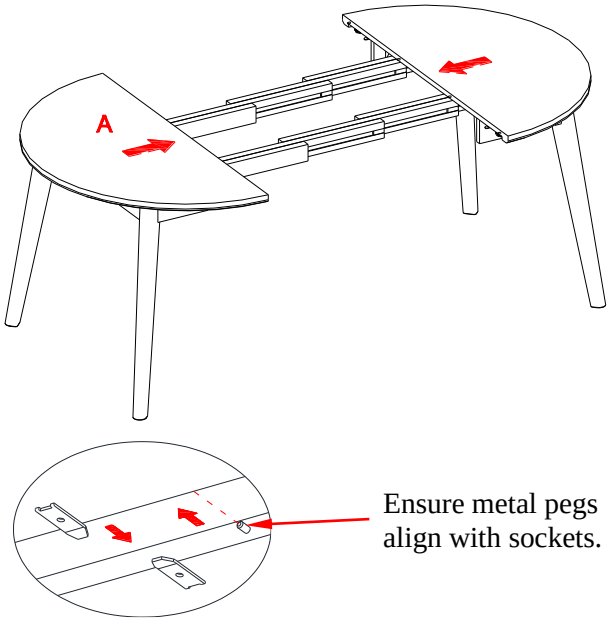

Ensure metal pegs align with sockets.

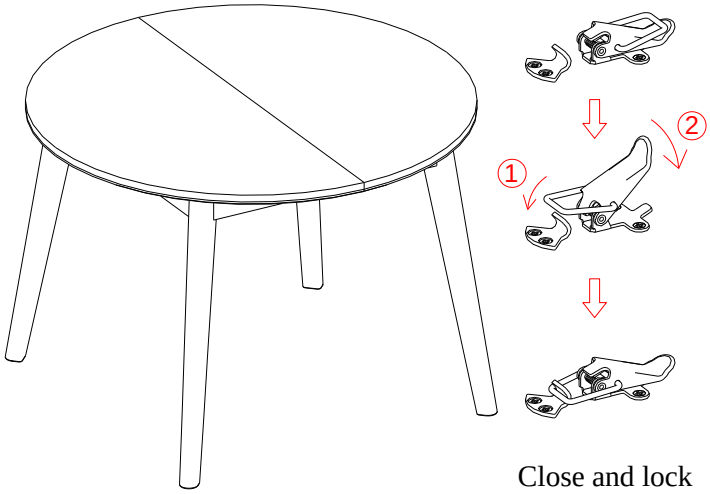

Close and lock

9. Ask for assistance to remove the Leaf Extensions (C), unlatch all the draw latches from the Table Top (A) and the Leaf Extensions (C). Pull the Table Top (A) wide open equally from both ends to separate the halves of the Table Top (A).
10. Take out the Leaf Extensions (C) and place them in the provided fabric bags, then store them in a safe, flat, and dry place for future use.
11. Push the halves of the Table Top (A) from both ends to close and latch the locking latches.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further Advice about Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking, and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Follow these important and helpful tips that will enhance your furniture as it ages.

A touchup pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com

Better Homes & Gardens®

NÚMERO de LOTE:_____
FECHA de COMPRA:___/__/___

Mesa para comedor extendible Greyson

Modelo # BH6525004710010

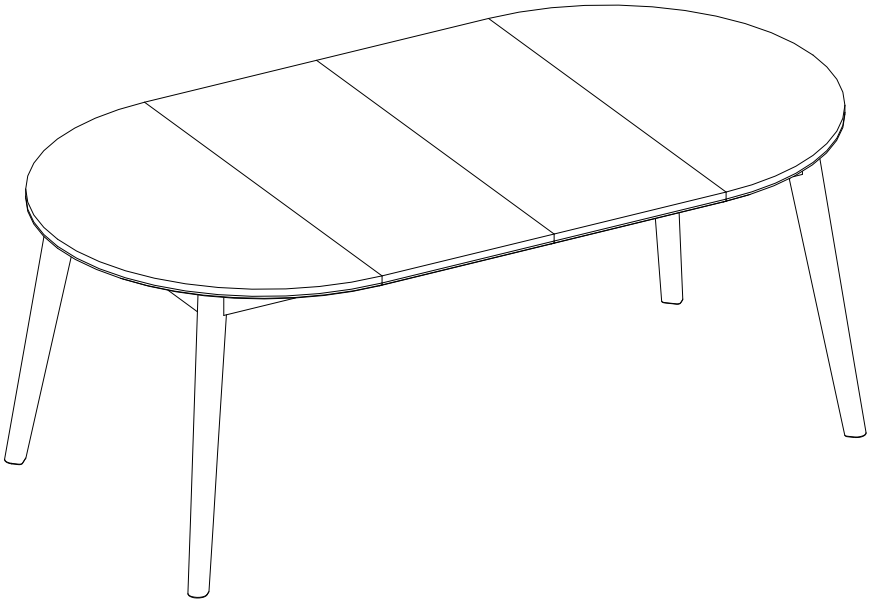

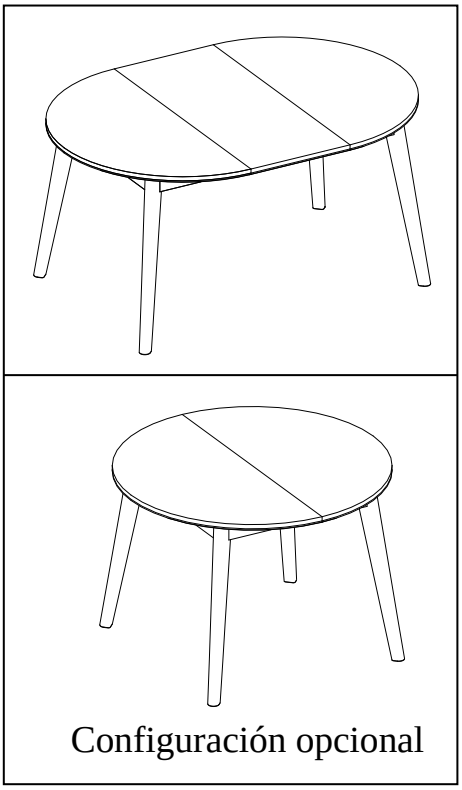

Configuración opcional

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne esté producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia
www.whalenstyle.com
O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.
Fecha 2025-05-20 Rev. 0001-A

MÁXIMO PESO RECOMENDADO

1. Carga máxima en mesa 400 libras (181.4 kg).

⚠ ADVERTENCIA ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRIA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

INFORMACIÓN GENERAL, CONSEJOS Y TRUCOS

- Para evitar daños, ensamble la unidad sobre una superficie resistente, nivelada y no abrasiva.
- Mantenga todos los herrajes y piezas fuera del alcance de los niños.
- Espere a que se completen todos los pasos antes de apretar completamente los pernos.
- Asegúrese de que todos los pernos estén bien apretados antes de usar la unidad.
- Compruebe que todos los pernos/tornillos estén apretados al menos cada 3 meses o según sea necesario.
- Utilice la unidad únicamente sobre una superficie plana y estable. Las superficies irregulares pueden dificultar una extensión suave o comprometer el equilibrio de la mesa.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la mesa antes de extenderla o retraerla.
- Mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas móviles para evitar pellizcos.
- Siempre bloquee completamente el mecanismo de extensión antes de usarlo. Un complemento de mesa suelto puede provocar inestabilidad en la mesa.
- Mantenga a los niños alejados durante el ajuste. Los complementos almacenados deben mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar lesiones.
- Guarde el complemento de mesa extraído en un lugar seguro, plano y seco cuando no esté en uso.
- Nunca mueva ni empuje muebles pesados por el suelo usted solo. Pídale a un amigo que le ayude a levantarlos y colocarlos en un lugar adecuado.

Partes y material de ferretería

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

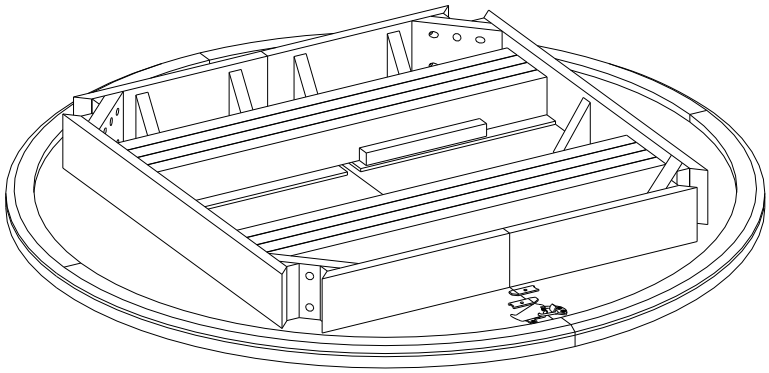

A- Superficie de Mesa
(Cant. 1)



B- Pata
(Cant. 4)

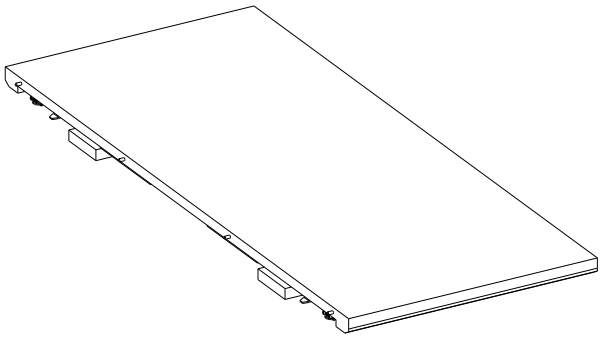

C- Complemento de mesa
(Cant. 2)

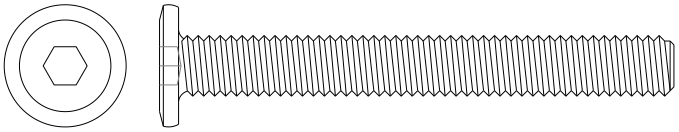

(1) Perno 5/16" x 65 mm
(Cant. 8+1 extra)



(2) Arandela presión
(Cant. 8+1 extra)

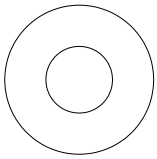

(3) Arandela plana
(Cant. 8+1 extra)

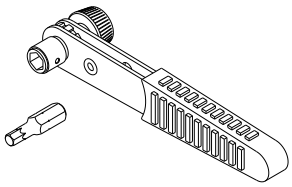

Llave trinquete (Cant. 1)



Plumón (Cant. 1)

Herramienta requerida: Llave trinquete (proveida) y destornillador plano (no proviedo).

Instructivo de ensamble

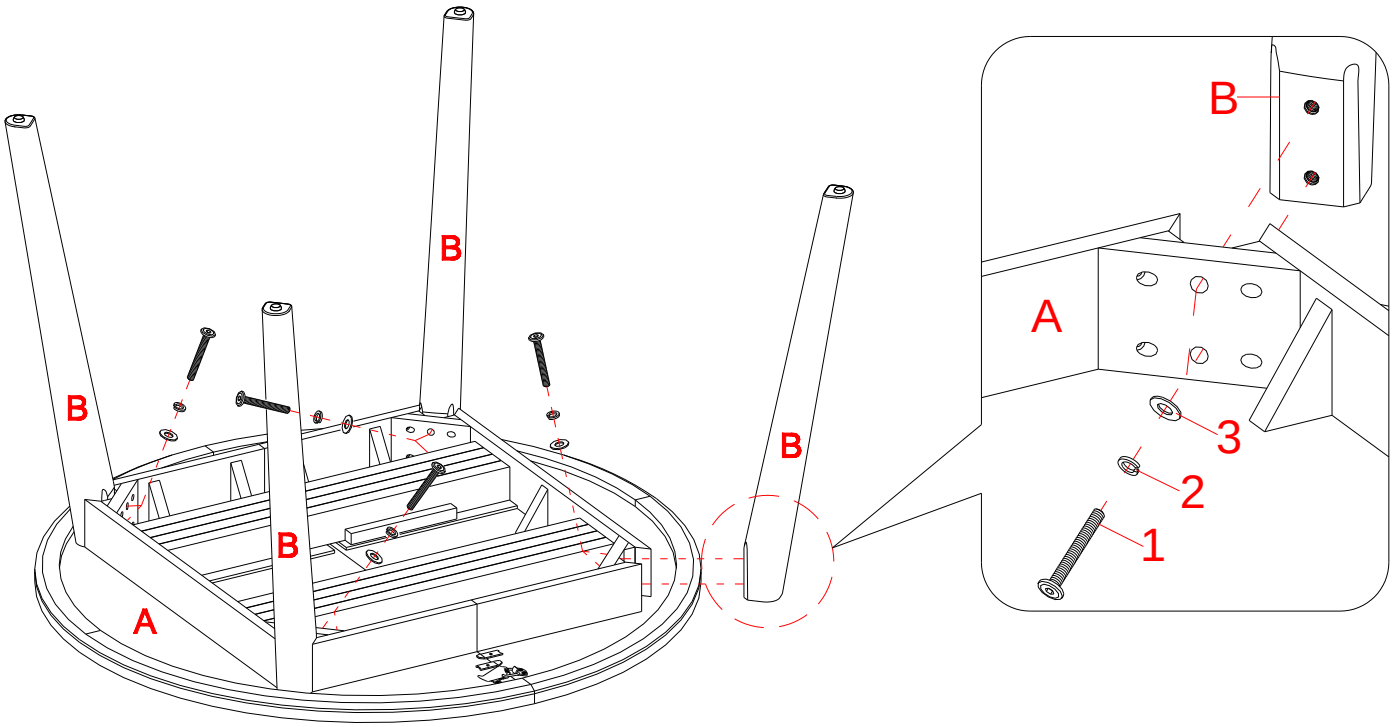

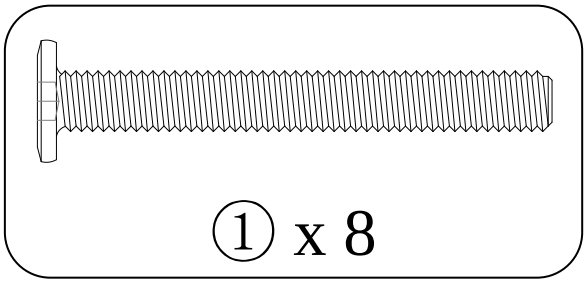

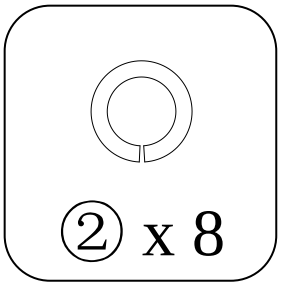

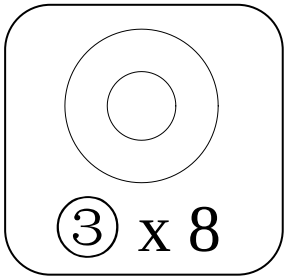

⚠ ADVERTENCIA NO apriete completamente los pernos hasta que todos estén listos para ensamblar. Para evitar dañar las roscas, NO apriete demasiado los pernos.

1. Desempaque la unidad y confirme que cuenta con todos los materiales de ferretería y piezas necesarias.
2. Coloque el tablero de la mesa (A) boca abajo sobre una alfombra o sobre la caja vacía para evitar rayones.
3. Fije las cuatro patas (B) a las esquinas de la superficie de la mesa (A) utilizando ocho pernos de 65 mm (1) con arandelas de presión (2) y arandelas planas (3) a través de los bloques de las esquinas y atorníllelos en los insertos roscados de las patas (B). Apriete firmemente los pernos con la llave de trinquete proporcionada.

Instructivo de ensamble

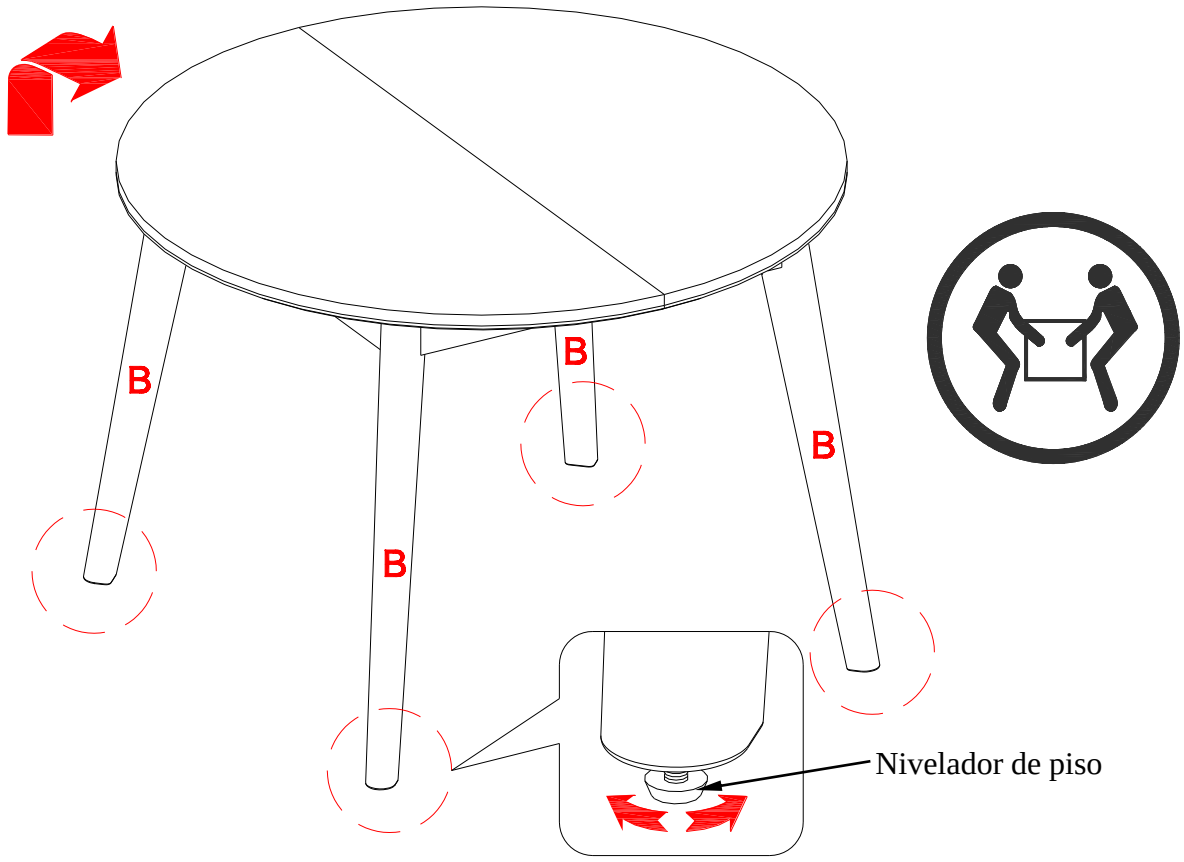

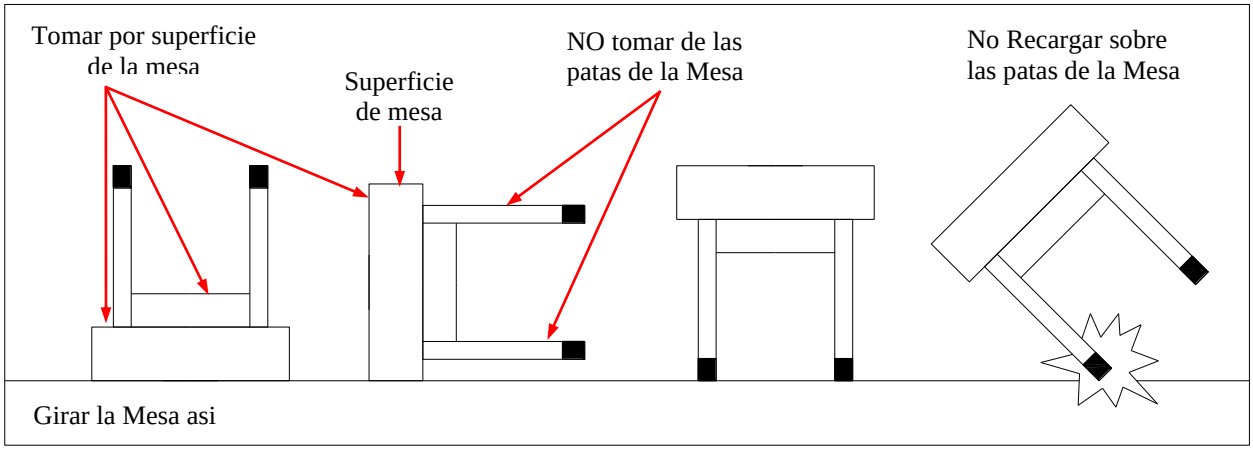

4. Pida ayuda para levantar la unidad y colocarla en la posición deseada.
5. Ajuste cada nivelador de piso según sea necesario hasta que cada pata (B) toque el piso y la superficie de la mesa (A) esté nivelada.

Instructivo de ensamble

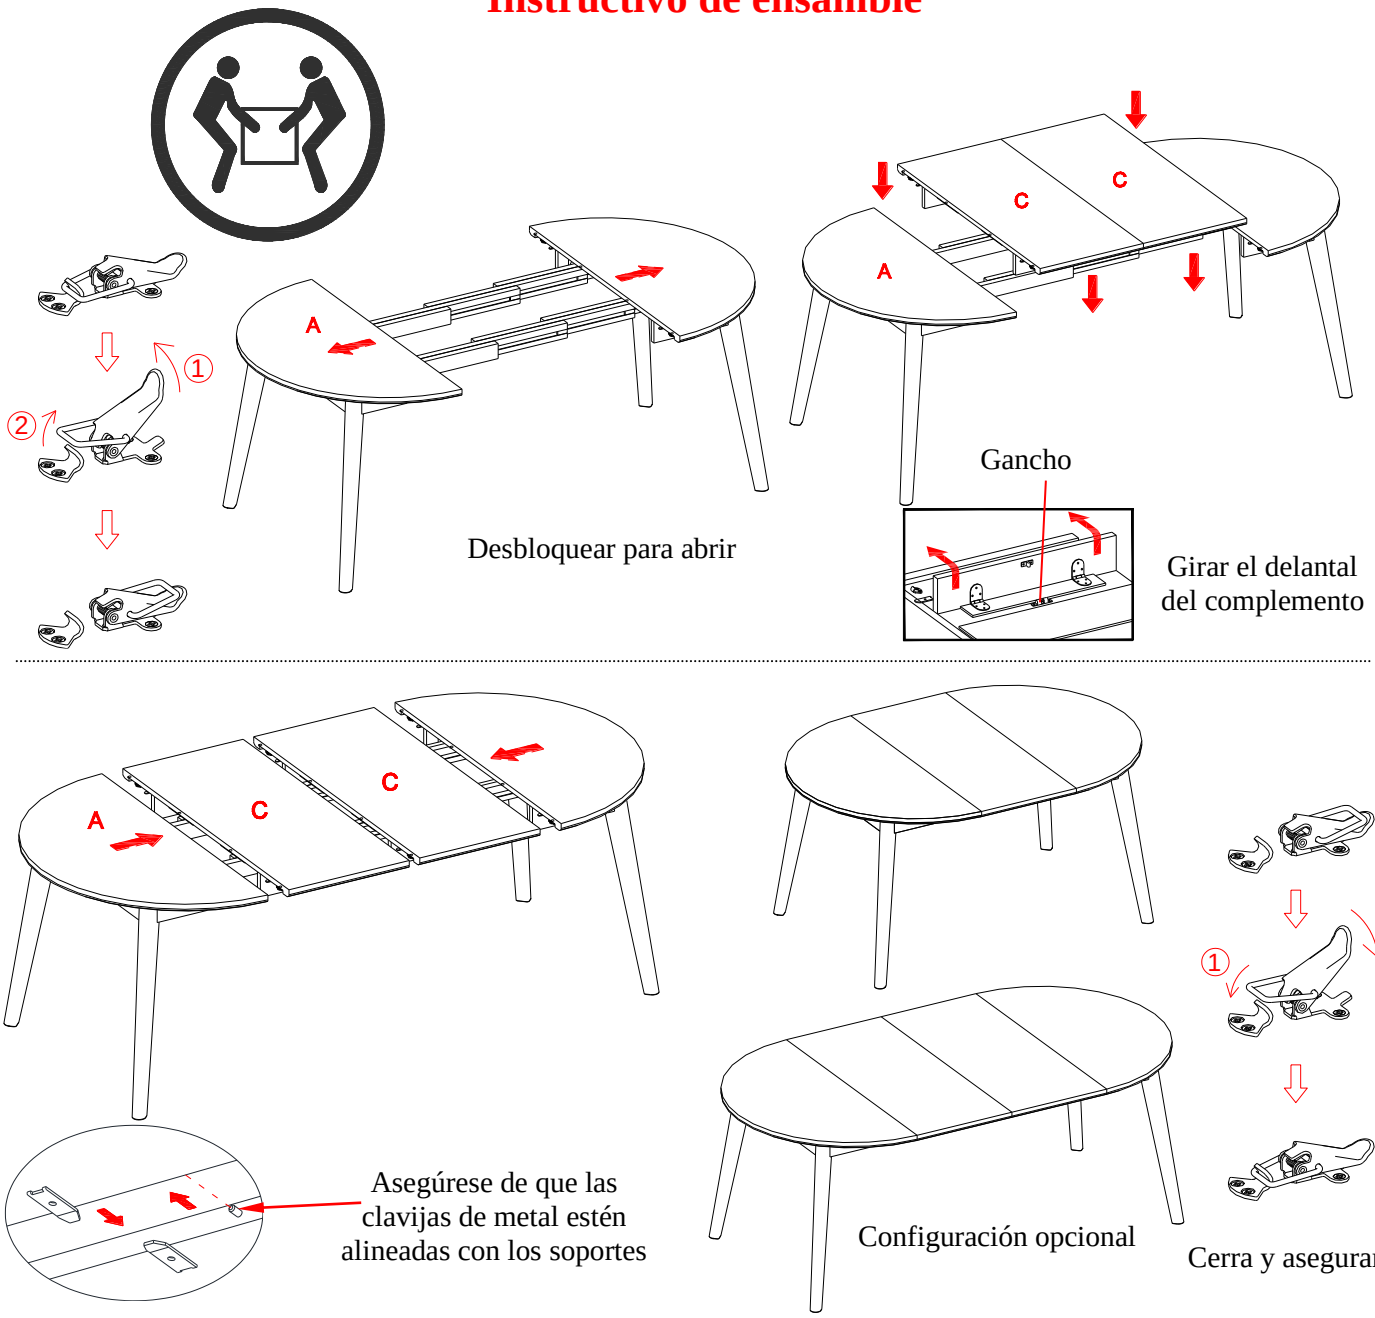

NOTA: La mesa de comedor se adapta a sus necesidades con una o dos complementos extraíbles para comidas familiares o entretenimiento. Elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades. NO deseche los materiales de ferretería ni las piezas que no vaya a utilizar en la opción elegida. Esto le permitirá usar esta mesa de comedor en diferentes configuraciones más adelante, si lo desea.

6. Pida ayuda para desenganchar las mitades del tablero (A) y ábralas completamente por ambos extremos.
7. Elija la configuración que mejor se adapte a sus necesidades y coloque con cuidado una o dos complementos de mesa (C) sobre la superficie superior de los deslizadores de madera. Asegúrese de que las clavijas y los conectores metálicos estén correctamente alineados.
8. Empuje las mitades de la superficie de Mesa (A) desde ambos extremos para cerrar y enganchar lo/s complementos de mesa (C).

Para guardar el complemento de Mesa cuando no esté en uso

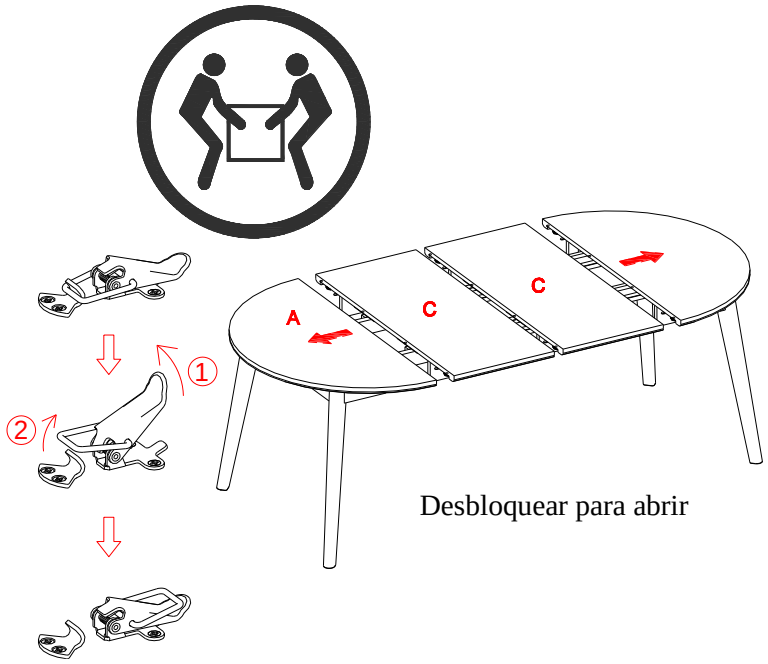

Desbloquear para abrir

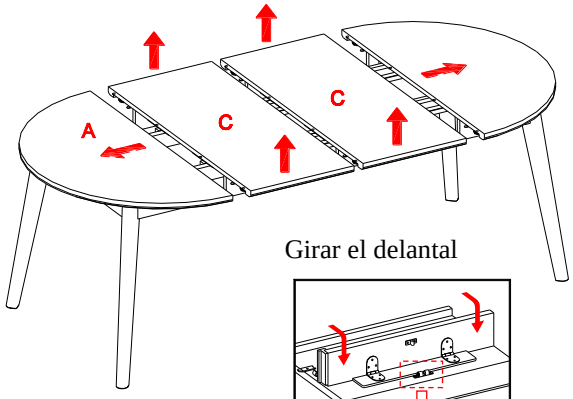

Girar el delantal

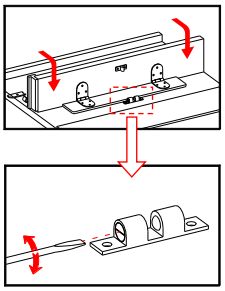

Guarde los complementos de mesa retirados en un lugar seguro, plano y seco cuando no estén en uso.

Ajustar el delantal

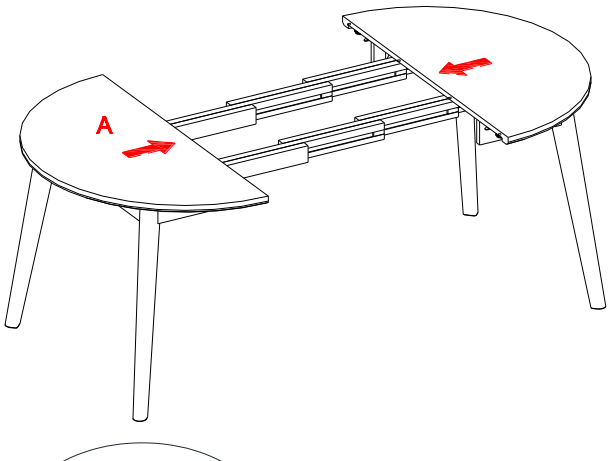

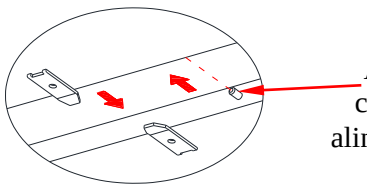

Asegúrese de que las clavijas de metal estén alineadas con los soportes.

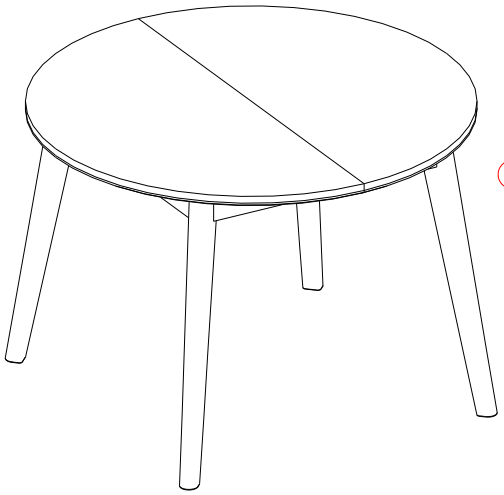

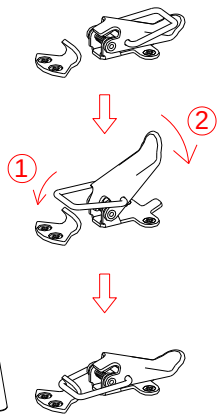

Cerra y asegurar

9. Pida ayuda para retirar los complementos de Mesa (C), desenganche todos los pestillos de la superficie de mesa (A) y de los complementos (C). Abra la superficie de mesa (A) por completo desde ambos extremos para separar las mitades.
10. Saque los complementos de Mesa (C) y colóquelas en las bolsas de tela proporcionadas. Guárdelas en un lugar seguro, plano y seco para su uso posterior.
11. Presione las mitades de la superficie de Mesa (A) desde ambos extremos para cerrar y enganchar los pestillos.

Mantenimiento y cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección debajo de vasos y floreros.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Rayaduras o marcas de crayones o marcadores de tinta serán difíciles de retirar.
- En caso de que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos/tornillos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Un plumón esta provisto para minimizar los golpes y rayaduras pequeñas que pueden ocurrir durante el ensamble o envió.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros de que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si esté producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Está garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
www.whalenstyle.com