



LOT NUMBER: \_\_\_\_\_  
DATE PURCHASED: \_\_/\_\_/\_\_


# 3-in-1™ TV Stand

Model # XL-44 / XL-44E

*U.S. Patent 8,561,551*

*CA Patent 2,811,974*

This item is designed to be a 3-in-1 configuration. Please choose the option that best suits your needs. DO NOT discard any of the hardware or parts that you will not use on your chosen option. This will allow you to use this TV Console in different configurations at a later date, if desired.

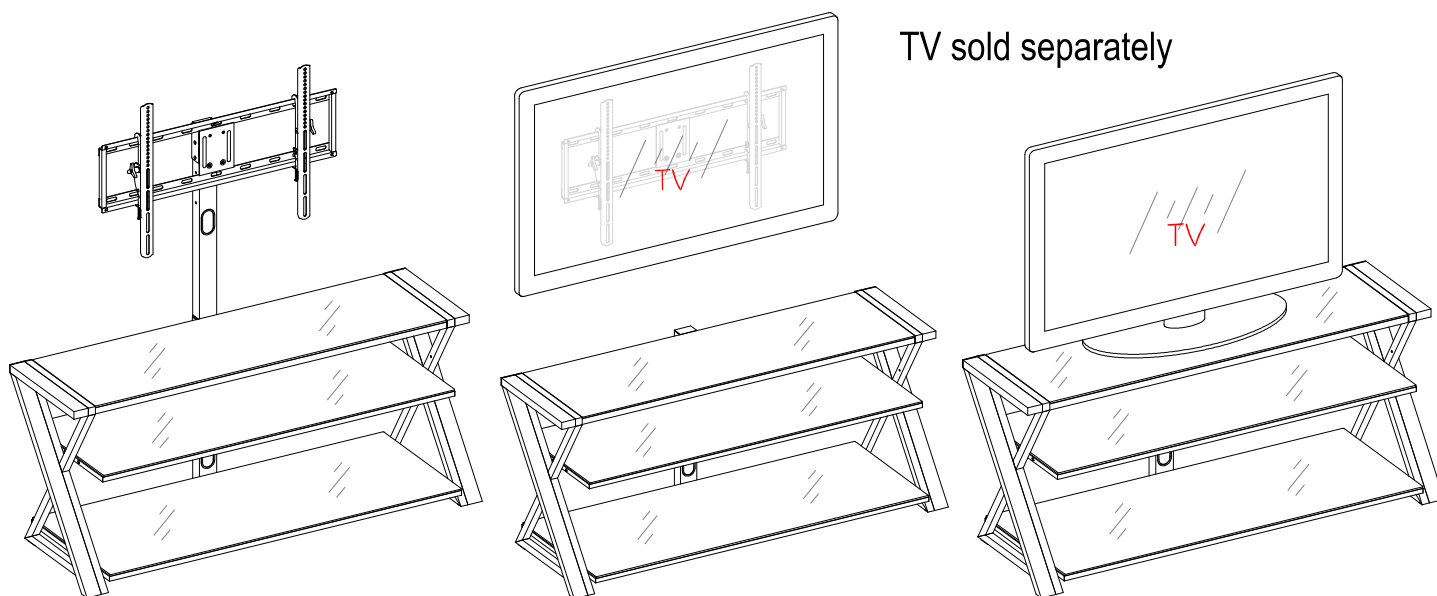

Floating Swivel Mount

Tilting Wall Mount

Table-top Console

## ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

**866-942-5362**

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday

Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at

**[www.whalenstyle.com](http://www.whalenstyle.com)**


Or e-mail your request to **[parts@whalenfurniture.com](mailto:parts@whalenfurniture.com)**

**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Date 2017-06-23 Rev. 0001-B Factory: FOCIDI

## MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing  
CATALOG: 3-in-1™ TV Stand  
MODEL # XL-44 / XL-44E  
MADE IN CHINA

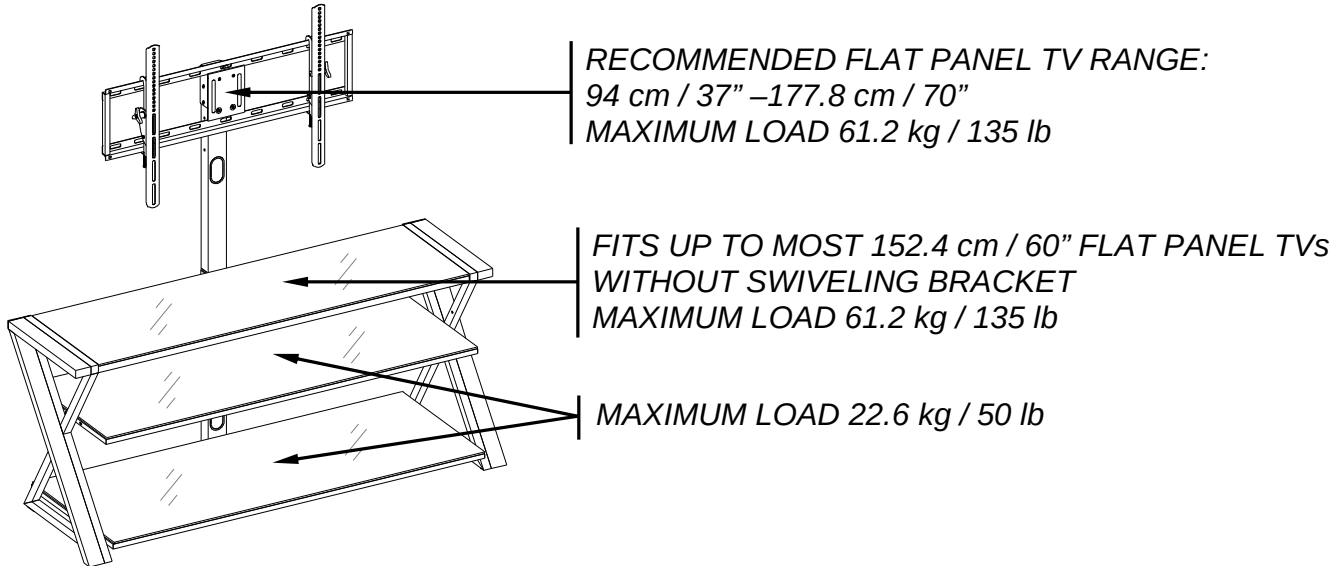

### **⚠ WARNING**

THIS UNIT IS NOT INTENDED FOR USE WITH CRT TVS. USE ONLY WITH FLAT PANEL TVS AND AUDIO/VIDEO EQUIPMENT MEETING RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS. NEVER USE WITH LARGER/HEAVIER THAN RECOMMENDED FLAT PANEL TVS OR EQUIPMENT. TO AVOID INSTABILITY, PLACE FLAT PANEL TV IN THE CENTRE OF THE UNIT; THE BASE OF THE TELEVISION MUST BE ABLE TO REST ON THE SUPPORTING SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVER-HANGING THE EDGES. IMPROPERLY POSITIONED FLAT PANEL TVS, OR FLAT PANEL TVS INCLUDING OTHER EQUIPMENT THAT EXCEED RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS COULD FALL OFF OR BREAK THE UNIT, CAUSING POSSIBLE SERIOUS INJURY.


## GENERAL INFORMATION, TIPS and TRICKS

1. Please read the Assembly Instructions prior to assembling this product.
2. Remove all hardware from the box and sort by size.
3. Check to see that all hardware and parts are present BEFORE assembling.
4. Ask a friend to assist you with the assembly of this furniture.
5. To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
6. Please wait until all steps are completed before fully tightening bolts.
7. Make sure all Bolts are tightly fastened before the unit is used.


This product is sold with one set of Tipping Restraint Hardware Kit. You must install the Tipping Restraint Hardware between the wall and the TV console to prevent any accidents or damages. When properly installed, this restraint can provide protection against the unexpected tipping of the unit due to small tremors, bumps or climbing. The restraint is only a deterrent and is not a substitute for proper adult supervision. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.

## Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

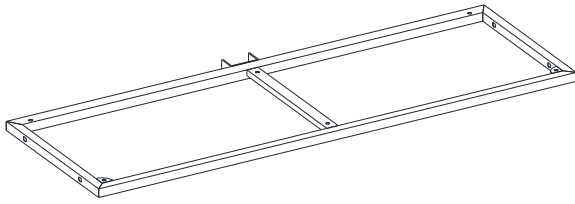


A-Top Shelf Frame (Qty. 1)

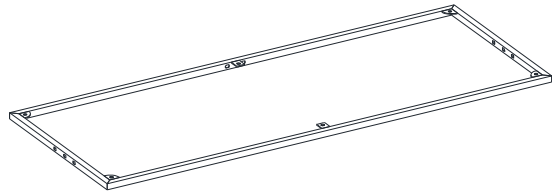


B- Middle Shelf Frame (Qty. 1)

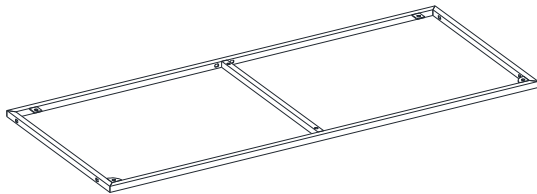


C- Bottom Shelf Frame (Qty. 1)

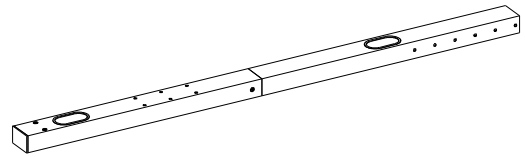


D- Spine (Qty. 1)

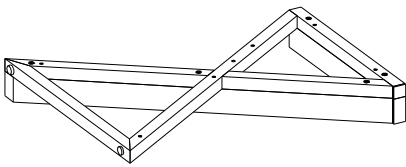


E- Left Leg (Qty. 1)

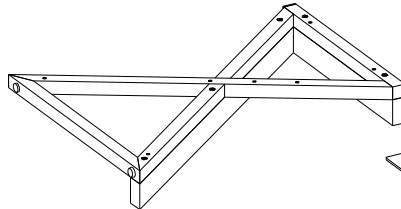


F- Right Leg (Qty. 1)

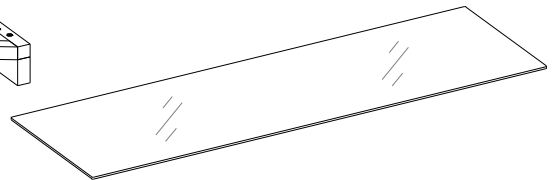


G- Top Glass (Qty. 1)

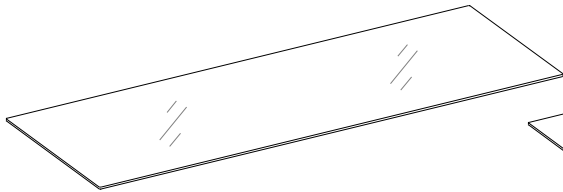


H- Middle Glass Shelf (Qty. 1)

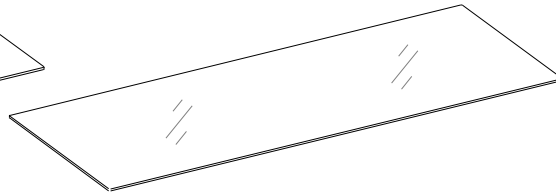


I- Bottom Glass Shelf (Qty. 1)



J- Swiveling Bracket (Qty. 1)

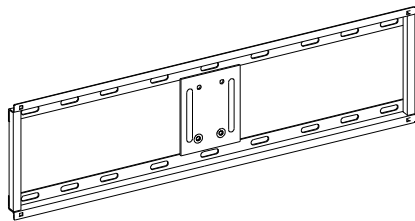


K- Mounting Frame (Qty. 1)

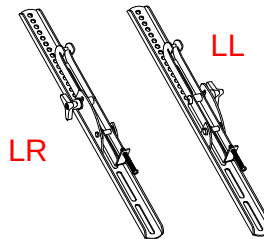


L- Monitor Bracket (Qty. 2)




M- Cable Wheel (Qty. 2)




(1) Suction Cup  
(Qty. 18+1 extra)




(2) 1/2" Bolt  
(Qty. 4+1 extra)



(3) 5/8" Bolt  
(Qty. 12+1 extra)




(4) 1" Bolt  
(Qty. 10+1 extra)



(5) 1-1/4" Bolt  
(Qty. 4+1 extra)

## Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.




(6) 2-1/2" Bolt  
(Qty. 1+1 extra)




(7) Lock Washer  
(Qty. 17+1 extra)

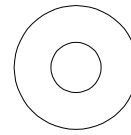


(8) Flat Washer  
(Qty. 17+1 extra)




(9) Flange Nut  
(Qty. 1+1 extra)

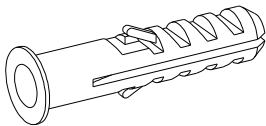


(10) Concrete Anchor  
(Qty. 4)




(11) 2-1/2" Lag Bolt  
(Qty. 4)

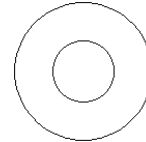


(12) Large Flat Washer  
(Qty. 4+1 extra)

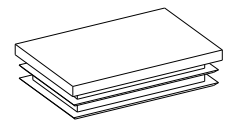


(13) Spine End Cap  
(Qty. 1)



4 mm Hex Wrench  
(Qty. 2)

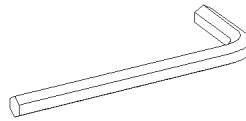


3/16" Hex Wrench  
(Qty. 1)

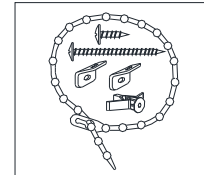


Tipping Restraint Hardware Kit (1)  
(Inside Plastic Bag)


### TV Mounting Kit




M4 x 12 Bolt (Qty. 4)




M4 x 30 Bolt (Qty. 4)



M5 x 12 Bolt (Qty. 4)




M5 x 30 Bolt (Qty. 4)




M6 x 12 Bolt (Qty. 4)



M6 x 35 Bolt (Qty. 4)



M8 x 16 Bolt (Qty. 4)



M8 x 40 Bolt (Qty. 4)




M4 Lock Washer (Qty. 4)



M5 Lock Washer (Qty. 4)



M6 Lock Washer (Qty. 4)

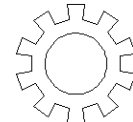


M8 Lock Washer (Qty. 4)




Large Spacer (Qty. 4)



Small Spacer (Qty. 4)

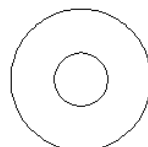


M4/M5 Flat Washer (Qty. 8)

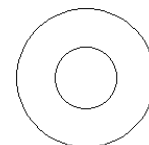

M6/M8 Flat Washer (Qty. 4)

Tools required: Hex wrench (provided) and Phillips screwdriver (not provided).

## Assembly Instructions

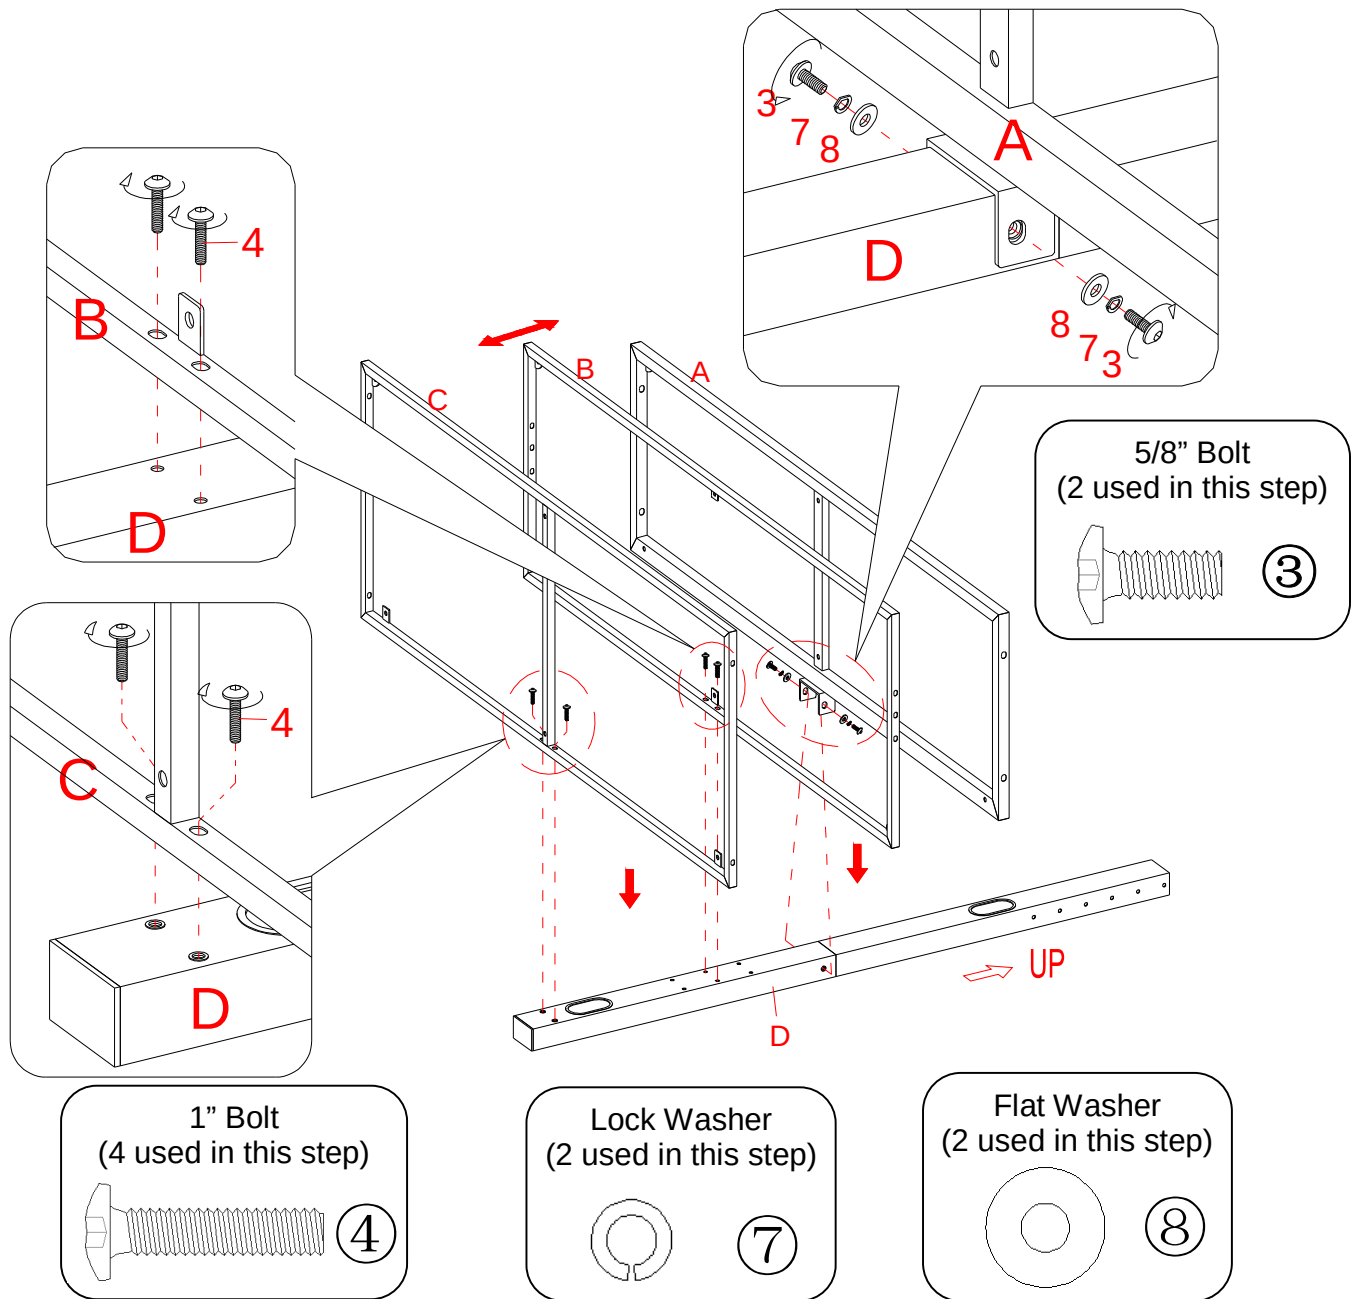


**NOTE:** Please do not fully tighten all bolts until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all bolts. This will make the assembly easier.

1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts.
2. Locate the Spine (D) on a scratch free surface with the adjustable holes facing up as shown.
3. Fasten the Top Shelf Frame (A) to the Spine (D) using two 5/8" Bolts (3), two Lock Washers (7) and two Flat Washers (8). Make sure the metal tabs on the shelf frame will face up when the unit is turned upright.
4. Fasten the Middle and Bottom Shelf Frames (B and C) to the Spine (D) using four 1" Bolts (4). Make sure the metal tabs on shelf frames will face up when the unit is turned upright.

**NOTE:** The Middle Shelf Frame (B) is adjustable. Choose the upper hole sets to increase the bottom space.

## Assembly Instructions

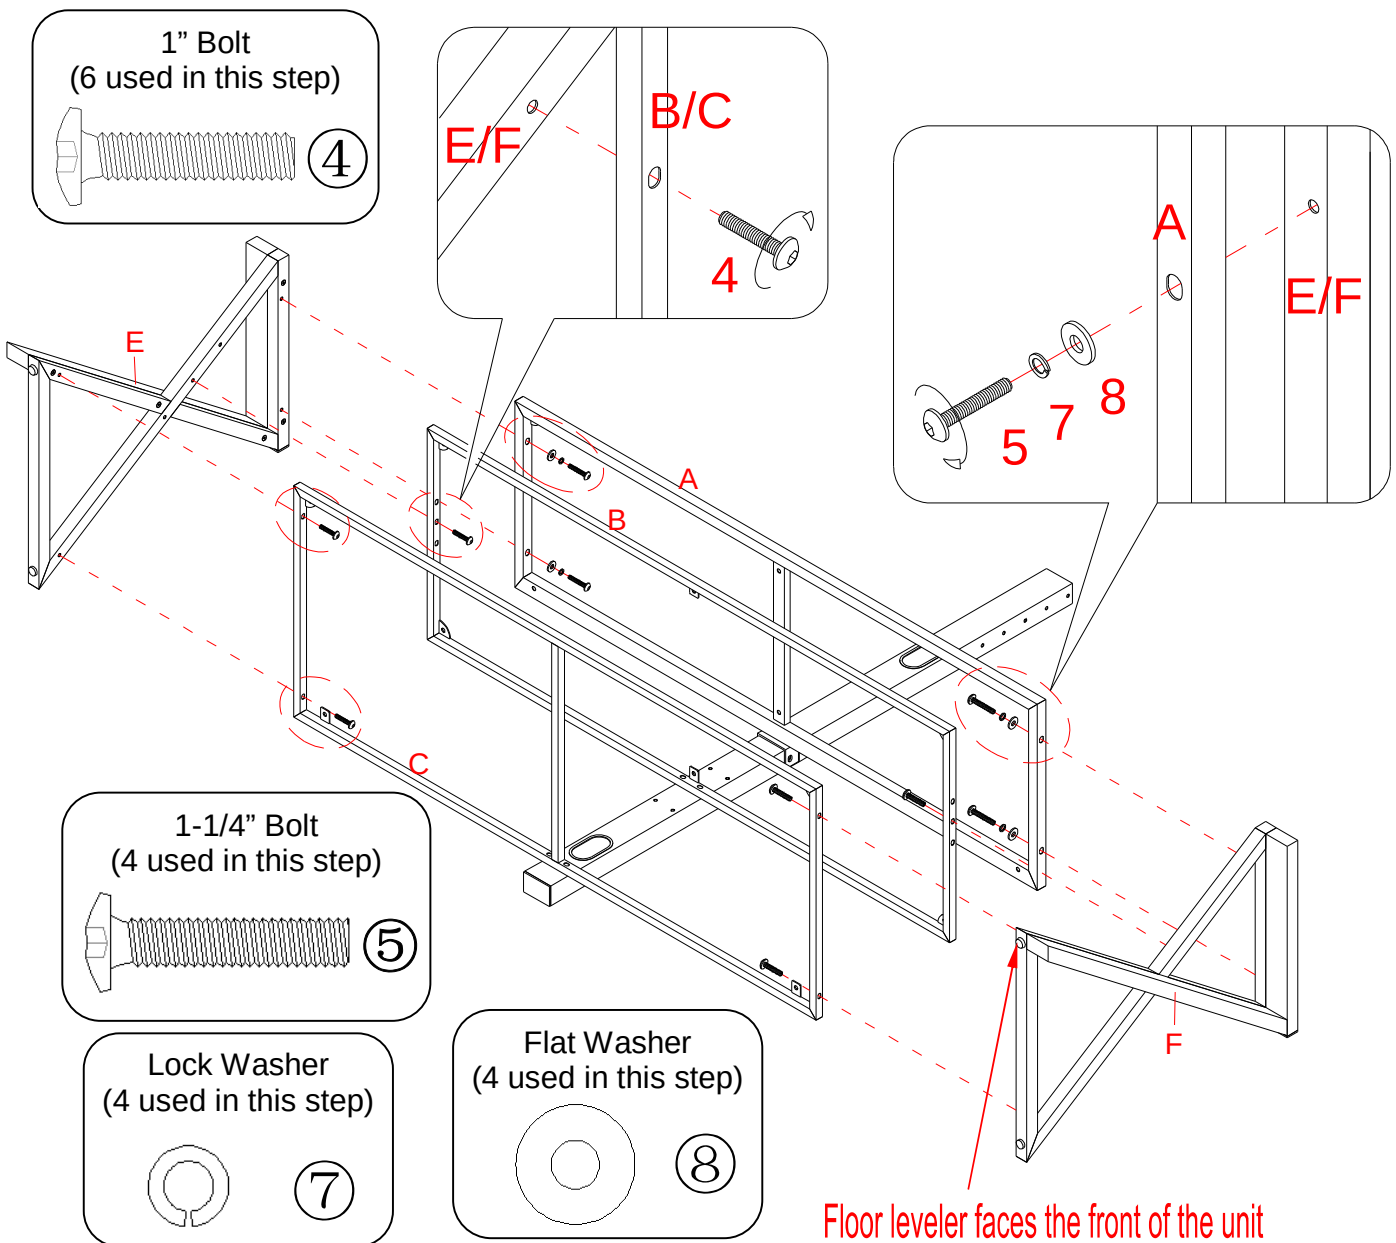


5. Align and attach the Left Leg (E) to Top Shelf Frame (A) by threading two 1-1/4" Bolts (5) with the Washers (7 and 8) from inside the shelf frame through the drilled holes on side rail and screw into the threaded sockets on the Leg. Make sure that the pre-attached Floor Leveler at the bottom of the leg is located at the front of the unit.
6. Fasten the Left Leg (E) to the Lower Shelf Frames (B and C) by using three 1" Bolts (4).
7. Repeat the same procedure to attach the Right Leg (F) at the opposite side.
8. Stand the unit upright.

**STOP**

**If you choose the Table-top configuration,  
continue to the next step.  
If mounting the TV to the Floating Swivel  
Mount, skip ahead to PAGE 12.**

## Assembly Instructions for Table-top Console

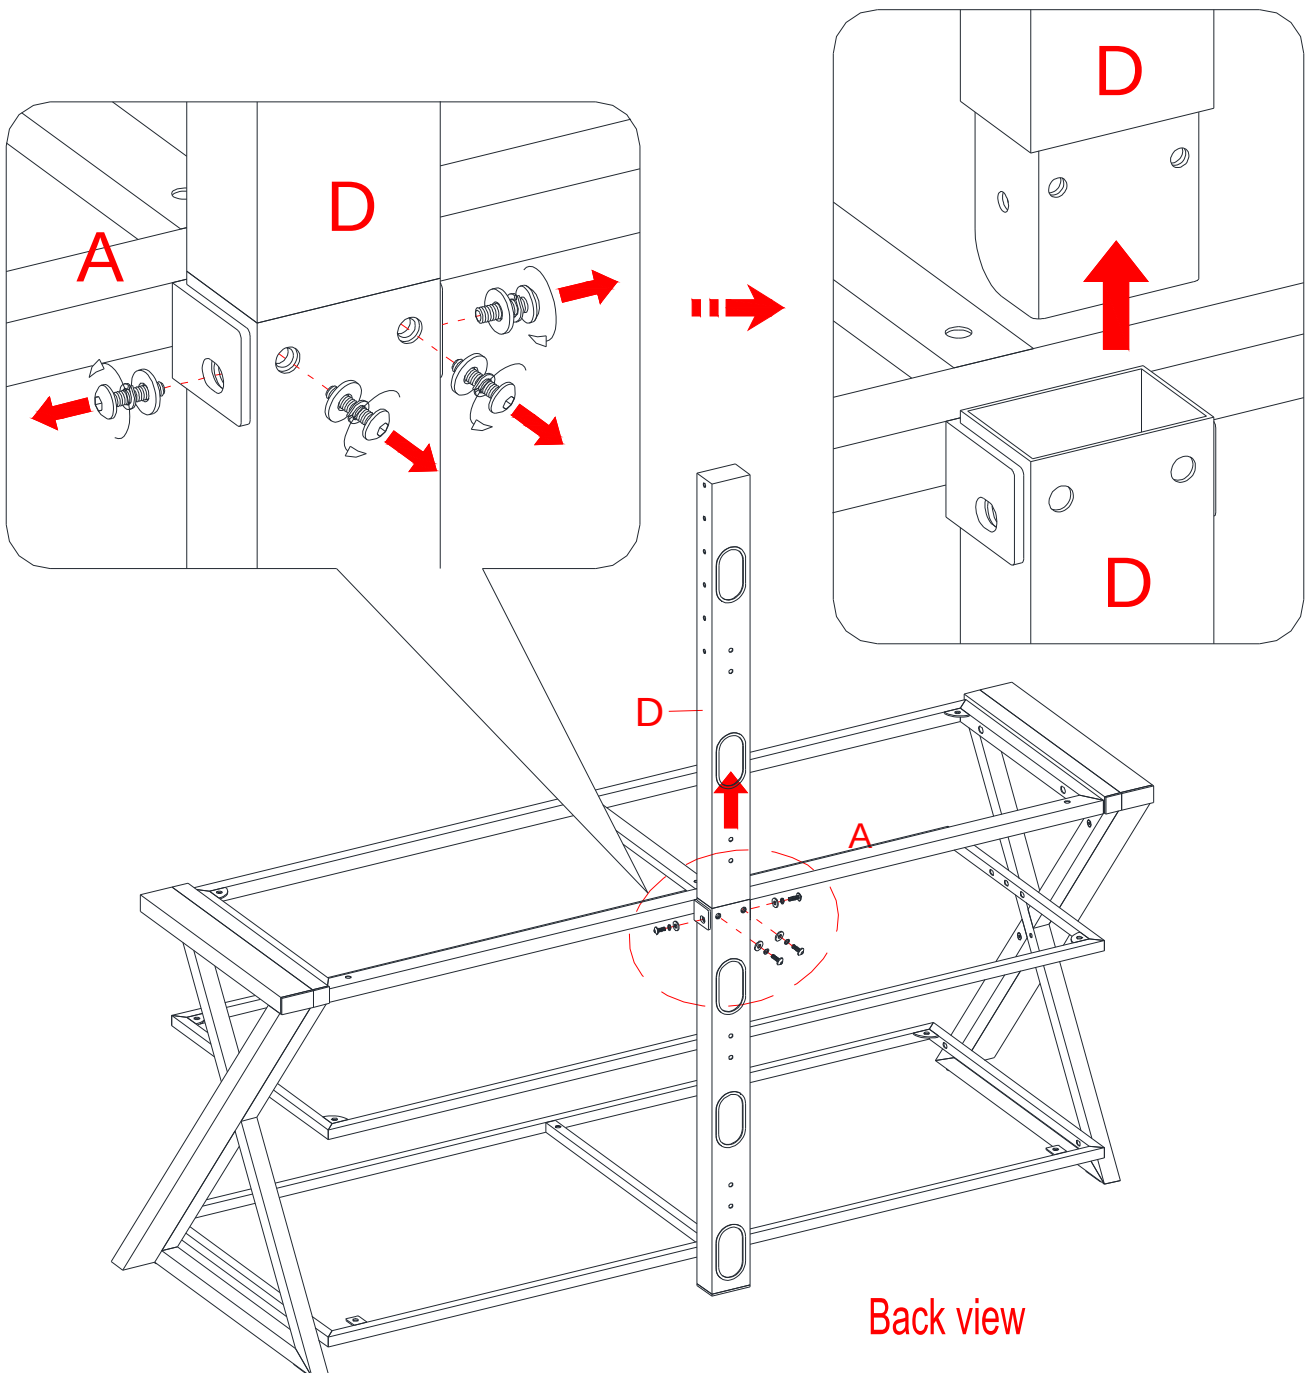


9. Remove the Upper Spine from the assembled unit by unscrewing the four bolts and four washers at the back of the Top Shelf Frame (A) as shown.

**NOTE:** Keep the bolts and the washers for the future used.



## Assembly Instructions for Table-top Console

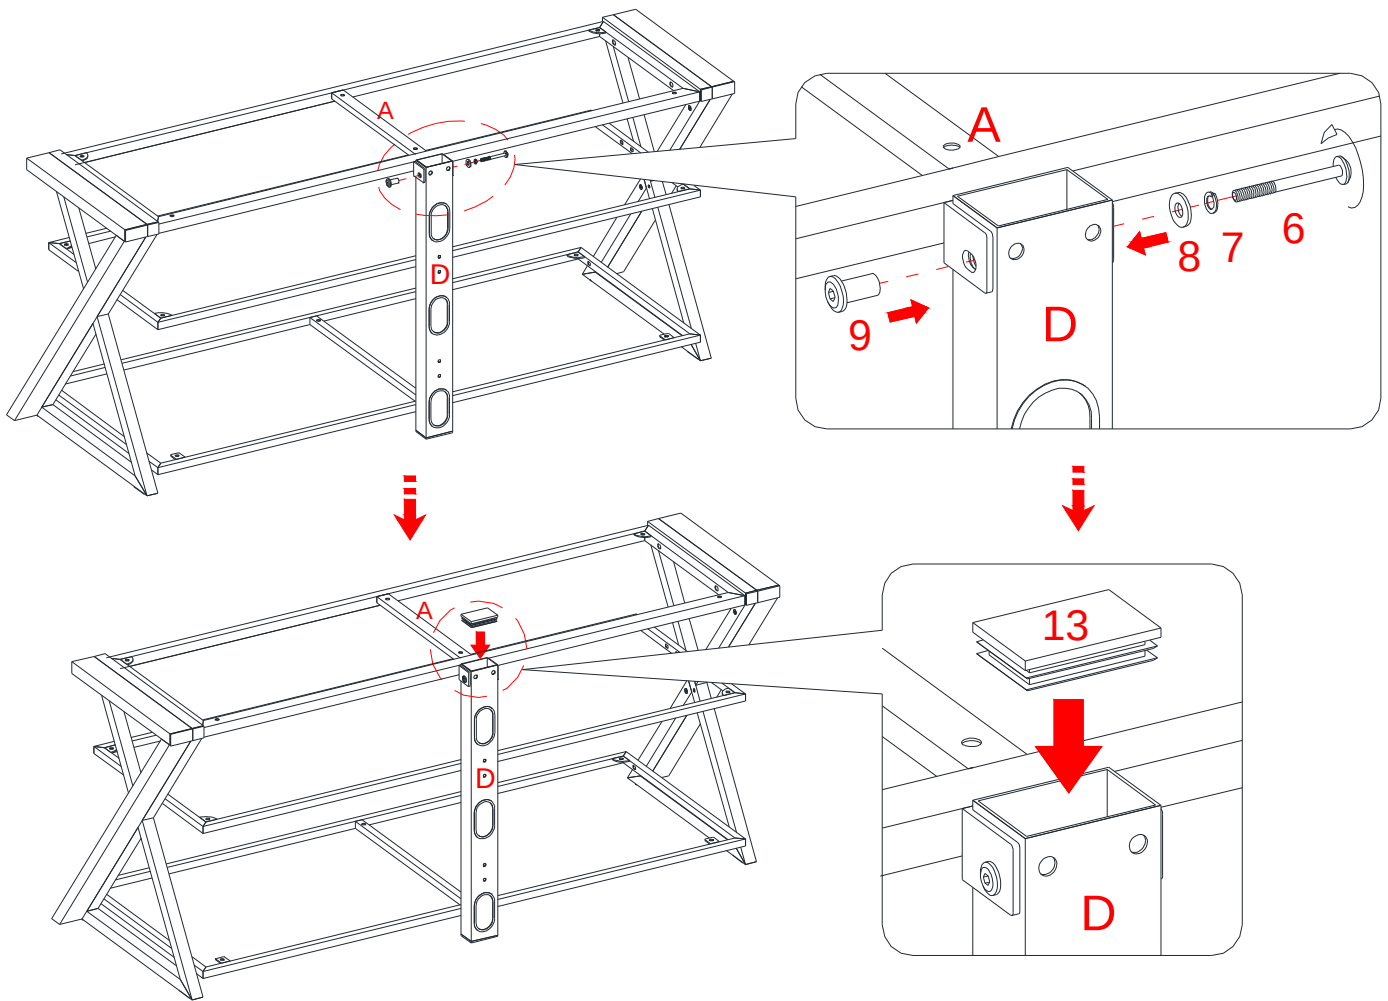

2-1/2" Bolt  
(1 used in this step)

⑥




Lock Washer  
(1 used in this step)

⑦




Flat Washer  
(1 used in this step)

⑧

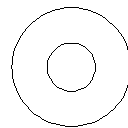


Flange Nut  
(1 used in this step)

⑨



Spine End Cap  
(1 used in this step)

⑬




10. Fasten the Top Shelf Frame (A) to the Lower Spine (D) by inserting one 2-1/2" Bolt (6) with the Washers (7 and 8) through the drilled holes on the lower spine and securely screw into the Flange Nut (9).


11. Plug the Spine End Cap (13) all the way onto the top of the Lower Spine (D).



## Assembly Instructions for Table-top Console

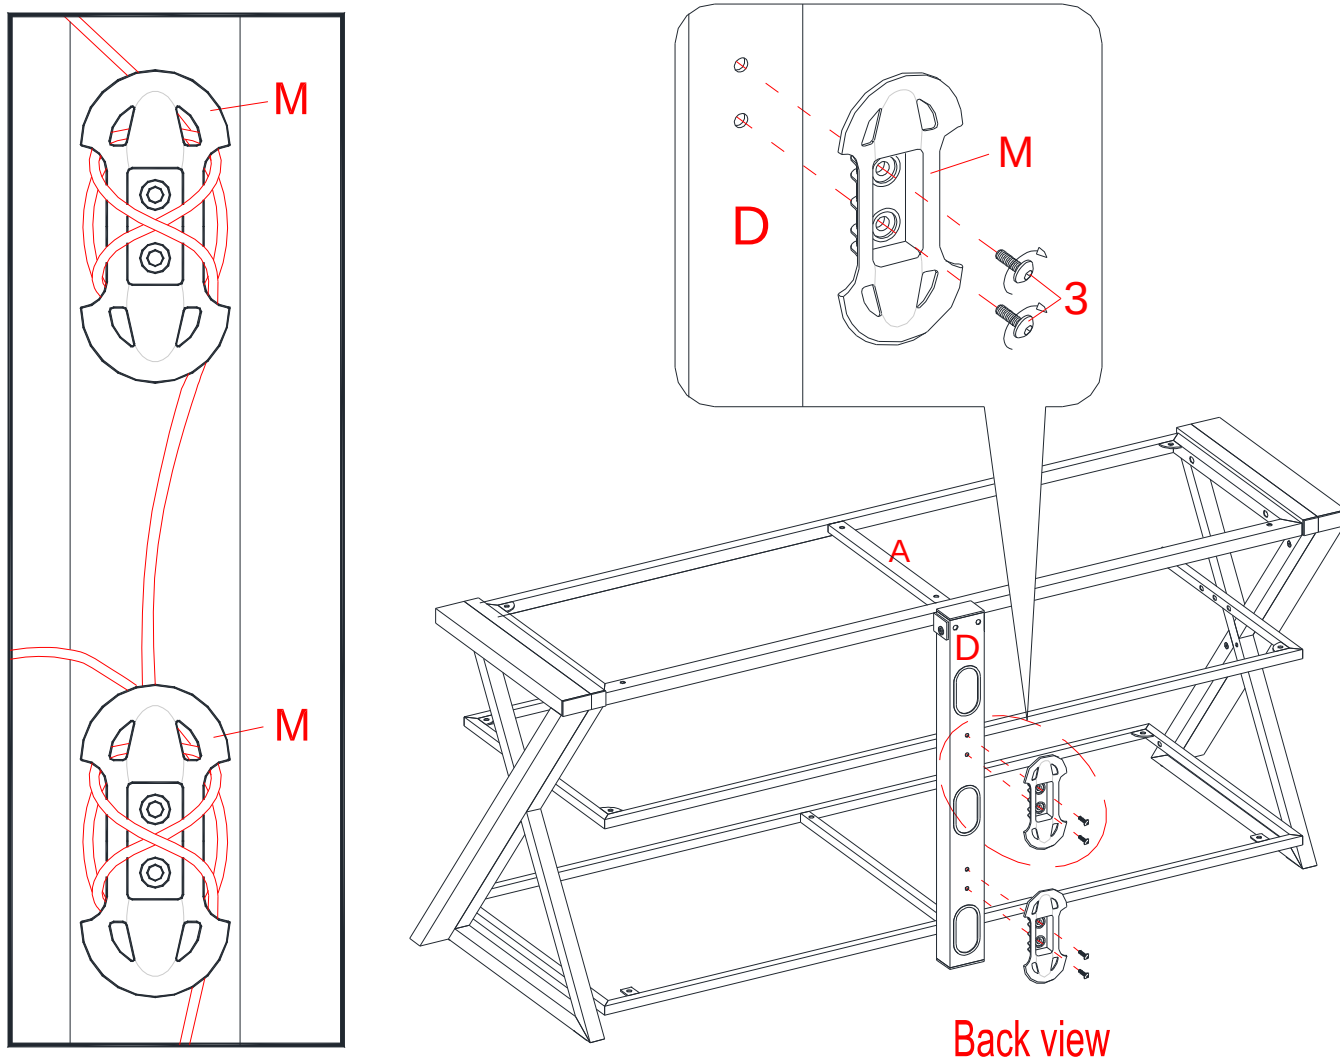

5/8" Bolt  
(4 used in this step)




③

12. Attach 2 Cable Wheels (M) to the backside of Lower Spine (D) with the 5/8" Bolts (3). Tighten the bolts with the enclosed 4 mm hex wrench.

**NOTE:** You can use the Cable Wheels to help keep your entertainment center's cables and cords organized.

## Assembly Instructions for Table-top Console

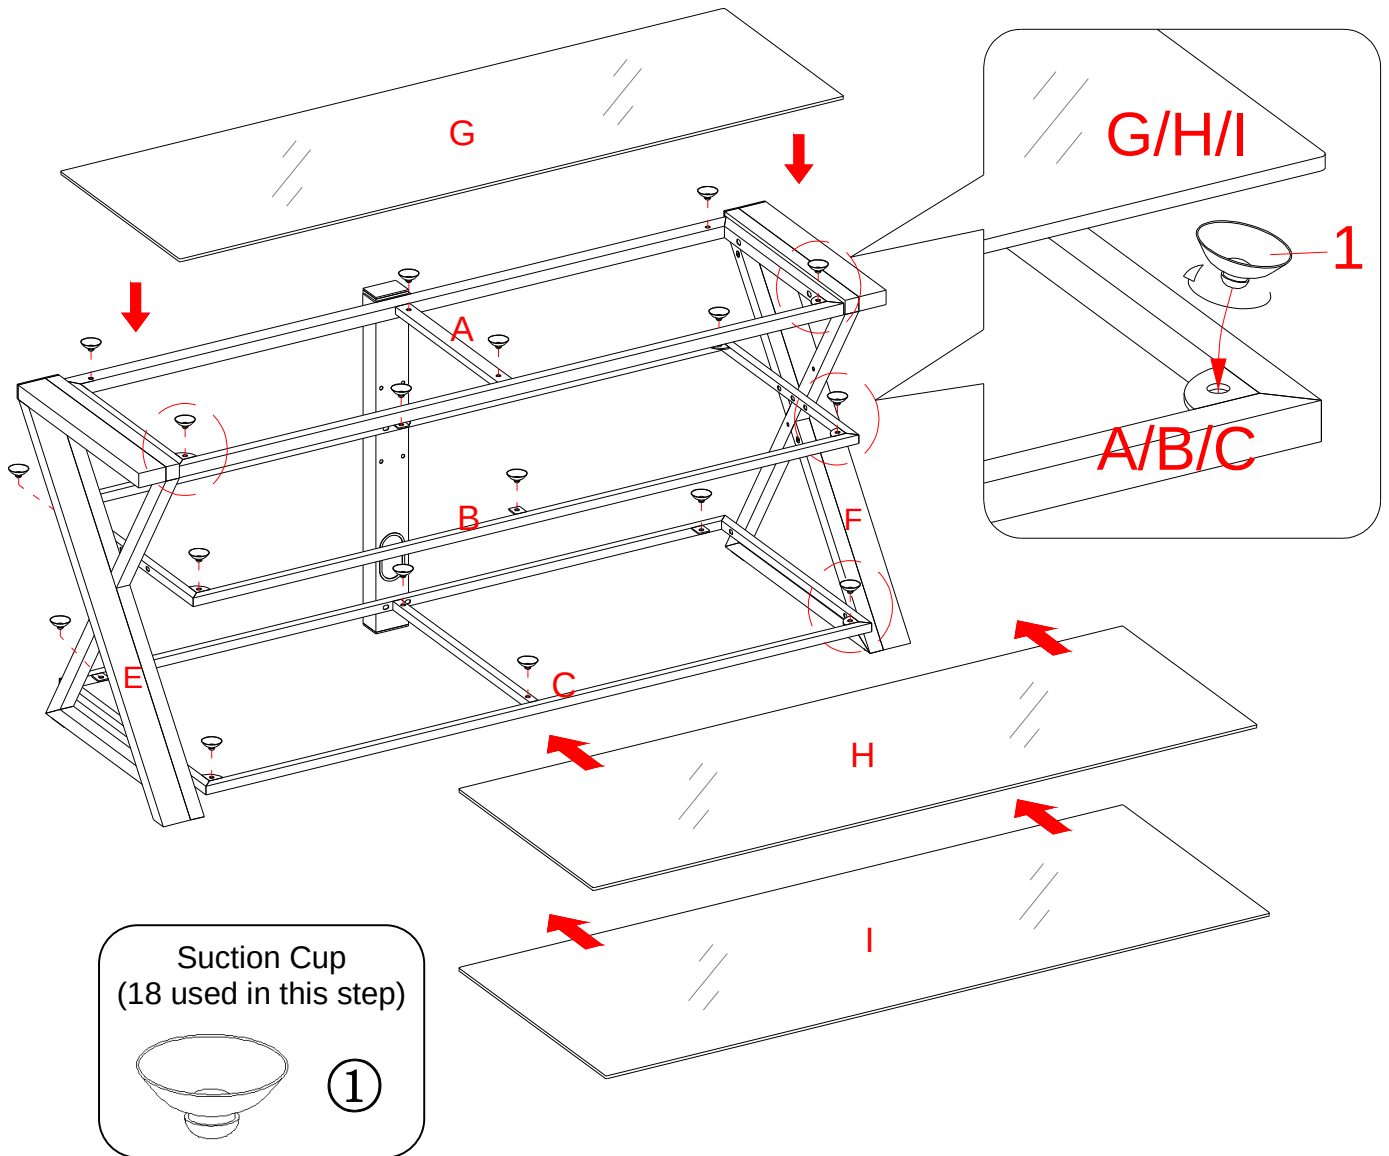


13. Put the Suction Cups (1) firmly into the top holes and the inside metal tabs on 3 Shelf Frames (A, B and C) as shown.

**TIP:** If a suction cup resists insertion, try pressing down on the middle of the cup with the hex wrench while twisting it clockwise into the hole.

14. Place the Glass Shelves (G, H and I), with the black side of the glass down, onto the Suction Cups (1) on shelf frames. Push each glass shelf all the way back against the Spine. Also, be sure to press down evenly and firmly each glass onto the Suction Cups to make sure they securely rest onto the Suction Cups.

**NOTE:** If a glass shelf is scratched, you can minimize the damage by using a BLACK marker and filling in scratched area from underneath.

## Assembly Instructions for Table-top Console

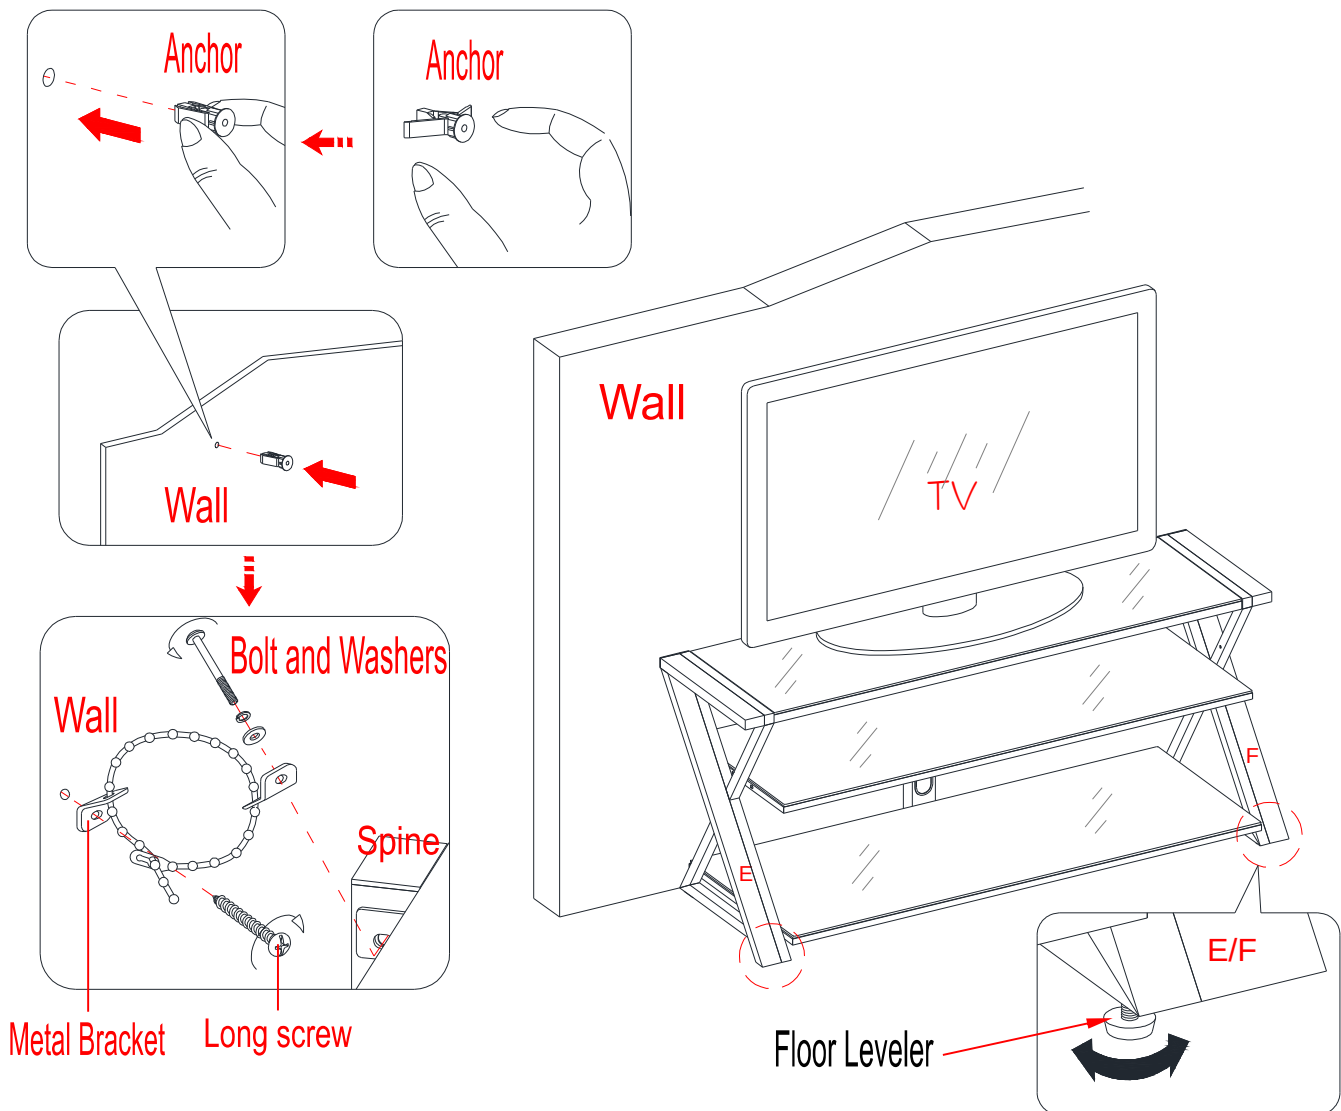

Tools required: Hex wrench (provided), Phillips screwdriver, mallet, power drill, and 3/8" drill bit.


15. Position the assembled unit at the desired location against a wall. If necessary, adjust the pre-attached Floor Levelers at the bottom of both Legs (E and F) to level the unit. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tip-over restraint to the spine and the wall.

**NOTE: YOU MUST USE THIS TIPPING RESTRAINT TO ATTACH THIS UNIT TO THE WALL, TO PREVENT ACCIDENTS AND/OR INJURIES.**


16. The table-top console is now ready for use. Be sure to position your Flat Panel TV in the center of the console.

**NOTE:** If you choose the Wall Mounted configuration, proceed to PAGE 21.

## Assembly Instructions for Floating Swivel Mount

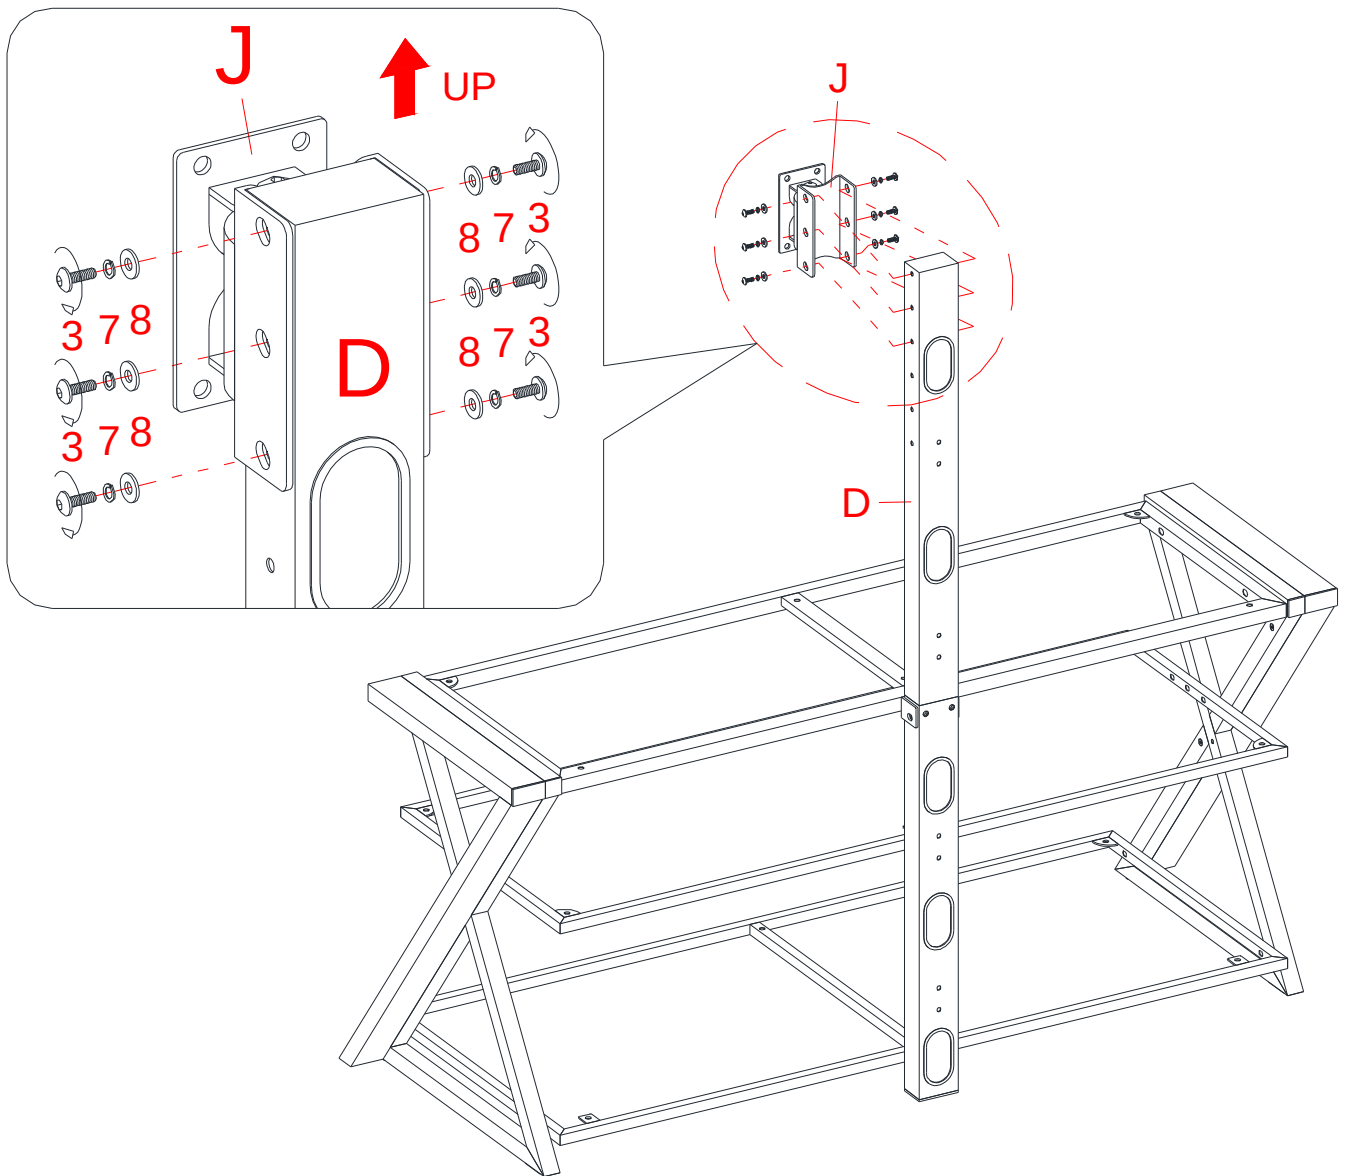

5/8" Bolt  
(6 used in this step)




③

Lock Washer  
(6 used in this step)



⑦

Flat Washer  
(6 used in this step)

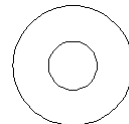


⑧


17. Fasten the Swiveling Bracket (J) to the top of the Spine (D) with six 5/8" Bolts (3) and six Washers (7 and 8). Make sure the pivoting bolt head is up. Tighten the bolts with the enclosed 4 mm hex wrench.

**Note:** The Spine can provide four height options for your TV set. Refer to your TV size and adjust the Swiveling Bracket at your desired height for optimum viewing.

## Assembly Instructions for Floating Swivel Mount

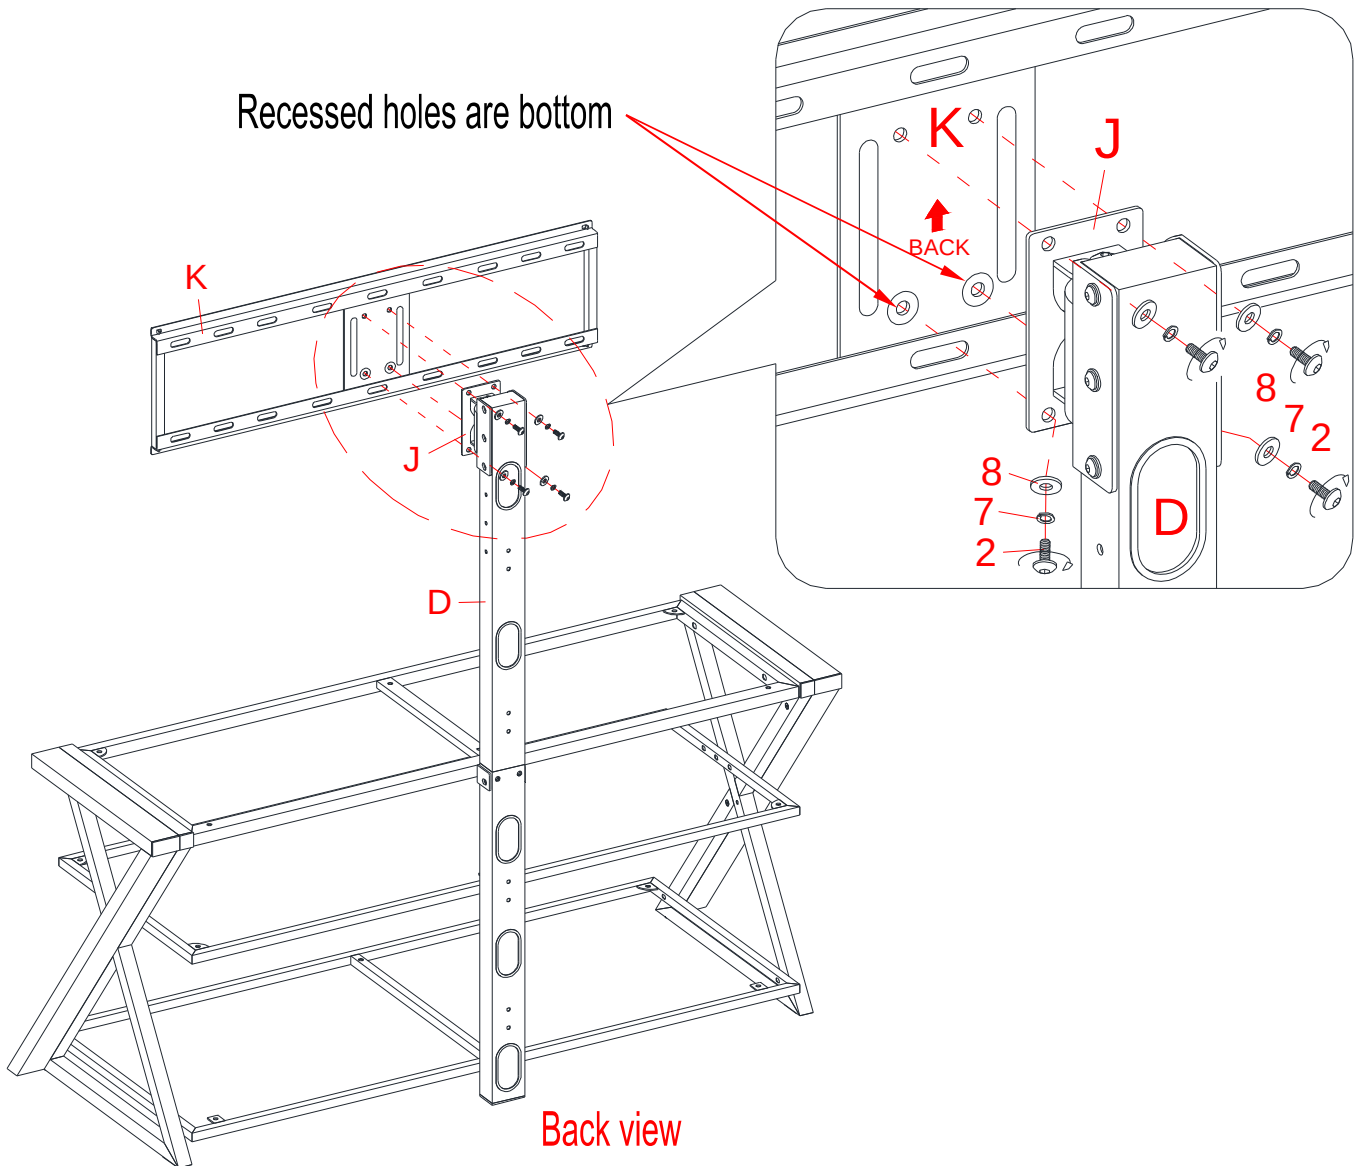

1/2" Bolt  
(4 used in this step)




②

Lock Washer  
(4 used in this step)



⑦


Flat Washer  
(4 used in this step)

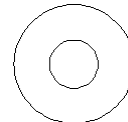

⑧

18. Hold and attach the flat side of the Mounting Frame (K) onto the Swiveling Bracket (J) with four 1/2" Bolts (2) and four Washers (7 and 8). Make sure the recess holes on the Mounting Frame are at the bottom.

## Mounting the Monitor Brackets to a television with a Flat Back

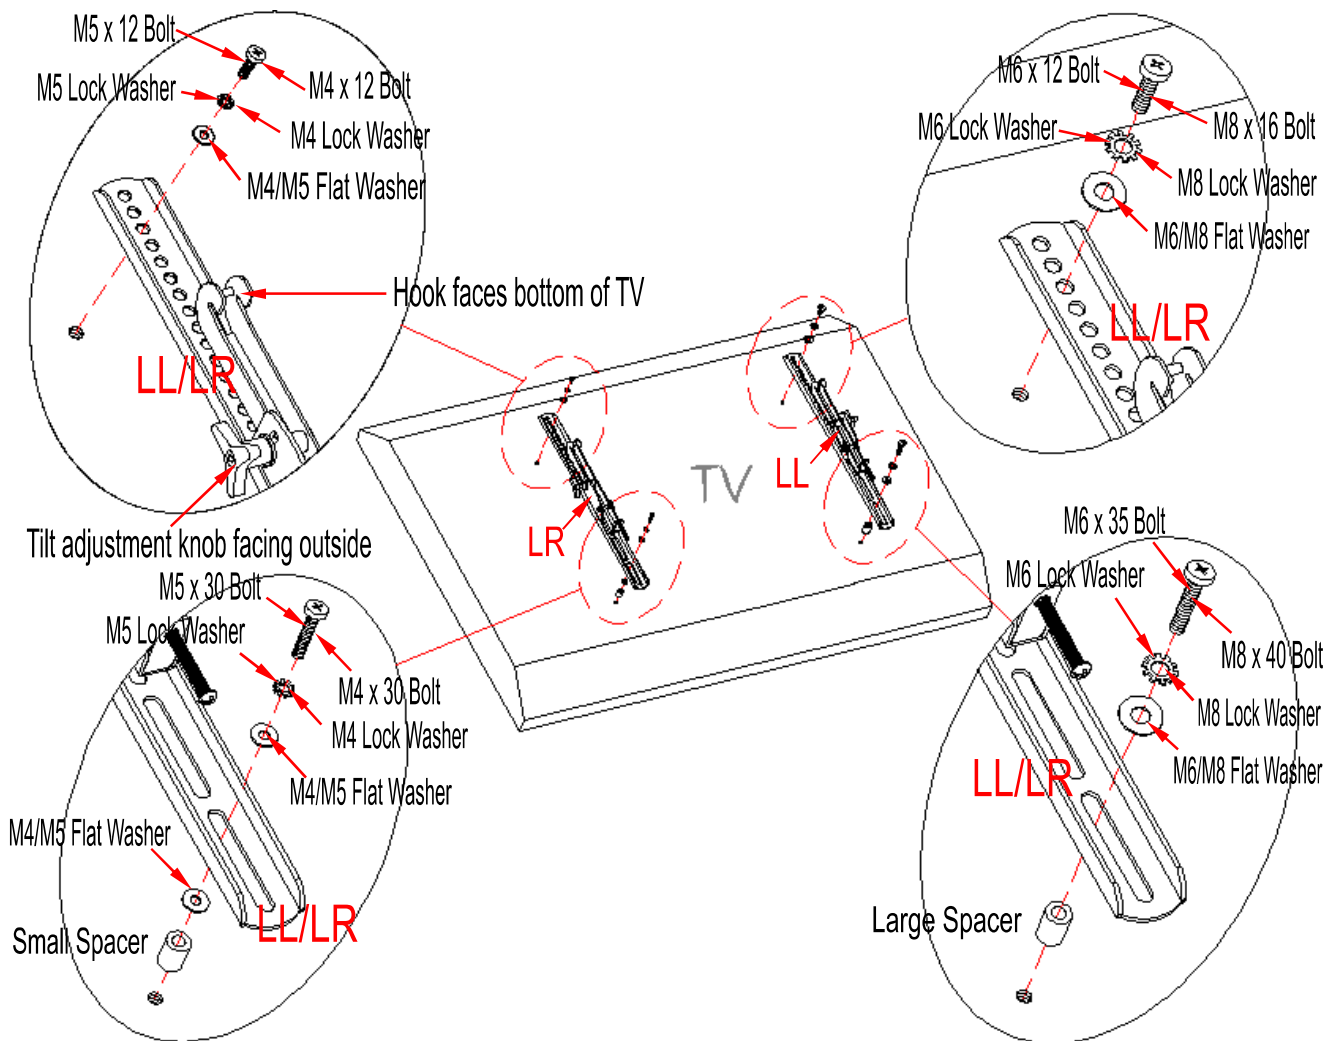


**NOTE:** For televisions with a curved or recessed back, proceed directly to next page.

19. Determine the correct diameter of the Bolt the TV requires by hand threading them into the threaded insert on the back of the TV. If you encounter any resistance, stop immediately. If you are unable to find the correct Bolt, consult a local hardware store.
20. Follow the appropriate diagram above to attach the Monitor Brackets (LL/LR) to the back of the TV with the selected fasteners. Make sure the Monitor Brackets are centered and level with each other. Secure the Bolts with a Phillips screwdriver. **DO NOT** over tighten the Bolts.

**NOTE:** Lean the TV up against a wall, or other solid surface, when attaching the Monitor Brackets. **DO NOT** place the TV face down on the glass as this may cause permanent damage.

**NOTE:** If mounting your TV in the Wall Mount configuration, once you have completed the installation of the monitor brackets, proceed to PAGE 21.

## Mounting the Monitor Brackets to a television with a Curved/Recess Back

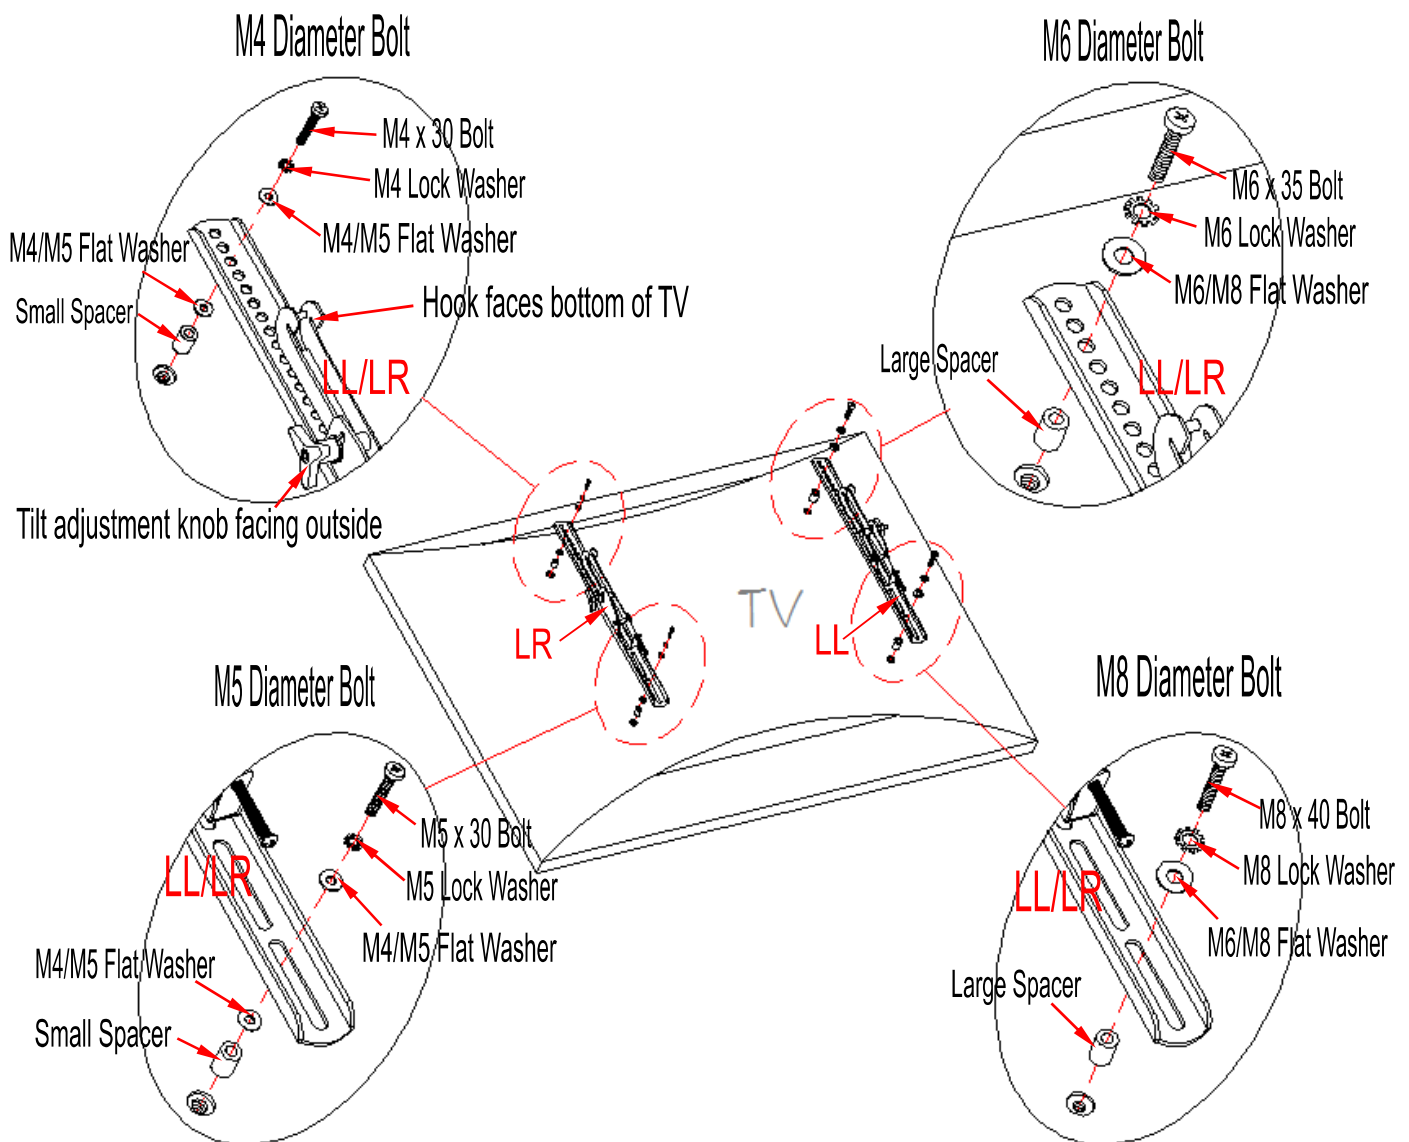


21. Determine the correct diameter of the Bolt the TV requires by hand threading them into the threaded insert on the back of the TV. If you encounter any resistance, stop immediately. If you are unable to find the correct Bolt consult a local hardware store.
22. Follow the appropriate diagram above to attach the Monitor Brackets (LL/LR) to the back of the TV with the selected fasteners. Make sure the Monitor Brackets are vertically centered and level with each other. Secure the Bolts with a Phillips screwdriver. DO NOT over tighten the Bolts.

**NOTE:** Lean the TV up against a wall, or other solid surface, when attaching the Monitor Brackets. DO NOT place the TV face down on the glass as this may cause permanent damage.

**NOTE:** If mounting your TV in the Wall Mount configuration, once you have completed the installation of the monitor brackets, proceed to PAGE 21.



## Assembly Instructions for Floating Swivel Mount

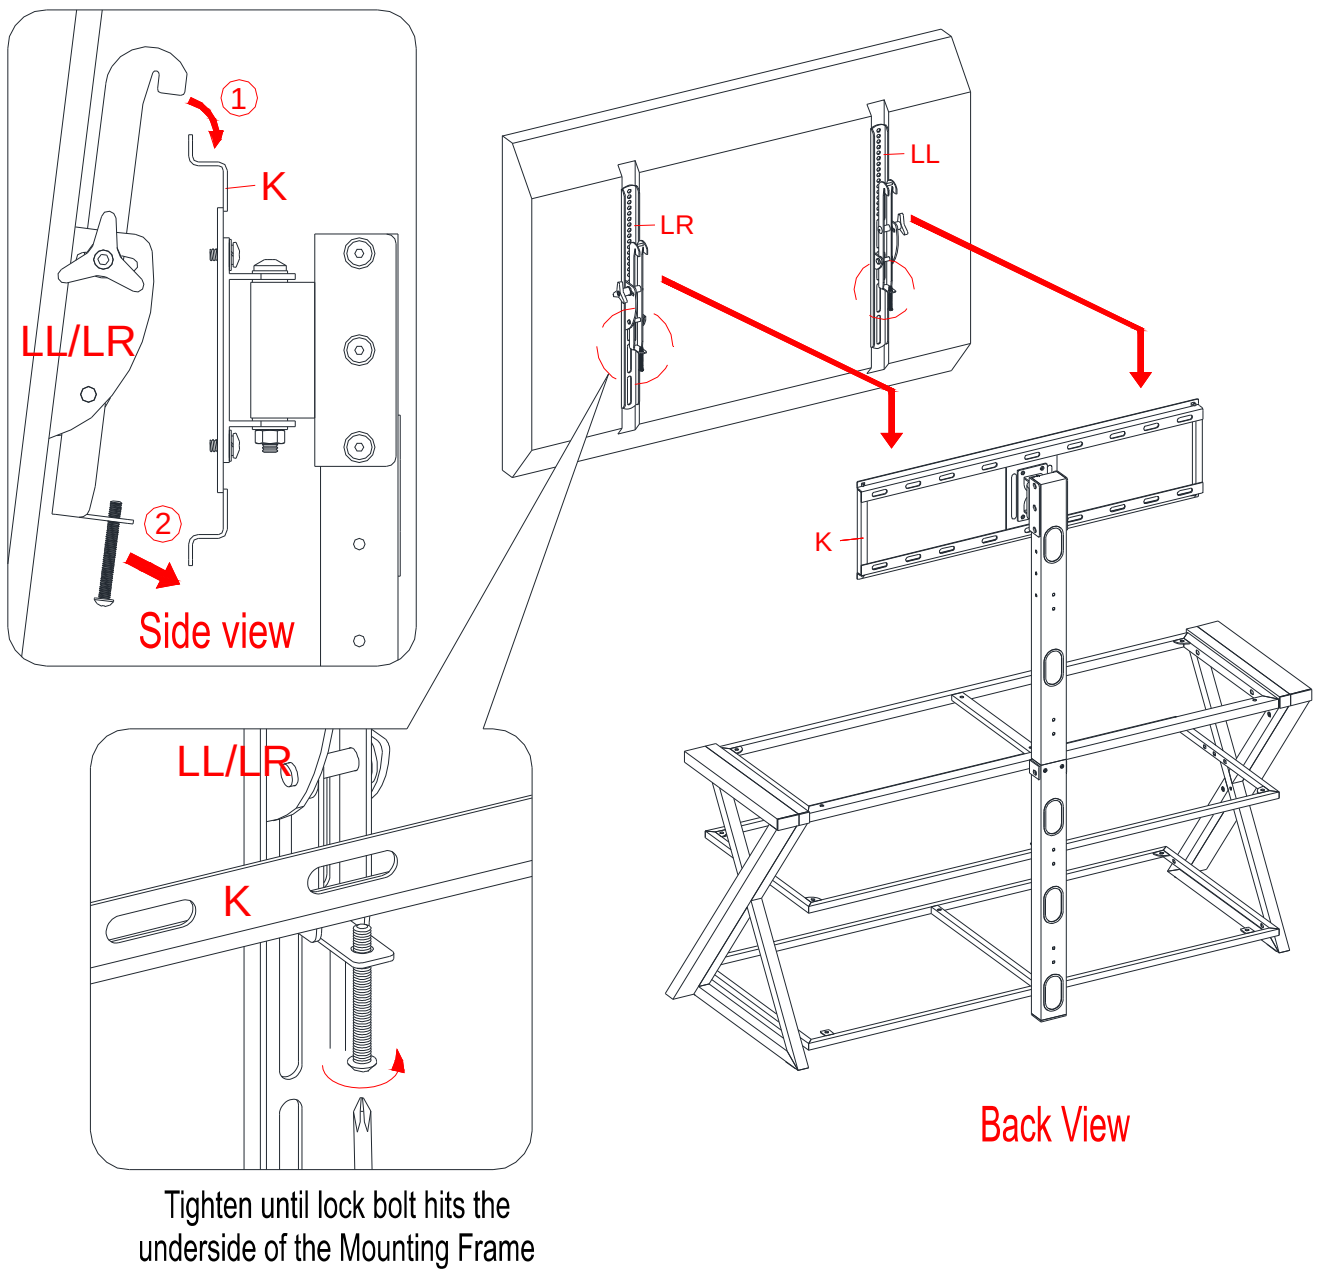


**MAKE SURE ALL BOLTS ARE TIGHT AND THE SPINE IS AT A 90 DEGREE ANGLE AND VERIFY THE MOUNTING FRAME IS LEVEL, USING A QUALITY LEVEL, PRIOR TO INSTALLATION OF TV.**

23. Ask for assistance to lift the television up to hang the Monitor Brackets (LL/LR) onto the Mounting Frame (K). Set the hooks on the Monitor Brackets over the Mounting Frame and then lower them onto the bars of the Mounting Frame.

**NOTE:** Loosen the lock bolt that is pre-attached on the Monitor Brackets to ensure an easy fit at the bottom hooks.



24. Center the television and tighten both Lock Bolts with a long Phillips screwdriver until they hit the underside of the Mounting Frame (K) to secure it in place.

## Assembly Instructions for Floating Swivel Mount

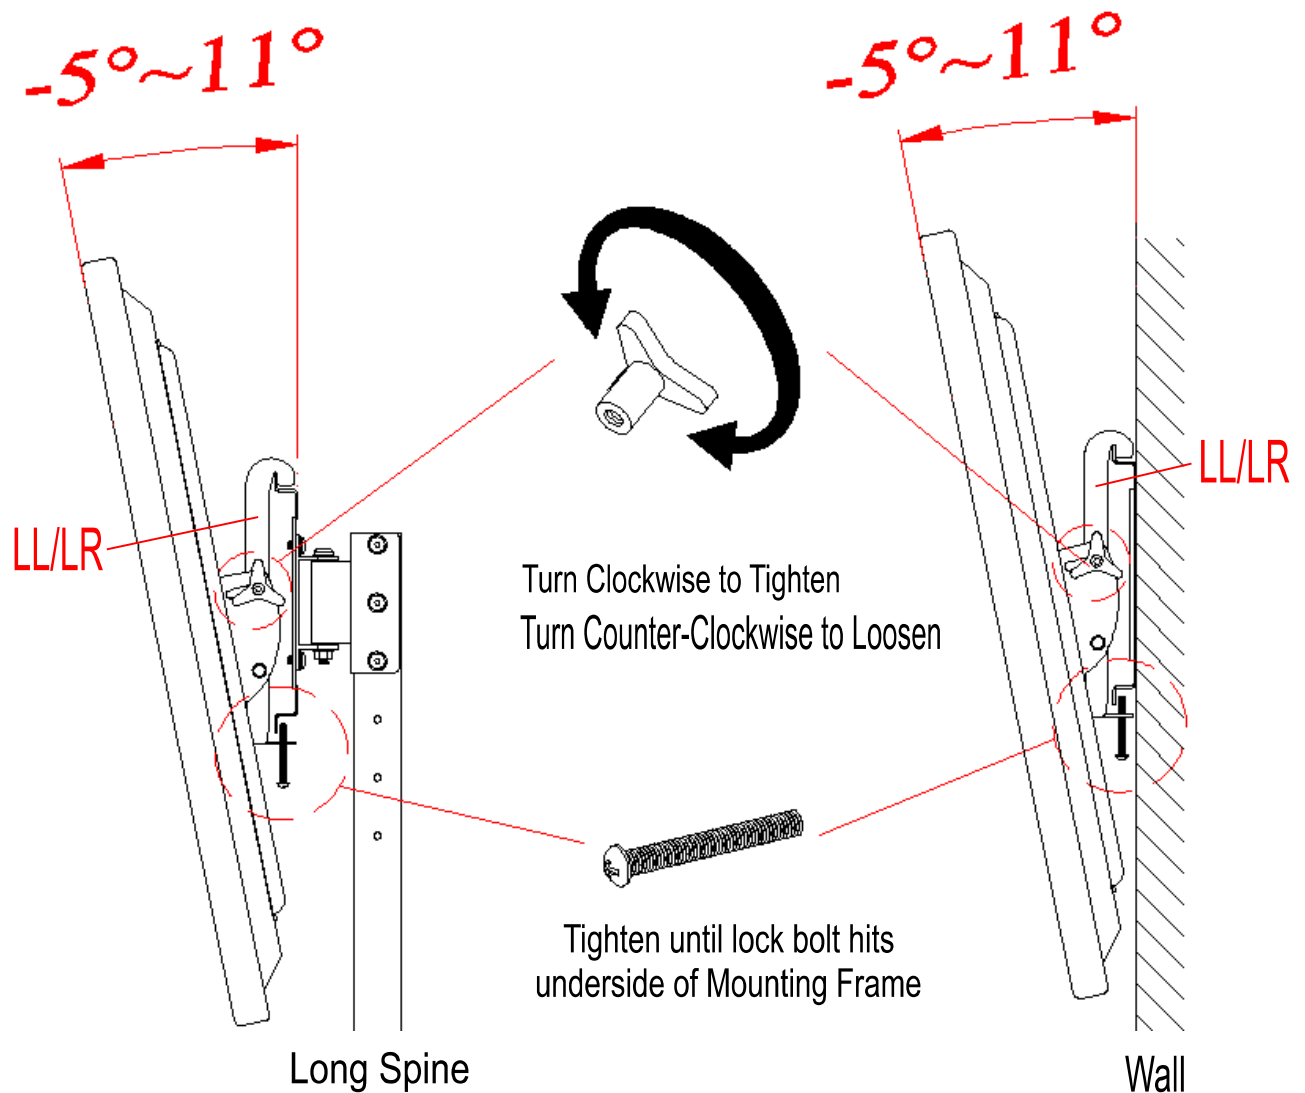


25. The Monitor Brackets (LL/LR) can tilt up to  $11^{\circ}$  downward and  $5^{\circ}$  upward, depending on your optimum viewing position. Keep the enclosed  $3/16$ " hex wrench to ensure the tilt adjustment knobs remain tightly fastened.

## Assembly Instructions for Floating Swivel Mount

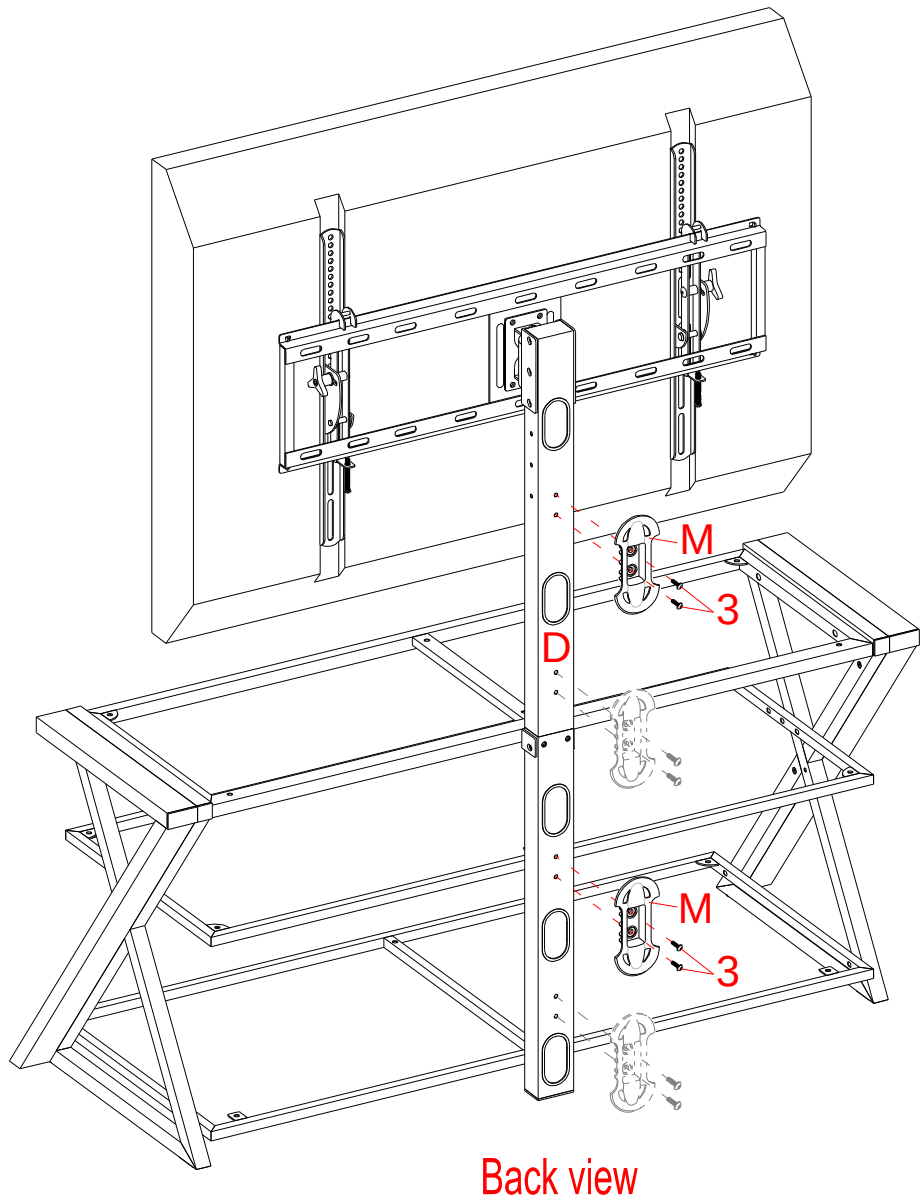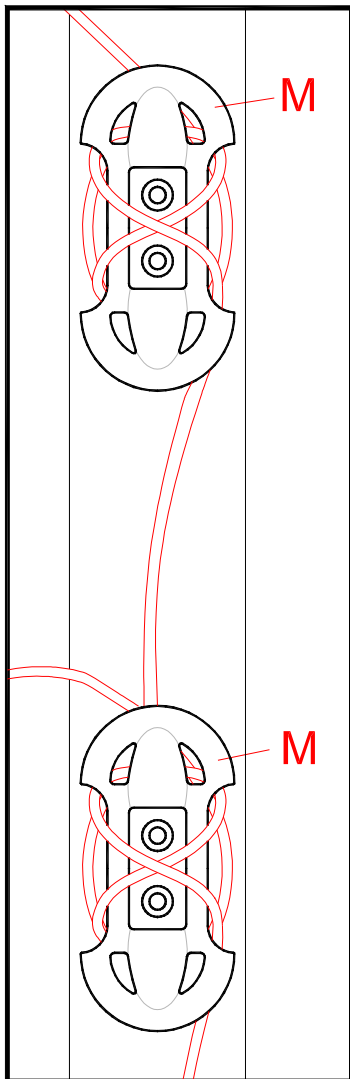

5/8" Bolt  
(4 used in this step)




③

26. Attach 2 Cable Wheels (M) to the backside of the Spine (D) with the 5/8" Bolts (3). Tighten the bolts with the enclosed 4 mm hex wrench.

**NOTE:** You can use the Cable Wheels to help keep your entertainment center's cables and cords organized.


## Assembly Instructions for Floating Swivel Mount

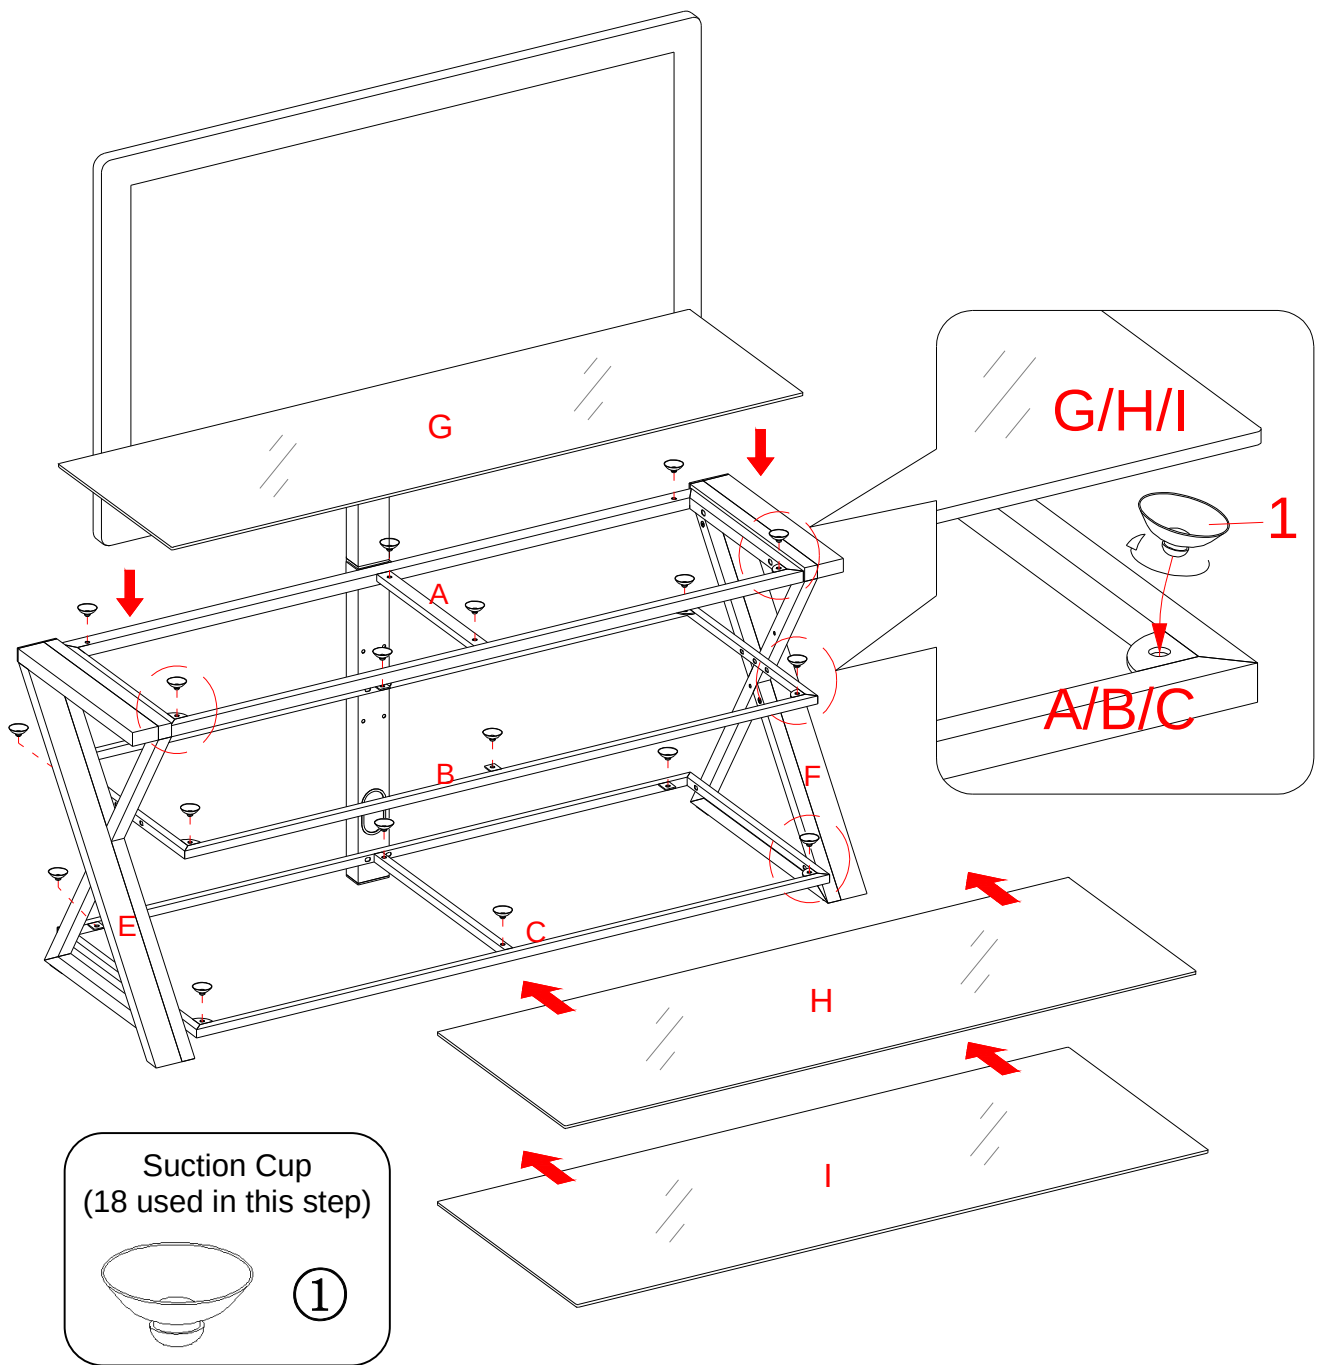

27. Put the Suction Cups (1) firmly into the top holes and the inside metal tabs on 3 Shelf Frames (A, B and C) as shown.
28. Place the Glass Shelves (G, H and I), with the black side of the glass down, onto the Suction Cups (1) on the shelf frames. Push each glass shelf all the way back against the Spine. Also, be sure to press down evenly and firmly each glass onto the Suction Cups to make sure they securely rest onto the Suction Cups.

**NOTE:** If a glass shelf is scratched, you can minimize the damage by using a BLACK marker and filling in scratched area from underneath.

## Assembly Instructions for Floating Swivel Mount

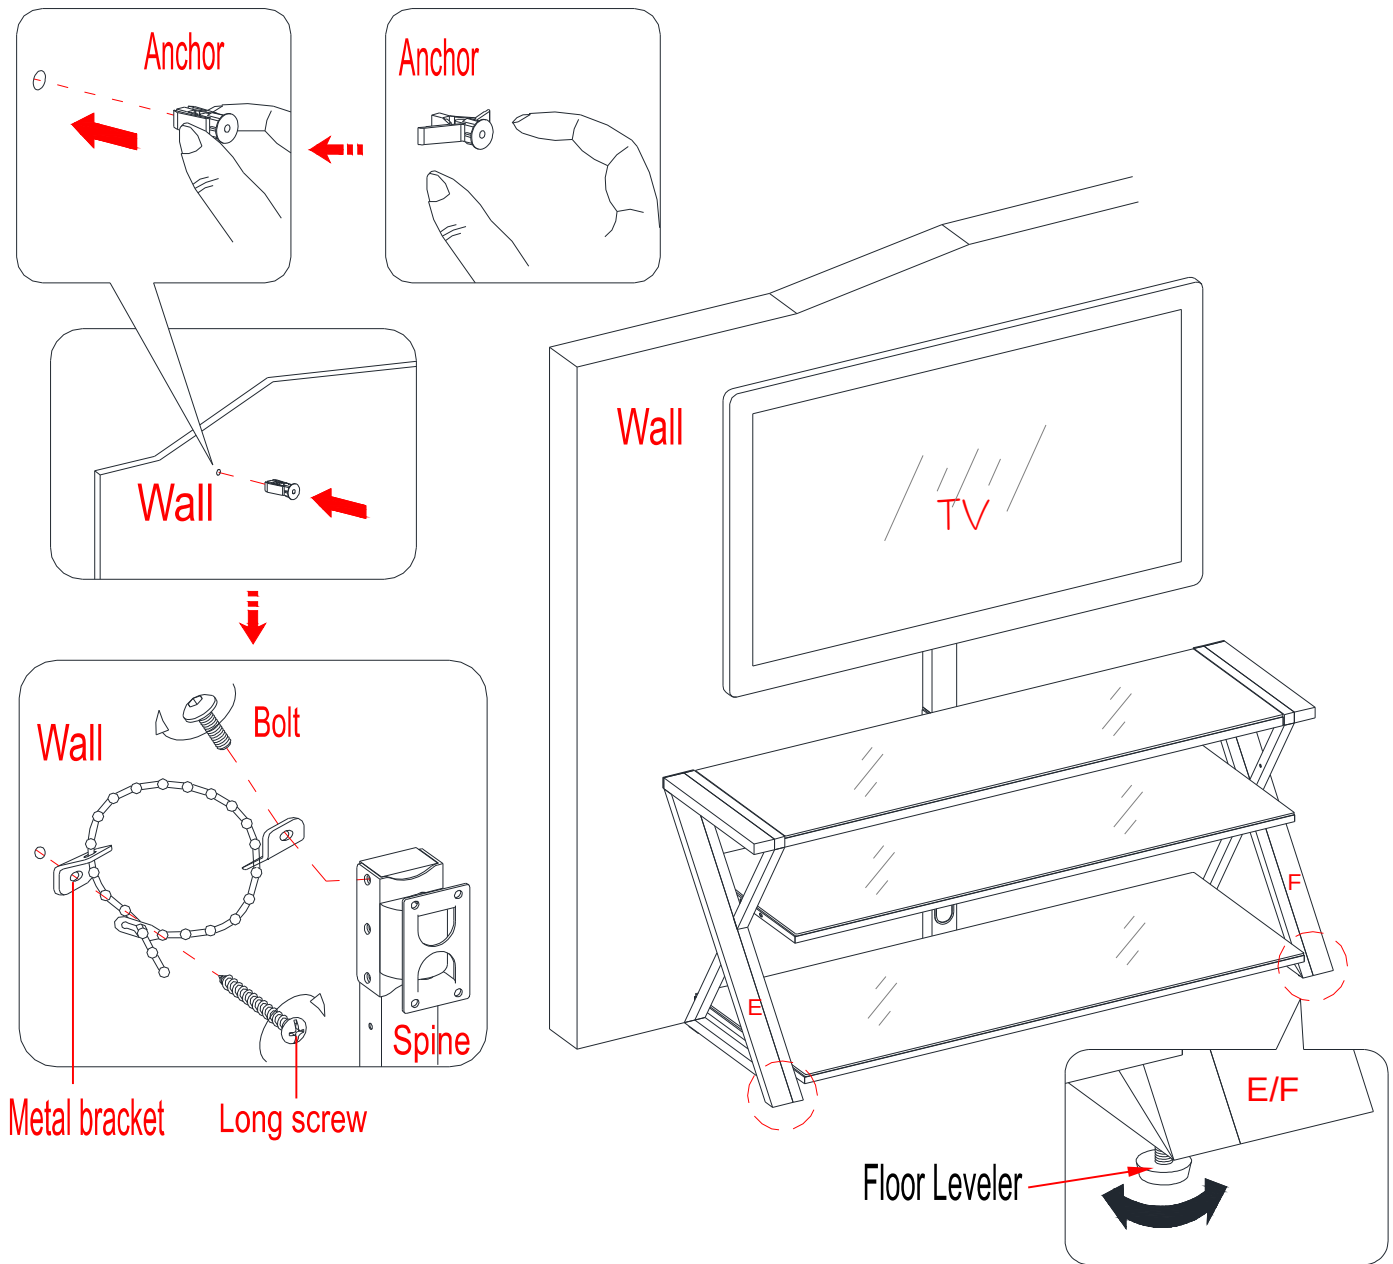

Tools required: Hex wrench (provided), Phillips screwdriver, mallet, power drill, and 3/8" drill bit.

29. Carefully move the console and position it at the desired location against a wall. If necessary, adjust the pre-attached Floor Levelers at the bottom of the Legs (E and F) to level the unit.
30. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing Tipping Restraint Hardware Kit to mount the tip-over restraint to the Floater Post and the wall.


**NOTE:** YOU MUST USE THIS TIPPING RESTRAINT HARDWARE TO ATTACH THE UNIT TO THE WALL, TO PREVENT ACCIDENTS AND/OR INJURIES.

31. The console is now ready for use. Swivel the TV left-or-right for optimum viewing control.



The following steps are only for those who wish to mount their TV directly to the wall. If you have already mounted your TV to the Swinging Floater or plan to display your TV on the top surface of the Console, disregard the following steps.

## Assembly Instructions for Universal Wall Mount Installing the Mounting Frame onto a WOODEN STUD WALL



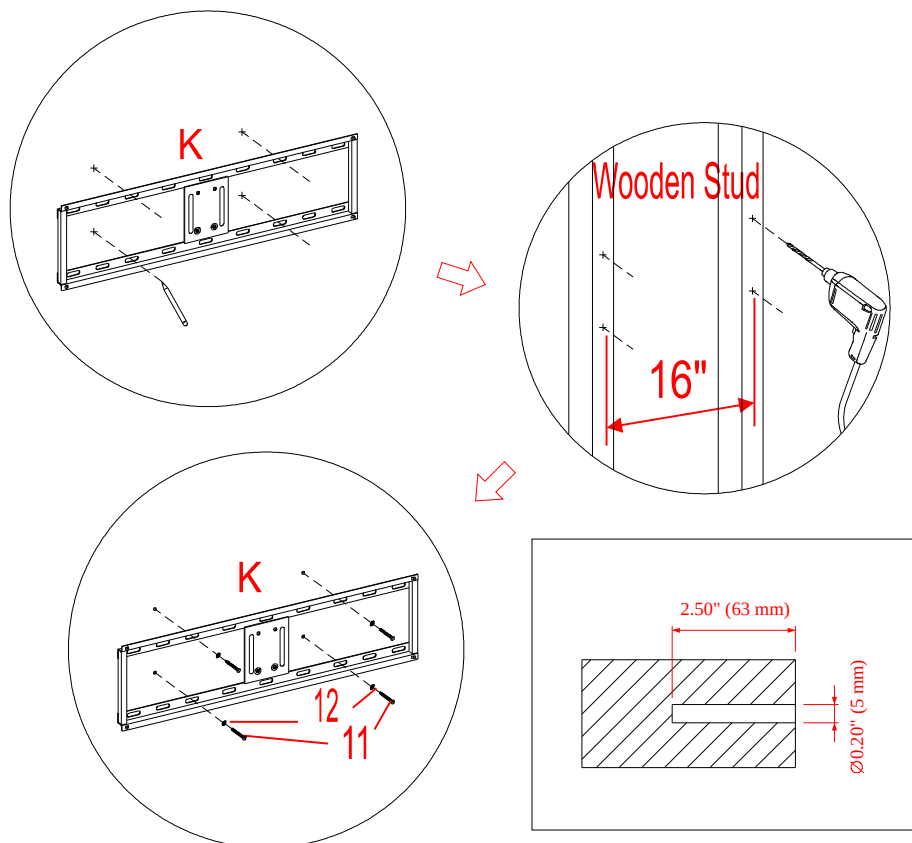


**NOTE:** If you are mounting your TV onto brick, solid concrete or concrete block walls, skip this section. This assembly requires an electric drill, level and stud finder (not included).

32. Using a stud finder, locate the edges of the wood studs. Find the center line of each stud and draw a vertical reference line on the wall over each one. Place the Mounting Frame (K) level against the wall where you intend to mount the TV. Using the Mounting Frame (K) as a template, mark 4 drill points (2 on top, 2 on bottom) with a pencil on the vertical reference lines you just drew.
33. With an electric drill (not included), drill 3/16 inch diameter holes to at least 2½ inch deep on the 4 drill points. While holding the Bracket Plate in place, loosely screw in the Lag Bolts (11).
34. Secure the Mounting Frame (K) to wall with Lag Bolts (11) and the Washers (12) at the drill points. Tighten the Bolts firmly, but be careful not to over-tighten.

**⚠ WARNING** Do not over-tighten the Lag Bolts. Tighten the Lag Bolts only until the Lag Bolt Washer is pulled firmly against the metal plate of the Mounting Frame. If there is a layer of drywall or other material, this drywall or other material may not exceed 5/8 inch in thickness. Failure to heed this caution may result property damage and/or personal injury.

## Assembly Instruction for installing the Mounting Frame onto BRICK, SOLID CONCRETE OR CONCRETE BLOCK WALLS

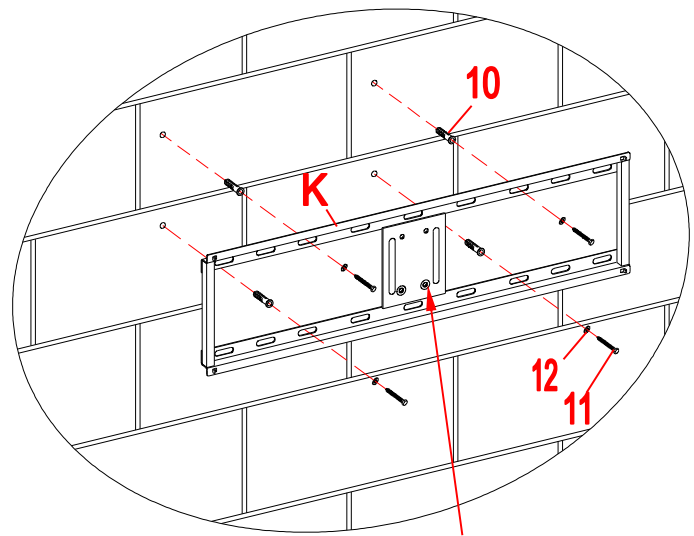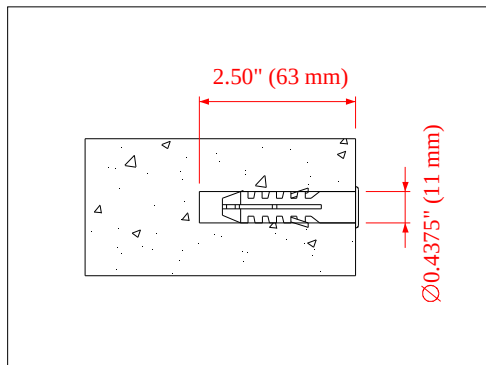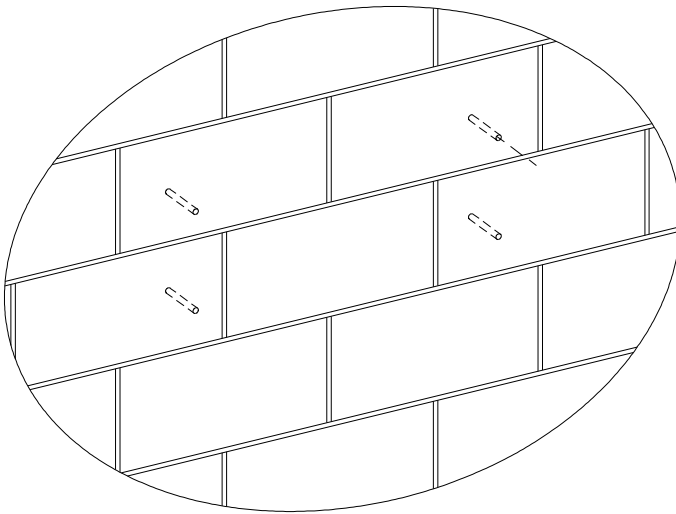

Recessed holes are at the bottom


**⚠ WARNING** Maximum weight 135 lb. (61.2 kg)

**⚠ WARNING** Concrete Anchors should only be used for masonry mounting.  
**NEVER** use the wall anchors to mount the unit to drywall.

**NOTE:** If you are mounting your TV to a wall with wooden studs, skip this section. This assembly requires an electric drill and level (not included).

35. Begin by placing the Mounting Frame (K) level against the wall where you intend to mount the TV. Using the Mounting Frame (K) as a template, mark 4 drill points with a pencil.
36. With an electric drill (not included) on its low setting, drill 7/16 inch diameter holes to at least 2½ inch deep. Insert the Concrete Anchors (10) into the pre-drilled holes so that they are flush with the wall.
37. Place the Mounting Frame (K) level in the desired position against the wall. Secure the Mounting Frame (K) to the wall with the Lag Bolts (11) and Washers (12) at the drill points. Tighten the bolts firmly, but be careful not to over-tighten.

## Assembly Instructions

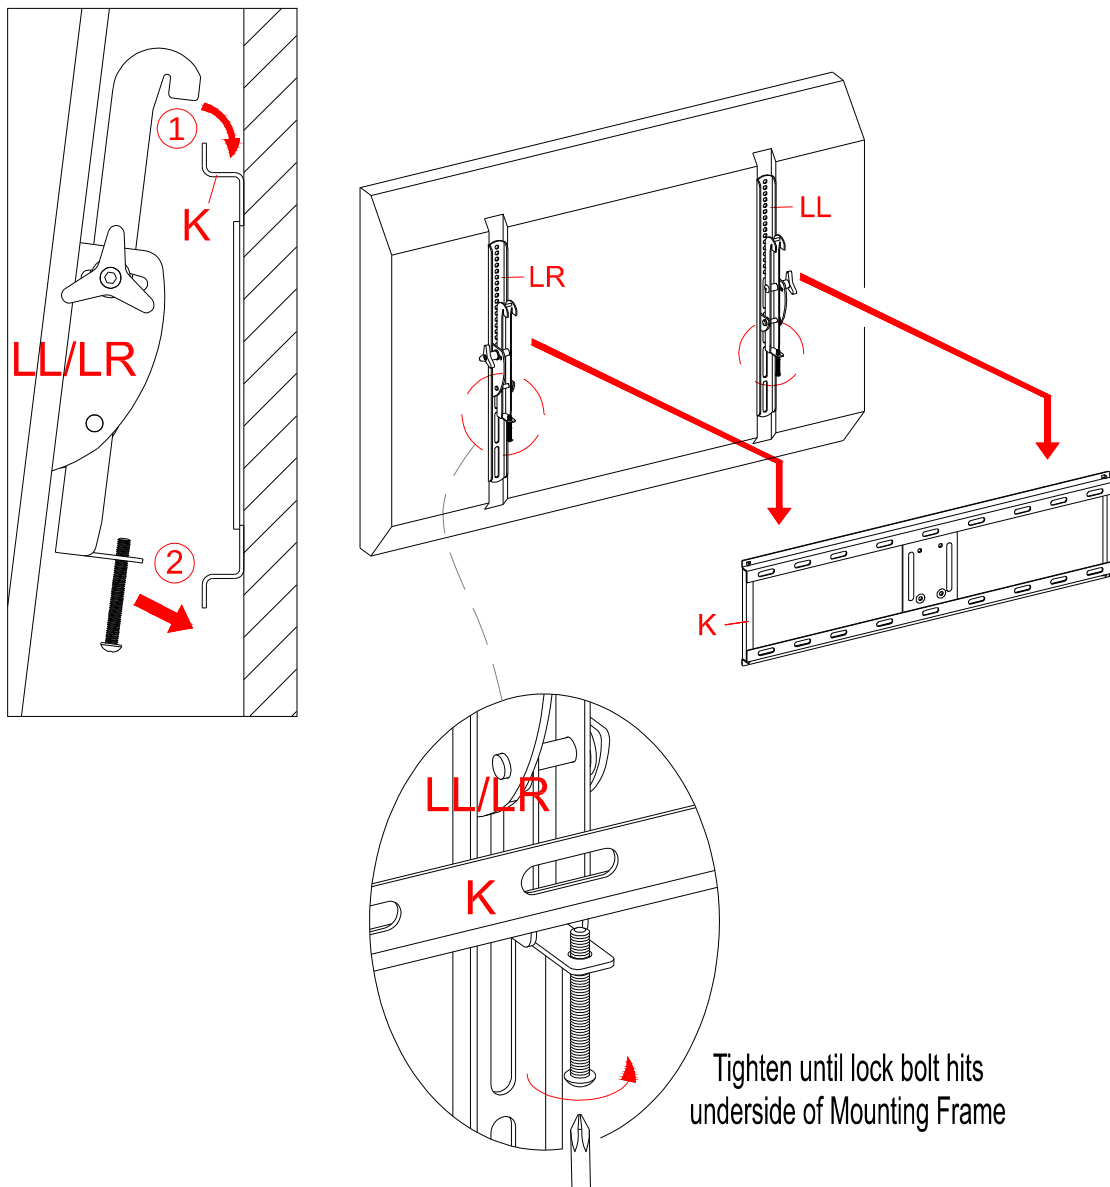

38. Attach the Monitor Brackets (LL/LR) to the back of the television following steps 19 and 20, or 21 and 22, depending on the type of TV that you own.
39. Once the Monitor Brackets (LL/LR) are attached onto the back of the television, ask for assistance to lift the television up to attach the Monitor Brackets onto the Mounting Frame (K). Set the hooks on Monitor Brackets over the Mounting Frame and then lower them onto the bars of the Mounting Frame.
40. Proceed to center the television. When the TV is in its intended position, tighten both Lock Bolts with a long Phillips screwdriver until they hit the underside of the Mounting Frame to ensure your TV is safe and secure.
41. Place the assembled console under your TV. Finally, connect the A/V and power cables to your TV. You are now ready to enjoy your wall-mounted Flat Panel TV.



## Care and Maintenance

- For everyday cleaning, chrome, brass, aluminum, and painted metal surfaces can be kept looking their best by wiping with a slightly damp, soft cotton cloth, or vacuum cleaner brush.
- If soiled, wipe with clean sponge or cloth wrung out of water. Wipe dry with cloth or paper towel to avoid water spots.
- Do not use any harsh abrasives or chemicals to clean any metal surfaces as it may damage the protective coating.
- Metal will rust if the finish is scratched or if your furniture is exposed to excessive humidity, particularly in salt water locations.
- Most metal furniture has a protective coating to prevent rust, however rust may occur if the finish is marred or wears away over time.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

## Further Advice about Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Follow these important and helpful tips that will enhance your furniture as it ages.

We hope you enjoy your purchase for many years.  
Thank you for your purchasing!

## QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

Customer Service: 866-942-5362  
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday  
[www.whalenstyle.com](http://www.whalenstyle.com)



LOTE DE NÚMERO: \_\_\_\_\_  
FECHA DE COMPRA: \_\_/\_\_/\_\_


# Consola para Televisión 3-en-1<sup>MR</sup>

## Modelo # XL-44 / XL-44E

*Patente en EUA 8,561,551*

*Patente en CA 2,811,974*

Este producto está diseñado para configuración 3 en 1. Por favor escoga cual de las 3 opciones es adecuada para usted. Para fácil ensamble, nosotros le brindamos los Instructivos de ensamble para cada opción. Use solamente la que se recomienda para la opción que escogió.

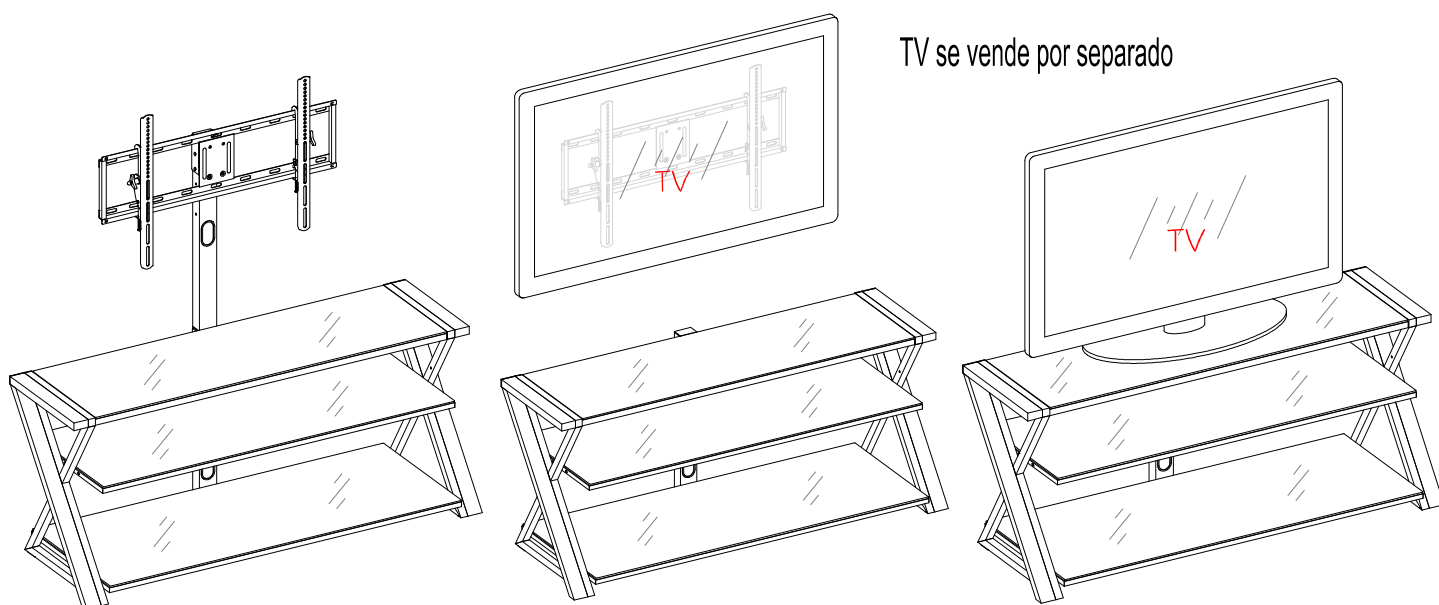

Flotador giratorio

Montaje en pared

Consola tipo mesa

### ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda donde lo compró. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

**866-942-5362**

Hora Estándar del Pacífico: 8:30 am - 4:30 pm de Lunes a Viernes

O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días de la semana para ayuda en su producto en: [www.whalenstyle.com](http://www.whalenstyle.com)

O mande un correo electrónico a [parts@whalenfurniture.com](mailto:parts@whalenfurniture.com)

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.  
POR FAVOR LEA Y MANTENGA EL INSTRUCTIVO PARA USO FUTURO.**

Fecha 2017-06-23 Rev. 0001-B Fábrica: FOCIDI


## PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing

CATALOGO: Consola para Televisión 3-en-1<sup>MR</sup>

MODELO # XL-44 / XL-44E

HECHO EN CHINA

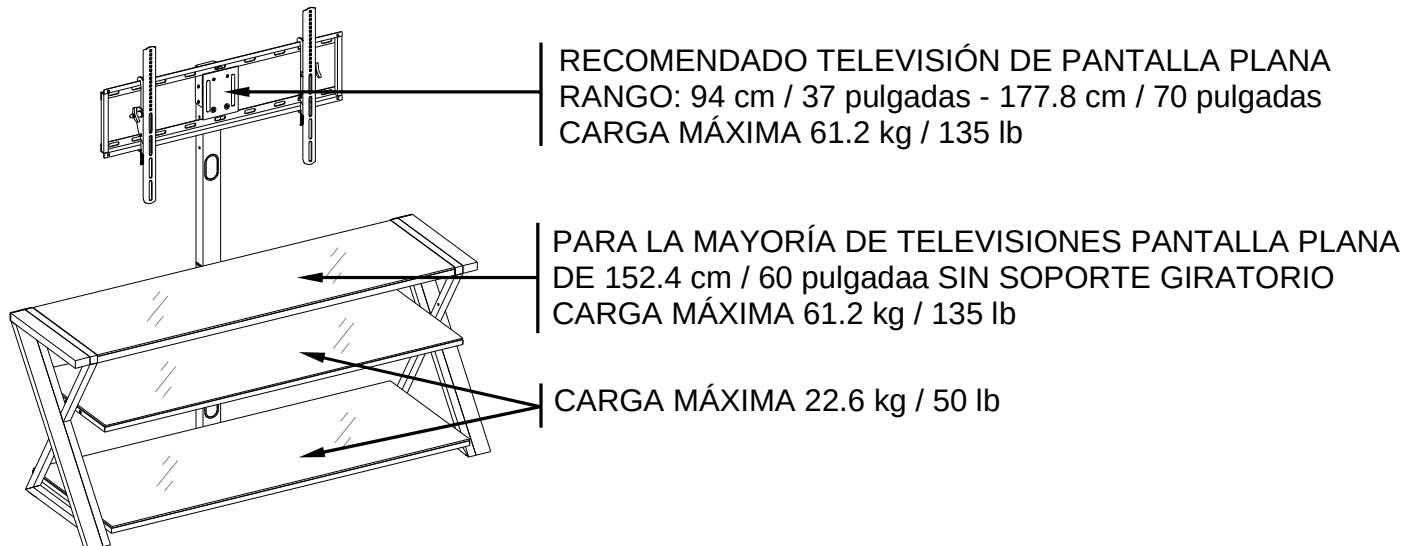

### ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD NO DEBE UTILIZARSE CON TELEVISIONES CRT O DE TUBO. UTILIZARSE ÚNICAMENTE CON TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA Y EQUIPO DE AUDIO/VIDEO QUE TENGAN LA MEDIDA/PESO RECOMENDADO. NUNCA UTILIZAR CON TELEVISIONES MÁS GRANDES/PESADAS DE LAS RECOMENDADAS. PARA EVITAR INESTABILIDAD COLOQUE EN EL CENTRO DE LA UNIDAD; LA BASE DE LA TELEVISIÓN DEBE DE REPOSAR SOBRE LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE LA UNIDAD SIN REBASAR LAS ORILLAS. TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA COLOCADAS INAPROPIADAMENTE, O TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA INCLUYENDO EQUIPO QUE SOBREPASA LAS MEDIDAS Y PESOS RECOMENDADOS PUEDEN CAERSE Y/O ROMPER LA UNIDAD, CAUSANDO POSIBLES DAÑOS O LESIONES.


## INFORMACION GENERAL, RECOMENDACIONES Y TRUCOS

1. Por favor lea el instructivo antes de comenzar el ensamble.
2. Remover todo el herraje de la caja y acomodar por medida.
3. Checar que todo el herraje y partes esten completos ANTES de comenzar el ensamble.
4. Pida ayuda a un amigo para ensamblar esta unidad.
5. Para evitar daños, ensamble esta unidad en una area libre, limpia y nivelada.
6. Espere que todos los pasos se terminen antes de apretar todos los tornillos completamente.
7. Asegurese que todos los tornillos esten bien apretados antes de utilizar al unidad.


Este producto se vende con un juego sujetador. Usted debe instalar este Juego Sujetador entre su pared y la consola para prevenir accidentes o daños. Cuando se instala apropiadamente, este puede proteger contra caída inesperadas de la consola debido a temblores, golpes o en caso de subirse en ella. Este Juego sirve solo como un sujetador y no sustituye la supervisión por parte de un adulto. El uso de este tipo de sujetadores pueden prevenir, pero no eliminar la posibilidad de que la unidad se caiga o se incline.

## Lista de Partes y Artículos de Ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes antes de iniciar el ensamble.

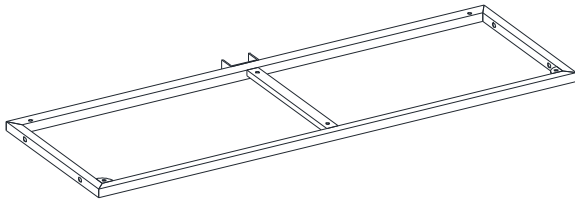


A- Repisa superior (Cant. 1)

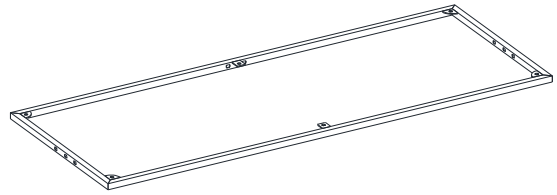


B- Repisa intermedia (Cant. 1)

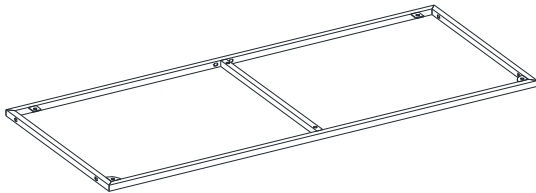


C- Repisa inferior (Cant. 1)

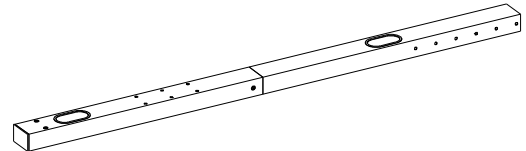


D- Poste (Cant. 1)

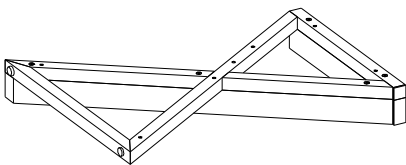


E- Pata izquierda (Cant. 1)

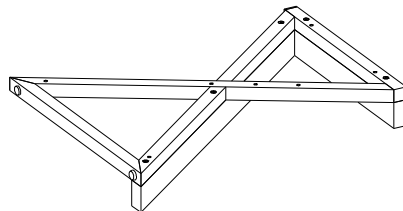


F- Pata derecha (Cant. 1)

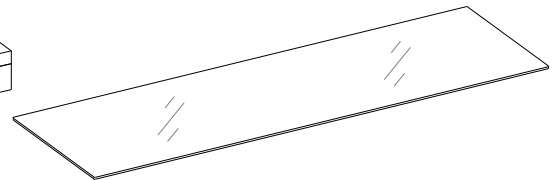


G- Vidrio superior (Cant. 1)

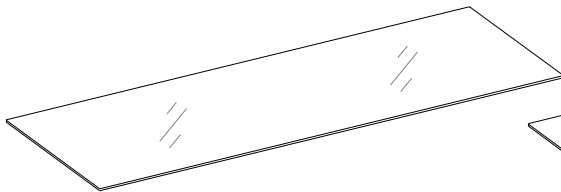


H- Vidrio intermedio (Cant. 1)

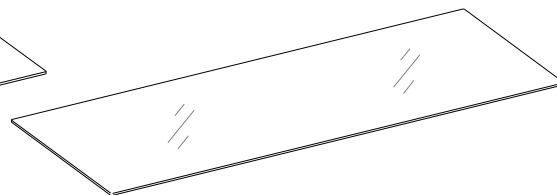


I- Vidrio inferior (Cant. 1)




J- Soporte Giratorio (Cant. 1)

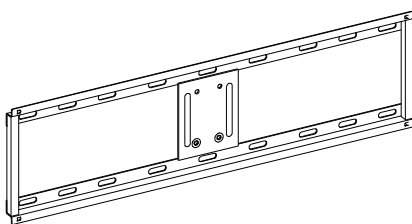


K- Marco de montaje (Cant. 1)

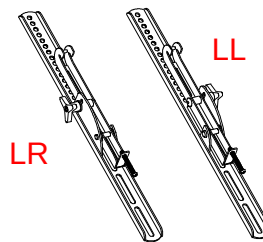


L- Soporte de monitor (Cant. 2)




M- Guía para cable (Cant. 2)




(1) Ventosa  
(Cant. 18+1 extra)




(2) Tornillo de 1/2"  
(Cant. 4+1 extra)




(3) Tornillo de 5/8"  
(Cant. 12+1 extra)



(4) Tornillo de 1"  
(Cant. 10+1 extra)




(5) Tornillo de 1-1/4"  
(Cant. 4+1 extra)



## Lista de Partes y Artículos de Ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes antes de iniciar el ensamble.




(6) Tornillo de 2-1/2"  
(Cant. 1+1 extra)




(7) Arandela presión  
(Cant. 17+1 extra)

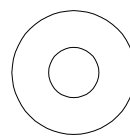


(8) Arandela plana  
(Cant. 17+1 extra)




(9) Tuerca barril  
(Cant. 1+1 extra)

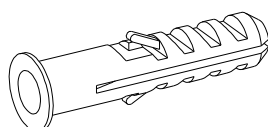


(10) Taquete p/concreto  
(Cant. 4)



(11) Tornillo de 2-1/2"  
(Cant. 4)

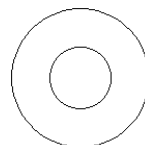


(12) Arandela grande  
(Cant. 4+1 extra)




(13) Tapa plástica  
(Cant. 1)



Llave hexagonal 4 mm  
(Cant. 2)




Llave hexagonal 3/16"  
(Cant. 1)

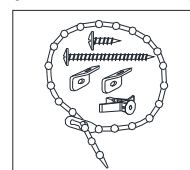


Juego de restricción de movimiento (1)  
(Dentro bolsa plástico)


### Juego de Montaje TV




Tornillo de 4 x 12 mm  
(Cant. 4)




Tornillo de 4 x 30 mm  
(Cant. 4)



Tornillo de 5 x 12 mm  
(Cant. 4)




Tornillo de 5 x 30 mm  
(Cant. 4)




Tornillo de 6 x 12 mm  
(Cant. 4)



Tornillo de 6 x 35 mm  
(Cant. 4)



Tornillo de 8 x 16 mm  
(Cant. 4)

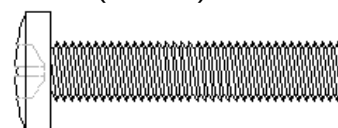


Tornillo de 8 x 40 mm  
(Cant. 4)




Arandela Candado  
de 4 mm (Cant. 4)



Arandela Candado  
de 5 mm (Cant. 4)



Arandela Candado  
de 6 mm (Cant. 4)

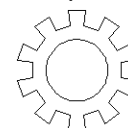


Arandela Candado  
de 8 mm (Cant. 4)




Espaciador Largo  
(Cant. 4)



Espaciador Corto  
(Cant. 4)

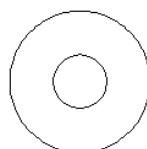


Arandela Plana de 4/5 mm  
(Cant. 8)

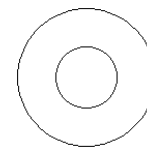

Arandela Plana de 6/8 mm  
(Cant. 4)

Herramienta requerida: Llave hexagonal (proveida) y desarmador estrella (no incluido).

## Instructivo de ensamble

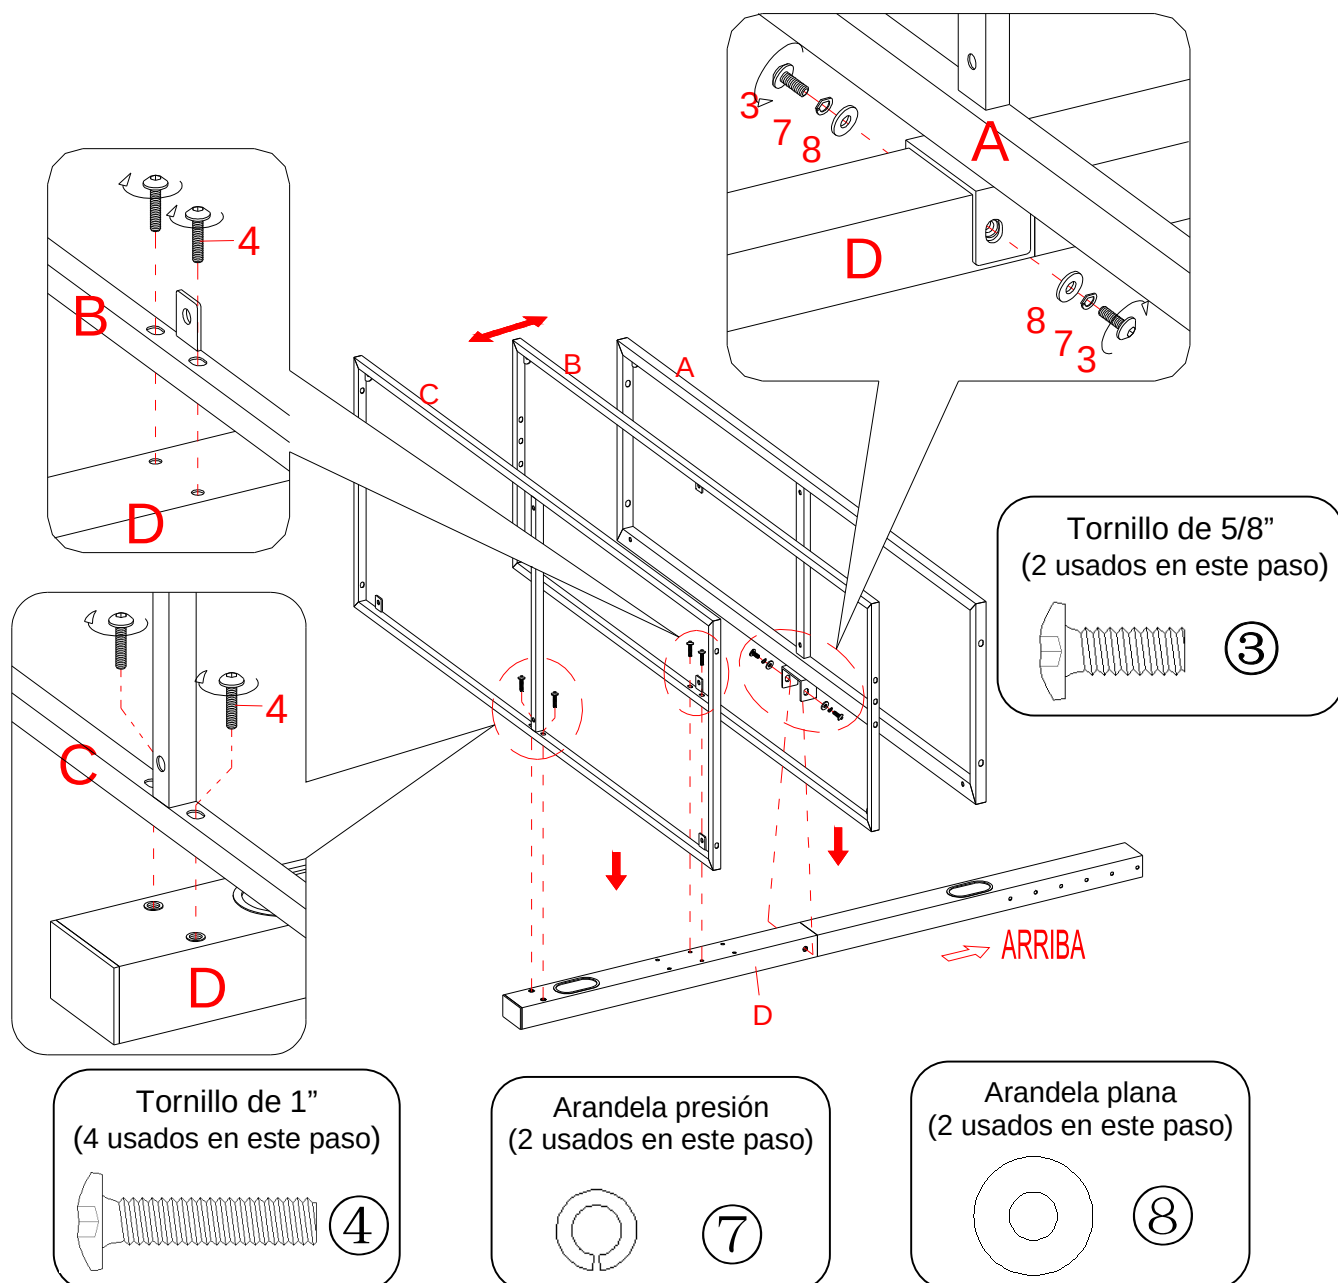


**NOTA:** Por favor no apretar todos los tornillos hasta que termine de ensamblar todas las piezas. Una vez montado, volver atrás y apretar todos los tornillos. Esto hará que el montaje sea más fácil.

1. Desempacar la unidad y confirmar que se tienen todos los artículos de ferretería y partes requeridas.
2. Localice el poste (D) y coloque en una área libre y limpia para que no se raye, cerciórese que los 2 agujeros apunten hacia arriba, como se muestra.
3. Fijar la repisa superior (A) al poste (D) con dos tornillos de 5/8" (3), dos arandelas presión (7) y dos arandelas planas (8). Asegúrese de que las placas de esquina en el interior y las lengüetas metálicas situadas en los marcos de las repisas quedaran al frente cuando la unidad esté en posición vertical.
4. Fijar la repisas intermedia y la repisa inferior (B y C) al poste (D) con los tornillos de 1" (4). Asegúrese de que las placas de esquina en el interior y las lengüetas metálicas situadas en los marcos de las repisas quedaran al frente cuando la unidad esté en posición vertical.

**NOTA:** la repisa intermedia (B) es ajustable. Escoja agujeros superiores si desea incrementar el espacio inferior.

## Instructivo de ensamble

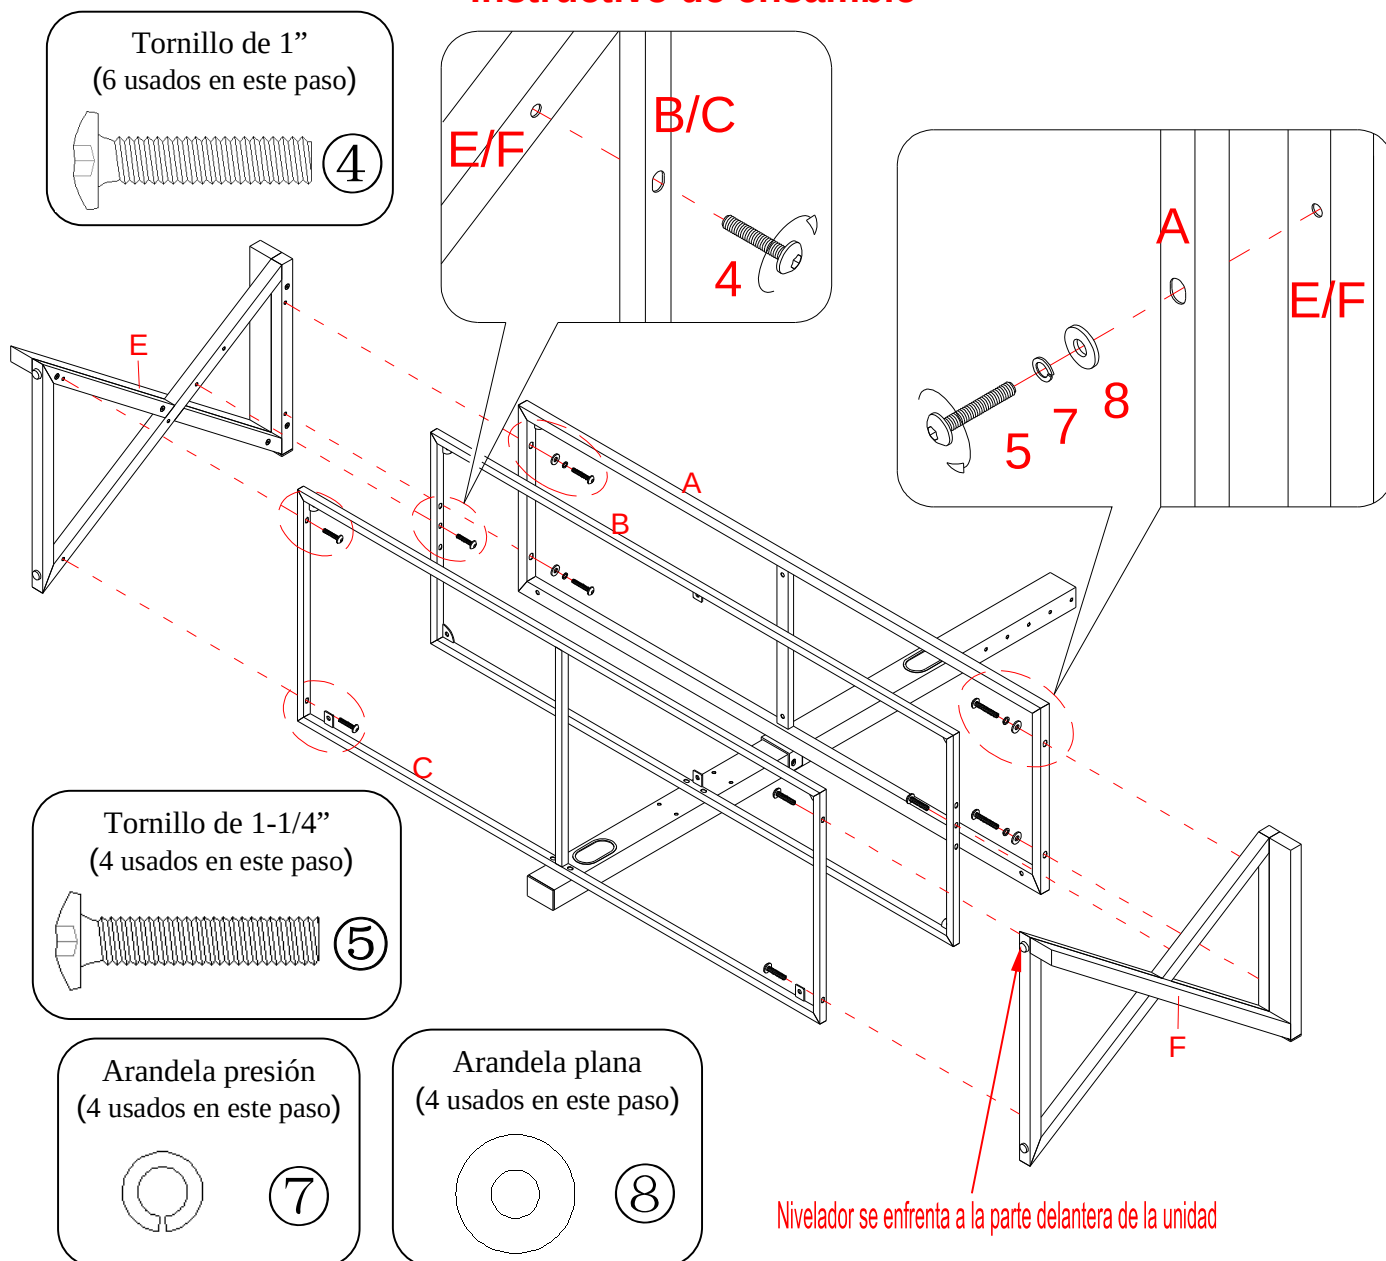


5. Alinear y asegurar el pata izquierdo (E) al marco de la repisa superior (A) mediante el uso de dos tornillos de 1-1/4" (5) con arandelas (7 y 8) desde el interior de las repisas a través de los agujeros perforados en el riel lateral y sin apretar el tornillo en el pata. Asegúrese de que el niveladores preensamblado en la parte inferior de las pata se localiza en la parte delantera de la unidad.
6. Asegure el pata izquierdo (E) al extremos del soporte de las repisas (B y C) mediante el uso de tres tornillos de 1" (4).
7. Repita el mismo procedimiento para conectar el pata derecha (F) en el extremo opuesto.
8. Poner la unidad en pie.

**ALTO**

**Si escogio la configuración de Mesa,  
continúe con el siguiente paso.  
Si quiere utilizar su TV en el marco giratorio,  
vaya a la PÁGINA 12.**



## Instructivo de ensamble opción consola tipo mesa

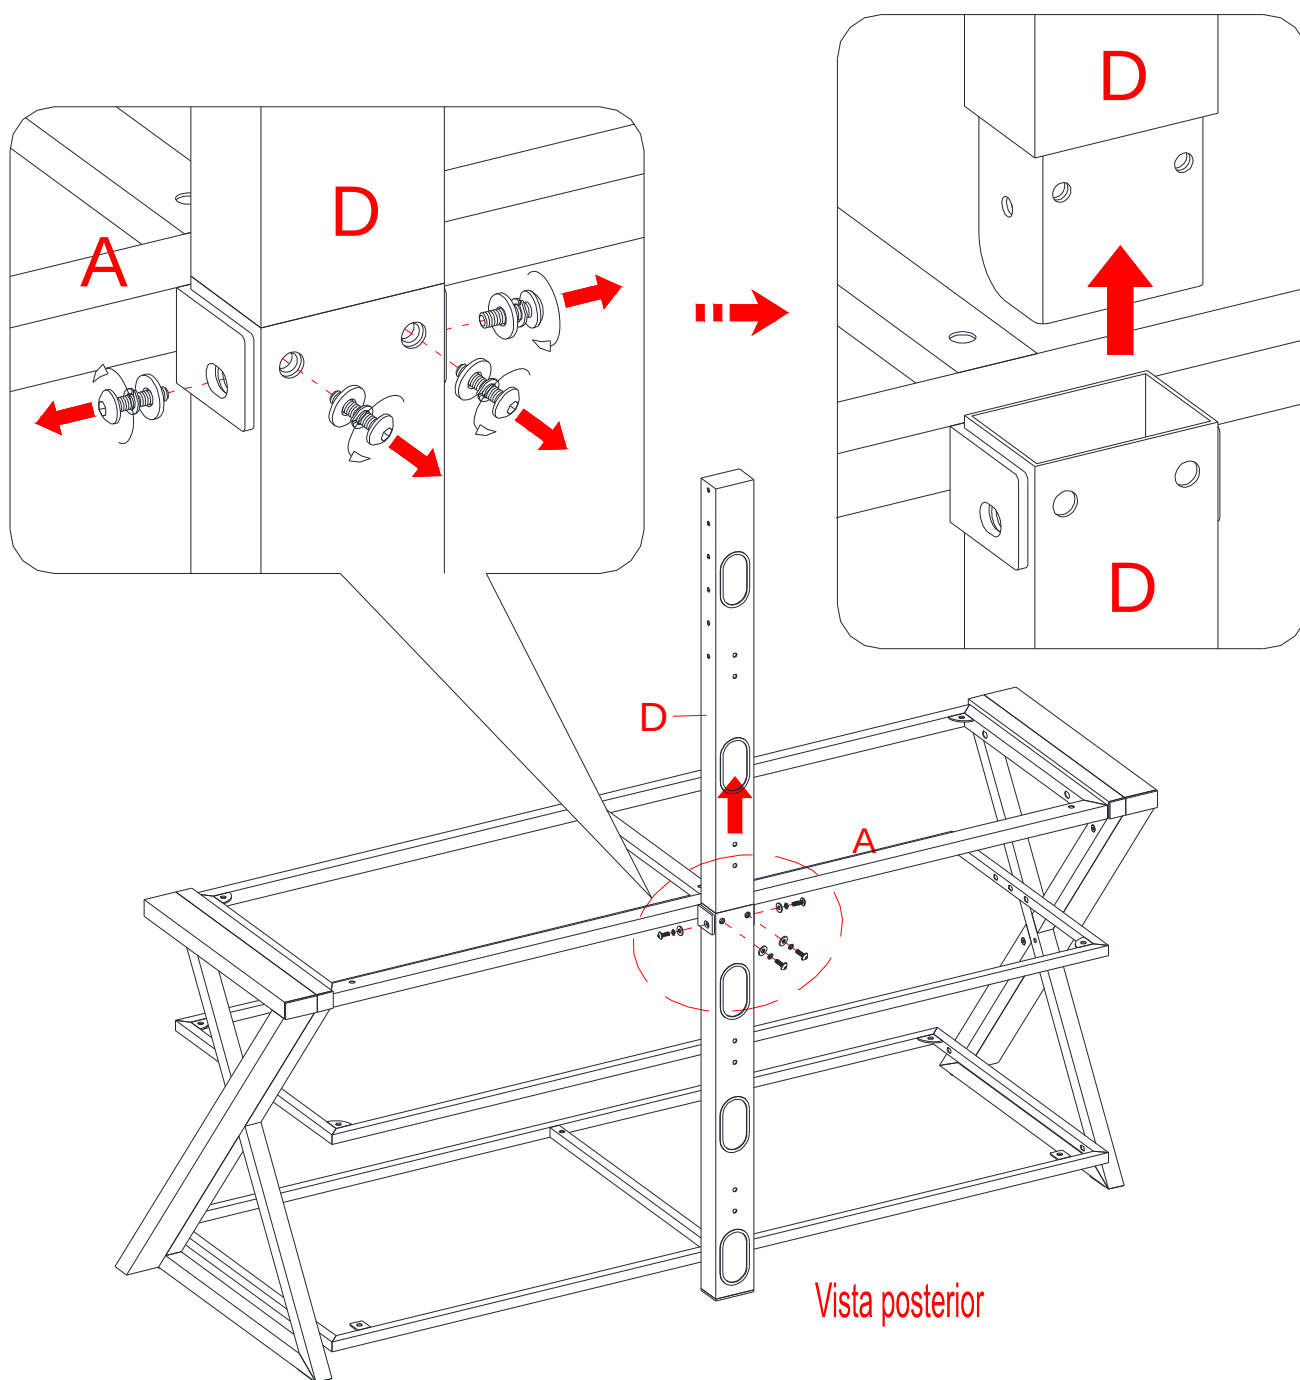


9. Retire el poste superior de la unidad ensamblada desatornillando los 4 tornillos y cuatro arandelas en la parte posterior del marco de la repisa superior (A), como se muestra.

**NOTA:** Conserve los tornillos y las arandelas para el futuro en caso necesario.




## Instructivo de ensamble opción consola tipo mesa

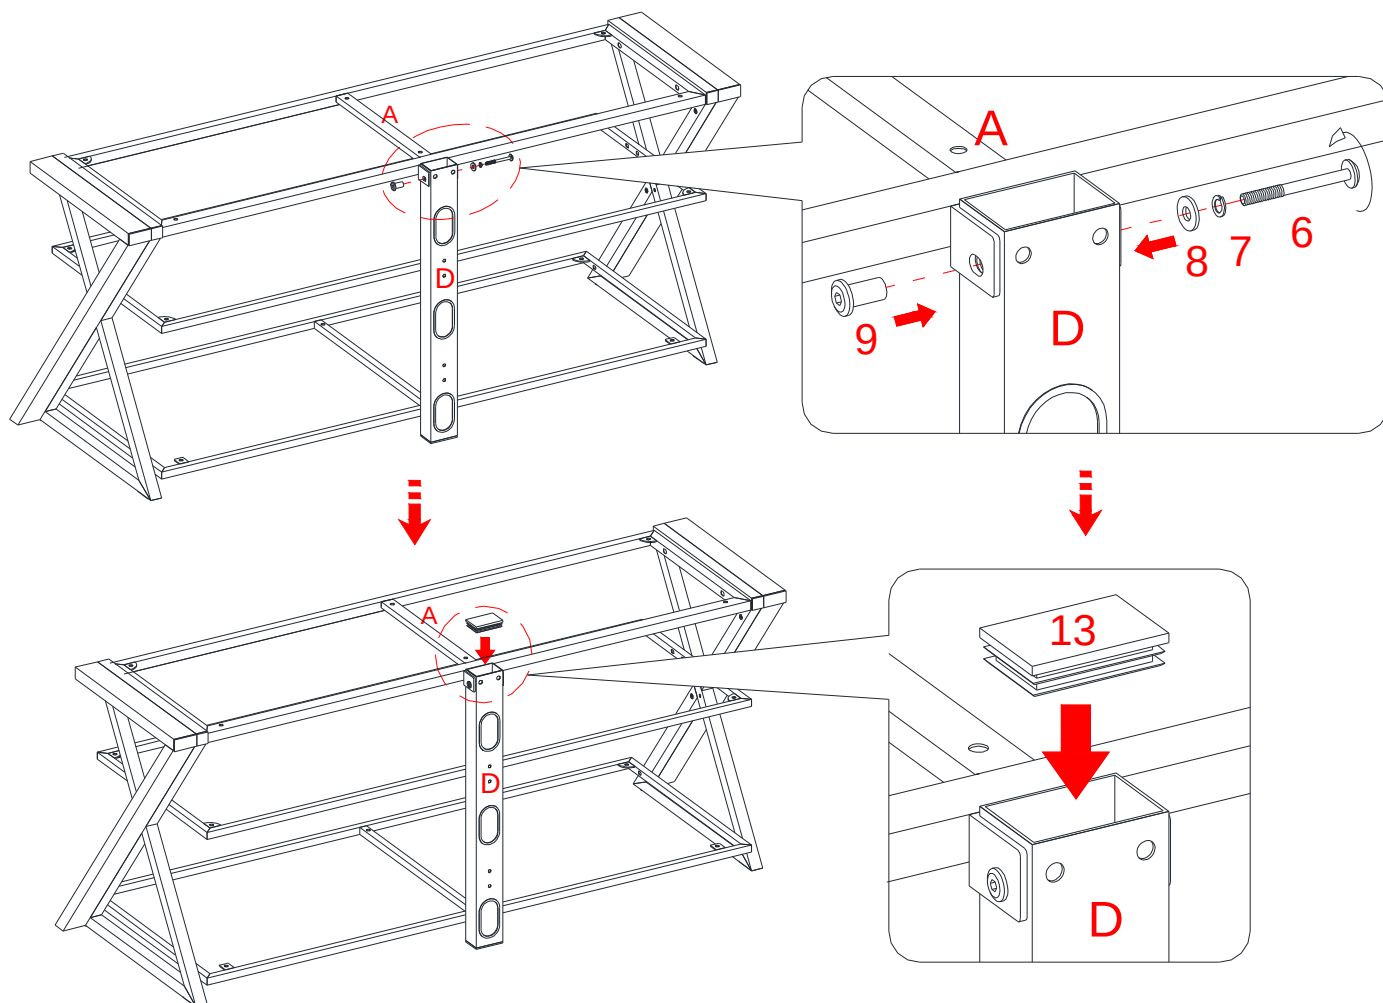

Tornillo de 2-1/2"  
(1 usados en este paso)

⑥




Arandela presión  
(1 usados en este paso)

⑦




Arandela plana  
(1 usados en este paso)

⑧

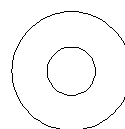


Tuerca barril  
(1 usados en este paso)

⑨



Tapa plástica  
(1 usados en este paso)


⑬



10. Fijar la repisa superior (A) al poste inferior (D) con un tornillo de 2-1/2" (6) y las arandelas (7 y 8) a través de los agujeros perforados en el poste inferior y luego hacia la tuerca barril (9).

11. Asegure la tapa plástica (13) en la parte superior de la baja del poste inferior (D).


## Instructivo de ensamble opción consola tipo mesa

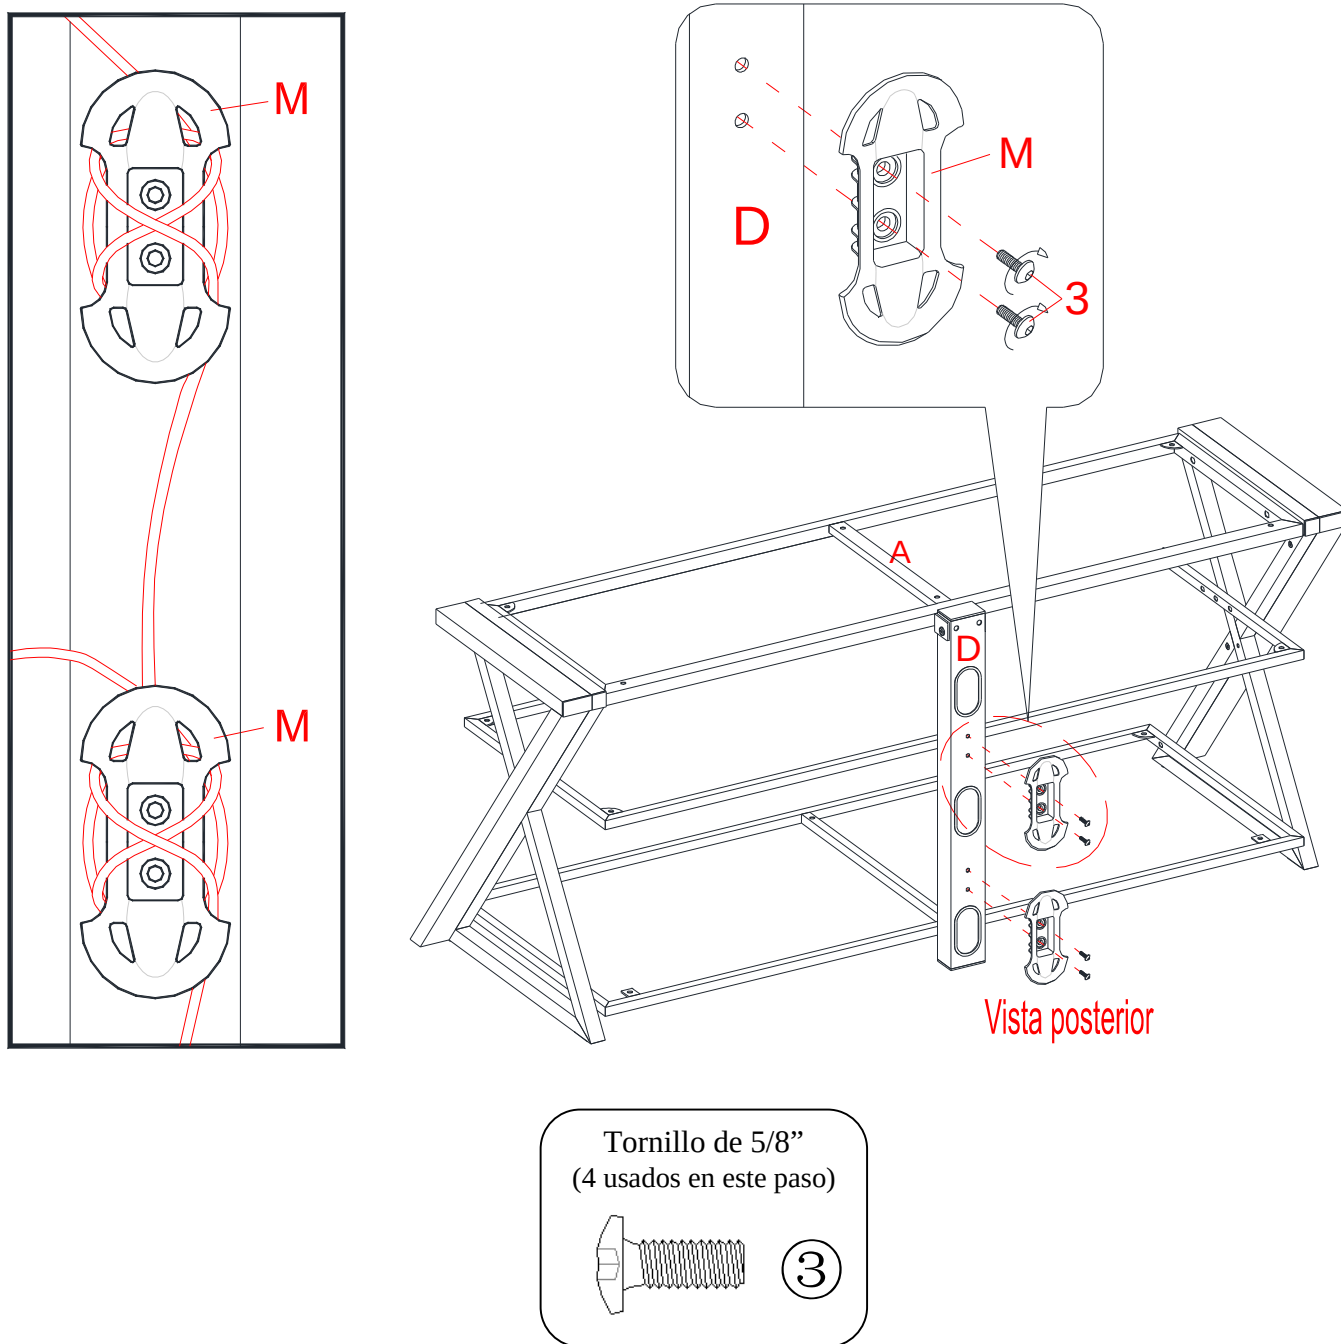

12. Coloque 2 guías para cable (M) a la parte posterior del poste inferior (D) con los tornillos de 5/8" (3). Apriete los tornillos con la Llave hexagonal 4 mm.

**NOTA:** Puede utilizar las guías de cables para ayudar a mantener los cables de su centro de entretenimiento juntos y cables organizados.

## Instructivo de ensamble opción consola tipo mesa

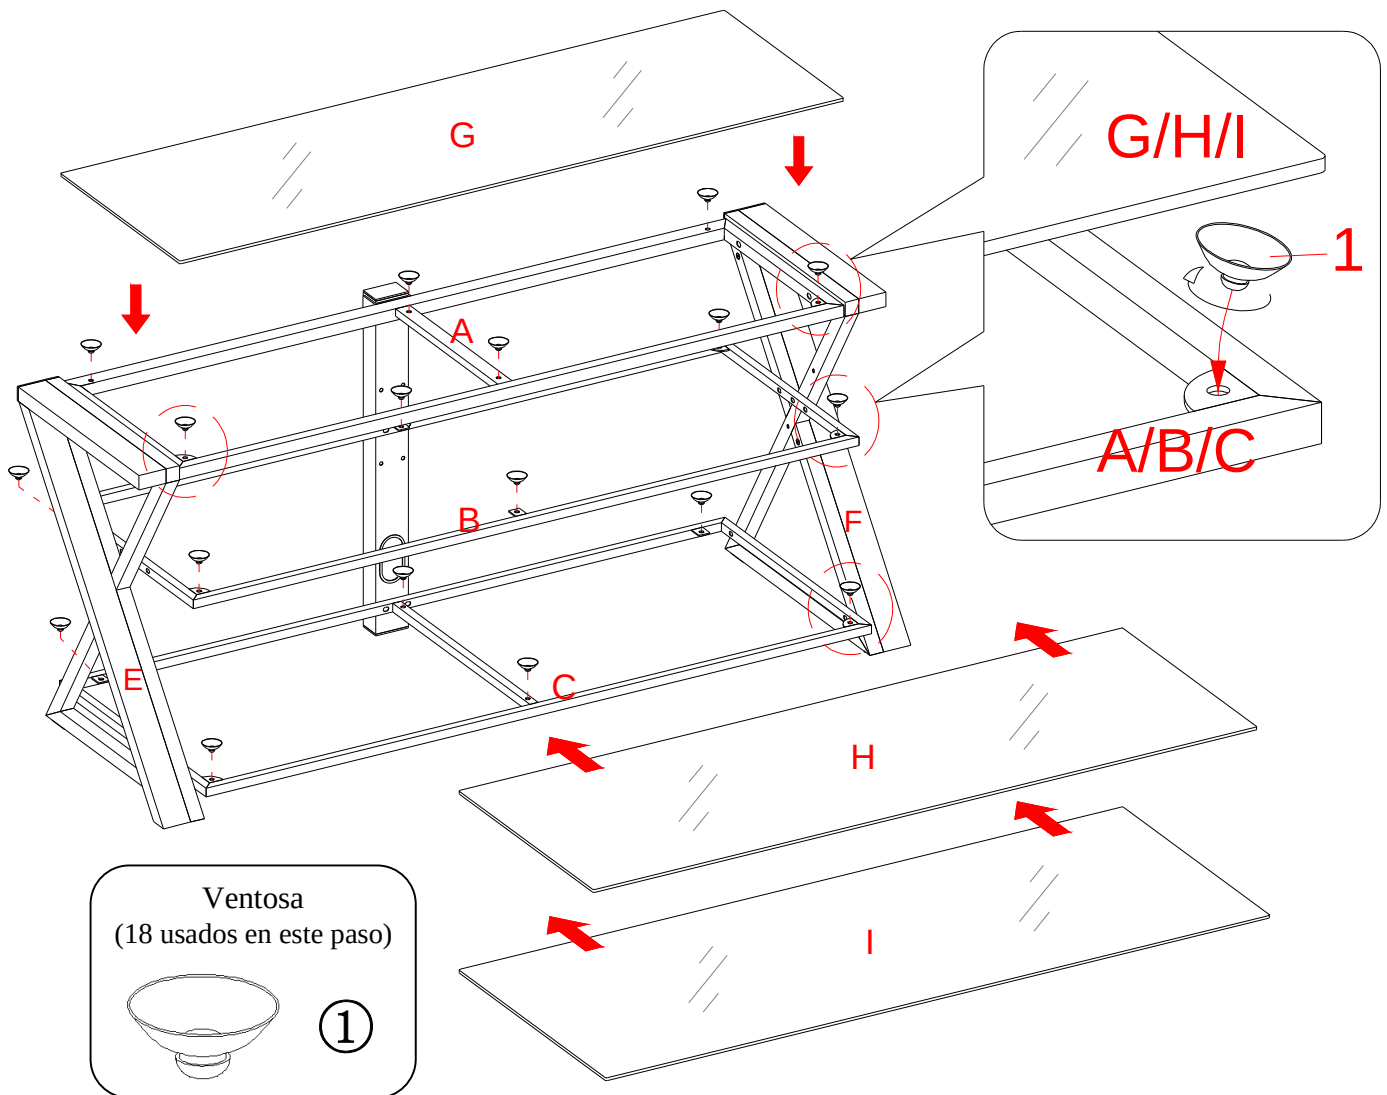


13. Coloque las ventosas (1) firmemente en los orificios superiores y s en el interior de las esquinas de la repisas (A, B y C), como se muestra arriba.

**CONSEJO:** Si una ventosa se resiste a la inserción, trate de presionar en el centro de la misma con la Llave hexagonal mientras gira hacia la derecha en el agujero.

14. Coloque los vidrios (G, H y I) con la parte negra del mismo apuntando hacia abajo a las ventosas (1) hacia las repisas. Empujar los vidrios completamente hacia el poste. También cerciorarse de empujar firmemente el vidrio hacia las ventosas, para que sienten completamente sobre las mismas.

**NOTA:** Si el vidrio se raya, se puede minimizar el daño mediante el uso de un marcador NEGRO y rellenando el área rayada por debajo.

## Instructivo de ensamble opción consola tipo mesa

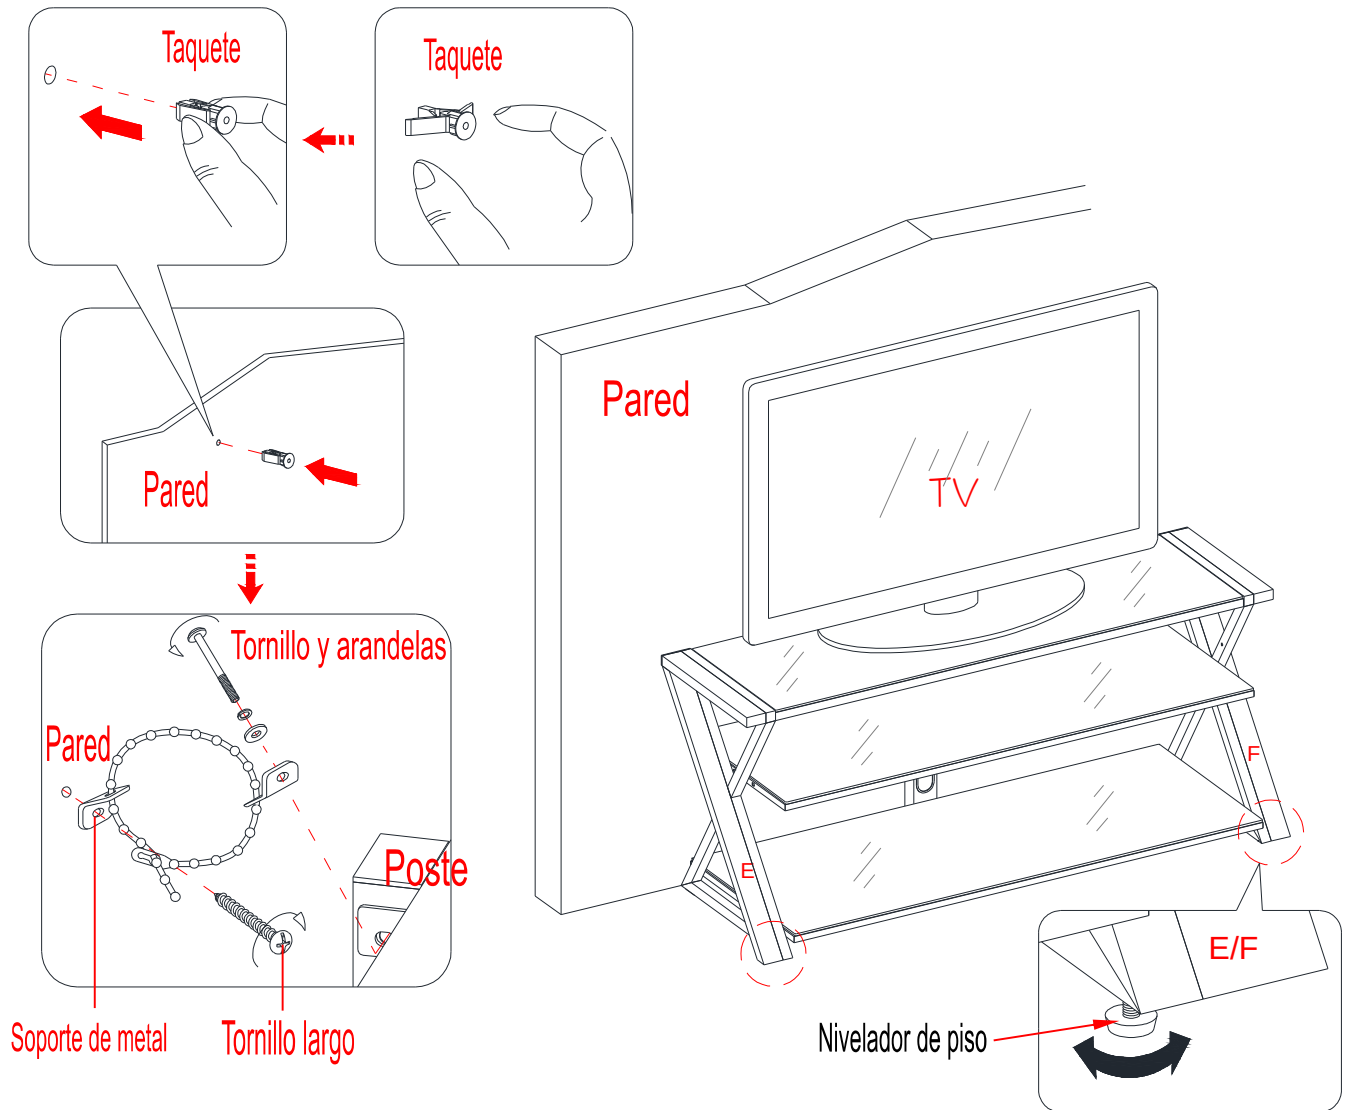

**Herramienta requerida:** Llave hexagonal (proporcionada), desarmador estrella, mazo, taladro, broca de 3/8".


15. Coloque la consola montada en la posición deseada en la pared. Si es necesario, ajuste los niveladores de piso pre-conectados en la parte inferior de las patas (E y F) para nivelar la unidad. Ahora, siga las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el herraje de restricción para fijar el vuelco restricción a la poste y la pared.

**NOTA: DEBE USAR ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD DE VUELCO ALA UNIDAD Y LA PARED, PARA EVITAR ACCIDENTES Y/O LESIONES.**


16. La consola está lista para usarse. Colóquela frente a la pared en el lugar deseado y posicione su Televisión encima, cerciorandose de que esté centrada.

**NOTA:** Para montaje en pared proceda a la página 21.

## Instructivo de ensamble opción flotador giratorio

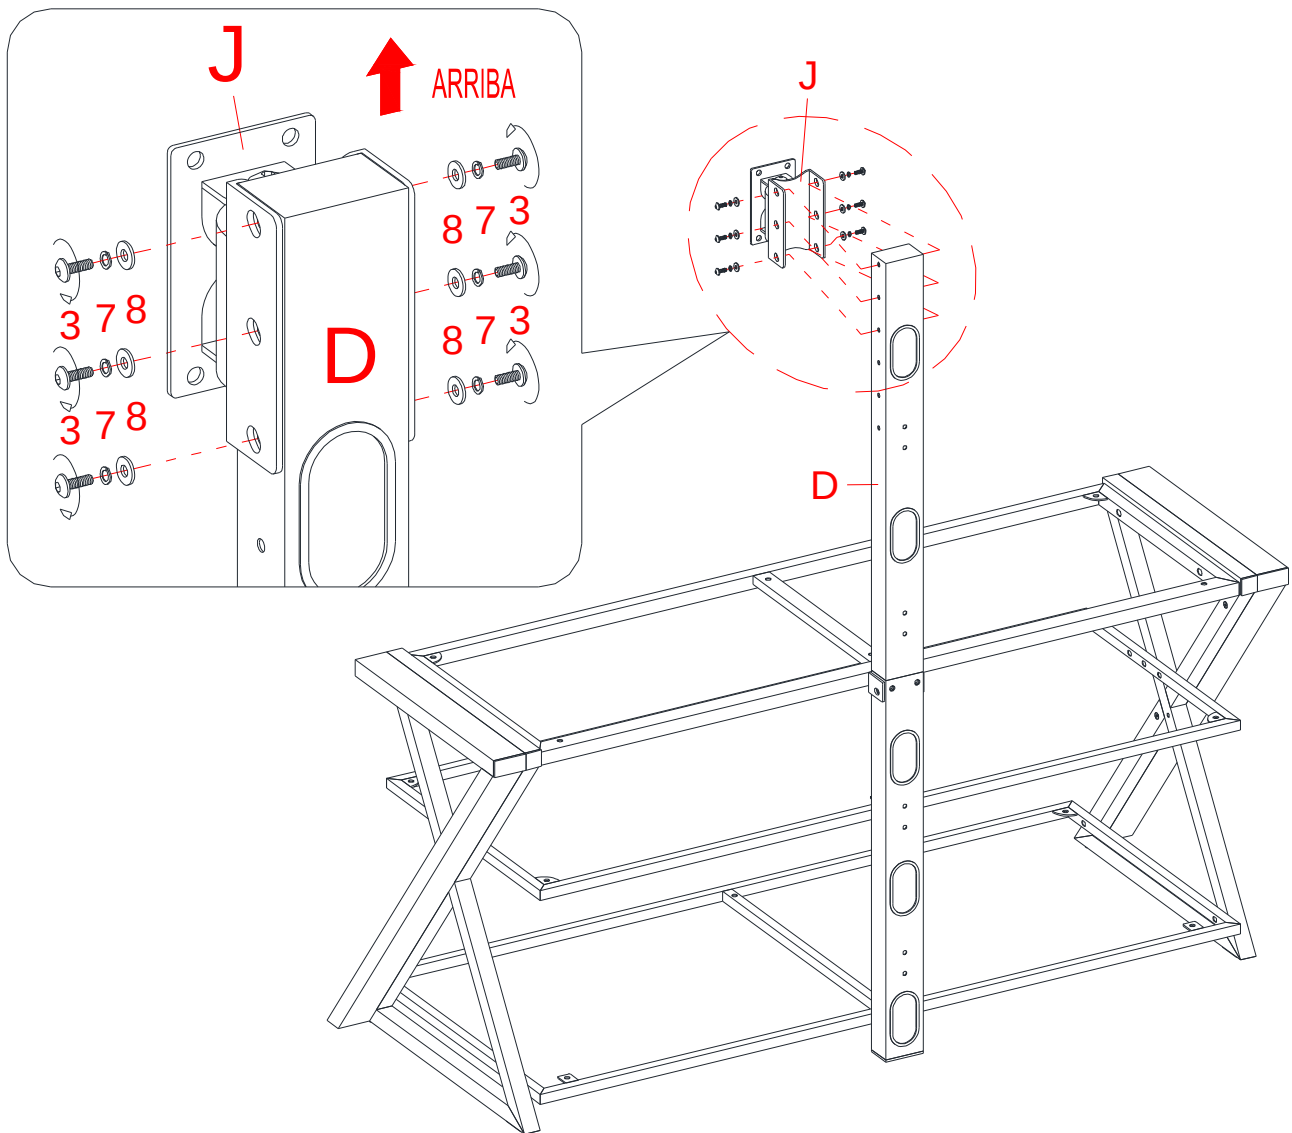

Tornillo de 5/8"  
(6 usados en este paso)




③

Arandela presión  
(6 usados en este paso)



⑦

Arandela plana  
(6 usados en este paso)

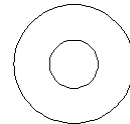


⑧


17. Fije el soporte giratorio (J) a la parte superior del poste largo (D) con seis tornillos de 5/8" (3) y seis arandelas (7 y 8). Asegurar de que la cabeza del tornillo especial esté arriba. Asegúrese de Llave hexagonal 4 mm.

**NOTA:** El poste puede ofrecer cuatro opciones de altura de su televisor. Consulte a su tamaño TV y ajuste el soporte giratorio a la altura deseada para una visualización óptima.

## Instructivo de ensamble opción flotador giratorio

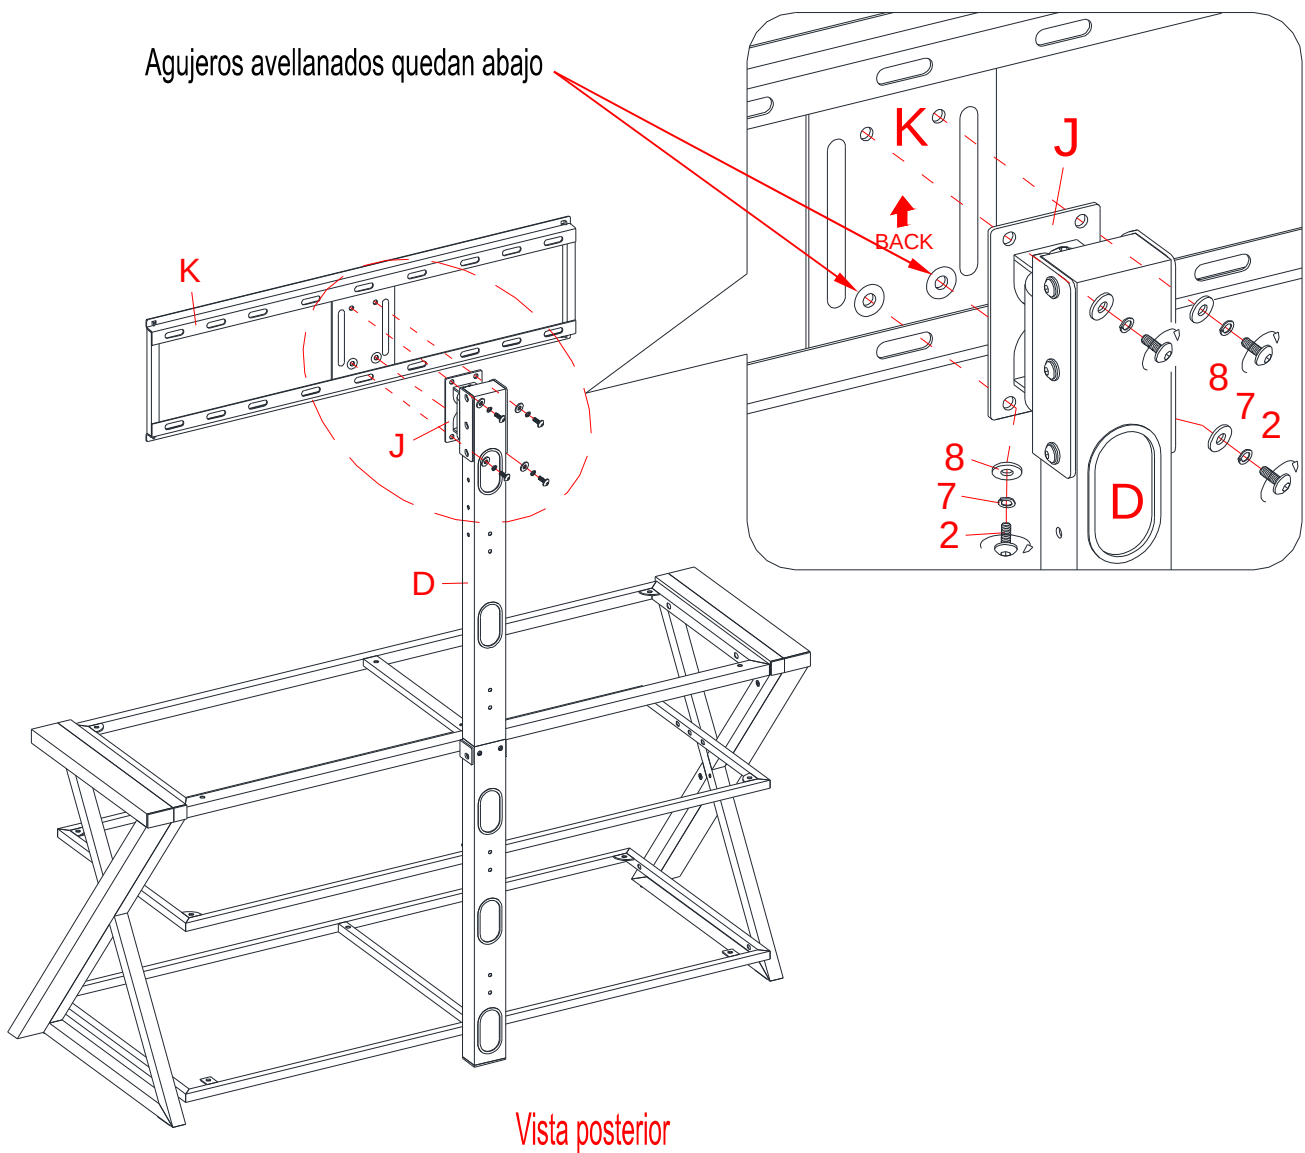

Tornillo de 1/2"  
(4 usados en este paso)




②

Arandela presión  
(4 usados en este paso)



⑦


Arandela plana  
(4 usados en este paso)



⑧

18. Mantenga y coloque el lado plano del marco de montaje (K) en el soporte giratorio (J) utilizando cuatro tornillos de 1/2" (2) y cuatro Arandelas (7 y 8). Asegúrese de que los orificios avellanados en el Marco de montaje se encuentran en la parte inferior.

## Para montar el Marco en Televisiones con Respaldo Plano

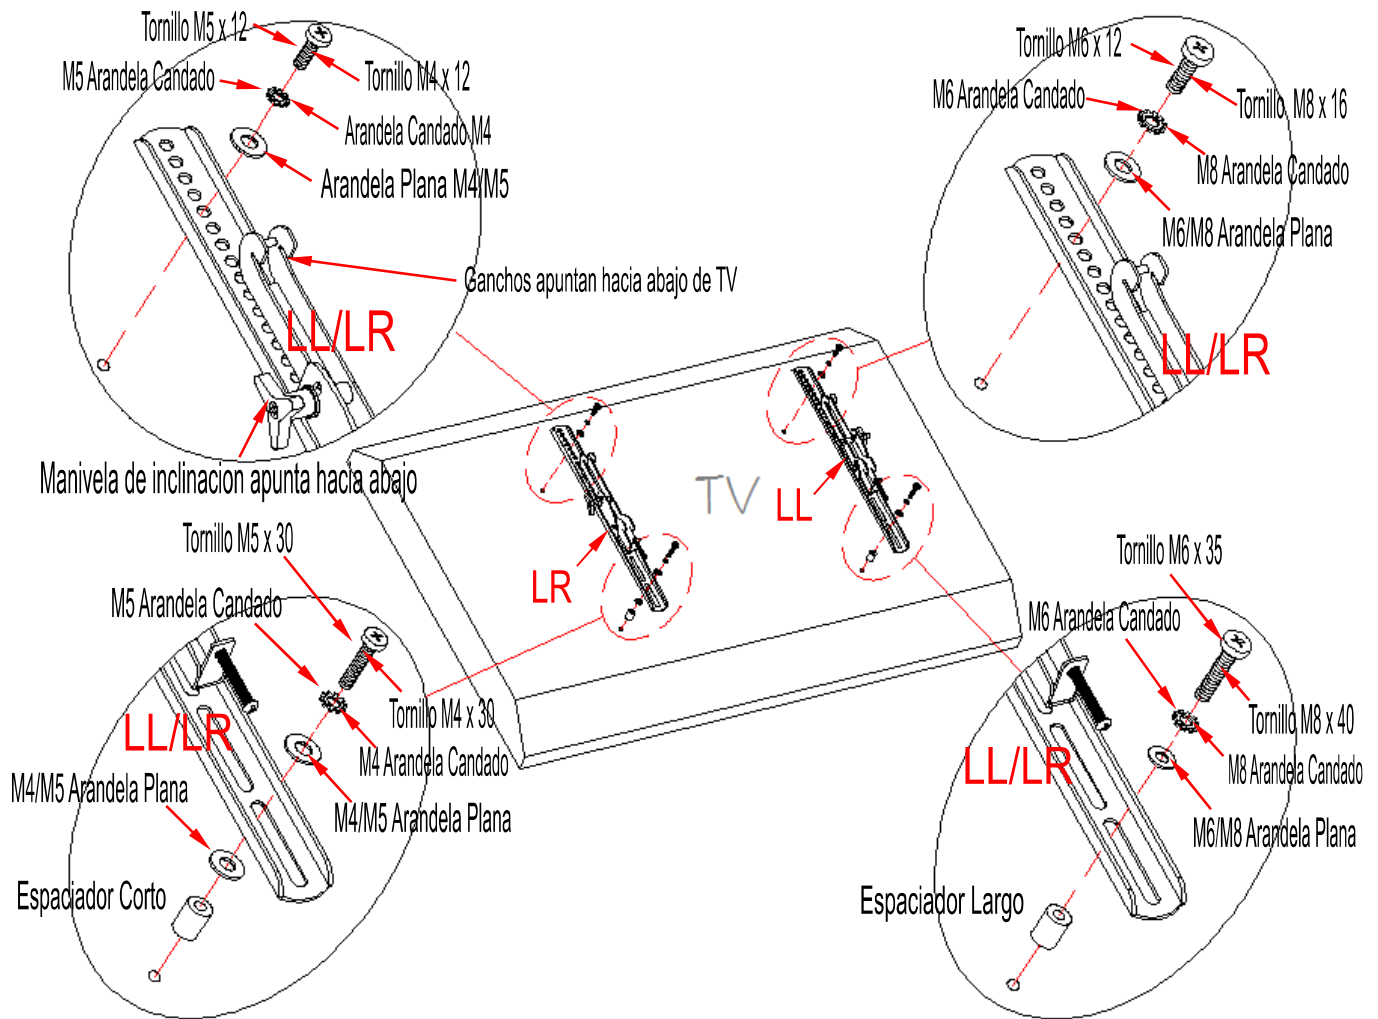


**NOTA:** Para Televisores con respaldos curvos o desnivel proceda directamente a la página siguiente.

19. Determine el diámetro correcto de tornillos que utilizará en su televisión atornillando con sus manos para asegurar que entren bien, si encuentra resistencia detenganse inmediatamente. Si no encuentra el tornillo adecuado dirígase a su tienda de ferretería local para el mismo.
20. Cuando determine el diámetro correcto del tornillo a utilizar, siga el diagrama apropiado de abajo, asegure el tornillo corto y arandelas junto con el soporte de monitor (LL / LR), en las inserciones roscadas que están en la parte superior de la Televisión.

**NOTA:** Recargue la TV contra la pared u otra parte sólida cuando asegure los SOPORTES DE MONITOR. POR NINGUNA RAZÓN coloque la Televisión boca abajo en el piso, ésto puede producir un daño permanente.

NOTA: Si montará su TV a la pared, continúe al PAGINA 21 una vez que se complete su instalación de los soportes de monitor.

## Para montar el Marco en Televisiones con respaldo curvo /desnivel

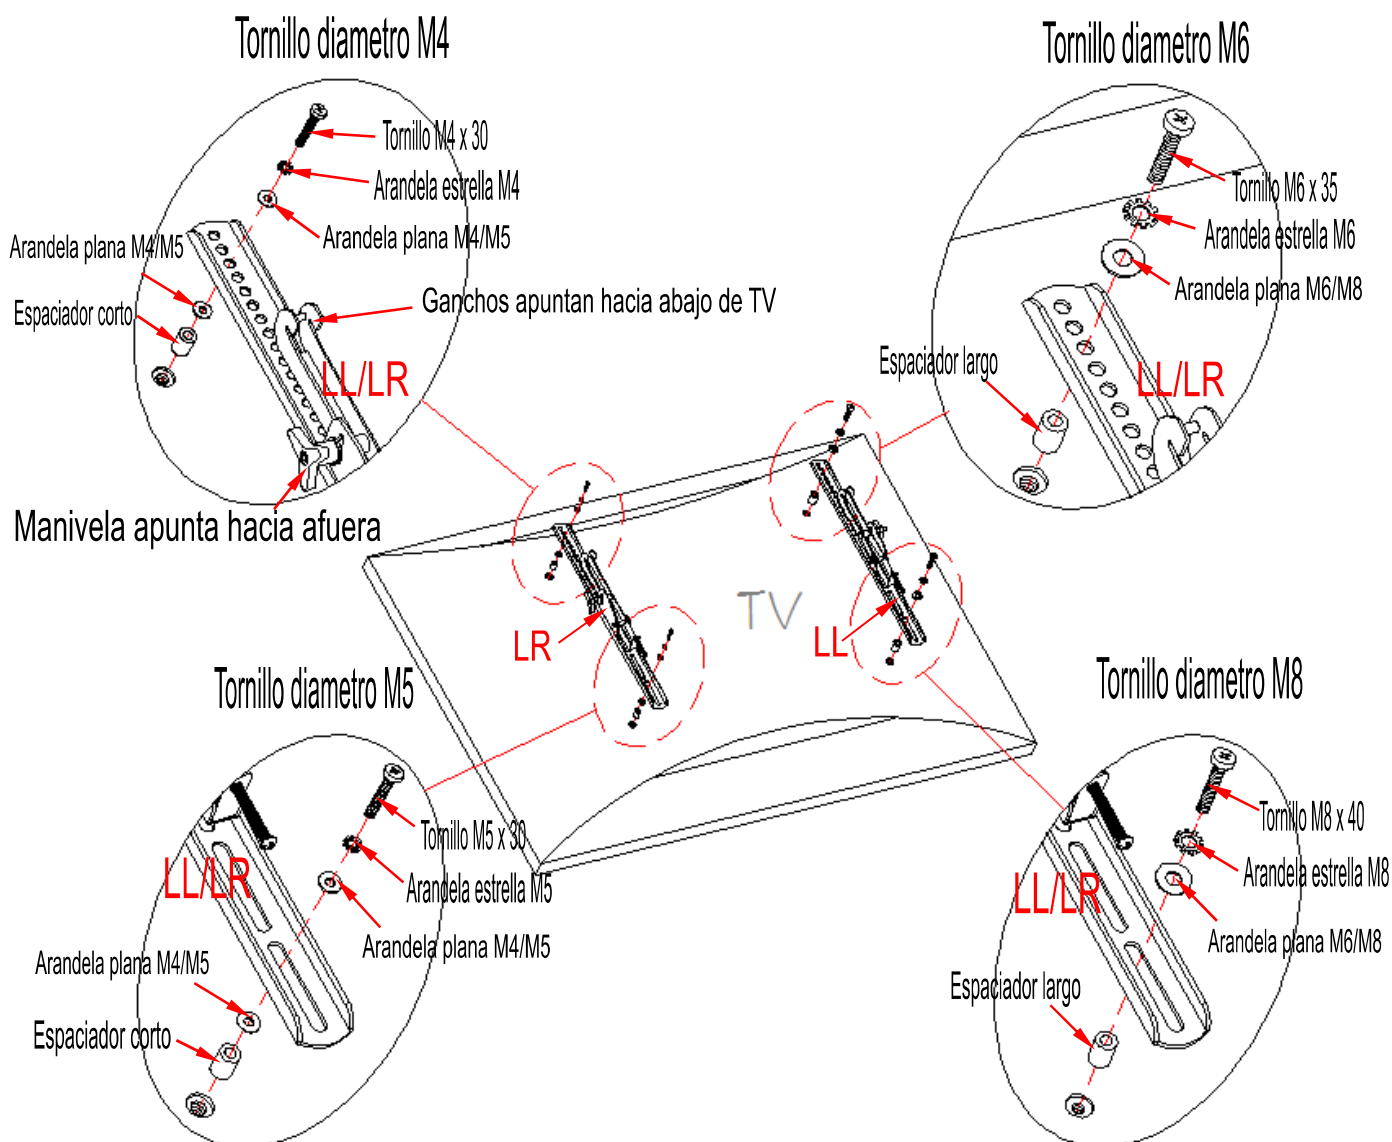


21. Determine el diámetro correcto de tornillos que utilizará en su televisión atornillando con sus manos para asegurar que entren bien, si encuentra resistencia deténgase inmediatamente. Si no encuentra el tornillo adecuado diríjase a su tienda de ferretería local para el mismo.
22. Cuando determine el diámetro correcto del tornillo a utilizar, siga el diagrama apropiado de abajo, asegure el tornillo corto y arandelas junto con el soporte de monitor (LL / LR), en las inserciones roscadas que están en la parte superior de la televisión.

**NOTA:** Recargue la TV contra la pared u otra parte sólida cuando asegure los SOPORTES DE MONITOR. POR NINGUNA RAZÓN coloque la Televisión boca abajo en el piso, esto puede producir un daño permanente.

NOTA: Si montará su TV a la pared, continúe al PAGINA 21 una vez que se complete su instalación de los soportes de monitor.



## Instructivo de ensamble opción flotador giratorio

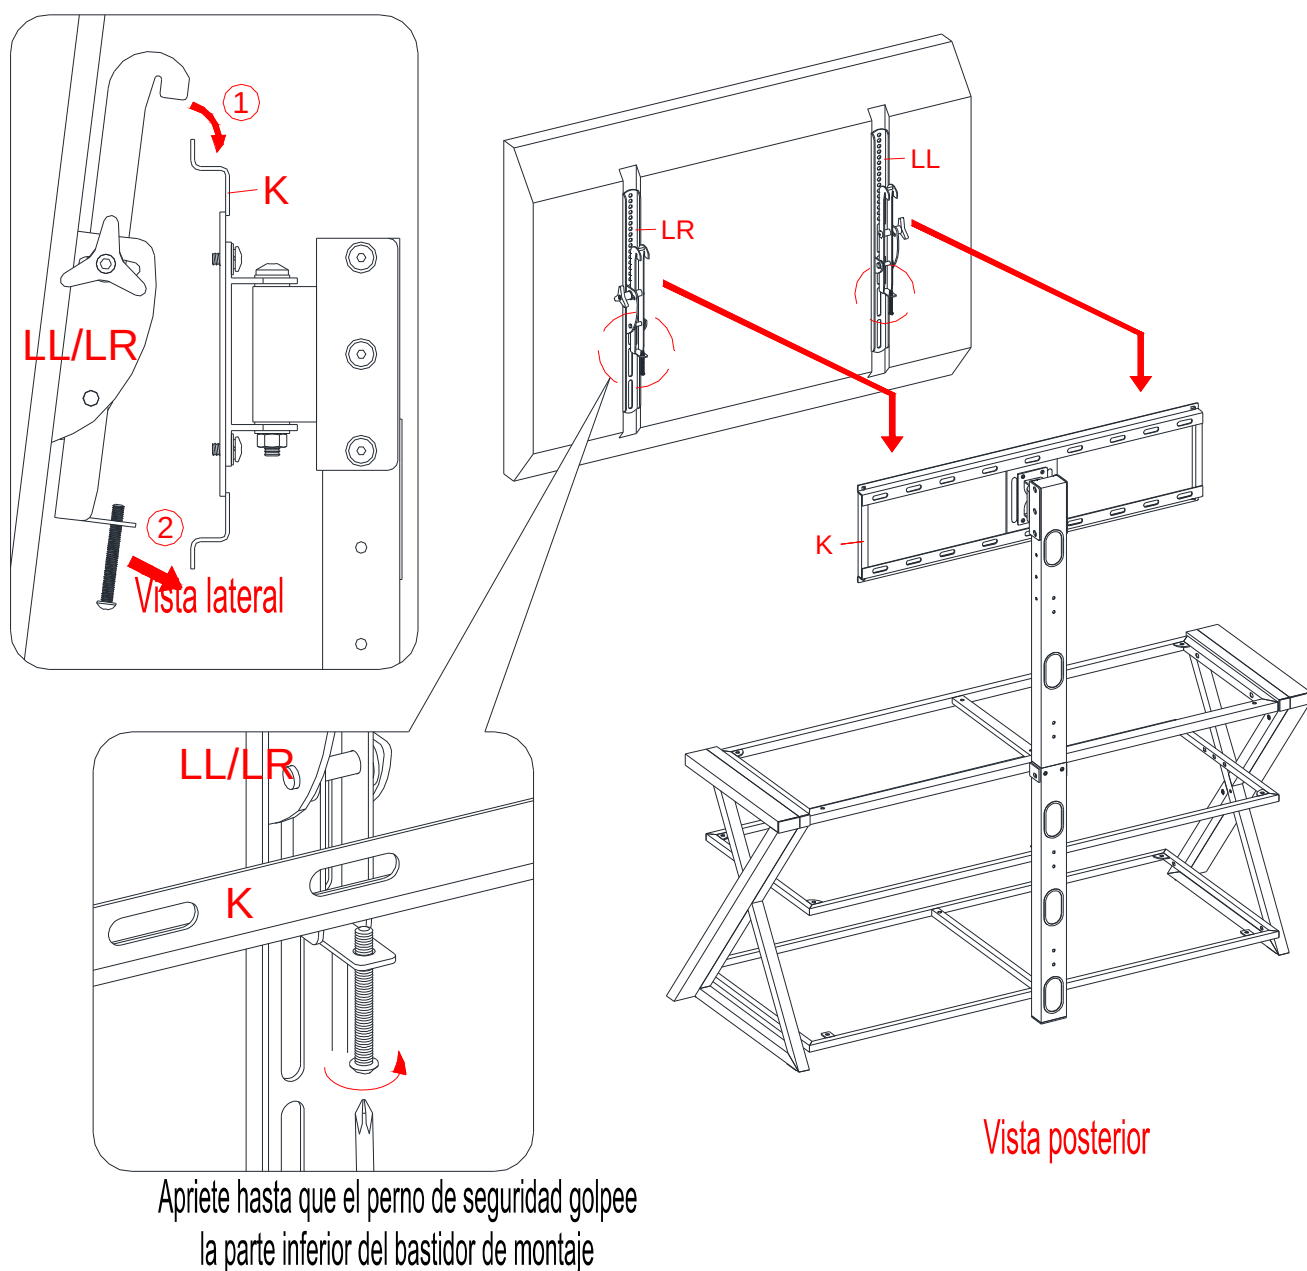


**ASEGÚRESE QUE LOS TORNILLOS ESTEN FIRMES Y ESTAN EN UN ANGULO DE 90 GRADOS Y NIVELADOS PARA VERIFICAR EL MARCO DE MONTAJE ESTA AL NIVEL PREVIO A LA INSTALACIÓN DE LA TV.**

23. Una vez que los soportes del monitor (LL/LR) están fijados a la parte posterior del televisor, pida ayuda para poner la TV en el marco de montaje (K). Poner los ganchos de los soportes sobre el marco y bajelos sobre las barras del Marco de Montaje para asegurarse que los soportes se fijen bien en el marco. Centrar la TV enseguida..

**NOTA:** Afloje el perno de la cerradura ya conectadas en los soportes de monitor para asegurarse de un ajuste fácil en los ganchos de abajo.



24. Centre la televisión y apriete los dos pernos de seguridad con un destornillador estrella largo hasta que llegan abajo del marco de montaje (K) para fijarlo en su lugar.

## Instructivo de ensamble opción flotador giratorio

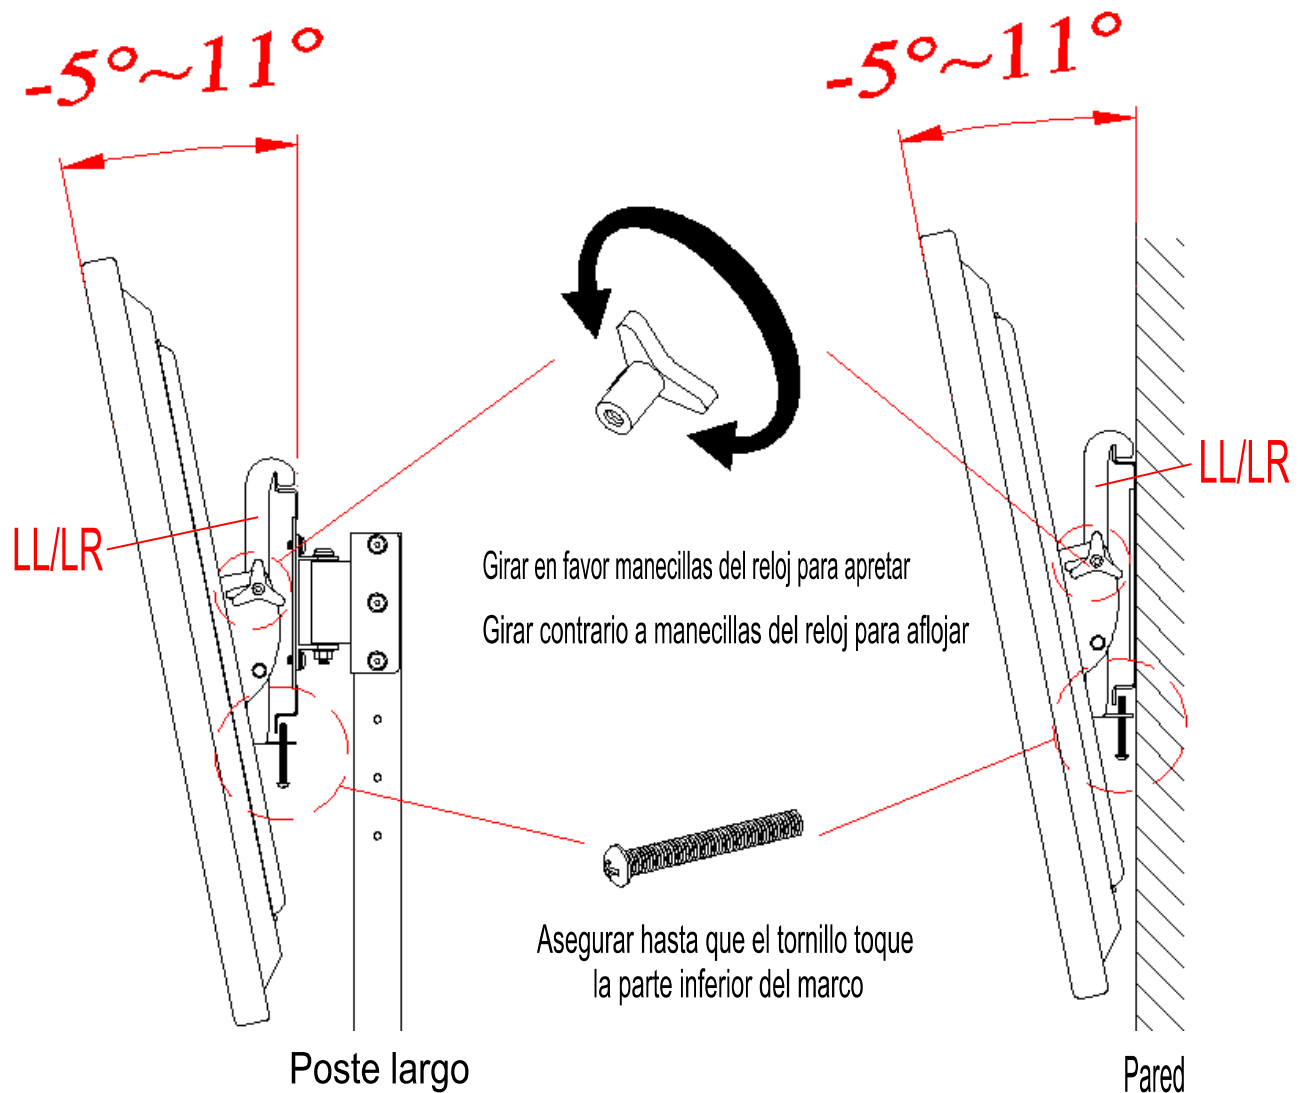


25. Los soportes del monitor (LL / LR) pueden inclinarse hasta  $11^{\circ}$  hacia abajo y  $5^{\circ}$  hacia arriba, dependiendo de su posición de visualización óptima. Mantenga la llave hexagonal de 3/16" adjunta para que las perillas de ajuste de inclinación en el futuro estén bien apretadas.

## Instructivo de ensamble opción flotador giratorio

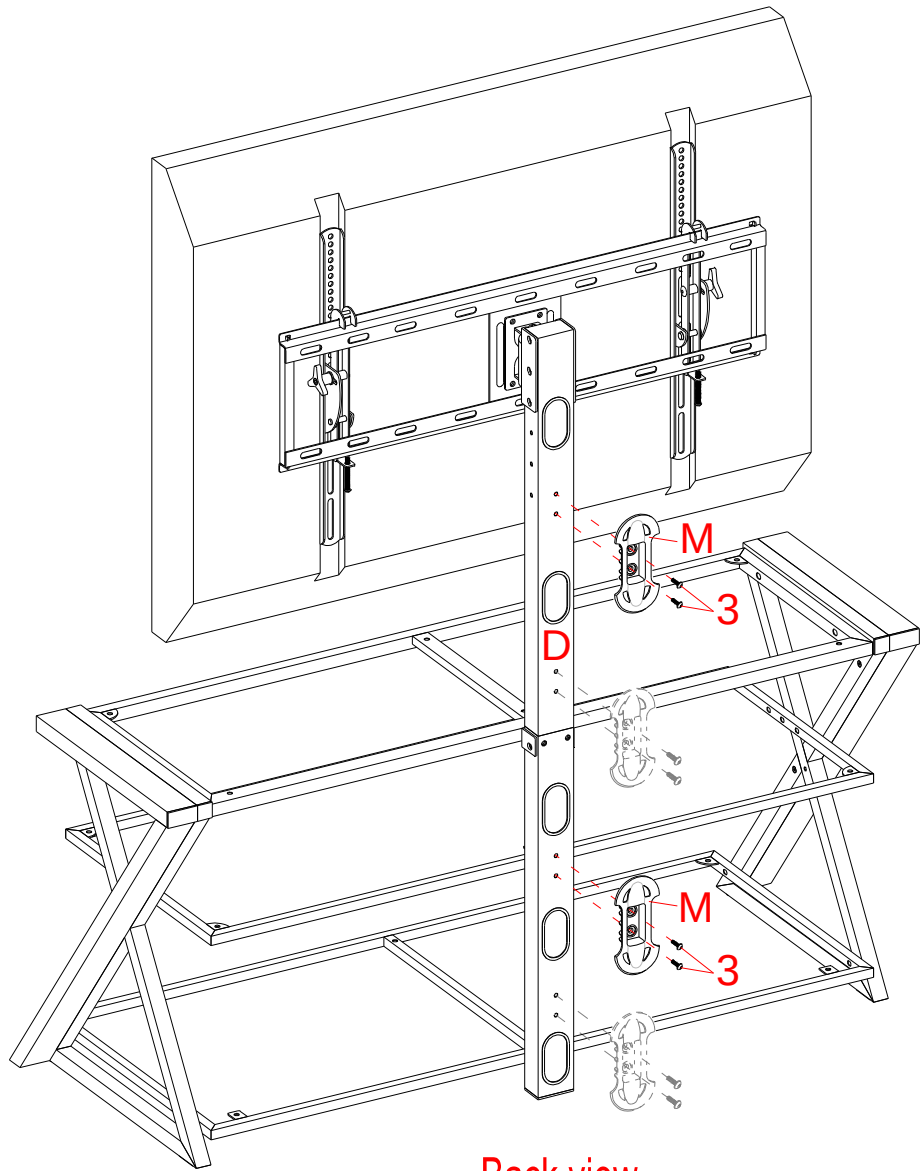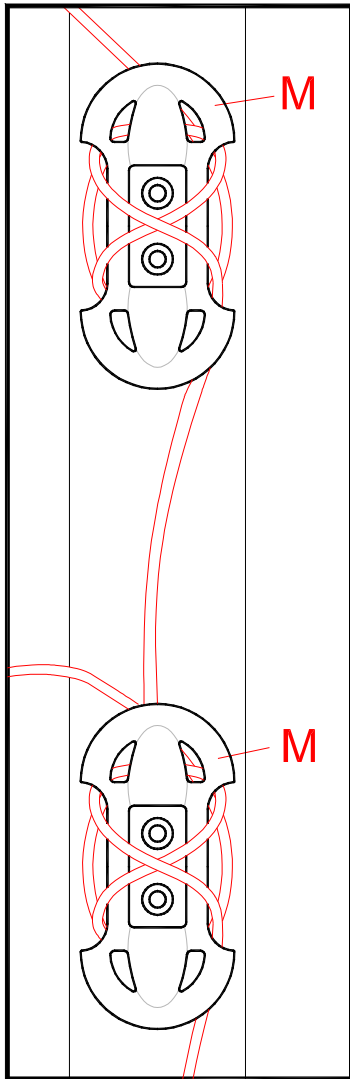

Back view

Tornillo de 5/8"  
(4 usados en este paso)




③

26. Coloque 2 guías para cable (M) a la parte posterior del poste inferior (D) con los tornillos de 5/8" (3). Apriete los tornillos con la Llave hexagonal 4 mm.

**NOTA:** Puede utilizar las guías de cables para ayudar a mantener los cables de su centro de entretenimiento juntos y cables organizados.

## Instructivo de ensamble opción flotador giratorio

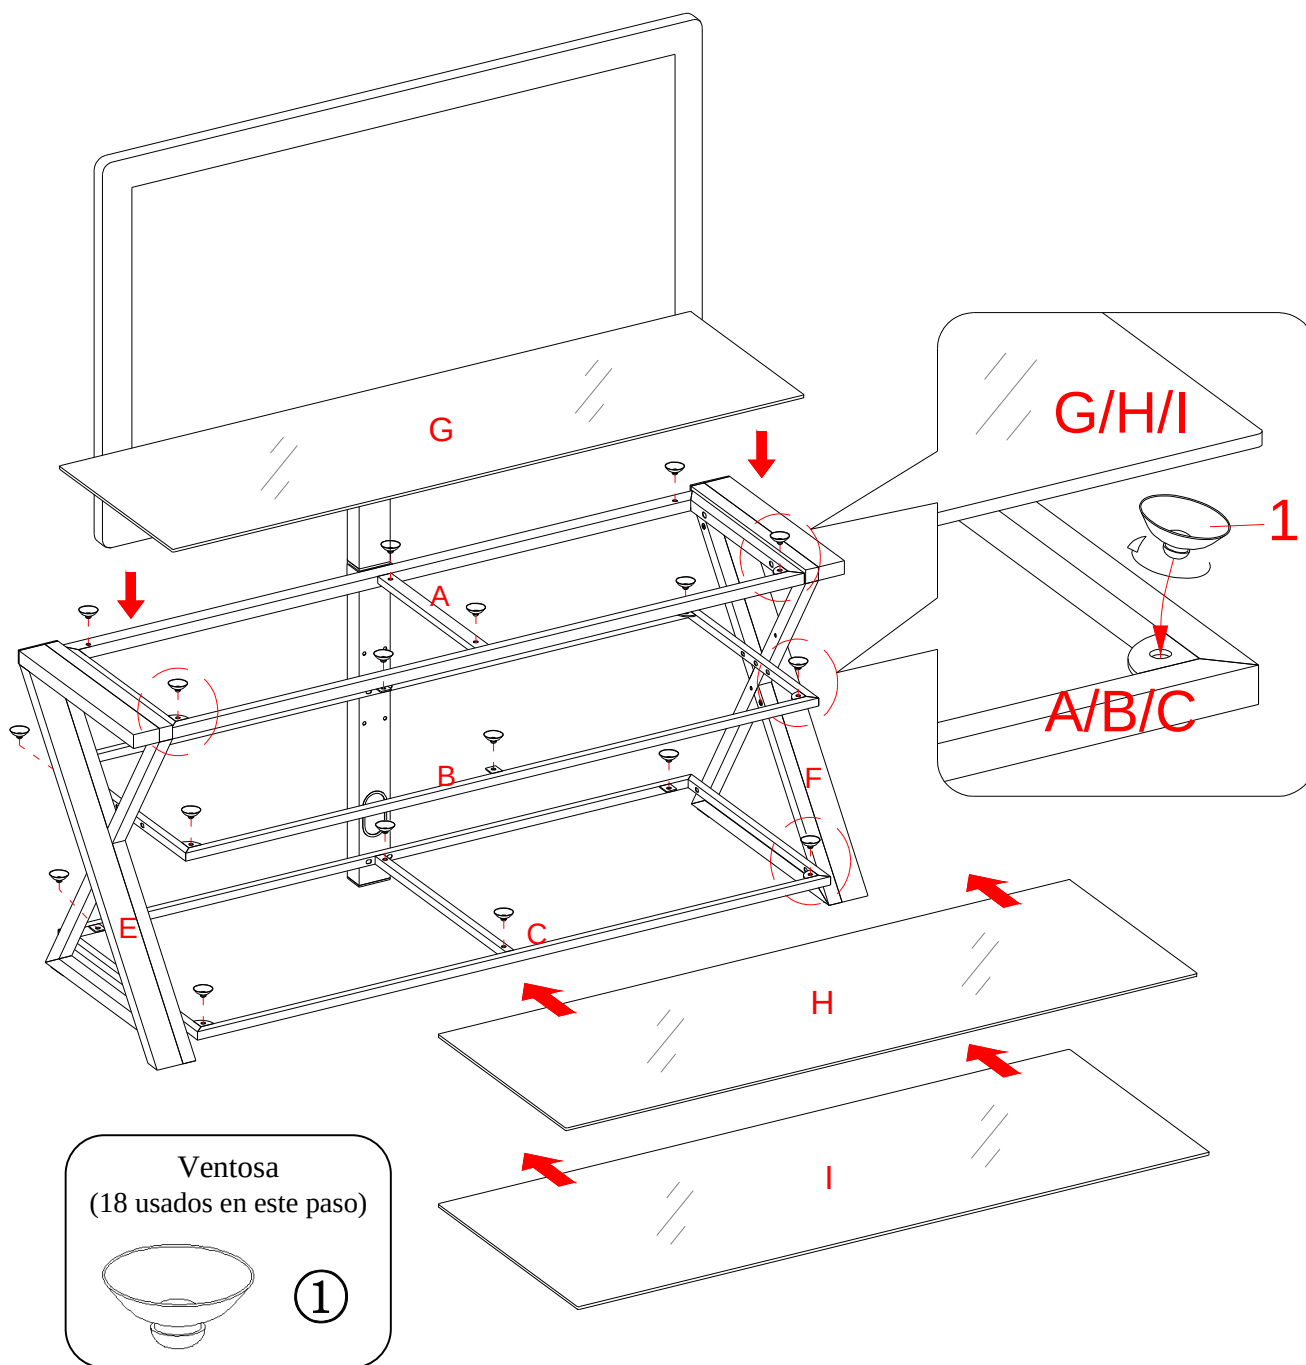


27. Coloque las ventosas (1) firmemente en los orificios superiores y s en el interior de las esquinas de la repisas (A, B y C), como se muestra arriba.

28. Coloque los vidrios (G, H y I) con la parte negra del mismo apuntando hacia abajo a las ventosas (1) hacia las repisas. Empujar los vidrios completamente hacia el poste. También cerciorarse de empujar firmemente el vidrio hacia las ventosas, para que sienten completamente sobre las mismas.

**NOTA:** Si el vidrio se raya, se puede minimizar el daño mediante el uso de un marcador NEGRO y rellenando el área rayada por debajo.

## Instructivo de ensamble opción flotador giratorio

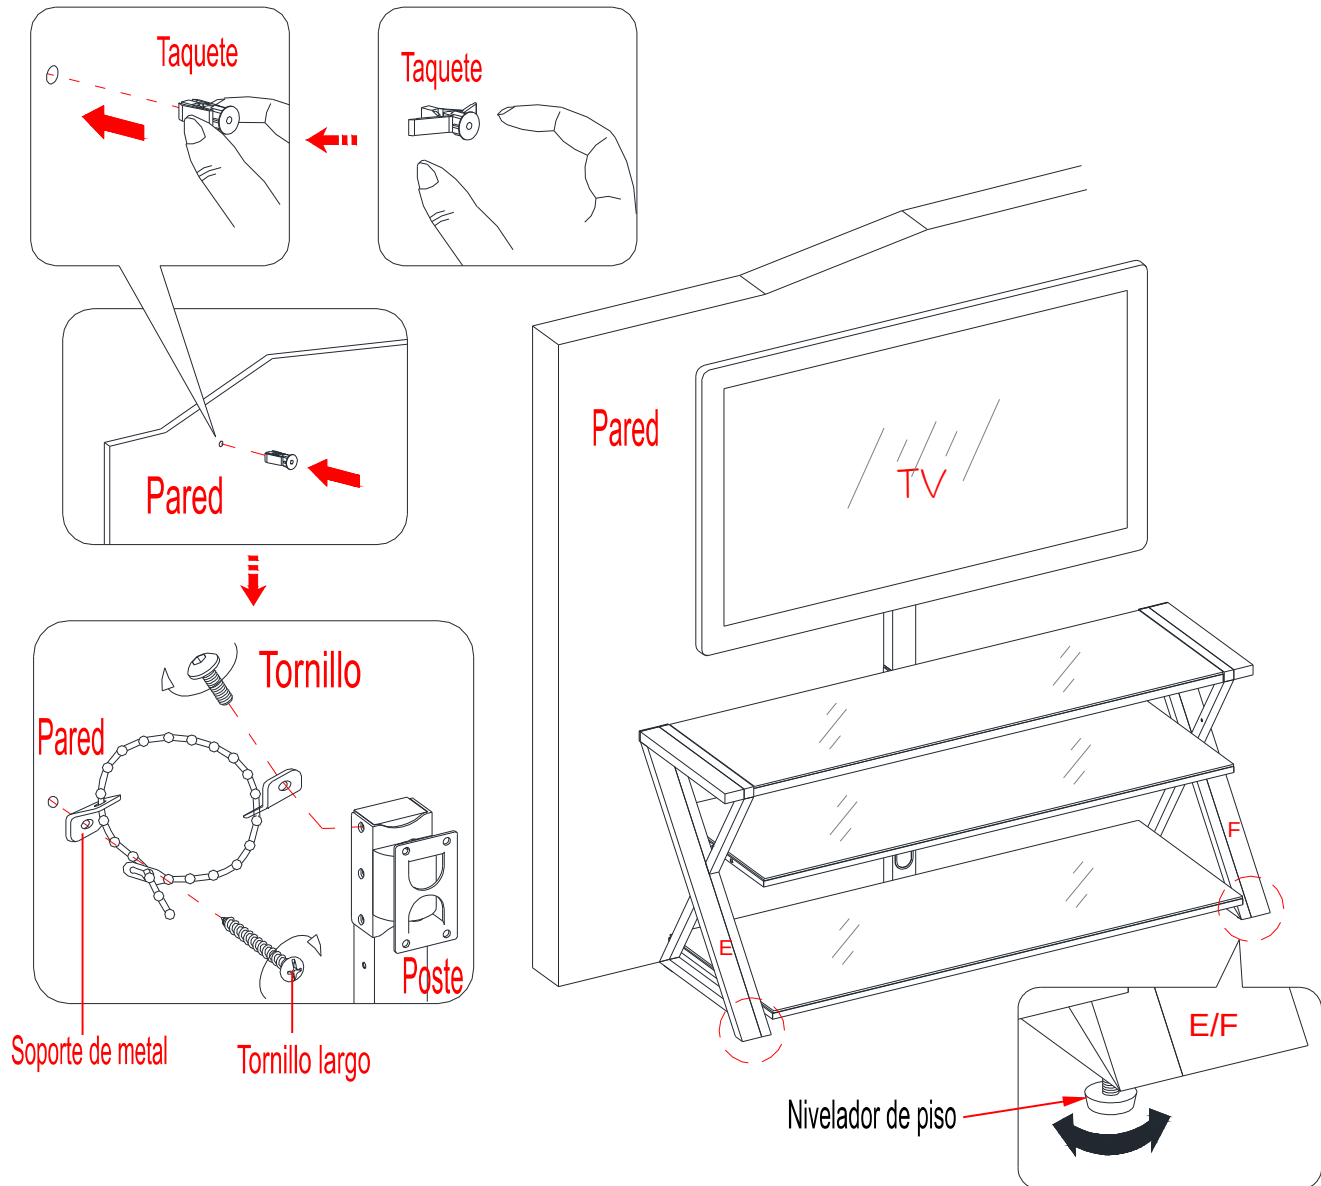

**Herramienta requerida:** Llave hexagonal (proporcionada), desarmador de cruz, mazo, taladro, broca de 3/8".

29. Cuidadosamente mueva la consola y colocarla en la posición deseada contra la pared. Si es necesario, ajuste los niveladores de piso pre-conectados en la parte inferior de las patas (E y F) para nivelar la unidad.

30. Ahora, siga las instrucciones impresas en la bolsa de plástico con el juego de herraje de restricción para montar el sistema de seguridad al poste y la pared.


**NOTA:** Debe instalar el herraje de restricción de movimiento con la unidad en uso para evitar cualquier accidente o daño a la unidad.

31. Usted puede disfrutar de su centro de entretenimiento para el hogar ahora. Gírelo de izquierda o derecha para el control de visualización óptima.

ALTO

Los pasos siguientes son solo para en caso de querer montar su TV en la pared. Si ya monto su TV en el Marco Giratorio o planea poner su TV directamente sobre la consola, no tomar en cuenta los pasos siguientes.

## Instructivo de Ensamble para Marco de Montaje Universal Instalando el Marco a una pared de Madera

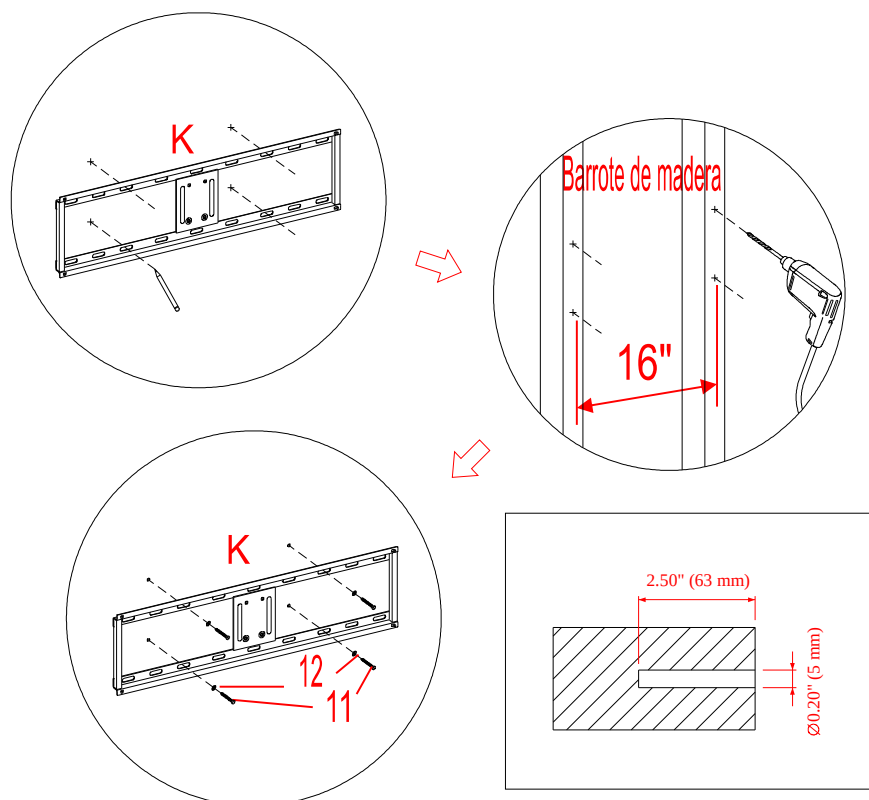

**NOTA:** Si esta montando esta TV a una pared con Ladrillo, Concreto o Bloque de Concreto, no continúe en esta sección. Este ensamblaje requiere un taladro eléctrico, nivelador y un localizador de montantes (no incluidos).




32. Usar un buscador de barrote, para localizar los bordes de las vigas de madera. Buscar la línea central de cada barrote y trazar una línea vertical de referencia en la pared sobre cada uno de ellos. Coloque el marco de montaje (K) y el nivel contra la pared donde va a montar el televisor. utilizando el marco de montaje (K) como plantilla, marque cuatro puntos de los orificios (2 arriba, 2 en la parte inferior) con un lápiz en la línea vertical de referencia, que acaba de dibujar.
33. Con un taladro eléctrico (no incluido) taladre unos agujeros de 3/16" de diámetro de por lo menos 2 ½ pulgadas de profundidad en los cuatro puntos de perforación. Mientras se mantiene la placa de soporte en su lugar, sin apretar el tornillo largo (11).
34. Asegurar el marco de montaje (K) a la pared con los tornillos largos (11) y arandelas (12) en los puntos de perforación. Apriete los tornillos con firmeza, pero tenga cuidado de no apretar en exceso.



### ADVERTENCIA

No apriete los Tornillos demasiado. Apriete solo hasta donde la Arandela esté presionada completamente hacia el Marco y el Tornillo. Si hay alguna capa de hoja de yeso o otro material, este puede que no sea mayor a 5/8" de grueso.

## Instructivo de Ensamble de Marco de Montaje para Ladrillo, Concreto o Bloque de Concreto

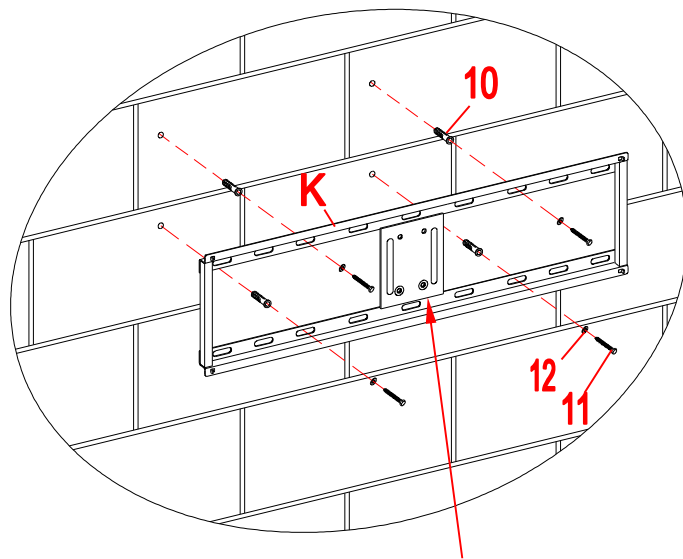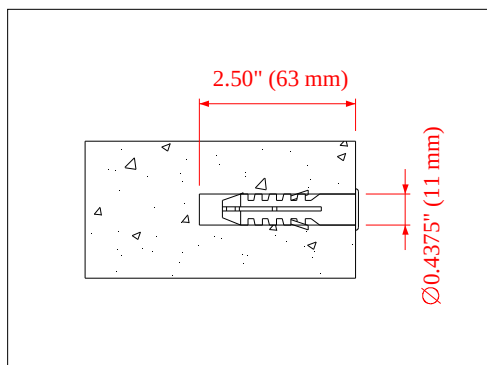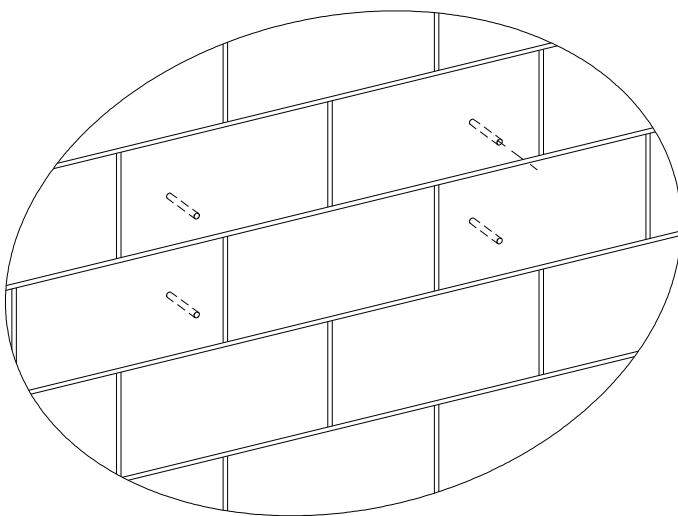

Agujeros avellanados están en la parte de abajo


**⚠ PELIGRO** Máxima carga 135 lb (61, 2 kg)

**⚠ PELIGRO** Taquetes para concreto deben ser utilizadas unicamente para concreto NUNCA en tabla roca.

**NOTA:** Si esta montando esta TV a una pared con barrotes de madera, no continúe en esta sección. Este ensamblaje requiere un taladro eléctrico y un nivel de gota (no incluidos).

35. Empiece por colocar el marco de montaje (K) contra la pared donde usted quiera montarlo. Usando el soporte ancho para televisor como base, marque con lápiz 4 puntos para taladrar.
36. Con un taladro eléctrico (el cual no está incluido) en su menor fuerza de ajuste, taladre agujeros de 7/16" (11 mm) de diámetro a por lo menos 6,35 cm de profundidad. Inserte los taquete para concreto (10) en los agujeros taladrados anteriormente hasta que estén al ras con la pared.
37. Coloque el marco de montaje (K) en la posición que desee contra la pared. Asegúrelo a la pared con los seis tornillos (11) y Arandelas (12) en los puntos de taladro. Ajuste los tornillos firmemente, pero tenga cuidado de no ajustar demasiado.

## Instructivo de ensamble

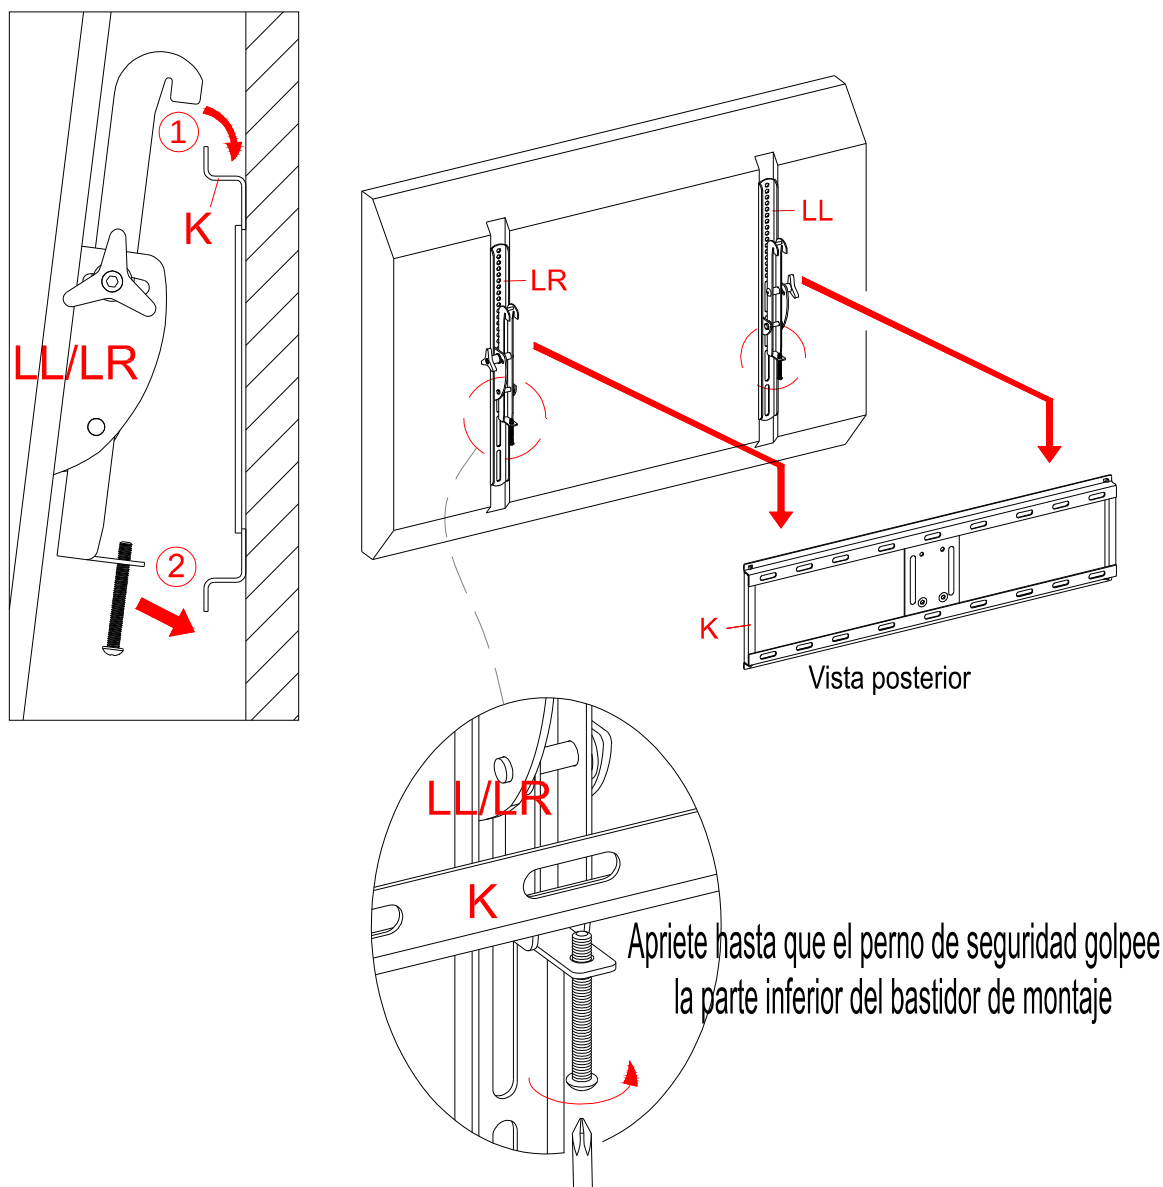

38. Fije los soportes de monitor (LL/LR) a la parte trasera del televisor siguiendo los pasos 19 y 20, o 21 y 22, dependiendo del tipo de TV que usted posea.
39. Una vez que los soportes de monitor (LL/LR) se unen a la parte trasera del televisor, pida ayuda para levantar la televisión hasta adjuntar los soportes de monitor en el marco de montaje (K). Ajuste los ganchos en los soportes de monitor sobre el bastidor de montaje y luego bajarlos a las barras del bastidor de montaje.
40. Seguir en el centro de la televisión. Cuando el televisor está en su posición deseada, apriete los dos tornillos de bloqueo con un destornillador estrella largo hasta que lleguen a la parte inferior del marco de montaje (K) para asegurarse de que su TV es seguro y seguro en la pared.
41. Coloque la consola reunidos bajo el televisor. Por último, conecte los cables A/V y los cables de alimentación al televisor. Ya está listo para disfrutar de su montaje en pared de pantalla plana de TV.



## **Mantenimiento y cuidados**

- Para una limpieza diaria, las superficies de cromo, bronce, aluminio y de metal pintado se mantienen mejor limpiándolas con un trapo de algodón suave, levemente humedecido, un sacudidor o con el cepillo de la aspiradora.
- Si hay manchas límpielas con una esponja o un trapo limpio húmedo (exprimido). Seque completamente con un trapo a una toalla de papel para evitar manchas de agua.
- No utilice productos abrasivos o químicos fuertes para limpiar las superficies de metal. Se puede dañar el revestimiento protector.
- El metal se oxida si se raya el acabado o se exponen los muebles a humedad excesiva, en particular, en locaciones de zonas húmedas o de la zona costera.
- La mayoría de los muebles de metal vienen con un revestimiento protector para evita el óxido, sin embargo, puede aparecer óxido cuando el acabado se estropea o se desgasta por el tiempo.
- En el caso de que se manchen los muebles o se dañen por el uso, recomendamos que llame a un profesional para que los repare.
- Checar Tornillos periódicamente y apretar en caso necesario.

## **Más recomendaciones para el cuidado de su mueble**

Es lo mejor mantener la unidad en una area de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el terminado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendra su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Esperamos que disfrute este producto por muchos años.  
¡Gracias por su compra!

## **GARANTIA DE CALIDAD**

Nosotros estamos seguros que Usted se encontrará feliz con la compra de este product de Whalen Furniture.

Si este producto tiene algun defecto de ensamblado o material o si tiene alguna falla en uso normal, Nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y talvez tenga otros derechos que varían de Estado a Estado.

Servicio al Cliente: 866-942-5362  
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Lunes a Viernes  
[www.whalenstyle.com](http://www.whalenstyle.com)