




LOTE NÚMERO: \_\_\_\_\_  
FECHA DE COMPRA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## Torre de Audio / Video Serie # AVT-22E

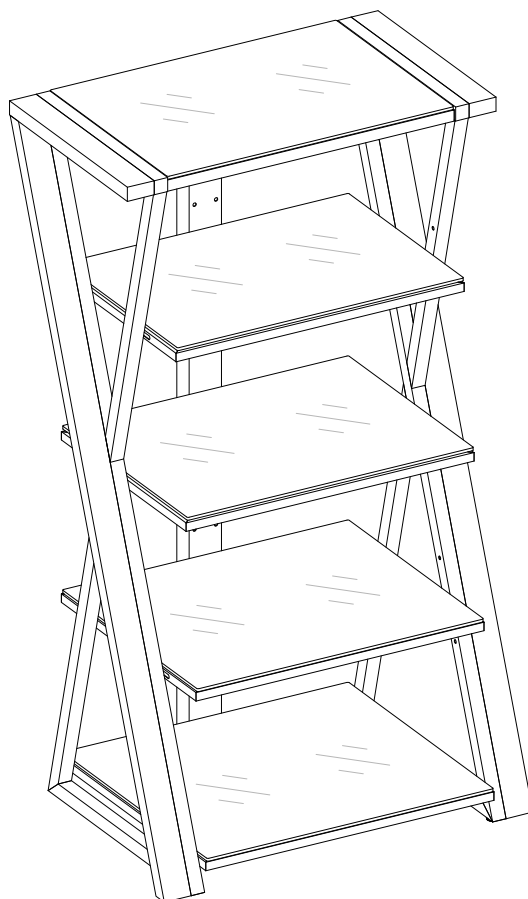

### ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda que lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Lunes-Viernes

O visite nuestra página de web 24 horas al día, 7 días a la semana para ayuda en su producto


[www.whalenstyle.com](http://www.whalenstyle.com)

O envíe su requerimiento a [parts@whalenfurniture.com](mailto:parts@whalenfurniture.com)

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.  
POR FAVOR LEA Y MANTENGA EL INSTRUCTIVO PARA USO FUTURO.**

## PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing  
 CATALOGO: Torre de Audio / Video (AVT-22E)  
 FECHA DE MANUFACTURA: Abril 2015  
 HECHO EN CHINA

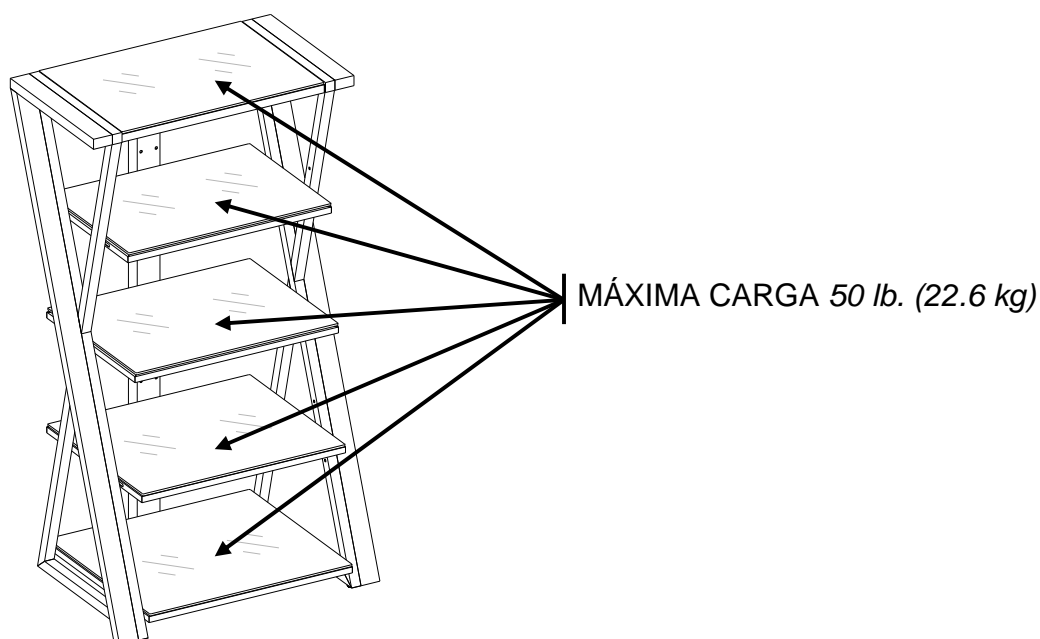

### **⚠ ADVERTENCIA**

ESTA UNIDAD NO DEBE UTILIZARSE CON CARGAS O PESOS MAYORES A LOS INDICADOS. USAR CON CARGAS O PESOS MAYORES DE LOS INDICADOS PUEDE RESULTAR EN INESTABILIDAD, DAÑOS O LESIONES.

## INFORMACION GENERAL, RECOMENDACIONES Y TRUCOS


1. Por favor lea el instructivo antes de comenzar el ensamble.
2. Remover todo el herraje de la caja y acomodar por medida.
3. Checar que todo el herraje y partes esten completos ANTES de comenzar el ensamble.
4. Pida ayuda a un amigo para ensamblar esta unidad.
5. Para evitar daños, ensamble esta unidad en una area libre, limpia y nivelada.
6. Espere que todos los pasos se terminen antes de apretar todos los tornillos completamente.
7. Asegurese que todos los tornillos esten bien apretados antes de utilizar al unidad.

Este producto se vende con un Juego Sujetador. Usted debe instalar este Juego Sujetador entre su pared y la torre para prevenir accidentes o daños. Cuando se instala apropiadamente, este puede proteger contra caída inesperadas de la torre debido a temblores, golpes o en caso de subirse en ella. Este Juego sirve solo como un sujetador y no sustituye la supervisión por parte de un adulto. El uso de este tipo de sujetadores pueden prevenir, pero no eliminar la posibilidad de que la unidad se caiga o se incline.


Por favor llame por re-emplazo de parts o asistencia: 1-866-942-5362

**Lista de Partes y Artículos de Ferretería**


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y artículos de ferretería antes de iniciar el ensamble.

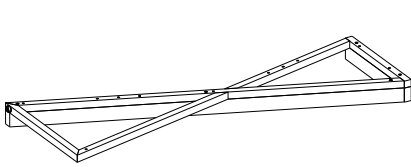


A- Marco izquierdo (1)

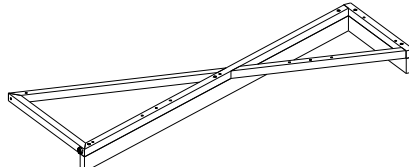


B- Marco derecho (1)

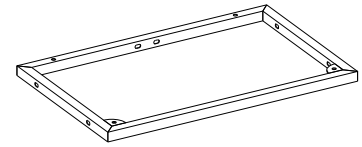


C- Repisa superior (1)

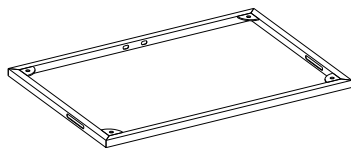


D- Repisa intermedia superior (1)

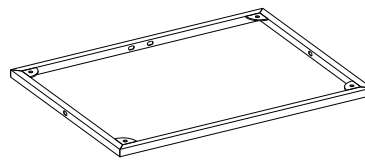


E- Repisa intermedia (1)

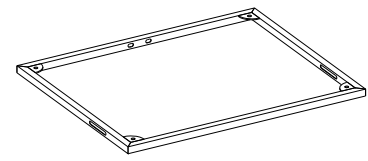


F- Repisa intermedia inferior (1)

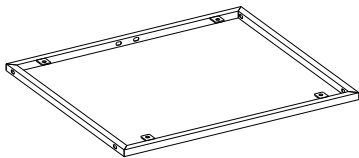


G- Repisa inferior (1)

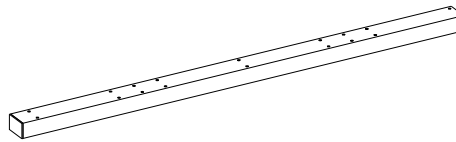


H- Poste (1)

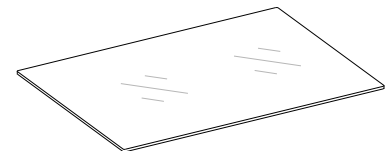


I- Vidrio superior (1)

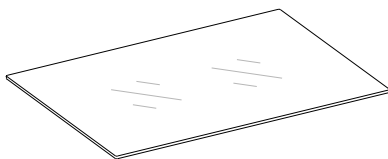


J- Vidrio intermedio superior (1)

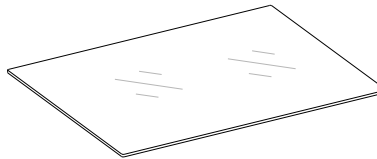


K- Vidrio intermedio (1)

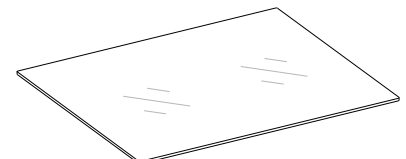


L- Vidrio intermedio inferior (1)

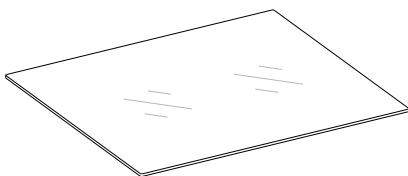


M- Vidrio inferior (1)




N- Guía para cable (2)




(1) Ventosa (20+1 extra)



(2) Tornillo de 5/8" (4+1 extra)




(3) Tornillo de 1" (18+1 extra)




(4) Tornillo de 1-1/4" (6+1 extra)




(5) Arandela presión (6+1 extra)

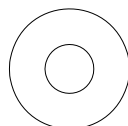

(6) Arandela plana (6+1 extra)



Llave Allen M4 (2)

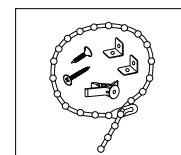


Juego de restricción de movimiento (1)  
(Dentro bolsa de plástico)


**Herramienta requerida: Llave Allen (proveida) y desarmador estrella (no proveido).**

Por favor llame por re-emplazo de parts o asistencia: 1-866-942-5362


## Instrucciones de ensamble

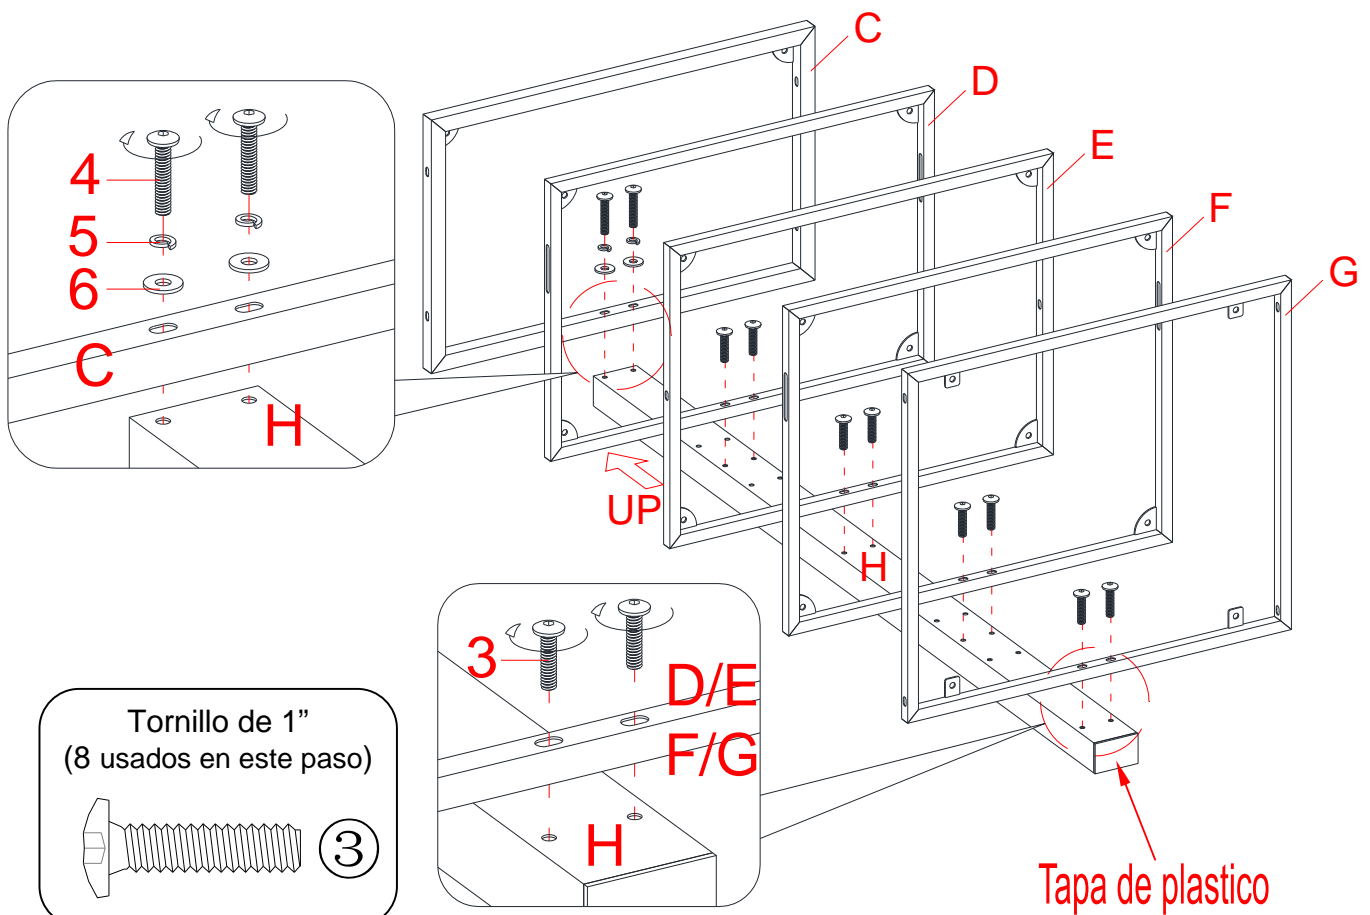

Tornillo de 1"  
(8 usados en este paso)




Tornillo de 1-1/4"  
(2 usados en este paso)



Arandela presión  
(2 usados en este paso)



Arandela plana  
(2 usados en este paso)

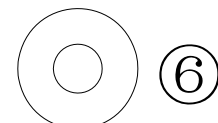

**NOTA:** Por favor no apriete completamente todos los tornillos, hasta que termine con el ensamble de las partes, después asegure completamente todos los tornillos, ésto lo hará más fácil durante el ensamble.

1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el herraje y partes requeridas.
2. Poner el poste (H) hacia abajo sobre una superficie lisa, como se muestra.
3. Alinear y fijar las repisas (C, D, E, F y G) al poste (H), como se muestra. Cerciorarse que los soportes internos de las repisas apuntan hacia arriba despues del ensamble.


Por favor llame por re-emplazo de parts o asistencia: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing


Página 4

Fábrica No. 10944


## Instrucciones de ensamble

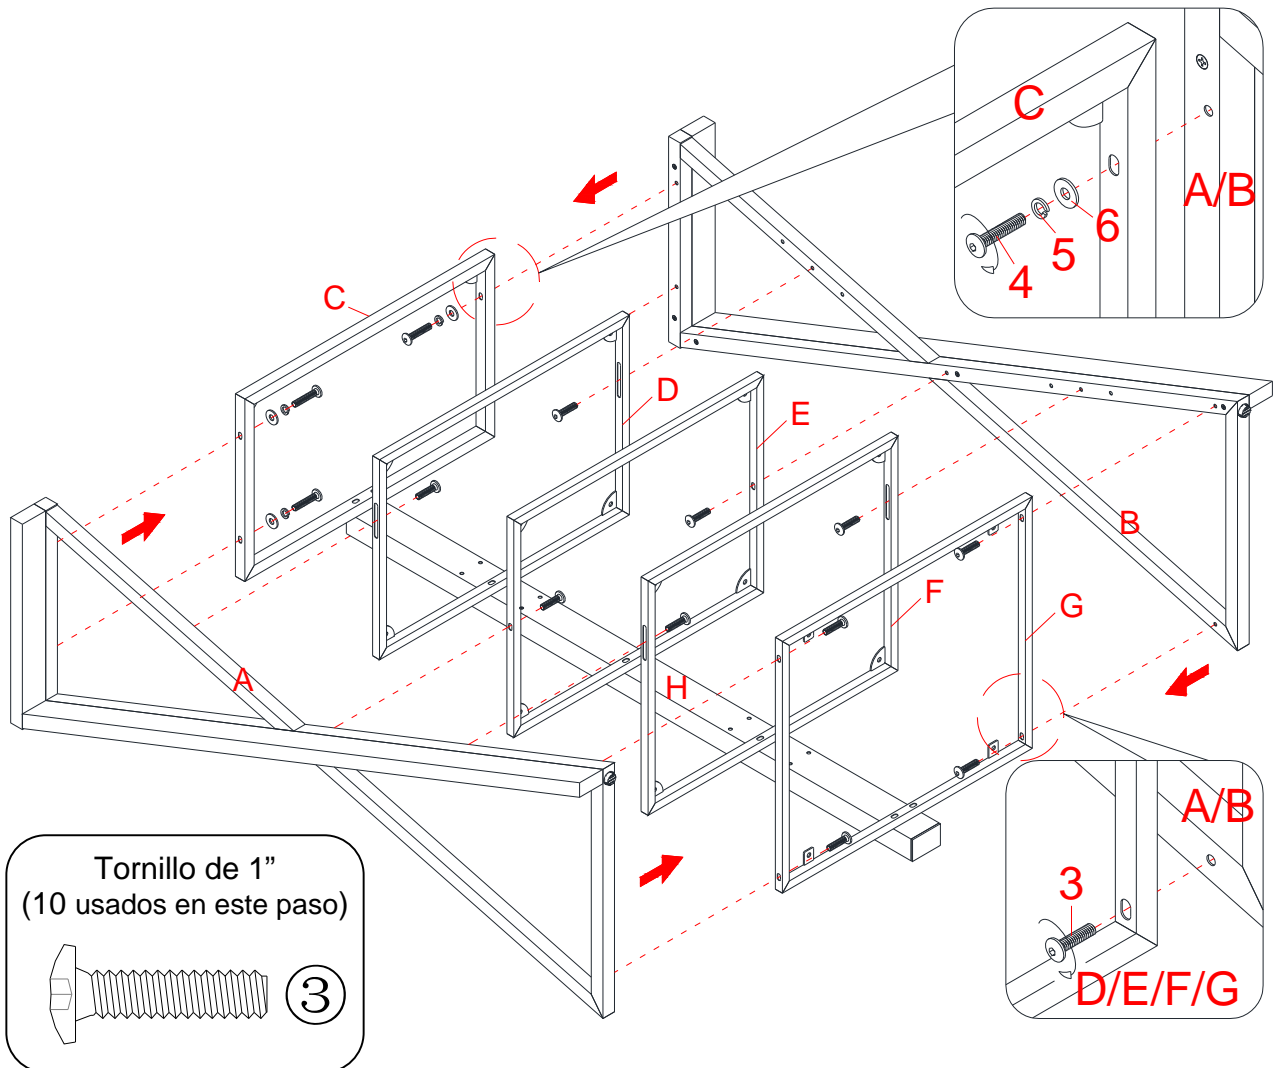

Tornillo de 1"  
(10 usados en este paso)




Tornillo de 1-1/4"  
(4 usados en este paso)



Arandela presión  
(4 usados en este paso)






Arandela plana  
(4 usados en este paso)

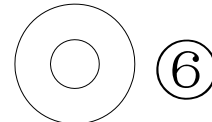


4. Alinear y adjuntar el marco de la izquierda (A) a las repisas (C, D, E, F y G), tal como se muestra. No apretar los tornillos.
5. Repita el mismo procedimiento para colocar el marco de la derecha (B) en el extremo opuesto.
6. Vuelva y apriete todos los tornillos. Pida ayuda a soportar la unidad en posición vertical.

## Instrucciones de ensamble

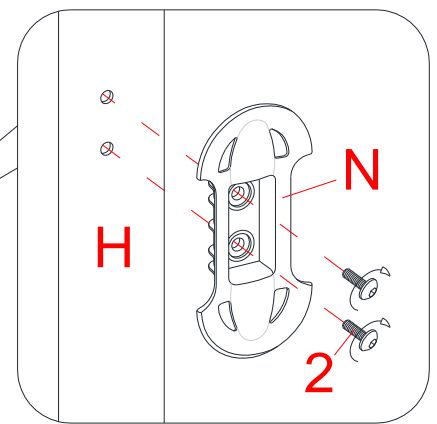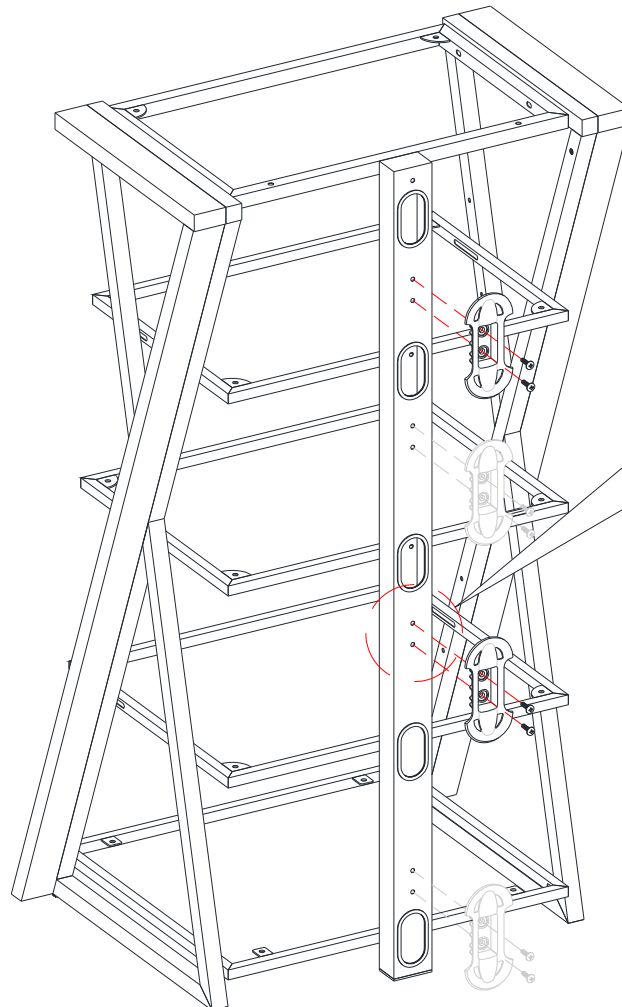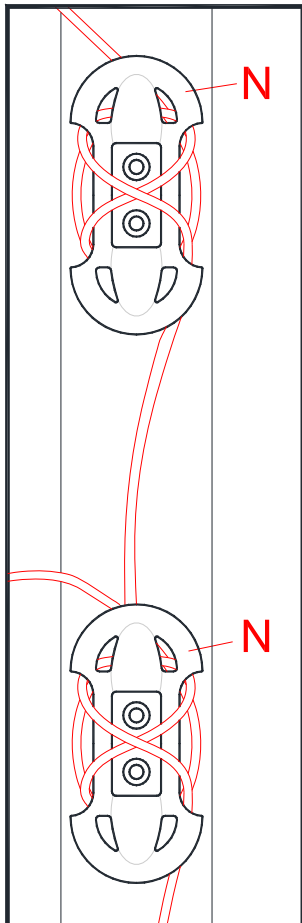


Vista posterior

Tornillo de 5/8"  
(4 usados en este paso)



7. Fijar 2 guías para cable (N) a la parte posterior del poste (H) y apretar con la llave Allen proveida.
8. Usted puede usar controles de cables para ayudar a mantener los cables de su centro de entretenimiento y cables organizados.

## Instrucciones de ensamble

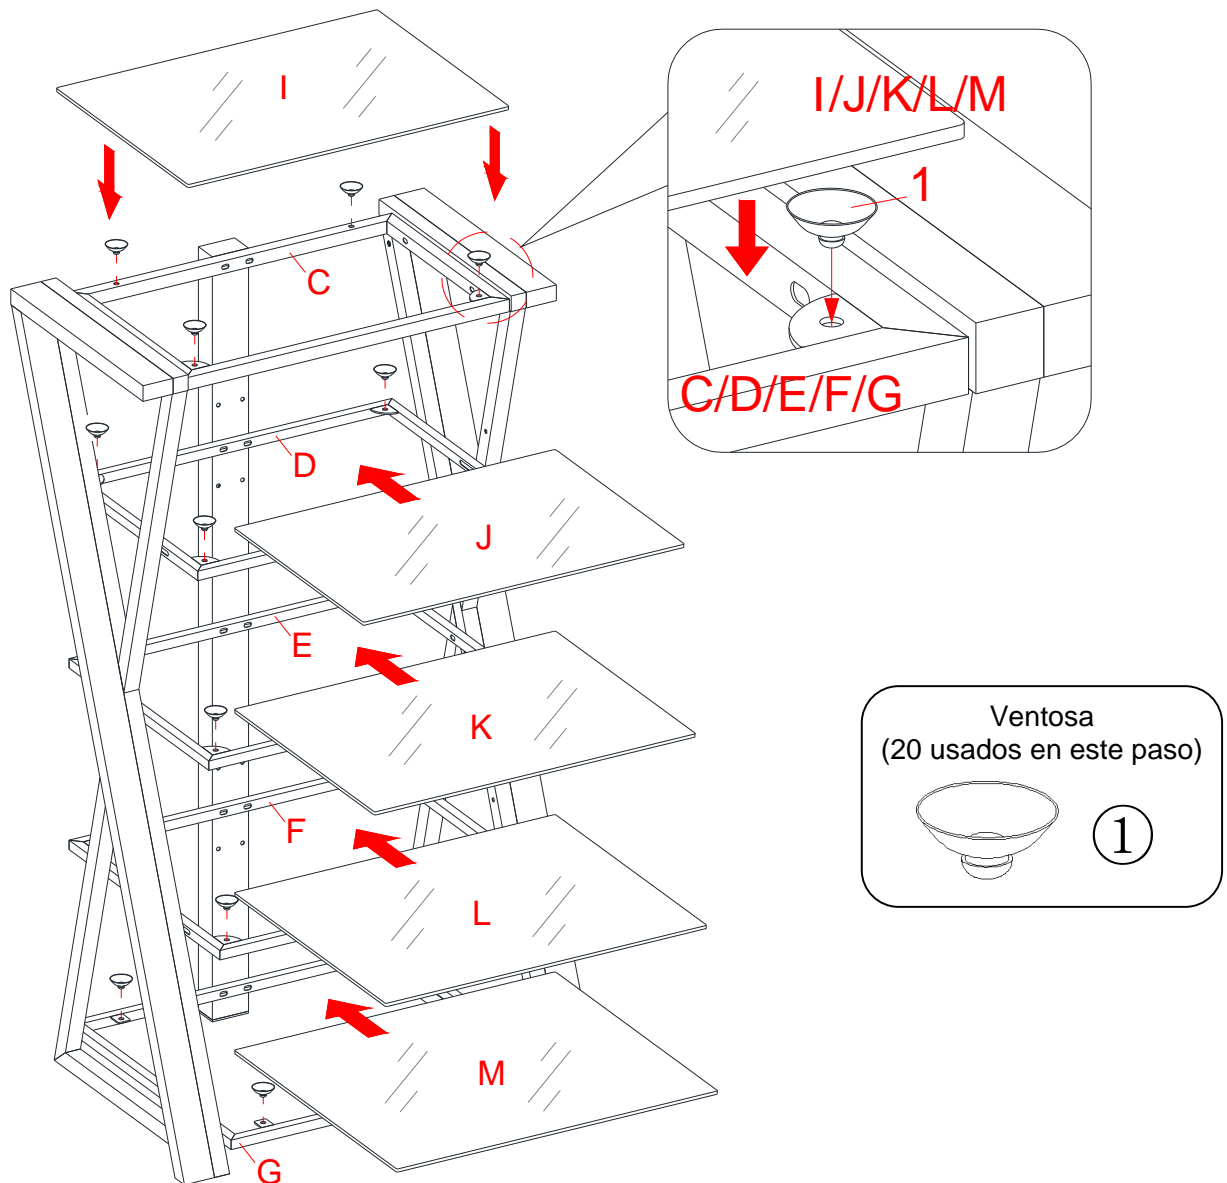

9. Ponga ventosas (1) firmemente en las lengüetas de metal y dentro de las placas de esquina en las repisas (C, D, E, F y G).

**CONSEJO:** Si una ventosa se resiste a la inserción, trate de presionar en el centro de la copa con la llave Allen mientras gira hacia la derecha en el agujero.

10. Coloque los vidrios (I, J, K, L y M) en el lugar, partiendo por el vidrio inferior (M). Asegúrese de que el vidrio está bien centrado y el lado negro del vidrio queda hacia abajo. Empuje cada vidrio hasta el fondo en contra del poste.

**NOTA:** Si el vidrio está rayado se puede minimizar el daño mediante el uso de un marcador NEGRO para el relleno en el área rayada por debajo.


Por favor llame por reemplazo de parts o asistencia: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing

Página 7

Fábrica No. 10944

## Instrucciones de ensamble

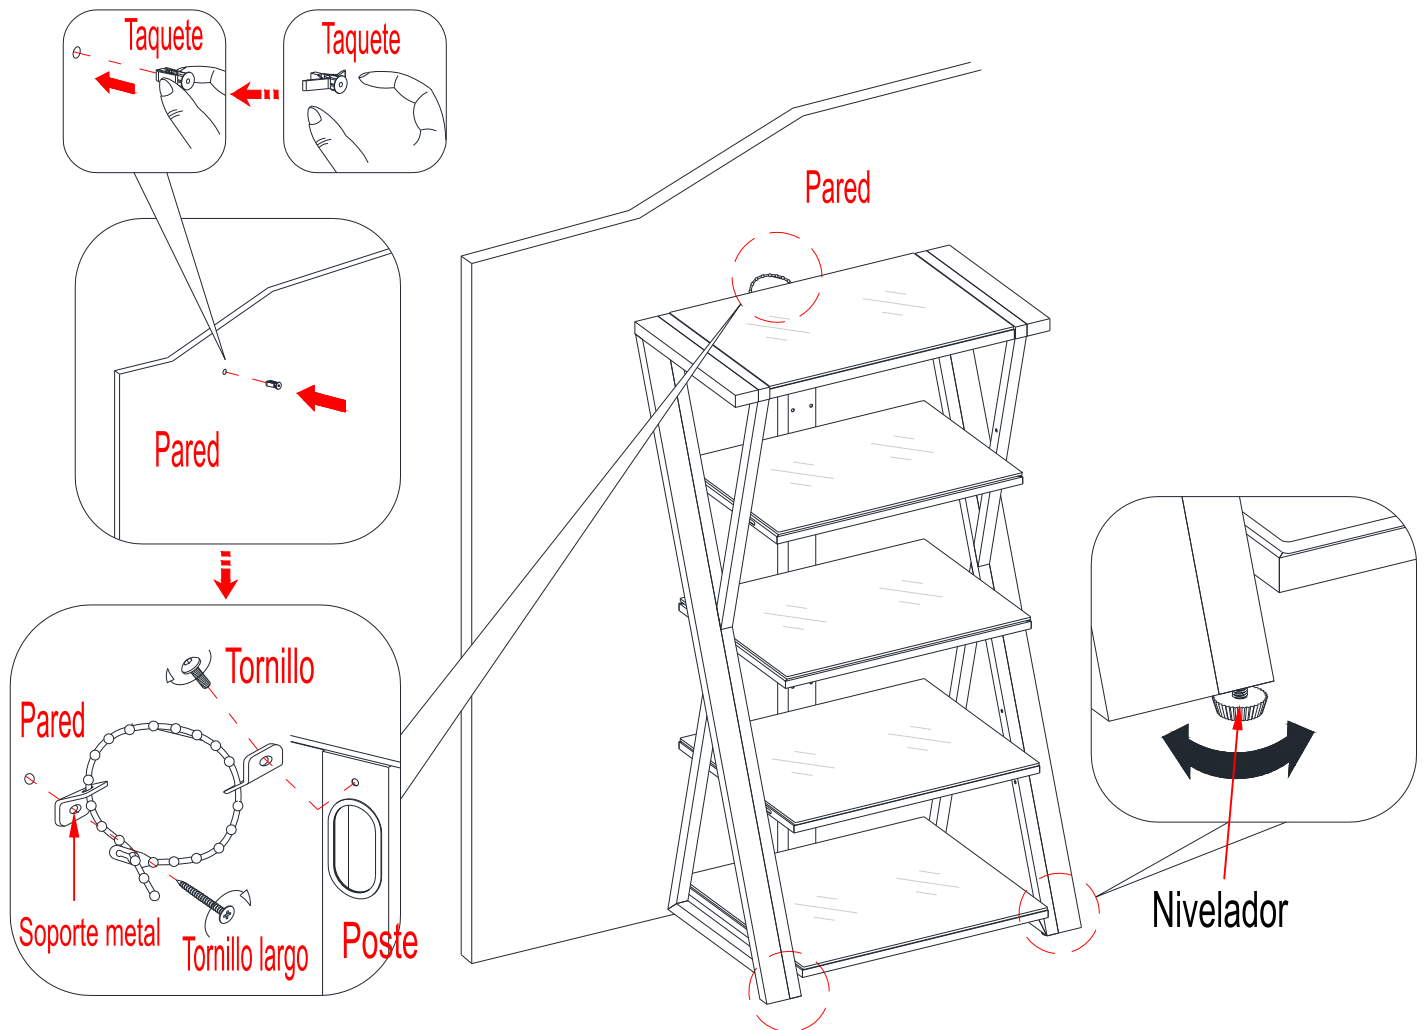

**Herramienta requerida:** Llave Allen (proveido), desarmador estrella, Mazo, Taladro, y broca de 3/8".

11. Coloque la torre montada en la ubicación deseada contra una pared. Si es necesario, ajuste los niveladores de piso pre-conectados en la parte inferior de las patas (A y B) para nivelar la unidad.
12. A continuación, siga las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el herraje para restricción de movimiento para fijar al poste (H) y la pared.

**NOTA:** Los niños pequeños pueden ser gravemente heridos por los muebles de inflexión. Debe instalar el juego de restricción de movimiento en la unidad para evitar que la unidad se vuelque, provocando accidentes o daños. Las restricciones se ofrecen solamente como un elemento de disuasión, no son un sustituto de la supervisión de un adulto. Las restricciones de inflexión no son restricciones para terremotos. Si desea añadir la seguridad adicional de las restricciones del terremoto, deben ser adquiridos e instalados por separado.

Por favor llame por reemplazo de parts o asistencia: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing

Página 8

Fábrica No. 10944



## Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera cheque en una area que no sea visible para checar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el terminado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el terminado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el terminado y dañarlo.
- Manchas o marcas de crayones serán difíciles de remover.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Checar tornillos periodicamente y apretar en caso necesario.

## Más recomendaciones para el cuidado de su Mueble

Es lo mejor mantener la unidad en una area de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el terminado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Esperamos que disfrute de su compra durante muchos años.  
Gracias por su compra!

## GARANTÍA DE CALIDAD


Estamos seguros de que usted estará encantado con su compra Whalen Furniture. Si este producto presenta defectos de fabricación ni de materiales o no en condiciones de uso normal, que la repararemos o sustituiremos por hasta un (1) año desde la fecha de compra. Cada producto Whalen Furniture está diseñado para satisfacer sus más altas expectativas. Le garantizamos que usted verá inmediatamente el valor de los muebles finos.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro (una provincia a otra).

Servicio al cliente: 1-866-942-5362  
08:30 a.m. - 16:30 p.m., PST, de lunes a viernes  
[www.whalenstyle.com](http://www.whalenstyle.com)

Por favor llame por reemplazo de parts o asistencia: 1-866-942-5362

**SI REQUIERE ORDENAR PARTES, UTILIZAR POR FAVOR LA LISTA INFERIOR**  
**Torre de Audio / Video (AVT-22E)**

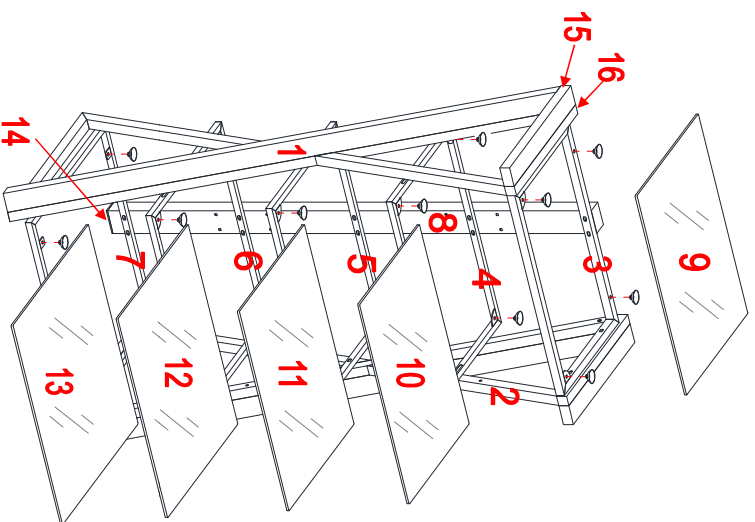

17



18





19




20



21




22



23




24



25



26

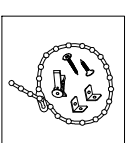

27

*AVT-22E-1-LSF	Marco izquierdo	*AVT-22E-15-REC	Tapa de plástico rectangular (50 x 25 mm)
*AVT-22E-2-RSF	Marco derecho	*AVT-22E-16-SEC	Tapa de plástico cuadrado (25 x 25 mm)
*AVT-22E-3-TSF	Repisa superior	*AVT-22E-17-CW	Guía para cable
*AVT-22E-4-MUSF	Repisa intermedia superior	*AVT-22E-18-FL	Nivelador
*AVT-22E-5-MSF	Repisa intermedia	*AVT-22E-19-OPG	Ojal de plástico ovalado
*AVT-22E-6-MLSF	Repisa intermedia inferior	*AVT-22E-20-SC	Ventosa
*AVT-22E-7-BSF	Repisa inferior	*AVT-22E-21-5/8B	Tornillo de 5/8"
*AVT-22E-8-S	Poste	*AVT-22E-22-1B	Tornillo de 5/8"
*AVT-22E-9-TG	Vidrio superior	*AVT-22E-23-1 1/4B	Tornillo de 1-1/4"
*AVT-22E-10-MUGS	Vidrio intermedio superior	*AVT-22E-24-LW	Arandela presión
*AVT-22E-11-MGS	Vidrio intermedio	*AVT-22E-25-FW	Arandela plana
*AVT-22E-12-MLGS	Vidrio intermedio inferior	*AVT-22E-26-M4AW	Llave Allen 4 mm
*AVT-22E-13-BGS	Vidrio inferior	*AVT-22E-27-TRHK	Juego de restricción de movimiento
*AVT-22E-14-SEC	Tapa de plástico de poste (40 x 60 mm)	*AVT-22E-CH	Herraje completo