




LOT NUMBER: _____
DATE PURCHASED: ____/____/____

Coffee Table

Stock # PW1425004710030

PW1425004710031

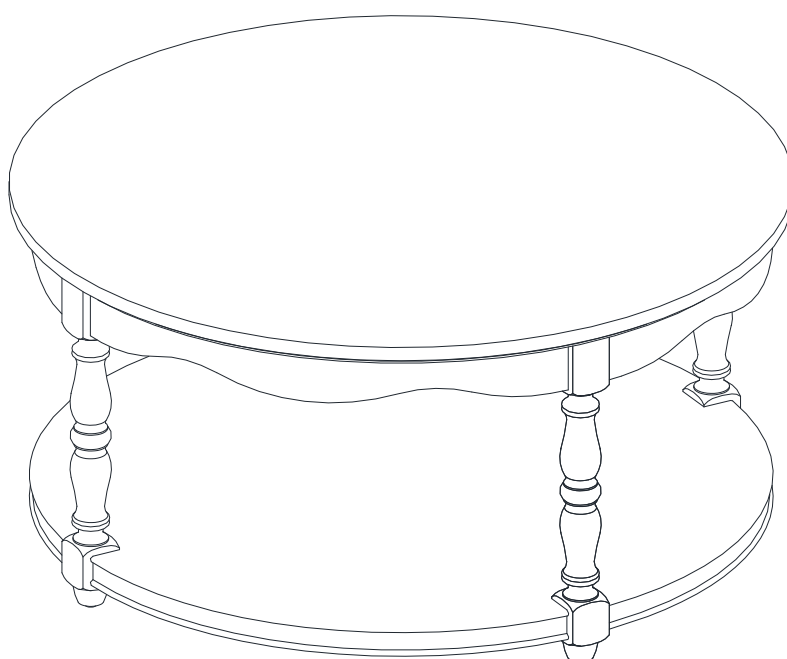

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday

Or visit our website 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at

www.whalenstyle.com

Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Date 2024-04-22


Rev. 0001-A

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing

CATALOG: Coffee Table

MODEL: PW1425004710030 / PW1425004710031

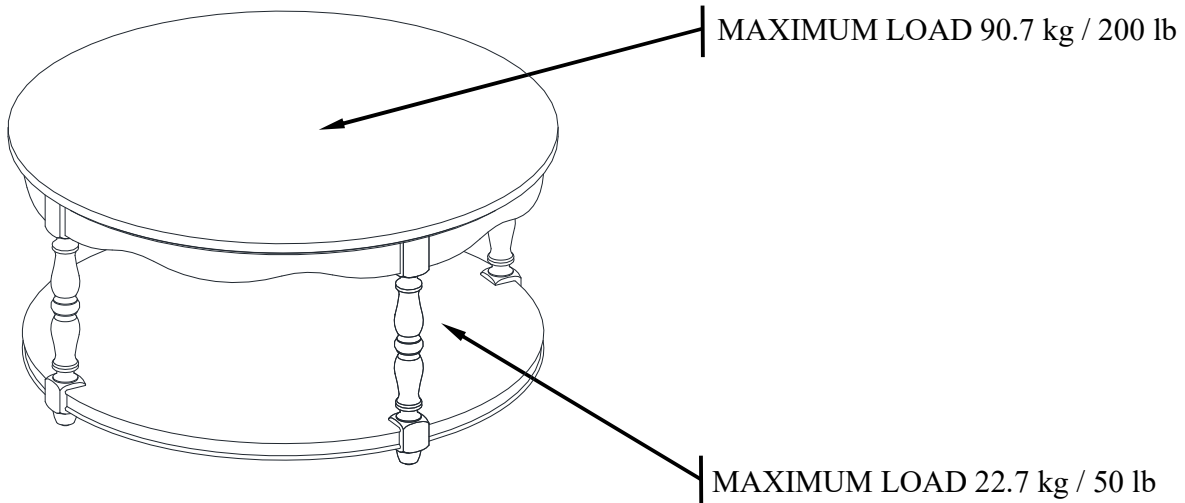

⚠ WARNING


THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOAD HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.

GENERAL INFORMATION, TIPS AND TRICKS


1. Please read the Assembly Instructions prior to assembling the unit.
2. To avoid damage, assemble the unit on a sturdy, level and non-abrasive surface.
3. Keep all hardware part out of reach of children.
4. Please wait until all steps are completed before fully tightening bolts and nuts.
5. Make sure all bolts are tightly fastened before the unit is used.
6. Check that all bolts, screws and nuts are tight at least every 3 months or as needed.

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

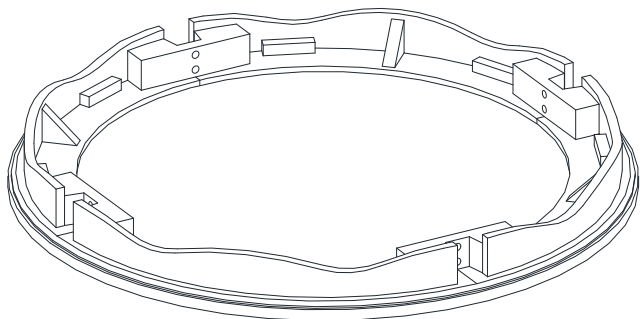


A- Table Top (Qty. 1)

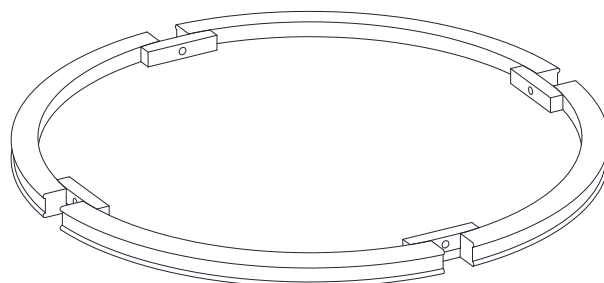


B- Bottom Panel (Qty. 1)

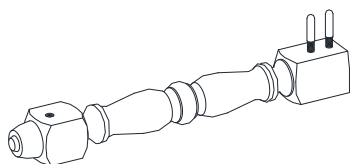

C- Leg (Qty. 4)

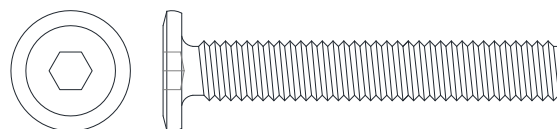


(1) 5/16" x 51 mm Bolt (Qty. 4+1 extra)




(2) Hex Nut (Qty. 8+1 extra)



(3) Lock Washer (Qty. 12+1 extra)

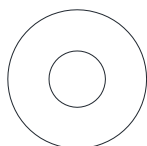


(4) Flat Washer (Qty. 12+1 extra)

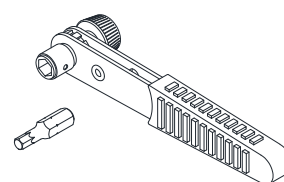

Ratchet Wrench (Qty. 1)




Open Wrench (Qty. 1)

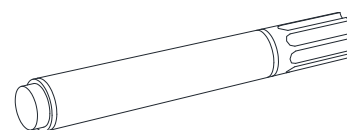

Touch-up Pen (Qty. 1)

Tools required: Ratchet wrench and Open wrench (provided).

Assembly Instructions




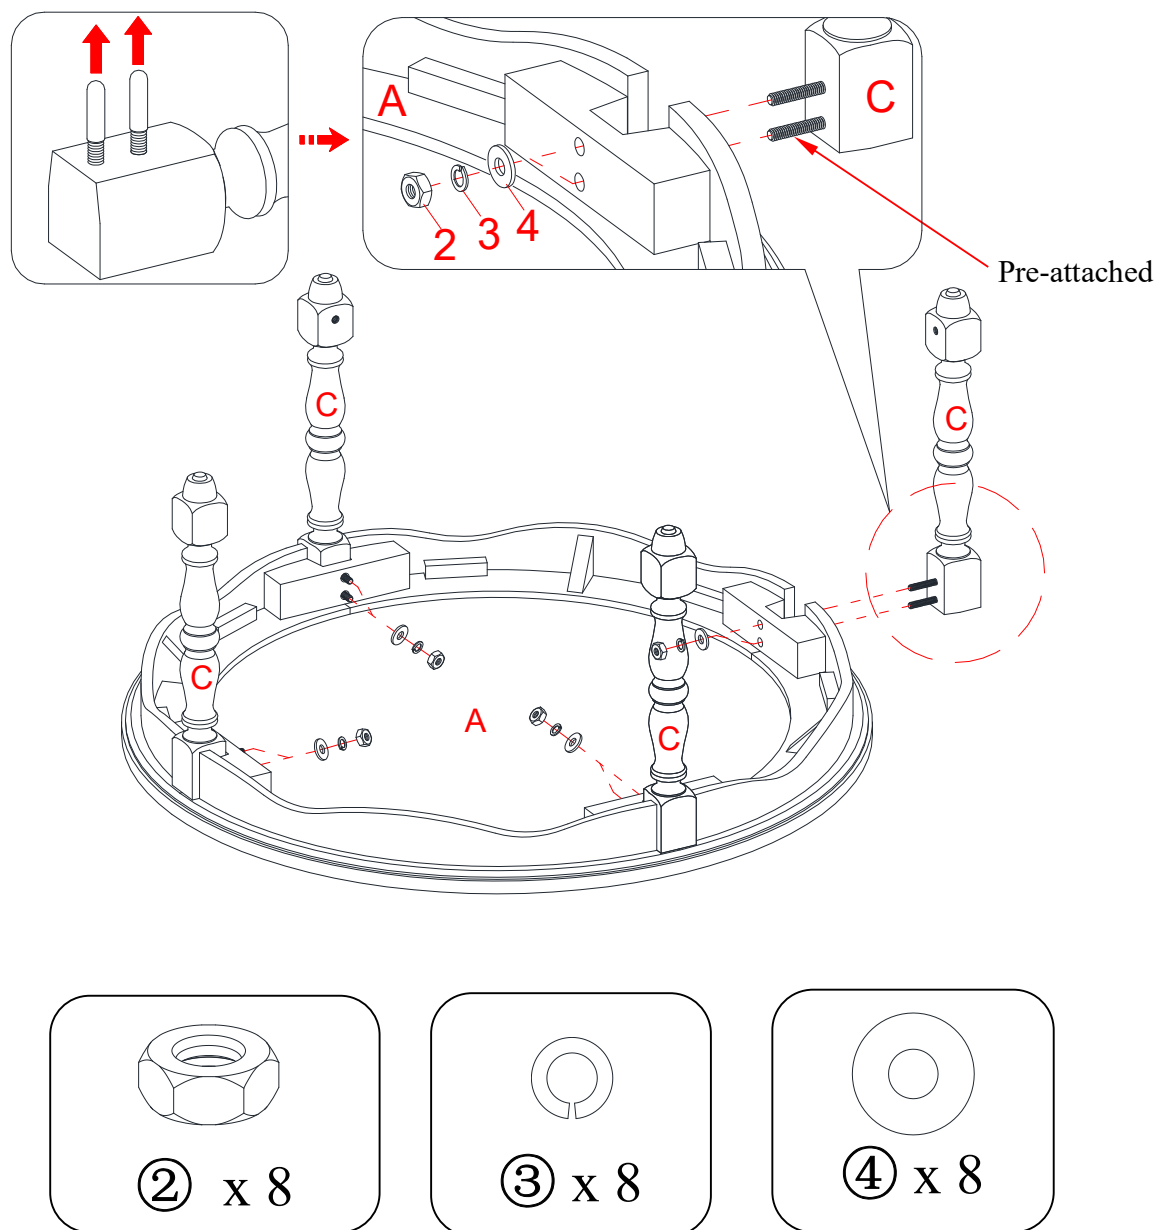


⚠ WARNING

DO NOT fully tighten the bolts or nuts initially until all the bolts or nuts are ready to assemble. To avoid causing damages to the thread, DO NOT over-tighten the bolts or nuts.


1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Position the Table Top (A) upside down on a level and protective surface.
3. Remove the plastic caps from the hanger bolts of Legs (C). Attach 4 Legs (C) to the edge blocks of the Table Top (A) by inserting the pre-attached hanger bolts through the drilled holes on edge blocks, and fit the Flat Washer (4), Lock Washer (3) and Hex Nut (2) onto each hanger bolt. Tighten the hex nuts with the provided open wrench.

Assembly Instructions

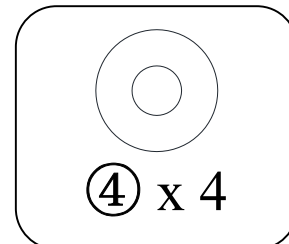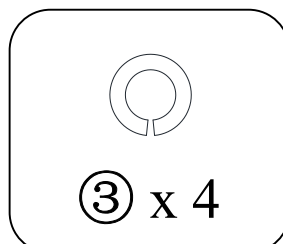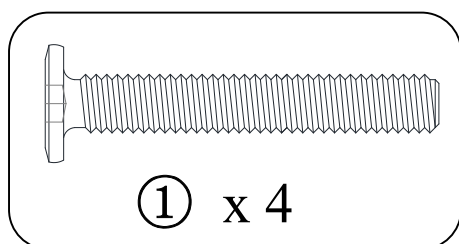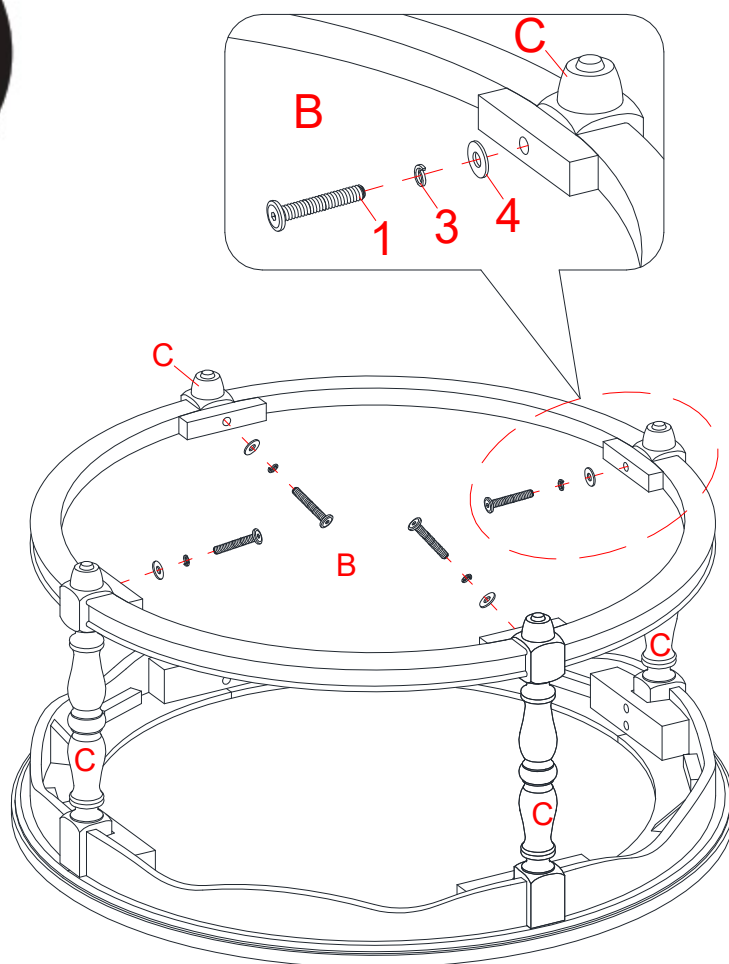

4. Align and attach the Bottom Panel (B) to the Legs (C) by inserting four 51 mm Bolts (1) with the Lock Washers (3) and Flat Washers (4) through the side cleat and screw into place. Tighten the bolts with the Ratchet Wrench provided.

Assembly Instructions

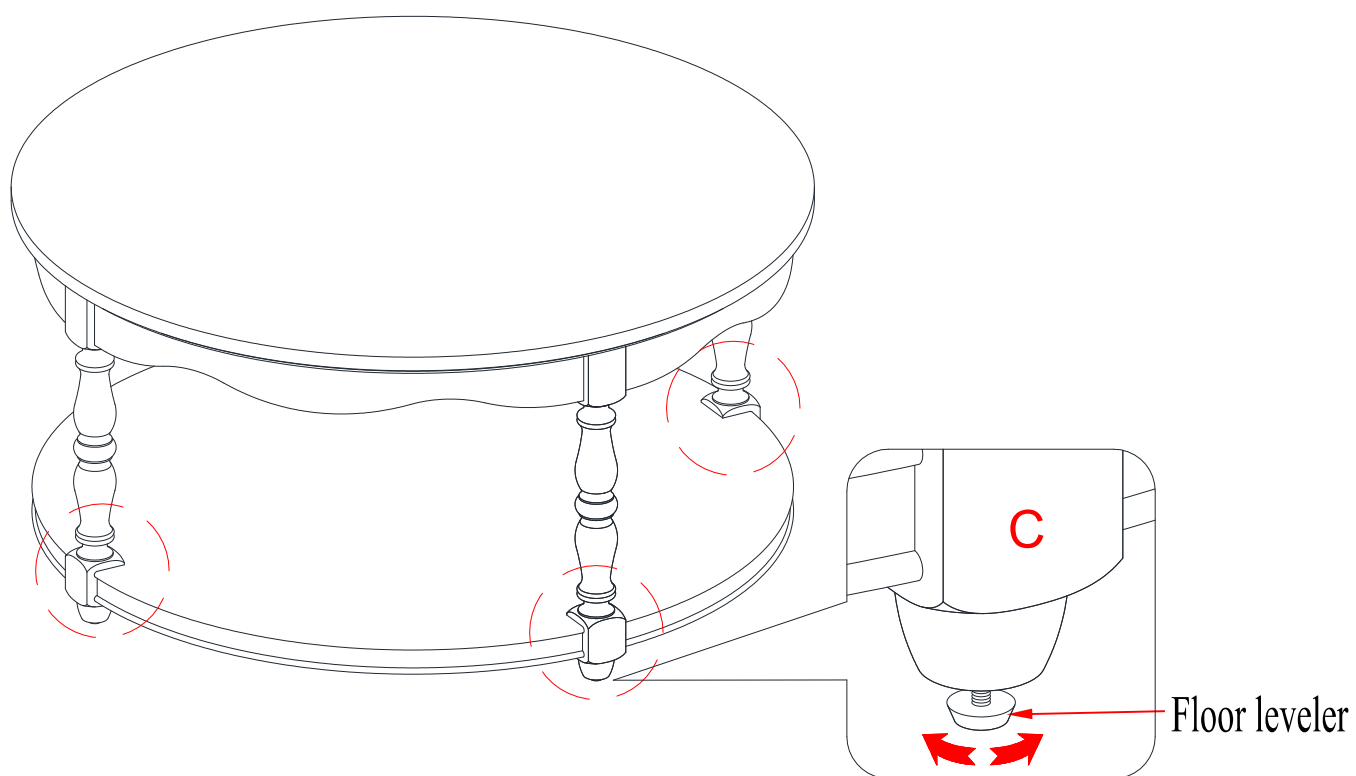

5. Ask for assistance to lift the unit upright and position it at the desired location.
6. If necessary, adjust the pre-attached floor levelers at the bottom of Legs (C) to level the unit.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polishes is not necessary. Should you choose to use polishes, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws/nuts periodically and tighten them if necessary.

Further Advice about Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking, and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

A touch-up pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com




LOTE NUMERO: _____
FECHA DE COMPRA: ____/____/____

Mesa de Centro

Serie # PW1425004710030

PW1425004710031

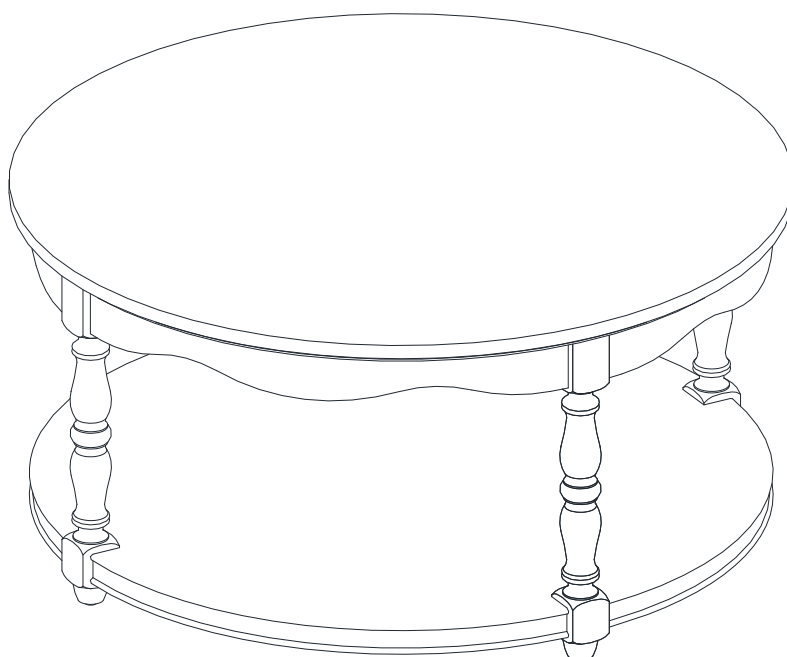

ENSAMBLE POR ADULTO REQUERIDO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia
www.whalenstyle.com

O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.**


Fecha 2024-04-22 Rev. 0001-A

MÁXIMO PESO RECOMENDADO

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing

CATALOGO: Mesa de Centro

SERIE: PW1425004710030 / PW1425004710031

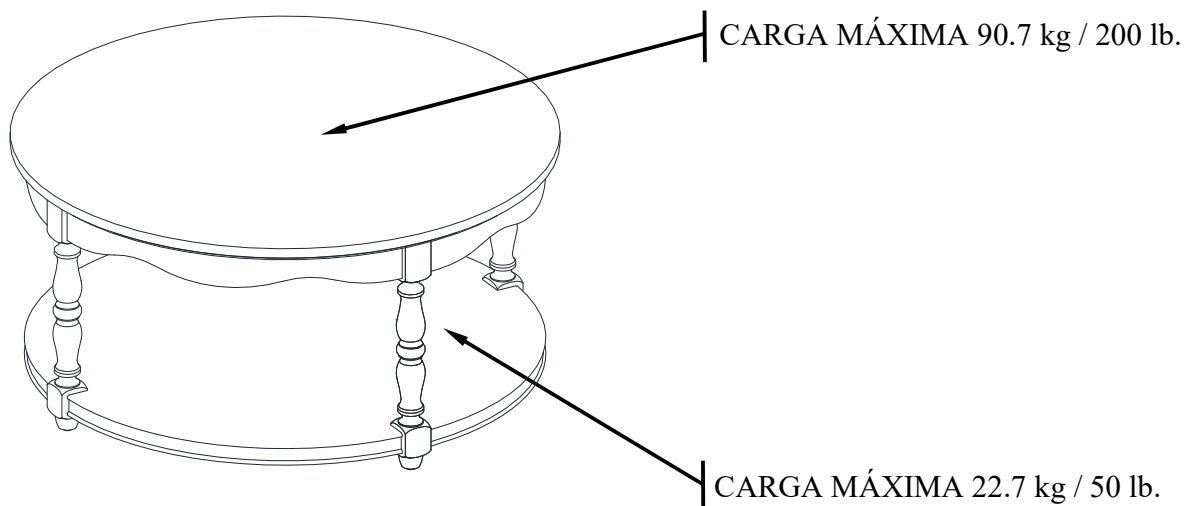

⚠ ADVERTENCIA


ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRÍA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

INFORMACION GENERAL, TRUCOS


1. Lea las instrucciones de ensamblaje antes de ensamblar la unidad.
2. Para evitar daños, monte la unidad sobre una superficie resistente, nivelada y no abrasiva.
3. Mantenga todas las piezas de ferretería fuera del alcance de los niños.
4. Espere hasta que se completen todos los pasos antes de apretar completamente los pernos y tuercas.
5. Asegúrese de que todos los pernos estén bien apretados antes de utilizar la unidad.
6. Verifique que todos los pernos, tornillos y tuercas estén apretados al menos cada 3 meses o según sea necesario.

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

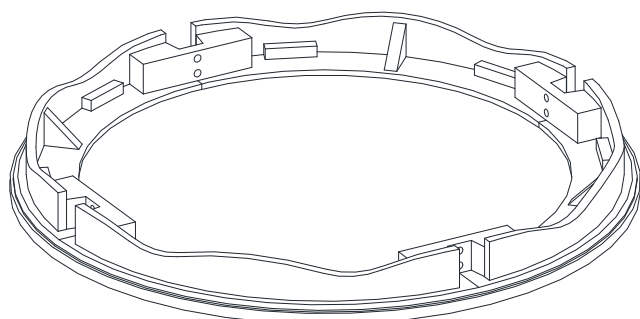


A- Tapa superior (Cant. 1)

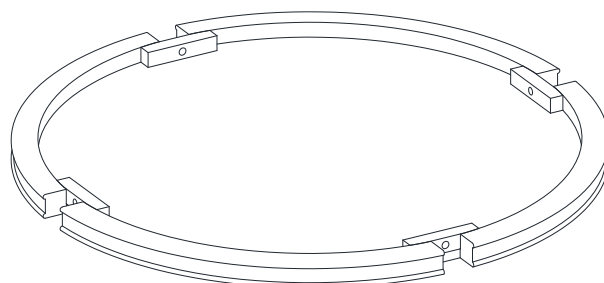


B- Panel inferior (Cant. 1)

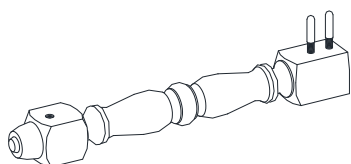

C- Pata (Cant. 4)

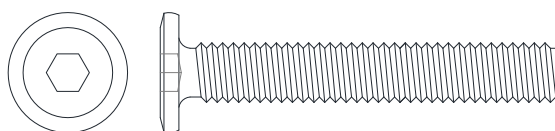


(1) 5/16" x 51 mm Perno (Cant. 4+1 extra)




(2) Tuerca hexagonal (Cant. 8+1 extra)



(3) Arandela de presión (Cant. 12+1 extra)

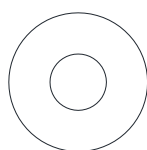


(4) Arandela plana (Cant. 12+1 extra)

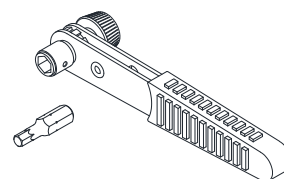

Llave de trinquete (Cant. 1)




Llave abierta (Cant. 1)

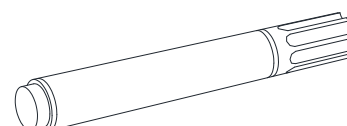

Bolígrafo de retoque (Cant. 1)

Herramienta requerida: Llave de trinquete y Llave abierta (proveidas).





Instructivo de Ensamble

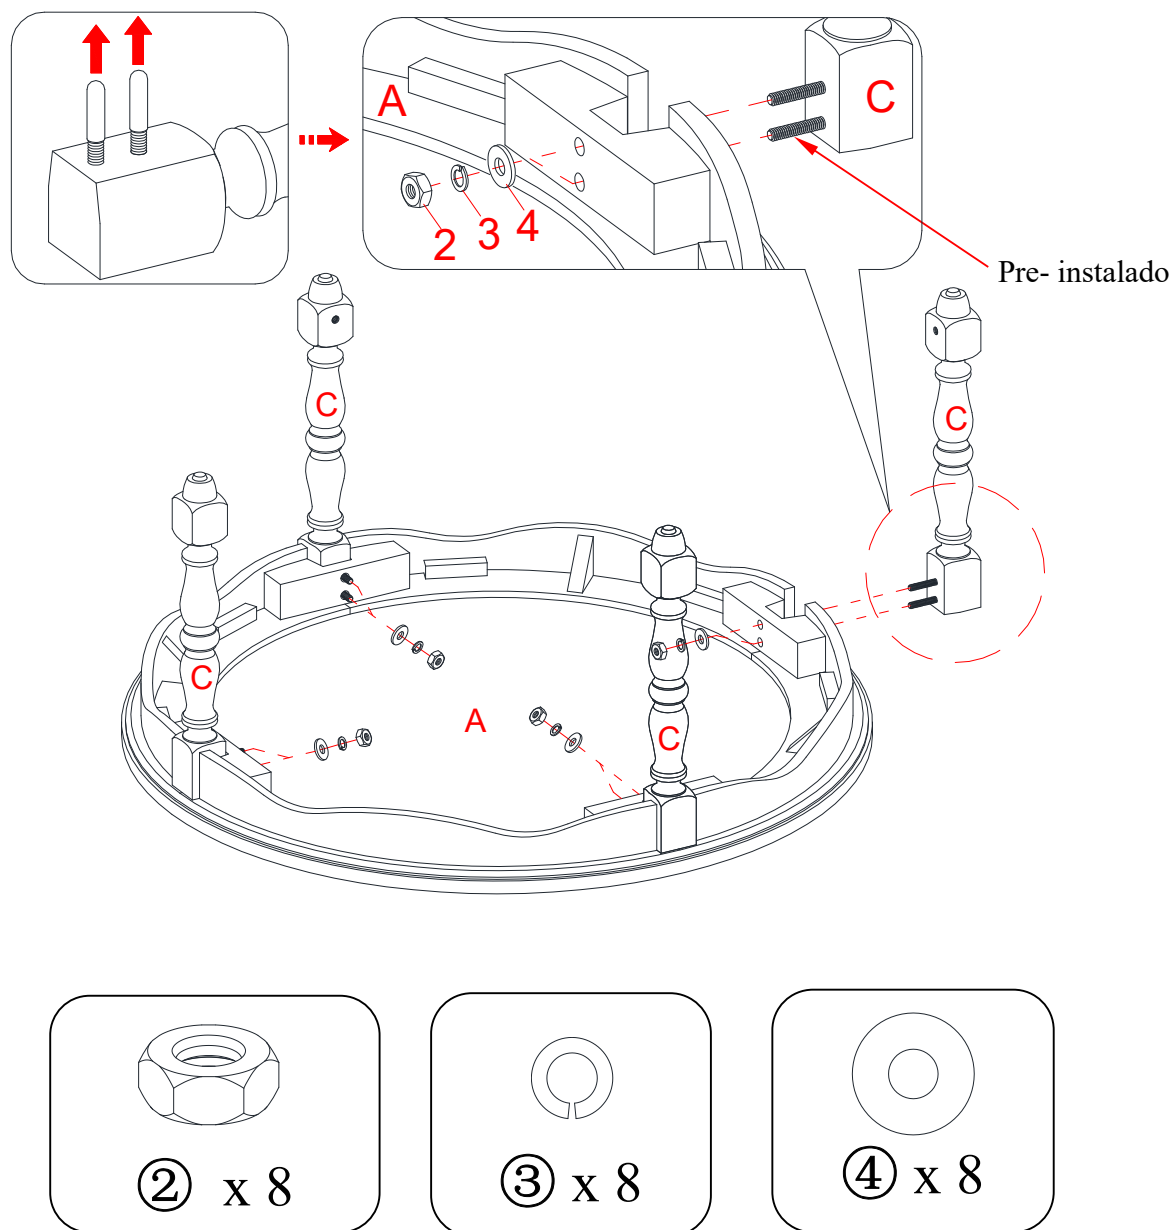

⚠ ADVERTENCIA NO apriete los pernos hasta que todos los pernos estén listos para el ensamblaje. Para evitar daños a la rosca. NO sobre apriete los pernos.


1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Coloque la tapa de la mesa (A) boca abajo sobre una superficie nivelada y protectora.
3. Retire las tapas de plástico de los pernos colgantes de las Patas (C). Conecte las 4 patas (C) a los bloques de tapa de la mesa (A) insertando los pernos de suspensión preinstalados a través de los orificios perforados en los bloques de borde y coloque la arandela plana (4), la arandela de presión (3) y la tuerca hexagonal. (2) en cada perno colgante. Apriete las tuercas hexagonales con la llave abierta proporcionada.

Instructivo de Ensamble

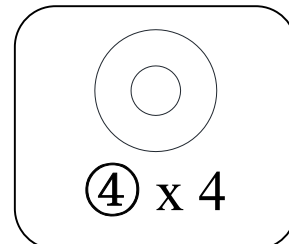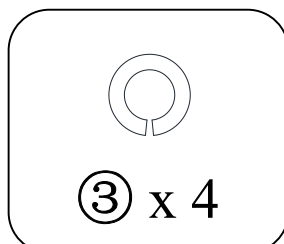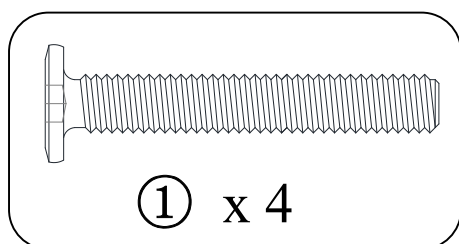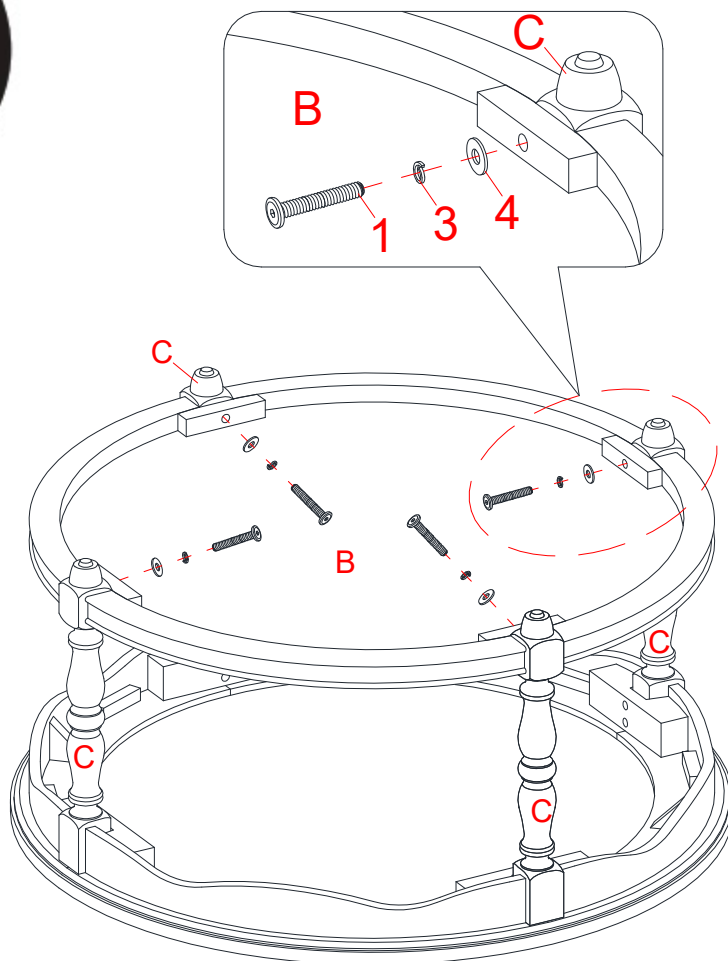

4. Alinee y fije el panel inferior (B) a las patas (C) insertando cuatro pernos de 51 mm (1) con las arandelas de presión (3) y las arandelas planas (4) a través del listón lateral y atorníllelos en su lugar. Apriete los pernos con la llave de trinquete proporcionada.

Instructivo de Ensamble

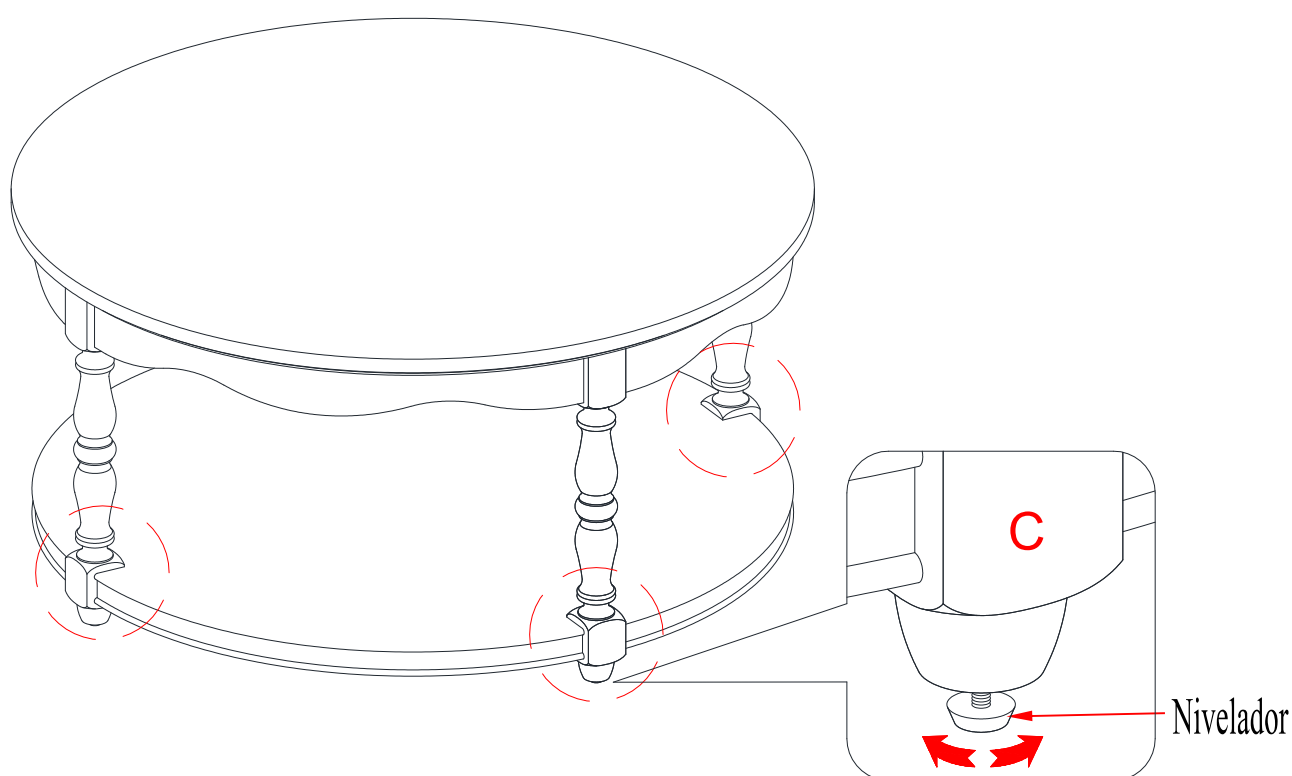

5. Pida ayuda para levantar la unidad en posición vertical y colocarla en la ubicación deseada.
6. Si es necesario, ajuste los niveladores de piso preinstalados en la parte inferior de las Patas (C) para nivelar la unidad.

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando los ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- Marcas o manchas de crayones o plumas serán difíciles de retirar.
- En caso de que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos / tornillos/ tuercas periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Un plumón esta provisto para minimizar los golpes y rayaduras pequeñas que pueden ocurrir durante el ensamble o envío.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros de que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si esté producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com

