




LOT NUMBER: _____
DATE PURCHASED: ____/____/____

Harper Turquoise Counter-Height Stools

Stock # PW1425004710043

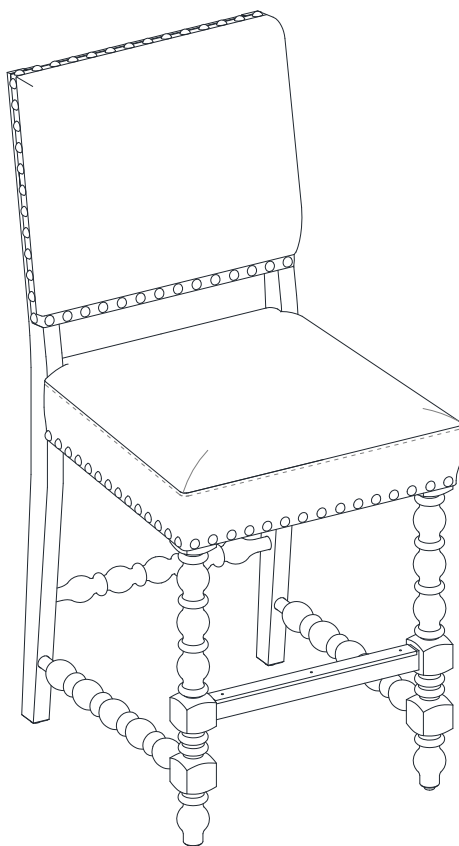

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday

Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at

www.whalenstyle.com

Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Date 2024-07-09

Rev. 0001-A



TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Do not allow your children to climb or jump on furniture due to possible accident, injury or death. A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause the furniture to tip over.
- Keep children and pets away during assembly.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- Do not stand or step on this stool.
- Do not sit on the front edge of the stool.
- Do not seat more than one person at a time.
- Do not exceed the maximum load capacity of 136.1 kg (300 pounds).
- This unit is intended for use only within the maximum weight indicated. Use with loads heavier than the maximum weight indicated may result in instability, causing possible injury.
- Failure to follow these warnings could result in serious injury.

GENERAL INFORMATION, TIPS AND TRICKS


1. Please read the Assembly Instructions prior to assembling the unit.
2. To avoid damage, assemble the unit on a sturdy, level and non-abrasive surface.
3. Keep all hardware part out of reach of children.
4. Please wait until all steps are completed before fully tightening bolts and screws.
5. Make sure all bolts and screws are tightly fastened before the unit is used.
6. Check that all bolts, screws are tight at least every 3 months or as needed.

SPECIAL NOTE


Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on part list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

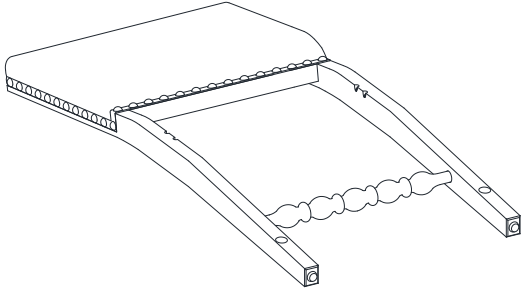


A- Backrest
(Qty. 2)

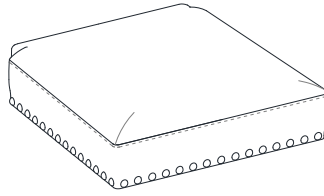


B- Seat
(Qty. 2)

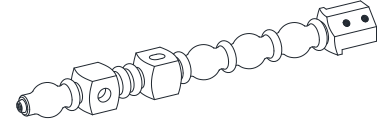


C- Left Front Leg
(Qty. 2)

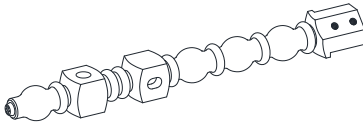


D- Right Front Leg
(Qty. 2)




E- Side Stretcher
(Qty. 4)



F- Front Stretcher
(Qty. 2)

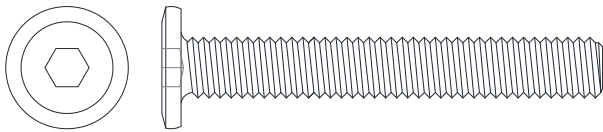


(1) 5/16" x 55 mm Bolt
(Qty. 8+1 extra)

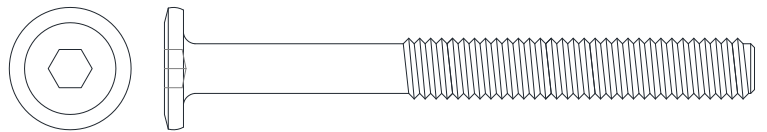


(2) 5/16" x 75 mm Bolt
(Qty. 8+1 extra)




(3) Lock Washer
(Qty. 16+1 extra)

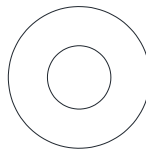

(4) Flat Washer
(Qty. 16+1 extra)



(5) M4 x 45 mm Screw
(Qty. 12+1 extra)

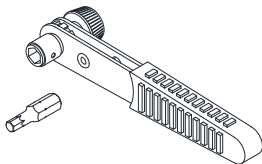


Ratchet Wrench
(Qty. 1)



Touch-up Pen
(Qty. 1)

Tools required: Ratchet wrench (provided) and Phillips screwdriver (not provided).

Assembly Instructions

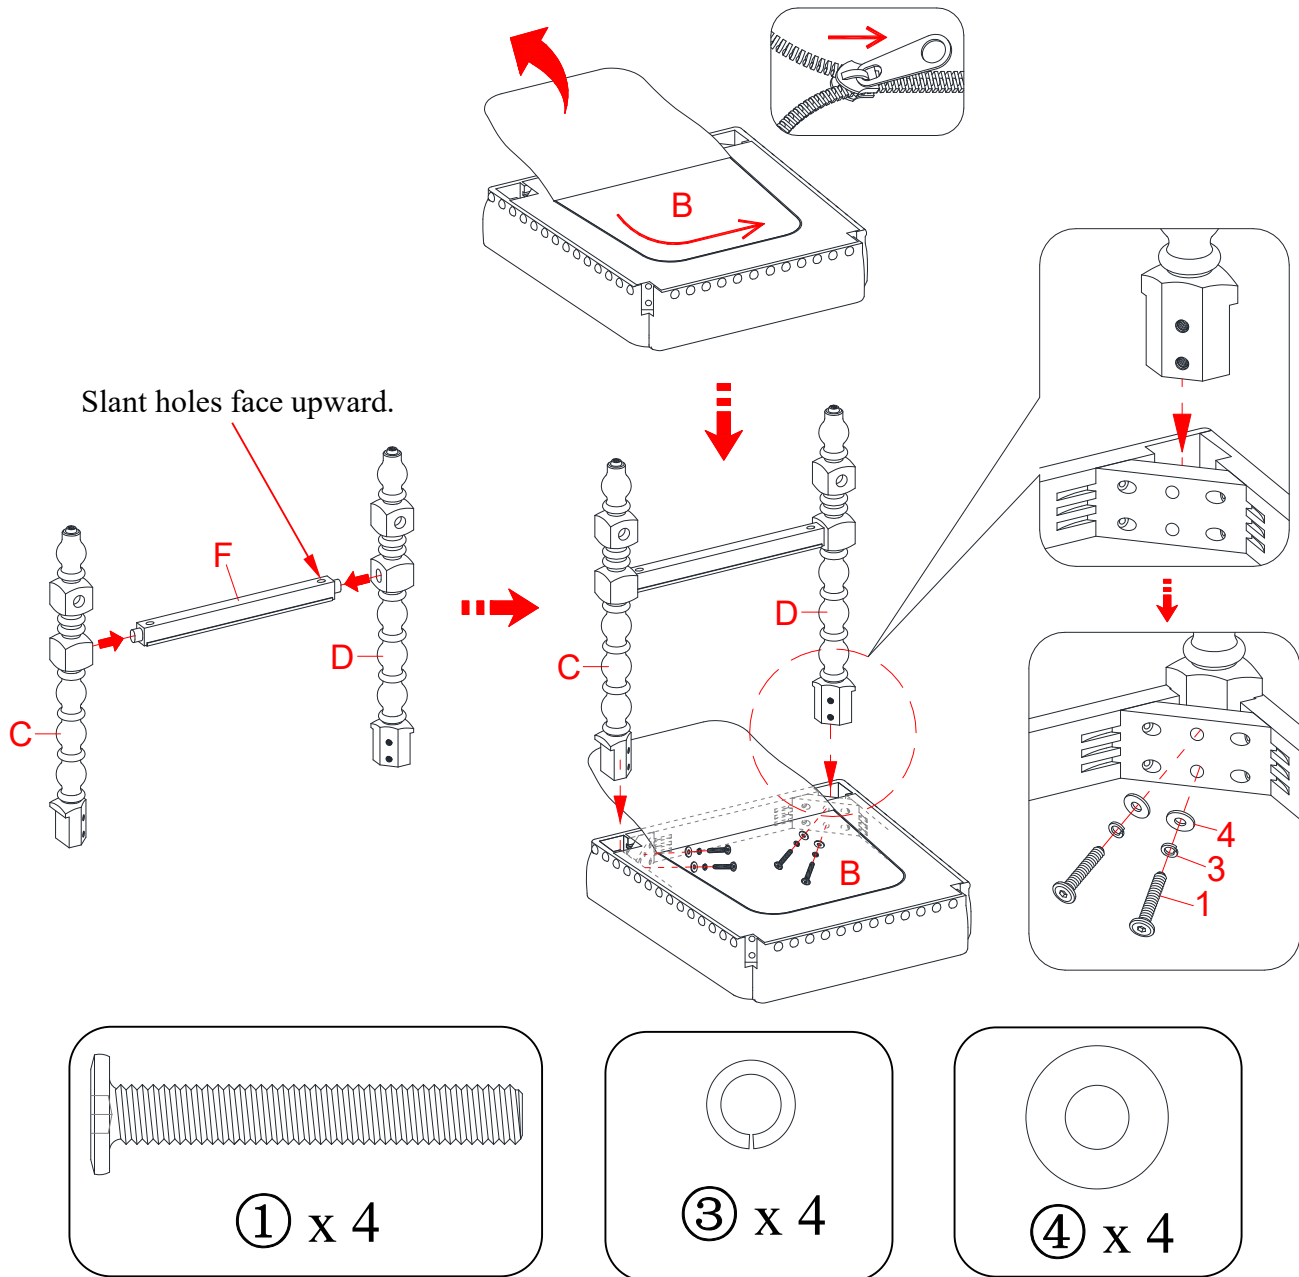

⚠ WARNING





DO NOT fully tighten the bolts or screws initially until all the bolts or screws are ready to assemble. To avoid causing damages to the thread, DO NOT over-tighten the screws or bolts.

1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Position one Seat (B) upside down on a level and protective surface.
3. Insert the tenon of one Front Stretcher (F) between the mortise of the Front Legs (C and D). Make sure that the slant holes on the front stretcher will face the floor when the unit is turned upright.
4. Open the zipper at the bottom of the Seat (B) completely. Align and attach the assembled Front Legs (C and D) to the front corner blocks of the Seat Frame (B) by using four 55 mm Bolts (1), four Lock Washers (3) and four Flat Washers (4). Tighten the bolts with the Ratchet Wrench provided.

NOTE: DO NOT fully tighten all the bolts until the chair has been adjusted and all the legs are levelled so that they do not wobble. Once adjusted then go back and tighten while making sure that the unit remains level.



Assembly Instructions

The seat will face up when the unit is turned upright

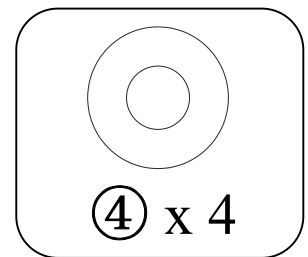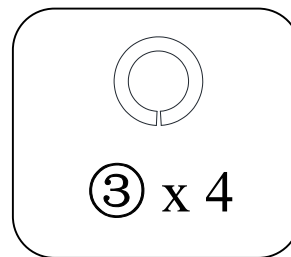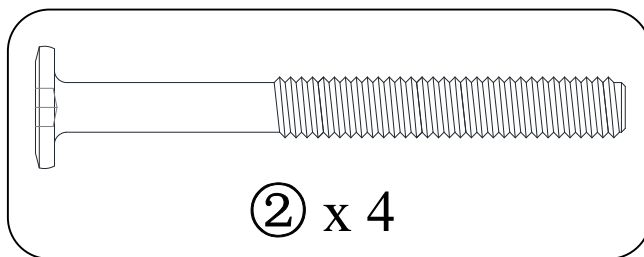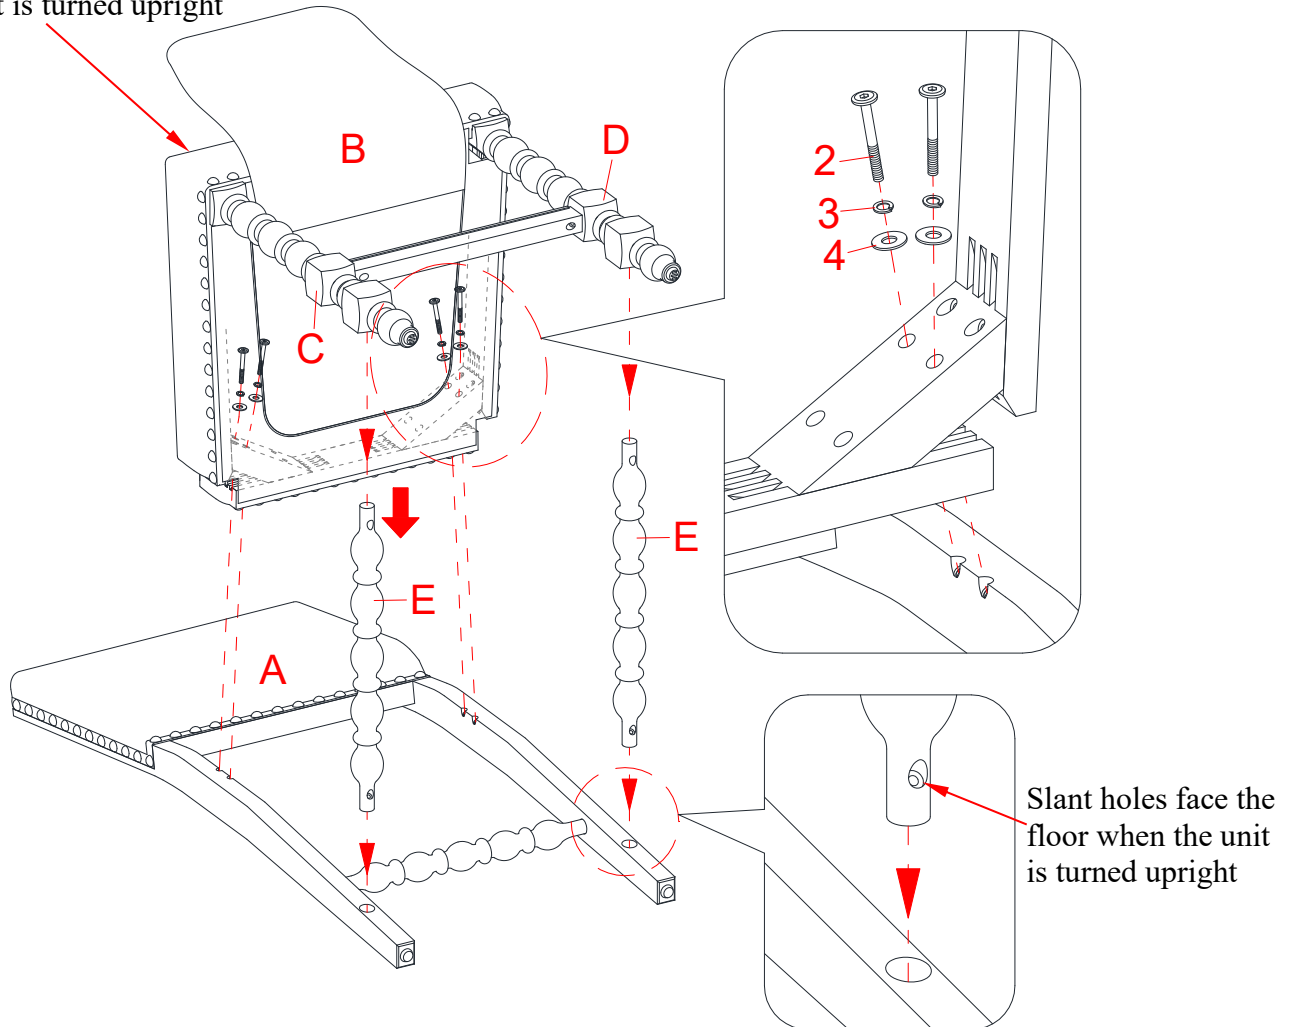

5. Lay one Backrest (A) on a smooth and protective surface with the threaded inserts facing up.
6. Insert the tenon of two Side Stretchers (E) into the mortise of the Backrest (A). Make sure that the slant holes on the side stretchers will face the floor when the unit is turned upright.
7. Attach the assembled Seat Frame (B) to the Backrest (A) and insert both Side Stretchers (E) into the Front Legs (C and D) respectively. Insert four 75 mm Bolts (2) with Lock Washers (3) and Flat Washers (4) through the drilled holes on the Seat Frame (B) at rear corner blocks and loosely tighten into the threaded inserts on the Backrest (A).

Assembly Instructions

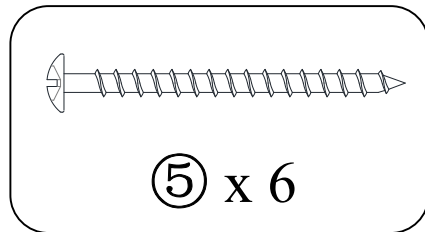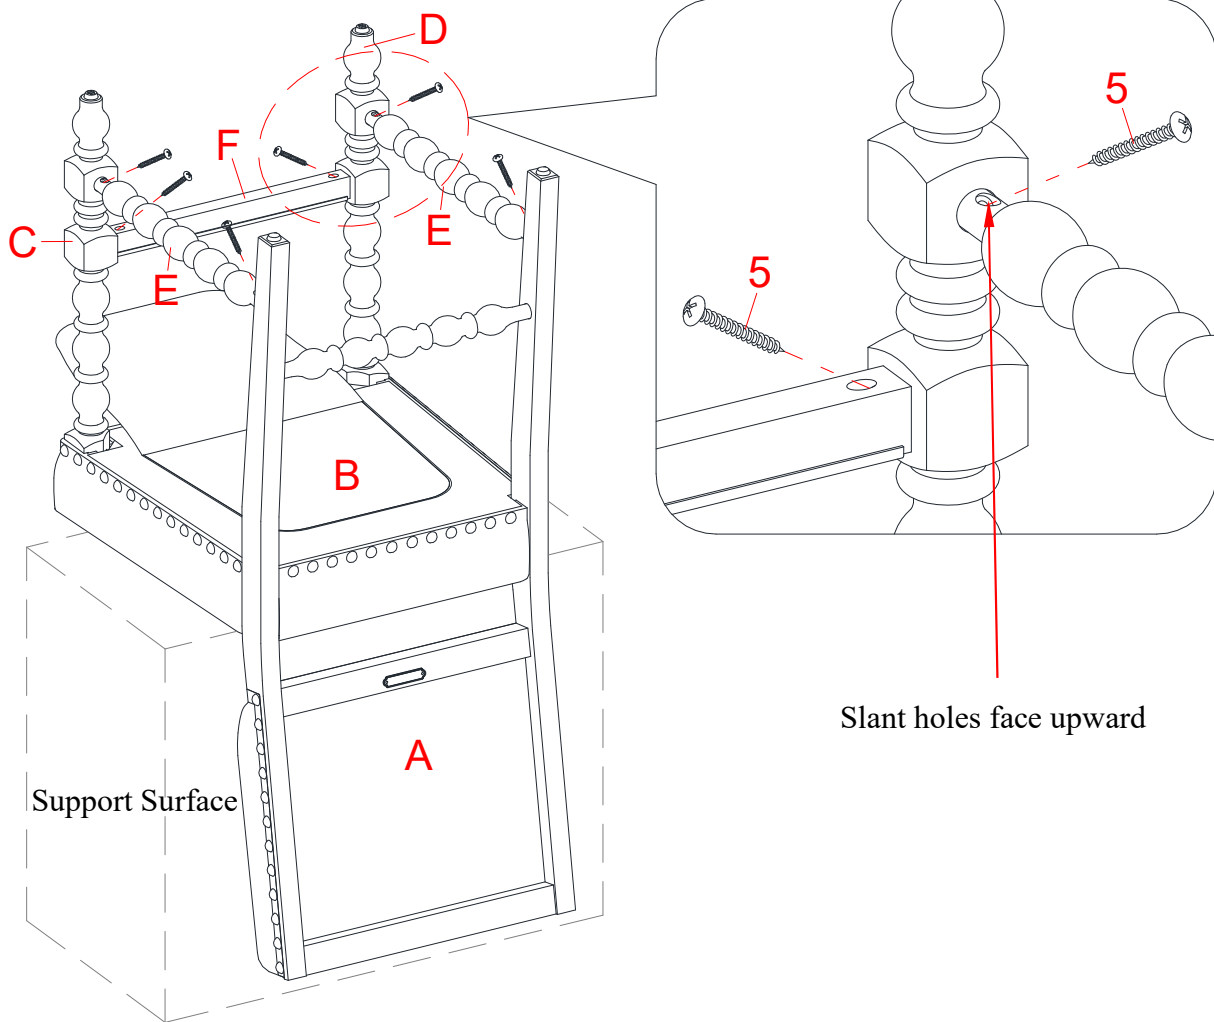


8. Position the assembled unit upside down on the carton or other support surface, as shown.

NOTE: Place a protective cover (like the bubble wrap packing material) over the carton or other support surface to prevent from scratching the stool material.

9. Insert and screw six 45 mm Screws (5) into the slant holes on both Stretchers (E and F). Tighten the screws with a Phillips screwdriver (not provided).

Assembly Instructions

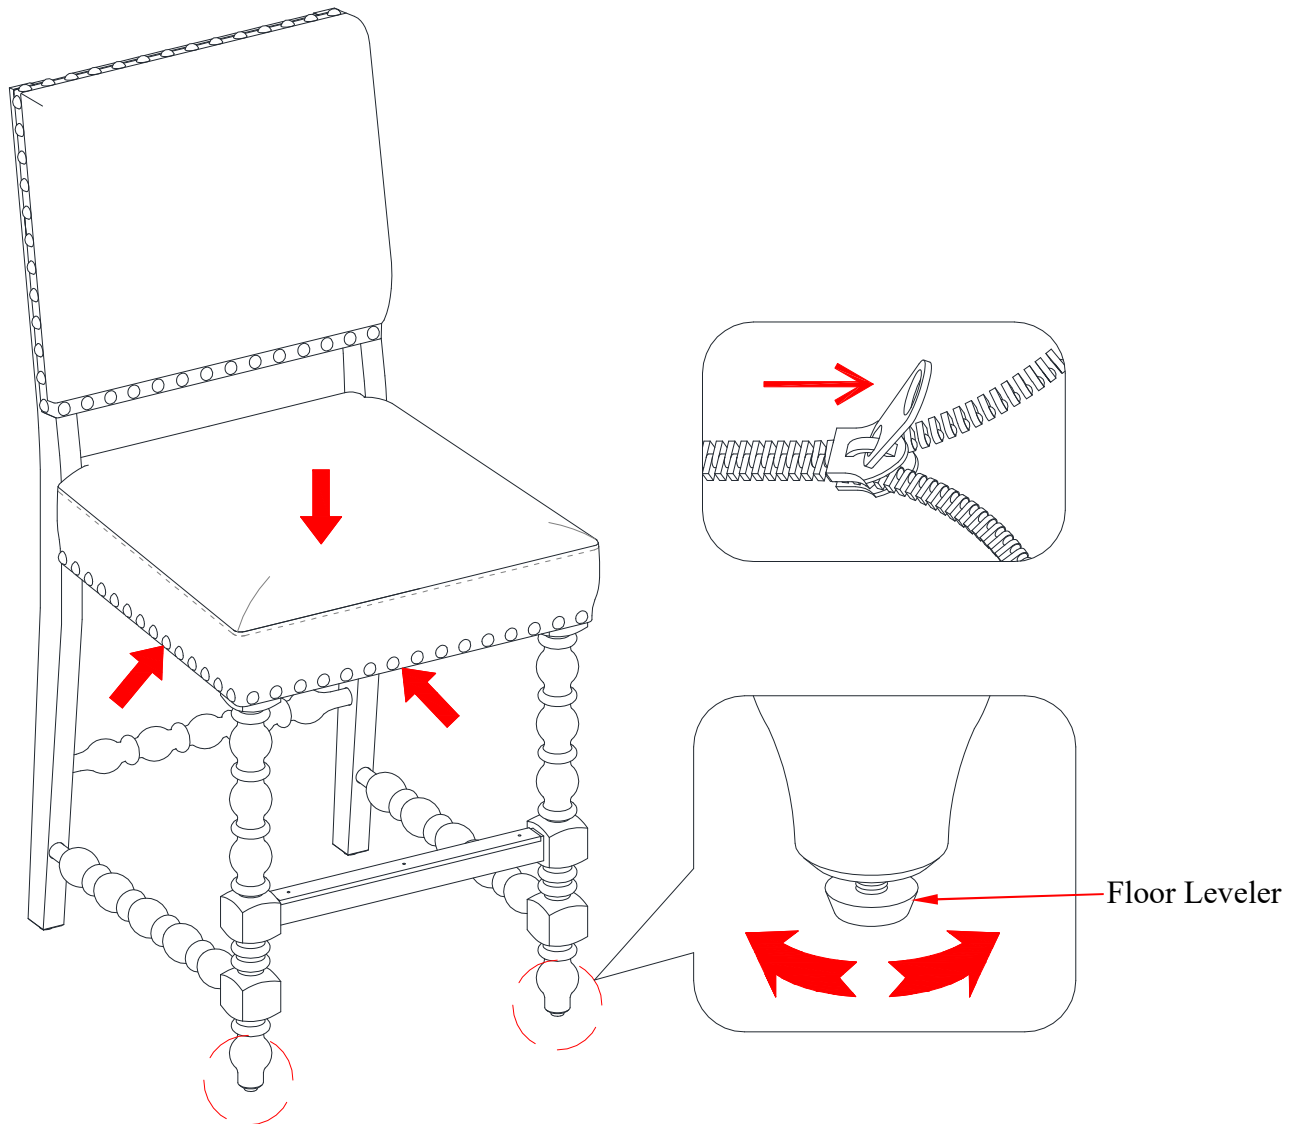

10. Stand the assembled chair upright on a flat floor.
11. Sit down on the Seat (B) with the bolts not fully tightened. That will level all legs and then fully tighten all bolts with the Ratchet Wrench provided.
12. When assembled, zip up the non-woven fabrics at the bottom of the Seat (B).
13. Repeat the same process to assemble the other stool.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polishes is not necessary. Should you choose to use polishes, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further Advice About Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking, and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

A touch-up pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.


Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com



NÚMERO de LOTE: _____
FECHA de COMPRA: ____/____/____

Silla alta Harper color turquesa

Serie # PW1425004710043

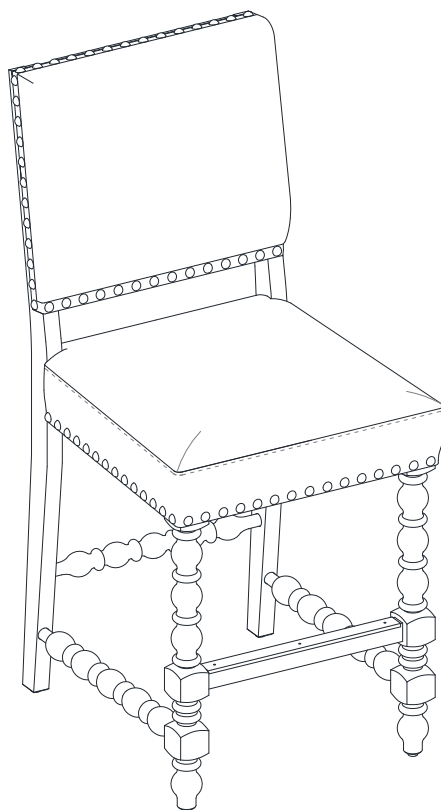

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes

O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia

www.whalenstyle.com

O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.**

Fecha 2024-07-09 Rev. 0001-A



PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES SERIAS, LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR EL PRODUCTO.

- Por favor lea y entienda este manual antes de intentar de ensamblar, operar, o instalar el producto.
- Cualquier ensamble o mantenimiento del producto debe ser llevado a cabo por adultos solamente.
- Algunas partes pueden contener bordes filosos. Usar guantes protectores si es necesario.
- Para prevenir daños, poner todas las partes en una superficie nivelada durante el ensamble. Agregar una capa protectora a la superficie si es necesario.
- No permita que sus niños se trepen o brinquen en el mueble debido a posibles accidentes, lesiones o la muerte. Un niño trepándose en un mueble puede hacer que el mueble se haga pesado de arriba y se caiga.
- Mantener a los niños y mascotas lejos durante el ensamble.
- La reparación y reemplazo de partes debe ser hecho por un técnico calificado.
- No pararse o subirse a esta silla.
- No sentarse en el borde frontal de la silla.
- No sentar a más de una persona a la vez.
- No exceder la carga máxima de 136.1 kg (300 libras).
- Esta unidad debe utilizarse con los pesos máximos indicados. Si se excede el peso máximo, podría resultar en una inestabilidad de la unidad, causando posibles lesiones.
- La falla de no seguir estas advertencias puede resultar en lesiones.

INFORMACIÓN GENERAL, RECOMENDACIONES Y TRUCOS


1. Por favor lee el instructivo de ensamble antes de ensamblar la unidad.
2. Para evitar daños, ensamblar la unidad en una superficie fuerte, nivelada y libre de abrasivos.
3. Mantenga todo el material de ferretería fuera del alcance de niños.
4. Esperar hasta que todos los pasos estén completados antes de apretar los pernos y tornillos.
5. Asegurar de que los pernos y tornillos estén apretados antes de usar la unidad.
6. Revisar que los pernos y tornillos estén apretados cada 3 meses o como sea necesario.

NOTA ESPECIAL


Por favor lea todo el instructivo antes de ensamblar. Examinar todo el material de empaque antes de tirar el cartón. Retirar cualquier grapa del cartón antes de tirar. Retirar todas las partes del cartón y separar en grupos como es indicado en la lista de partes. Por favor de asegurar que todas las partes están presentes antes del ensamble. El uso de herramientas eléctricas para completar el ensamble no es recomendado.

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

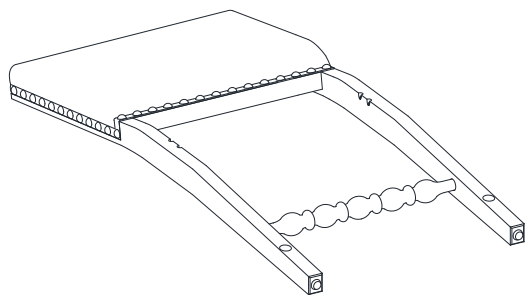


A- Respaldo
(Cant. 2)

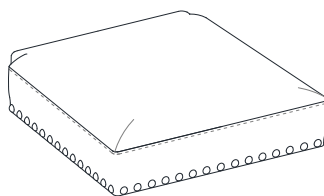


B- Asiento
(Cant. 2)

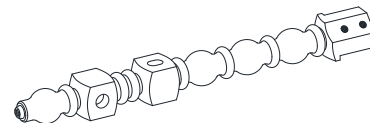


C- Pata izquierda frontal
(Cant. 2)

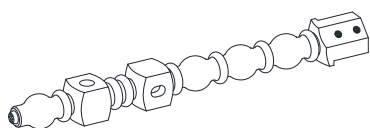


D- Pata derecha frontal
(Cant. 2)




E- Soporte lateral
(Cant. 4)



F- Soporte frontal
(Cant. 2)

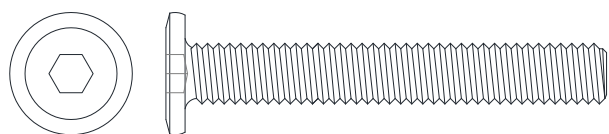


(1) Perno de 5/16 de pulgada x 55 mm Bolt
(Cant. 8+1 extra)

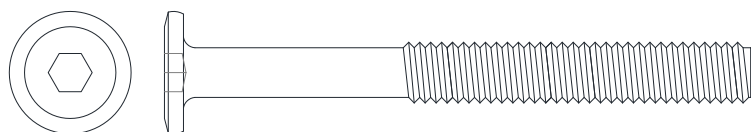


(2) Perno de 5/16 de pulgada x 75 mm Bolt
(Cant. 8+1 extra)




(3) Arandela de presión
(Cant. 16+1 extra)

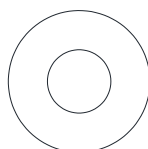

(4) Arandela plana
(Cant. 16+1 extra)



(5) Perno de M4 x 45 mm
(Cant. 12+1 extra)

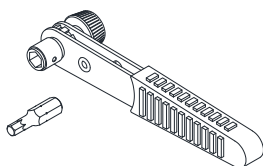


Llave de trinquete
(Cant. 1)



Bolígrafo de retoque
(Cant. 1)

Herramientas requeridas: Llave de trinquete (provista) y desarmador estrella (no provisto).

Instructivo de ensamble

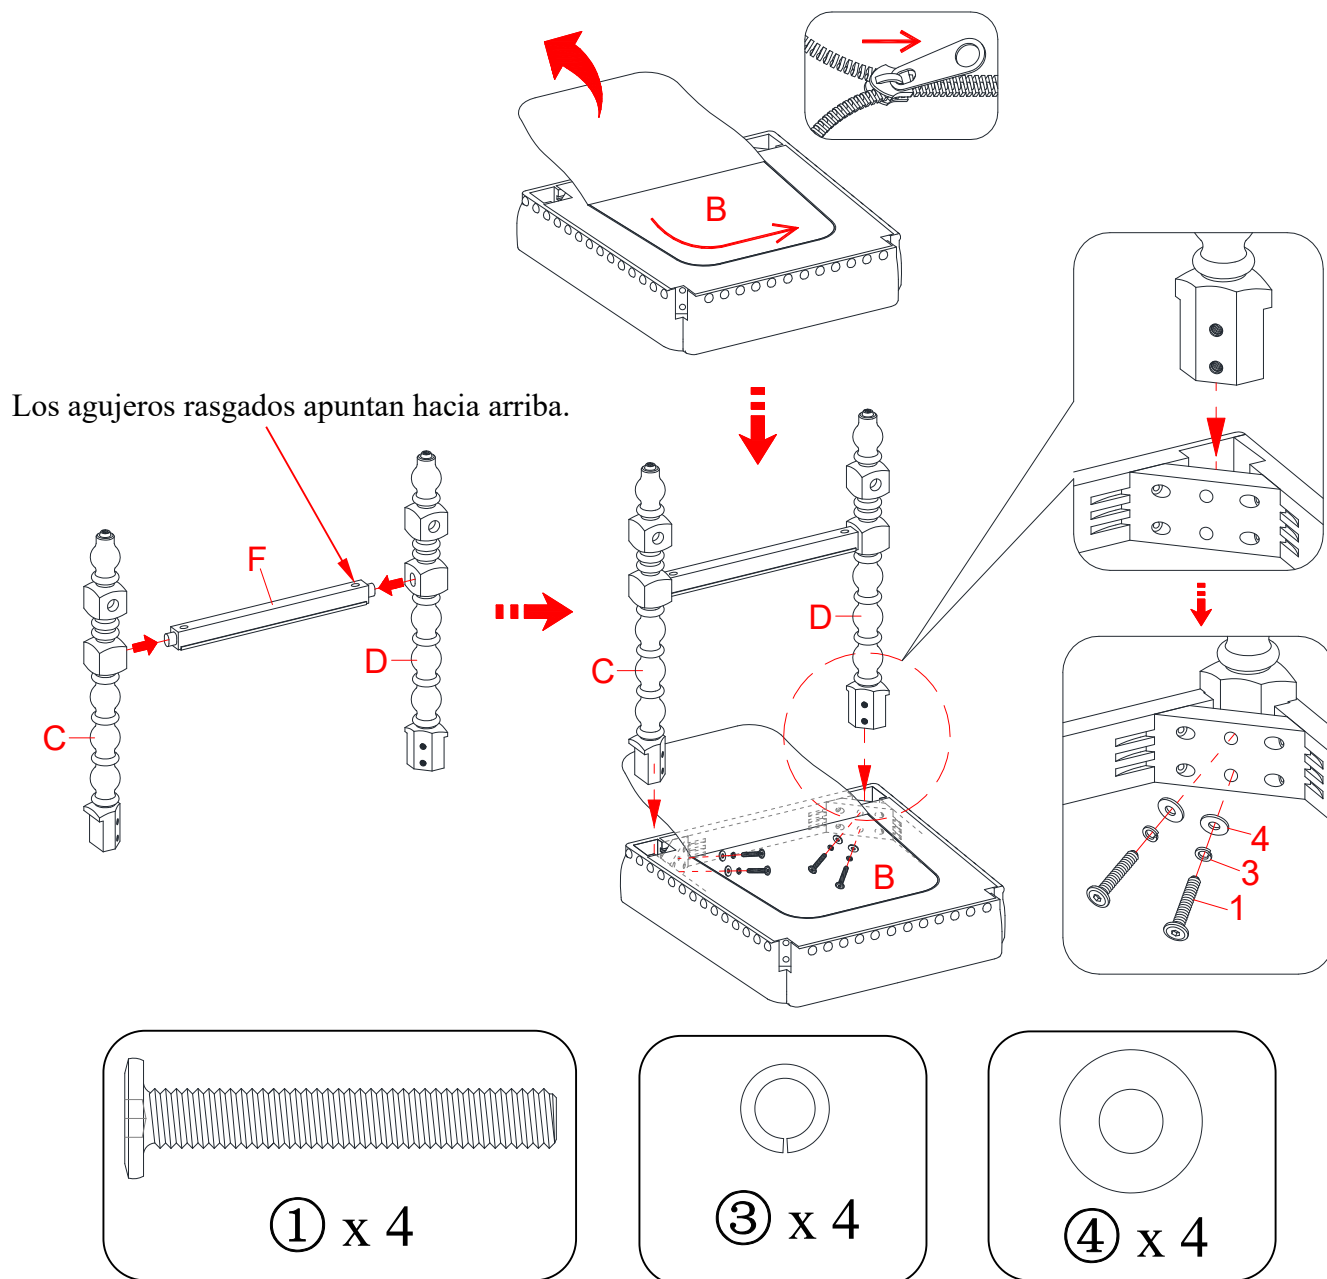

⚠ ADVERTENCIA



NO apriete los pernos y tornillos hasta que todos los pernos y tornillos estén listos para el ensamble. Para evitar daños a la rosca, NO sobre apriete los pernos y tornillos.

1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Poner un asiento (B) boca abajo en una superficie nivelada y protegida.
3. Insertar la espiga de un soporte frontal (F) entre las muescas de las patas frontales (C y D). Asegurar de que los agujeros rasgados en el soporte frontal apunten hacia el piso cuando la unidad esté en posición vertical.
4. Abrir el zipper en la parte inferior del asiento (B) completamente. Alinear y adjuntar ambas patas frontales (C y D) a los bloques esquinas frontales del asiento (B) usando cuatro pernos de 55 mm (1), cuatro arandelas de presión (3) y cuatro arandelas planas (4). Apretar los pernos con la llave trinquete provista.

NOTA: NO apriete completamente los pernos hasta que la silla haya sido ajustada y nivelar las patas para que no se tambaleen. Una vez ajustado, apriete mientras se asegura que la unidad esta nivelada.



Instructivo de ensamble

El asiento apuntará hacia arriba cuando la unidad esté en posición vertical

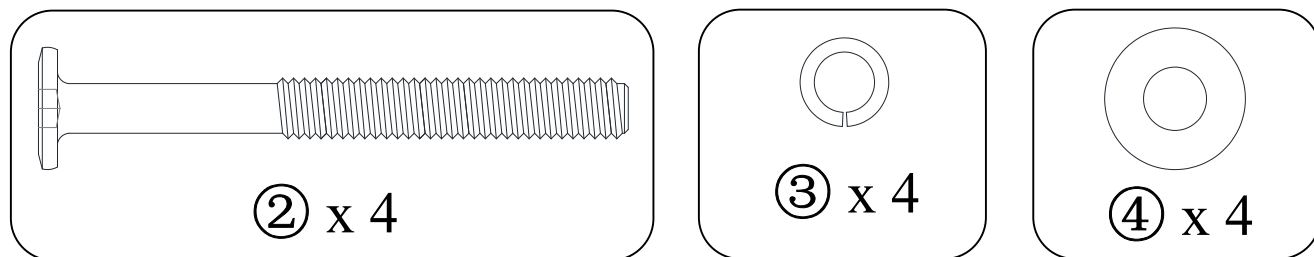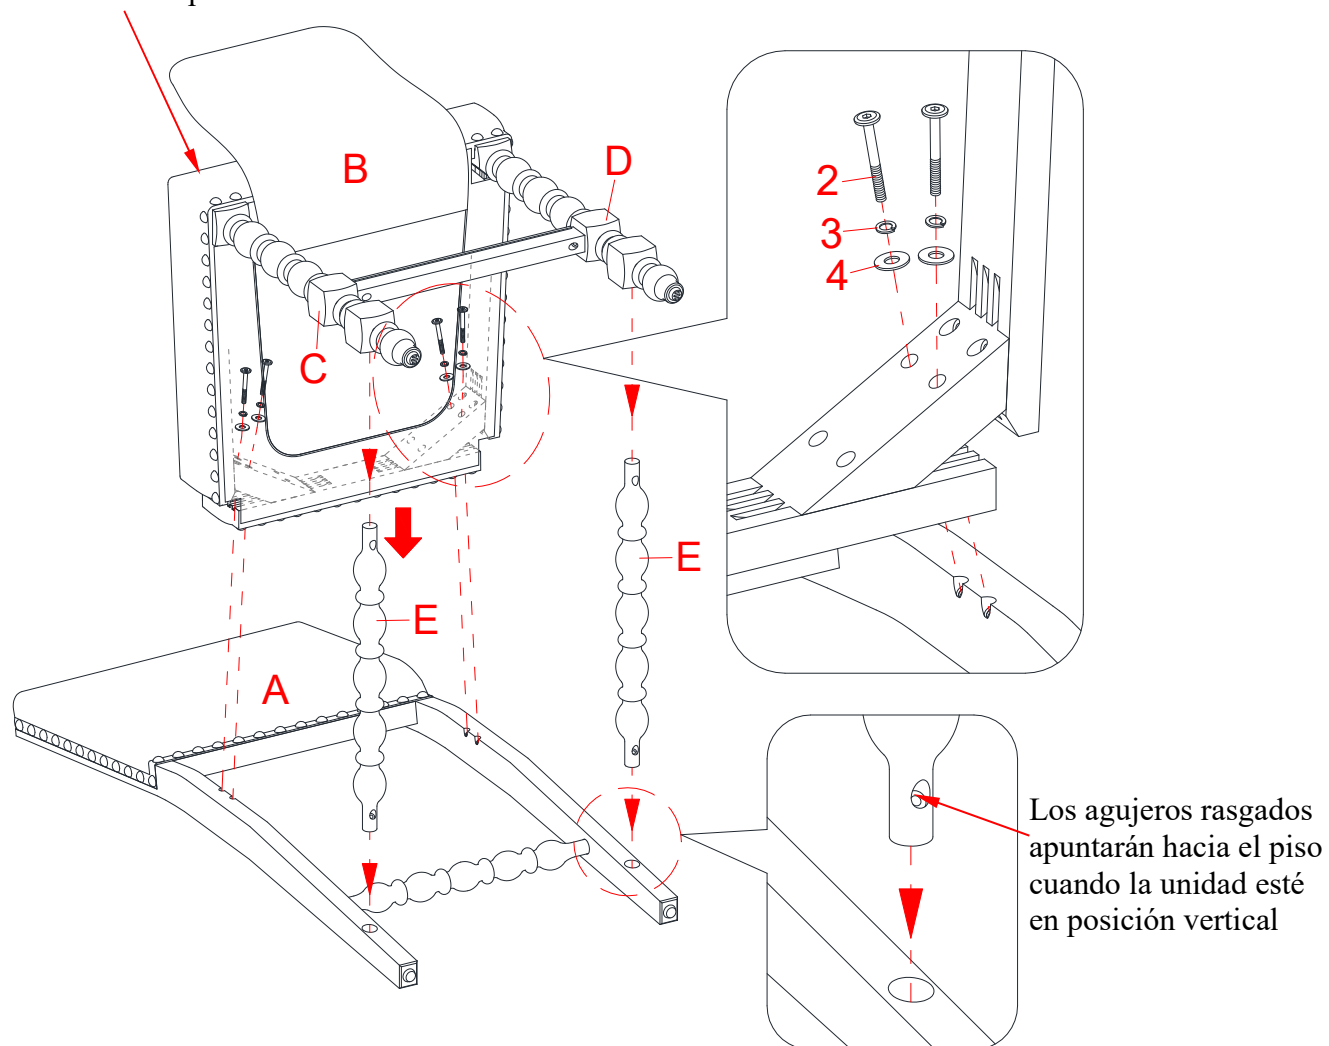


5. Descansar un respaldo (A) sobre una superficie suave y protectora con los insertos roscados apuntando hacia arriba.
6. Insertar la espiga de dos soportes laterales (E) en la muesca del respaldo (A). Asegurar de que los agujeros rasgados en los soportes laterales apunten hacia el piso cuando la unidad esté en posición vertical.
7. Adjuntar el asiento ensamblado (B) al respaldo (A) e insertar ambos soportes laterales (E) en las patas frontales (C y D) respectivamente. Insertar cuatro pernos de 75 mm (2) con las arandelas de presión (3) y las arandelas planas (4) a través de los agujeros perforados en el asiento (B) en los bloques esquina posteriores y apretar flojamente en los insertos roscados en el respaldo (A).

Instructivo de ensamble

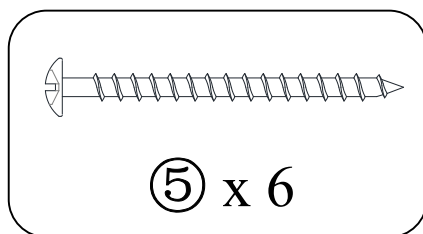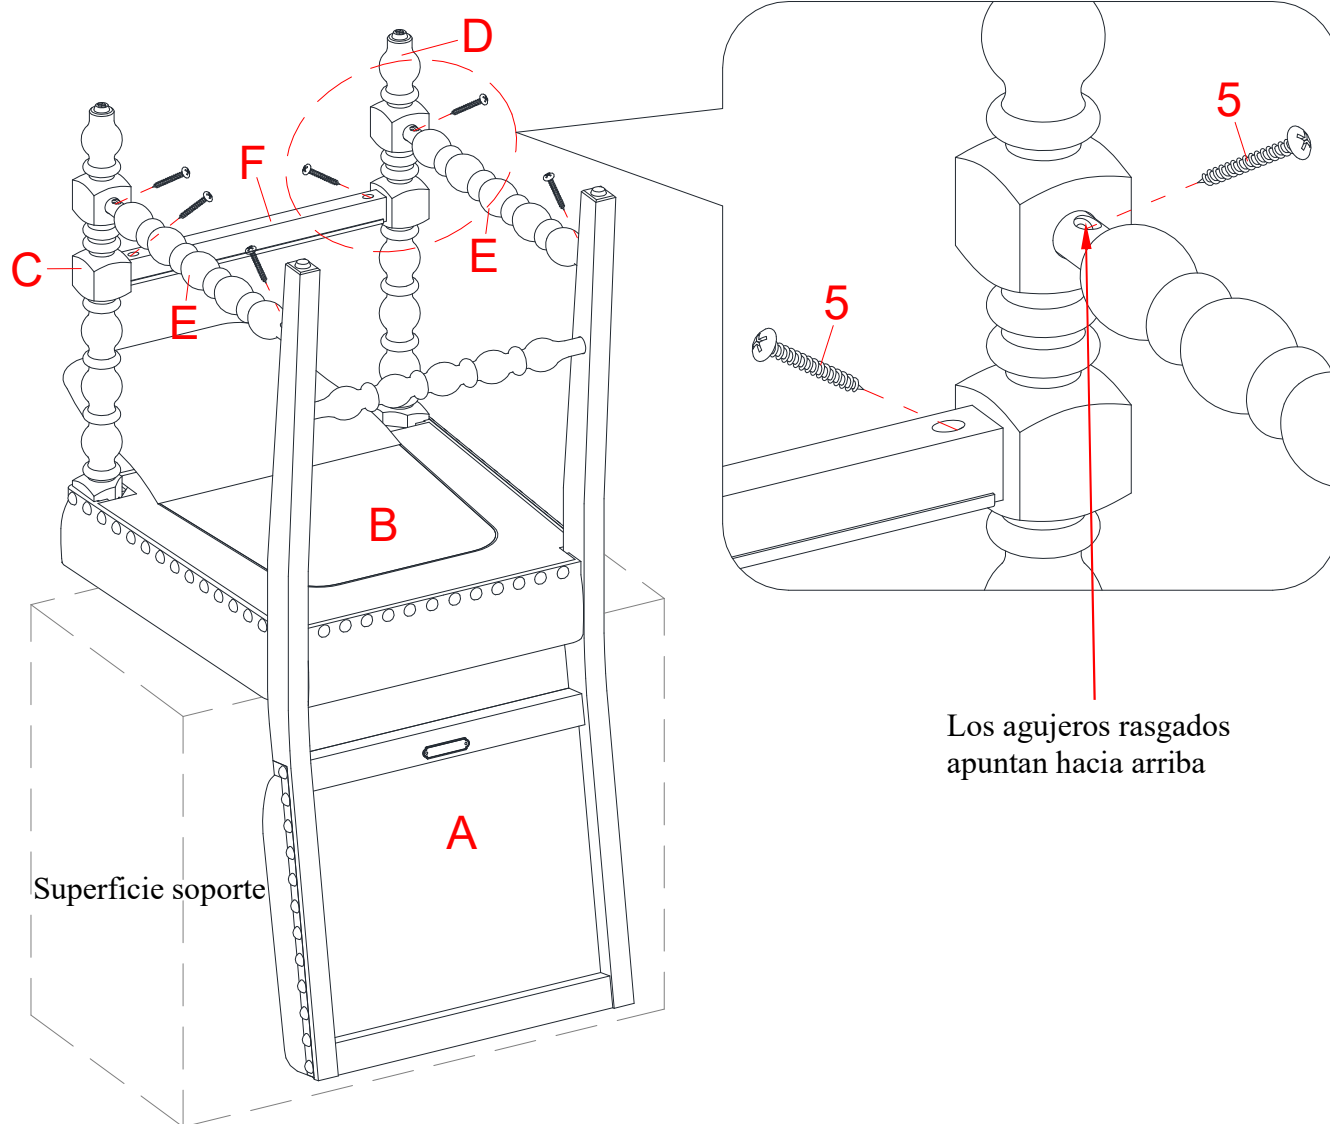

8. Poner la unidad ensamblada boca abajo sobre un cartón u otra superficie de soporte, cómo se muestra.
NOTA: Poner una cubierta protectora (como el material de empaque) sobre el cartón u otra superficie de soporte para prevenir que se rasguña el material de la silla.
9. Insertar y atornillar seis pernos de 45 mm (5) en los agujeros rasgados en ambos soportes (E y F). Apretar los pernos con el desarmador (no provisto).

Instructivo de ensamble

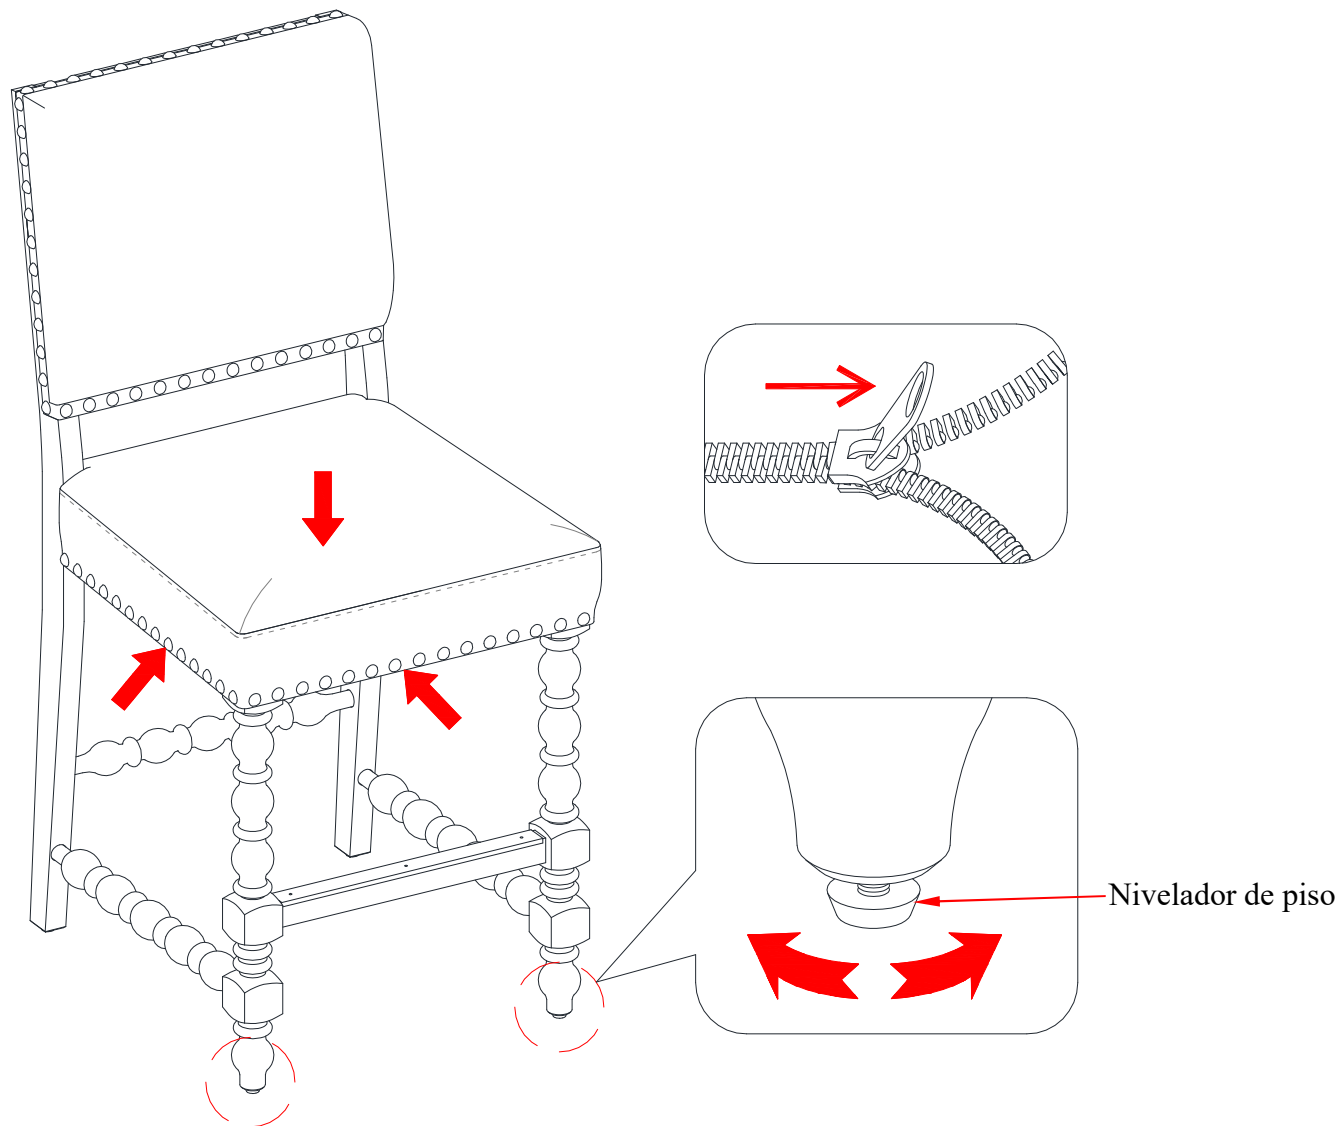

10. Poner la silla ensamblada en posición vertical en un piso plano.
11. Sentarse en el asiento (B) con los pernos no apretados completamente. Esto nivelará todas las patas y luego apriete completamente todos los pernos con la llave trinquete provista.
12. Cuando esté ensamblado, cerrar el zipper de la tela en la parte inferior del asiento (B).
13. Repetir el mismo proceso para ensamblar la otra silla.

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Manchas o marcas de crayones o plumas de tinta serán difíciles de retirar.
- En caso de que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos y tornillos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Un bolígrafo de retoque esta provisto para minimizar los golpes y rayaduras pequeñas que pueden ocurrir durante el ensamble o envió.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros de que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si este producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
www.whalenstyle.com