




LOT NUMBER: _____
DATE PURCHASED: ____/____/____

Harper Kitchen Island

Stock # PW1425004710045

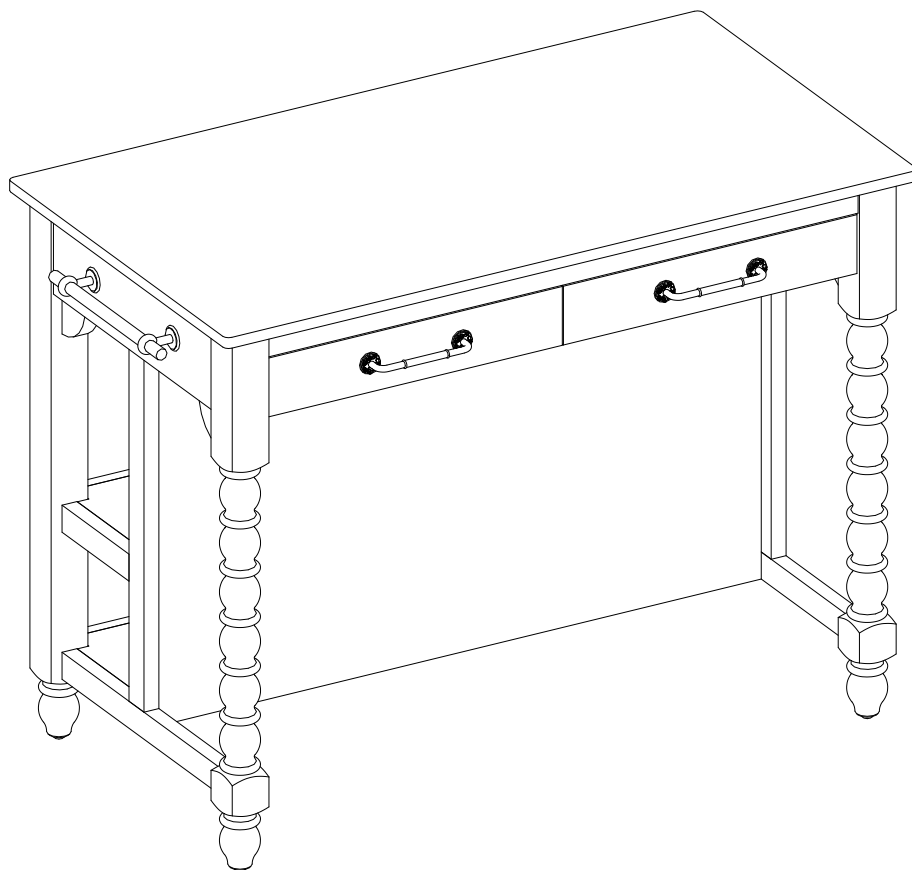

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday

Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at

www.whalenstyle.com


Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Date 2024-07-10 Rev. 0001-A

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOG : Harper Kitchen Island
MODEL # PW1425004710045

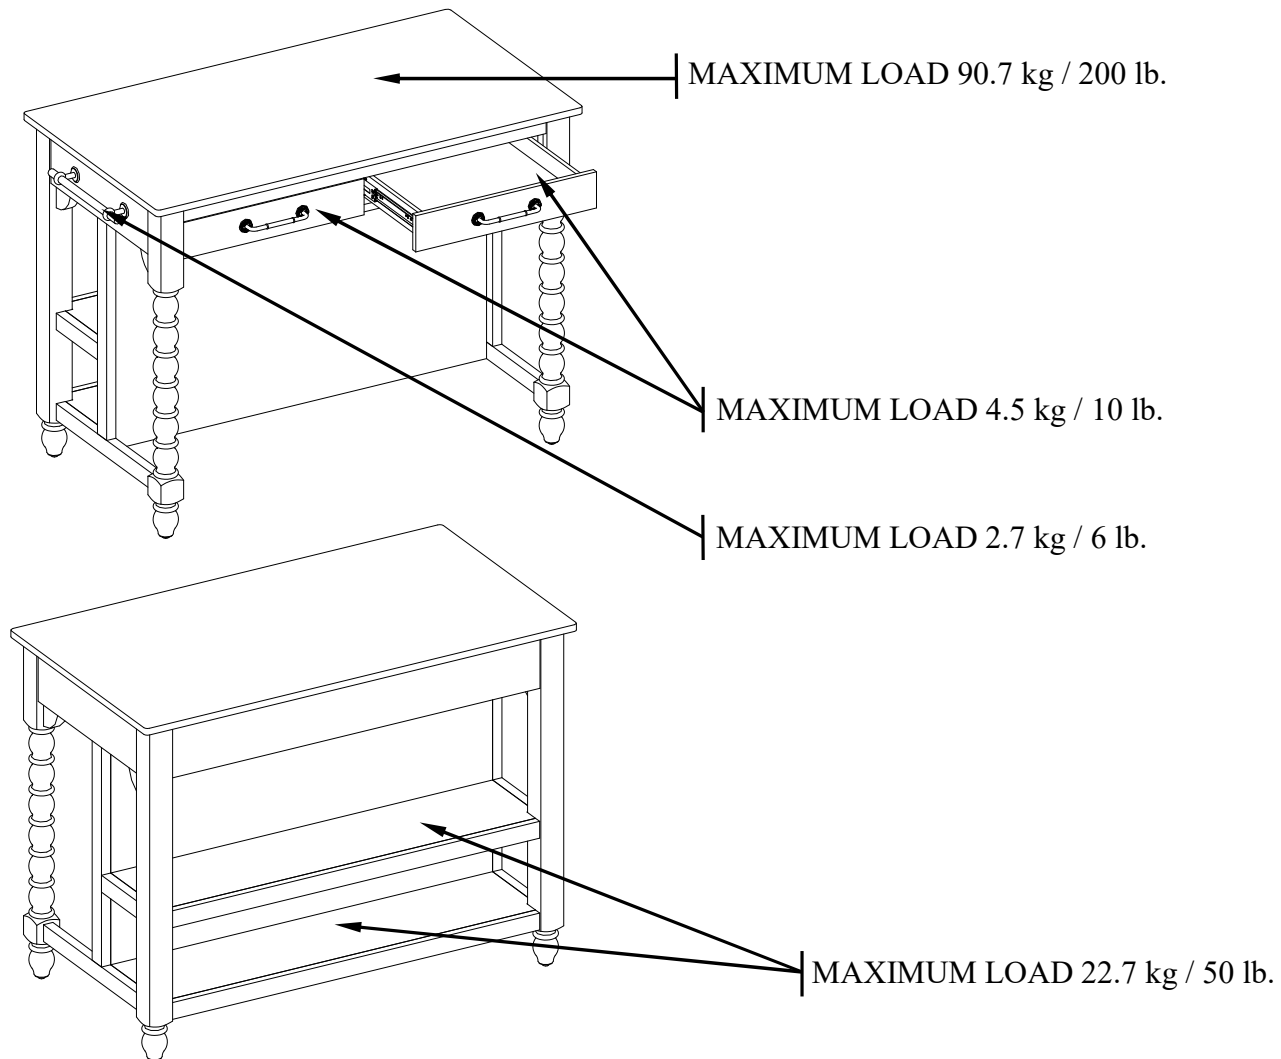

⚠ WARNING


THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOAD HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.

SPECIAL NOTE


Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on part list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

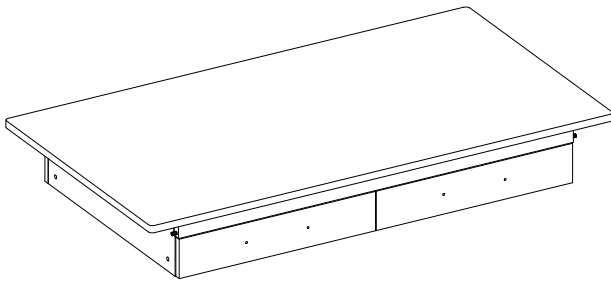


A- Top Section (Qty. 1)

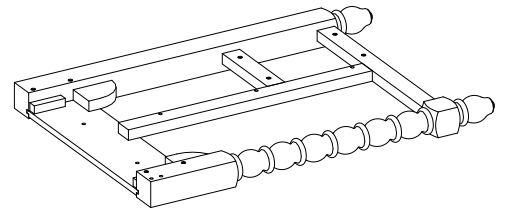


B- Left Side Frame (Qty. 1)

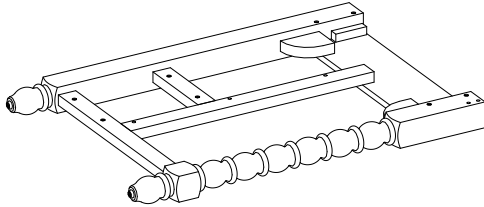


C- Right Side Frame (Qty. 1)

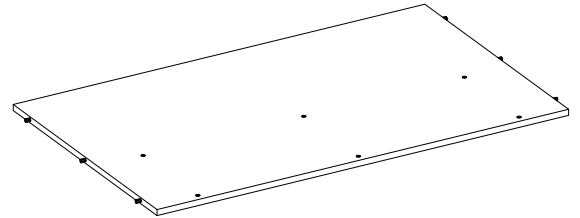


D- Partition (Qty. 1)

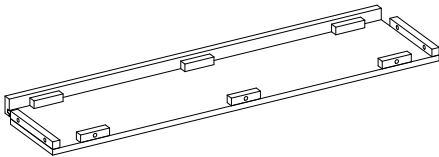


E- Open Shelf (Qty. 2)



F- Towel Holder / Side Handle (Qty. 1)




G- Drawer Handle (Qty. 2)




(1) 1/4" x 32 mm Bolt
(Qty. 22+1 extra)




(2) Lock Washer
(Qty. 22+1 extra)

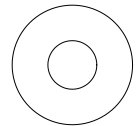


(3) Flat Washer
(Qty. 22+1 extra)



(4) 1/4" x 25 mm Bolt
(Qty. 2+1 extra)




(5) 5/32" x 32 mm Handle Bolt
(Qty. 4+1 extra)

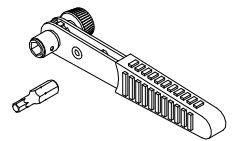

Ratchet Wrench
(Qty. 1)




Touch-up Pen
(Qty. 1)

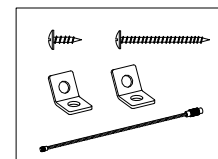

Tipping Restraint Hardware Kit (Qty.1)
(Included in plastic bag)

Tools required: Ratchet Wrench (provided), Phillips screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8" drill bit (not provided).





Assembly Instructions

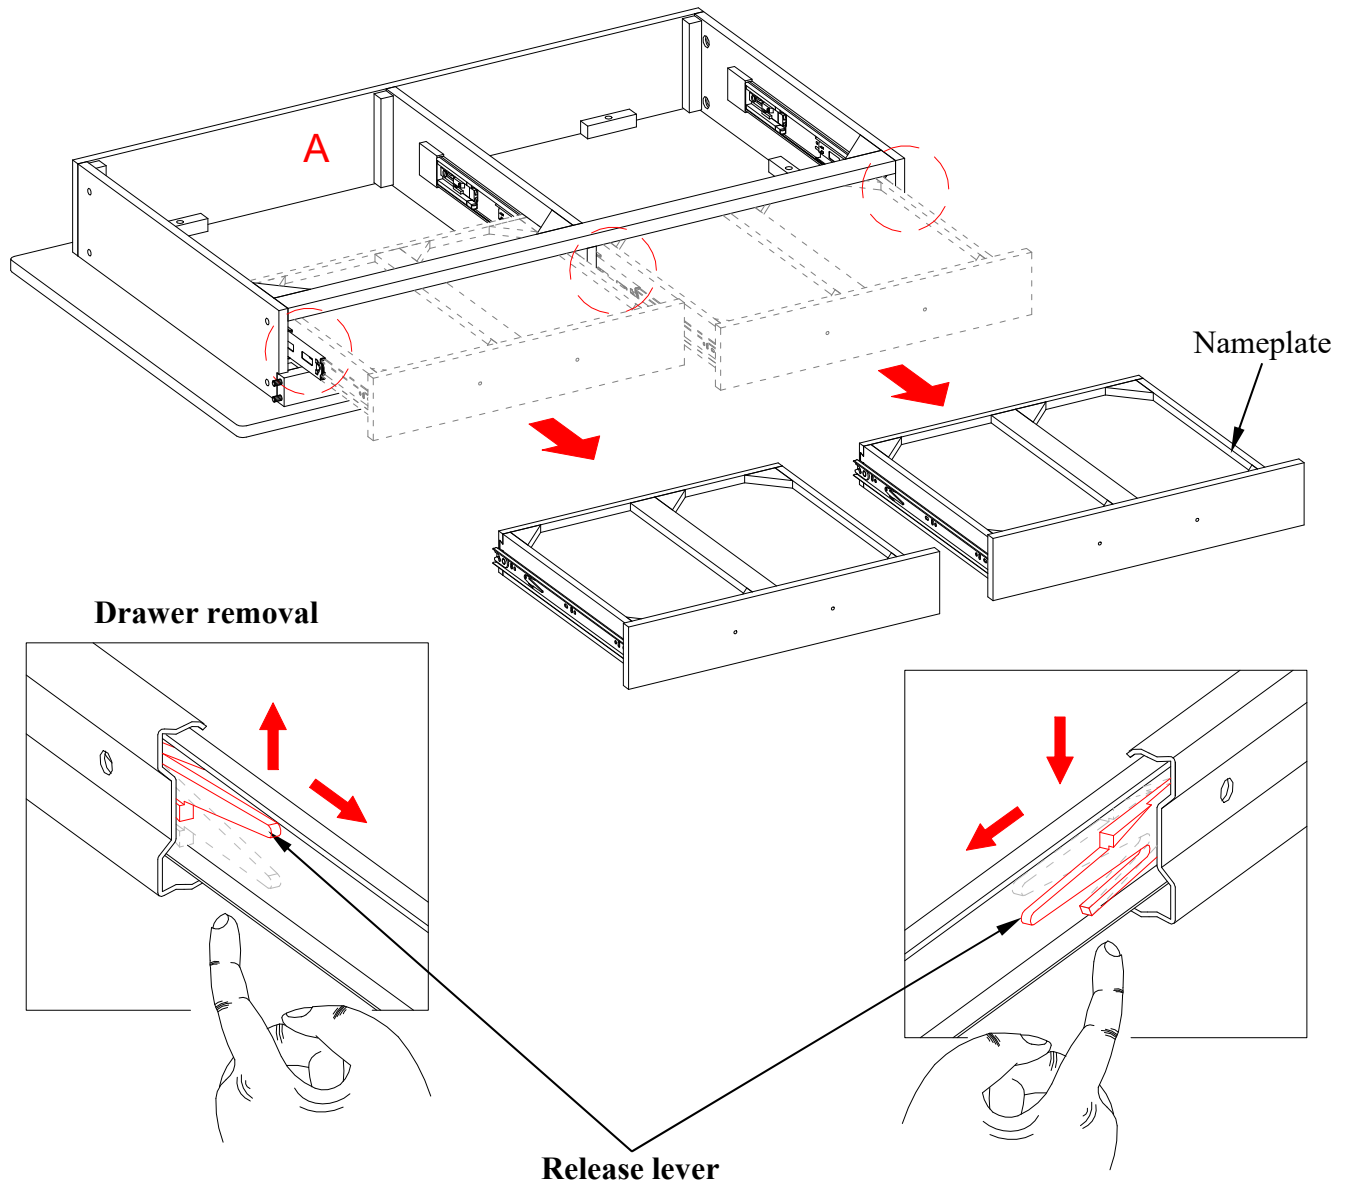

NOTE: Please do not fully tighten all bolts and screws until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all bolts and screws. This will make the assembly easier.





1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Place the Top Section (A) upside down on a level and protective surface.
3. To remove the drawers, please pull the drawers all the way out, then simultaneously pushes the plastic release lever of the ball bearing slide up on one side and down on the other side, and then pull the drawers completely out.

Assembly Instructions

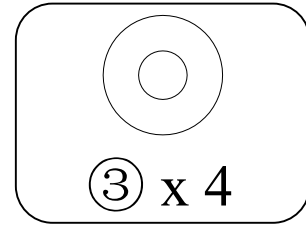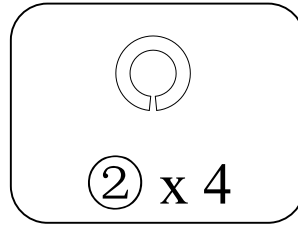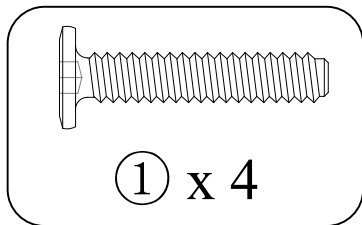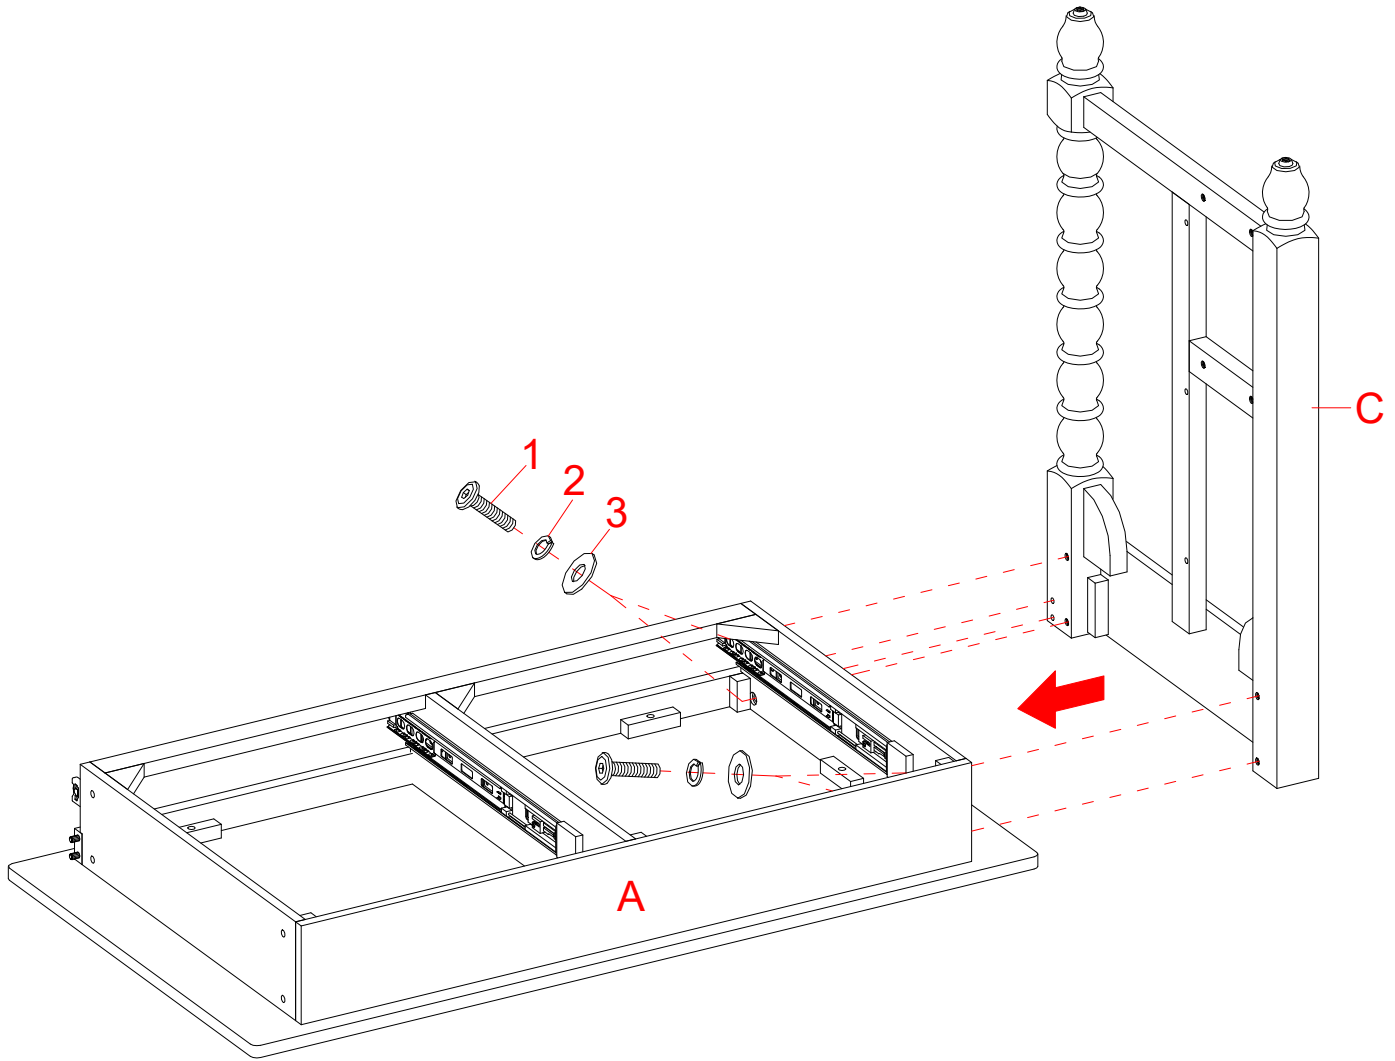





4. Align and attach the Right Side Frame (C) to the Top Section (A) using four 32 mm Bolts (1), four Lock Washers (2) and four Flat Washers (3). Tighten the bolts with the Ratchet Wrench provided.

Assembly Instructions

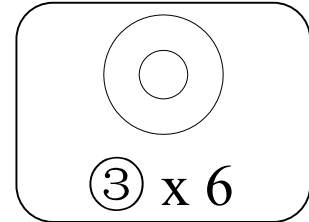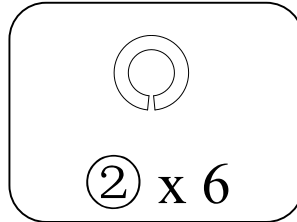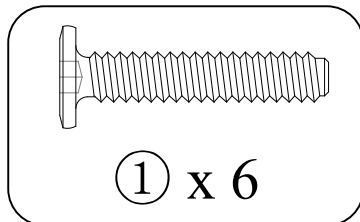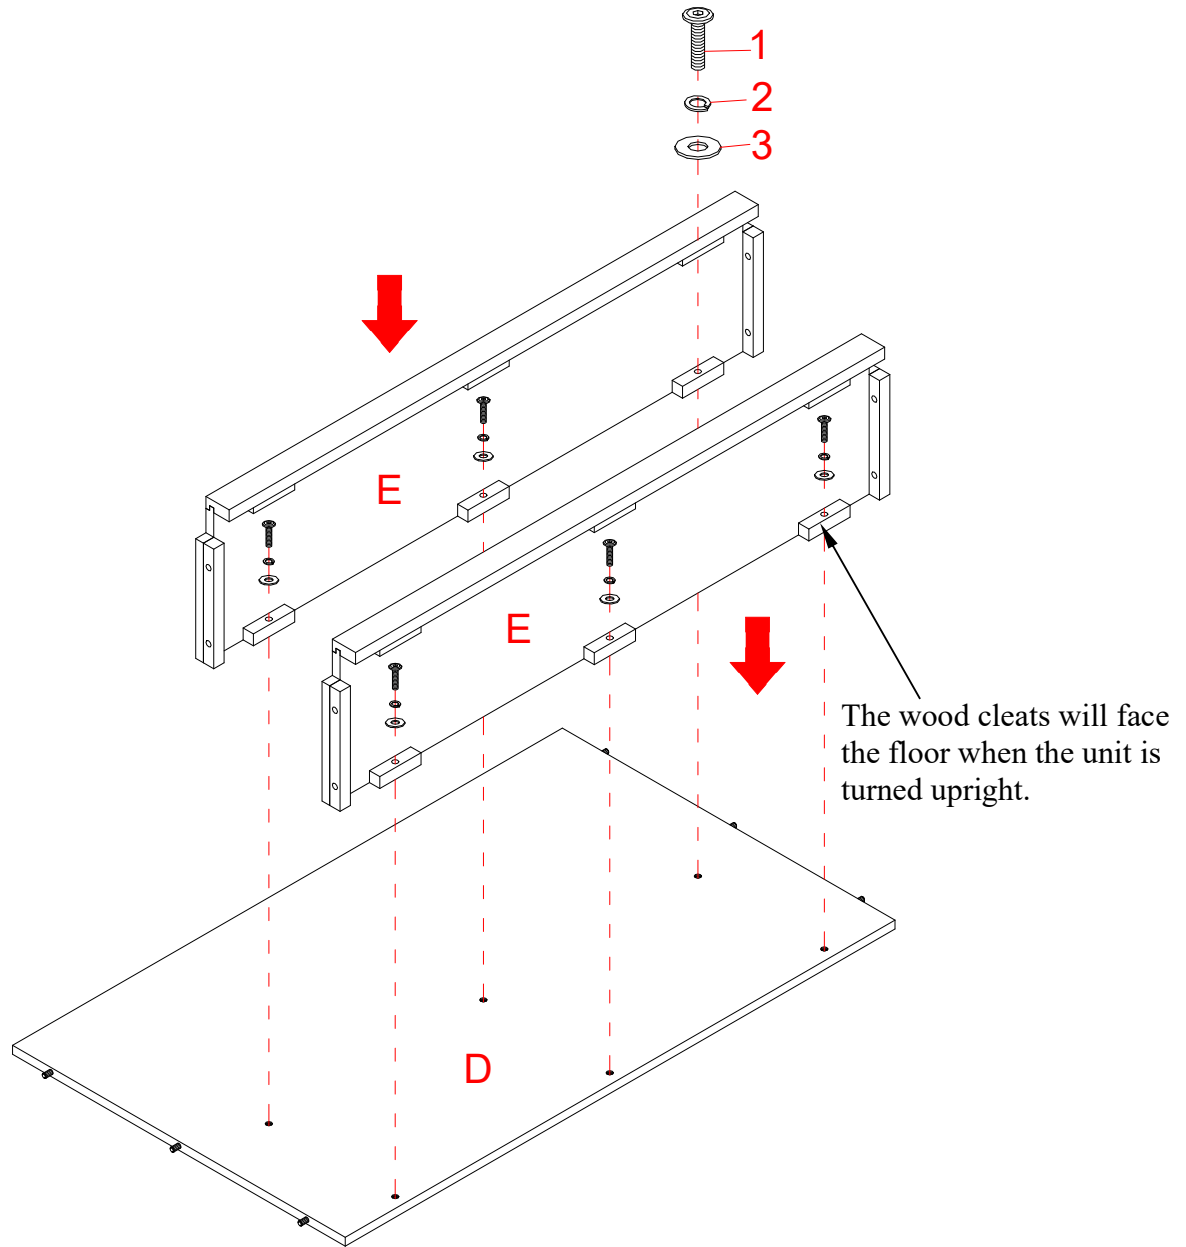



5. Orient and attach two Open Shelves (E) to the Partition (D) by inserting six 32 mm Bolts (1) with the Washers (2 and 3) through the wood cleats and screw into place.

Assembly Instructions

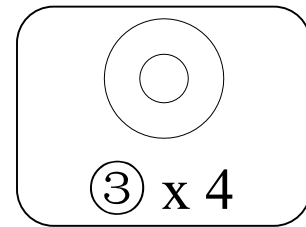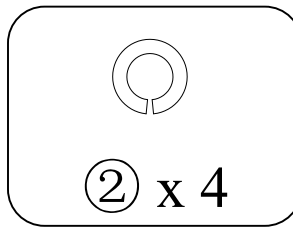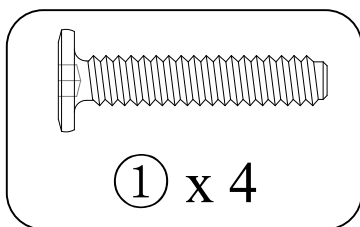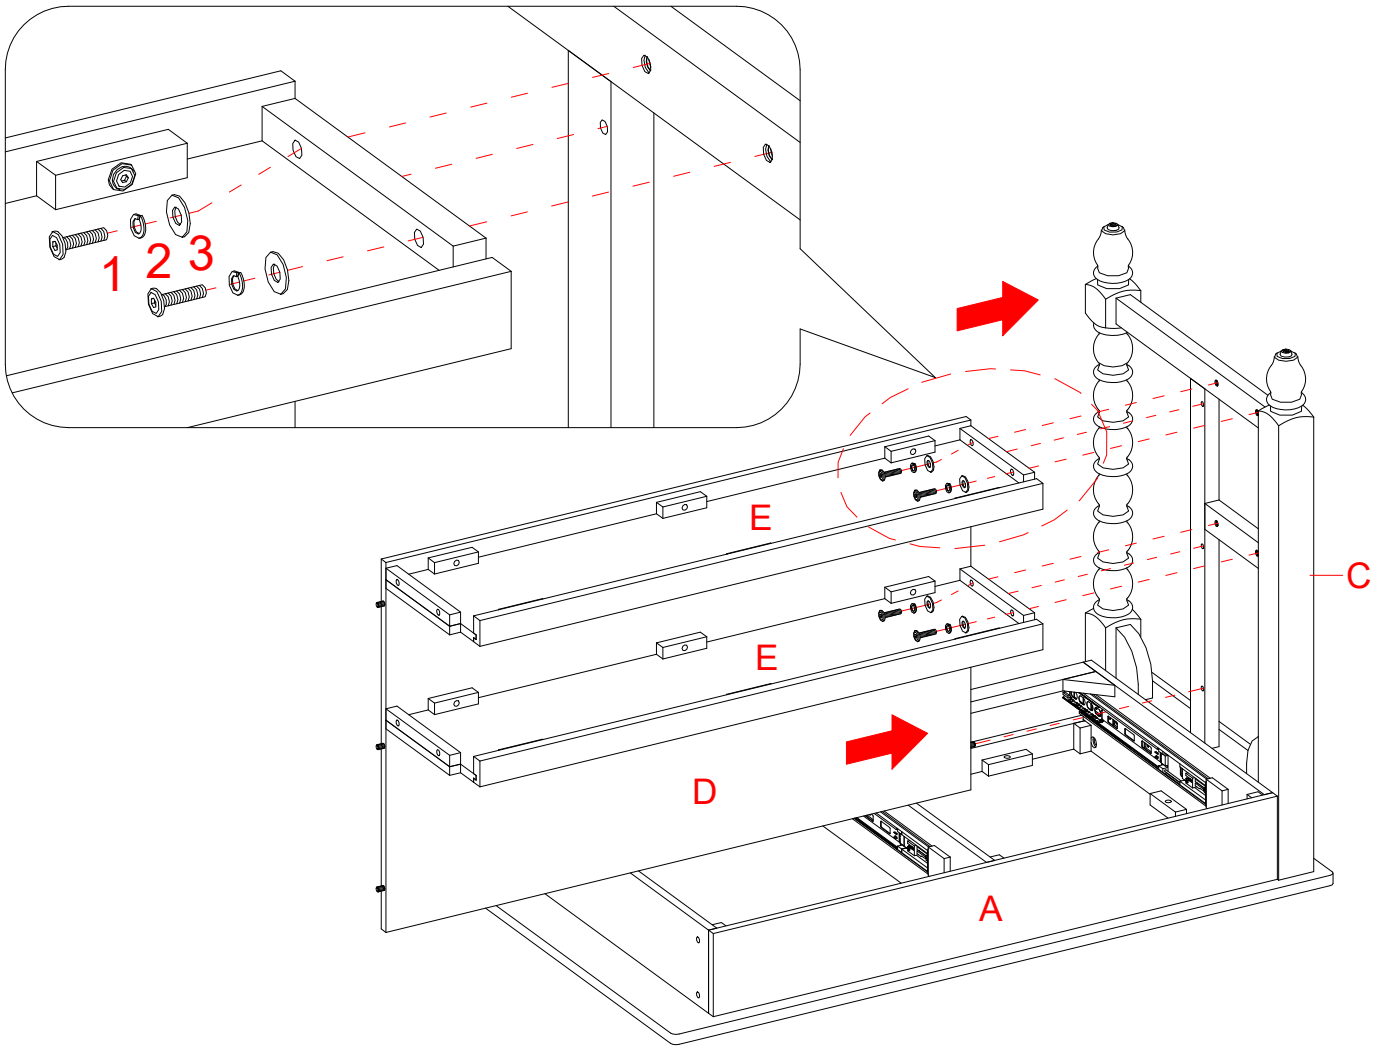





6. Align and attach the assembled Open Shelves (E) to the Right Side Frame (C) using four 32 mm Bolts (1), four Lock Washers (2) and four Flat Washers (3).

Assembly Instructions

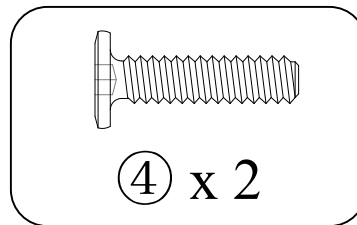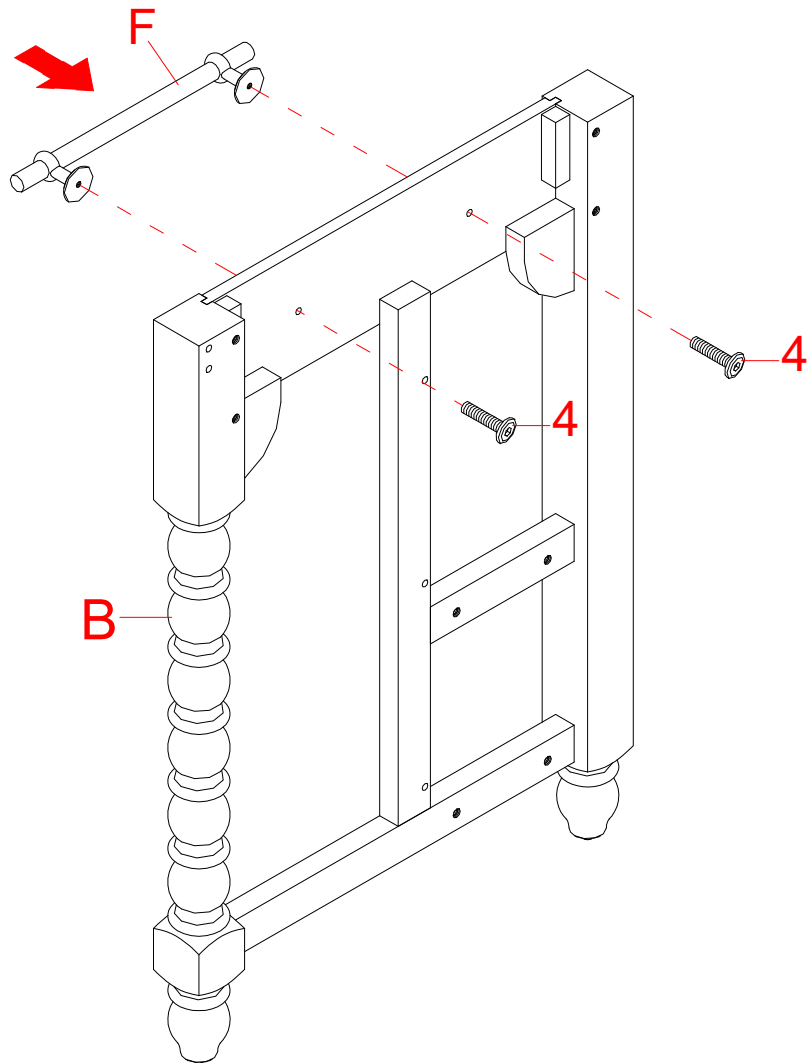



7. To hang your kitchen towels tidily, attach one Towel Holder / Side Handle (F) to the outside of Left Side Frame (B) with two 25 mm Bolts (4).

Assembly Instructions

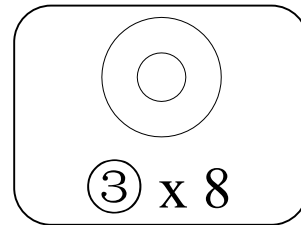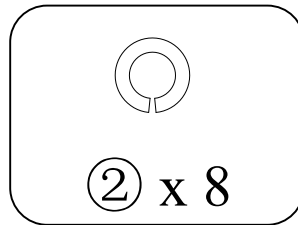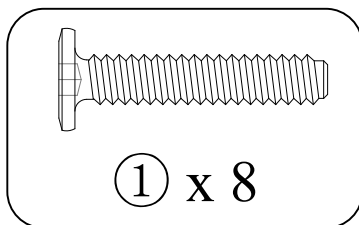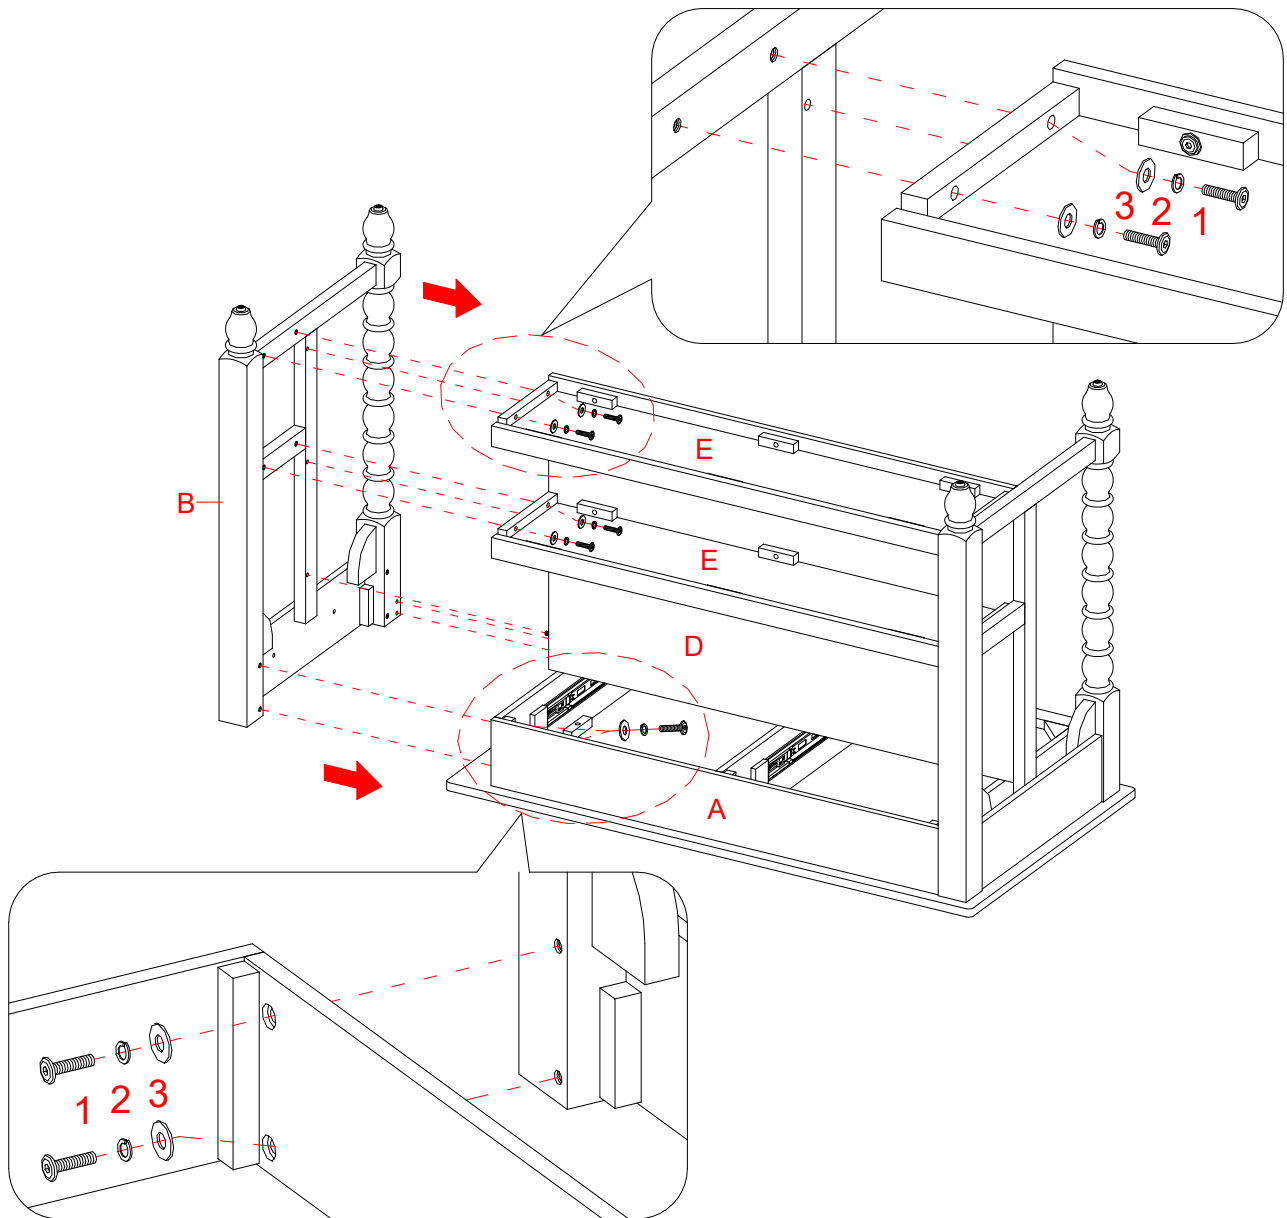


8. Align and attach the Left Side Frame (B) to the opposite side of previous assembly using eight 32 mm Bolts (1), eight Lock Washers (2) and eight Flat Washers (3).

Assembly Instructions

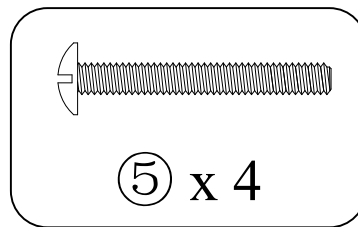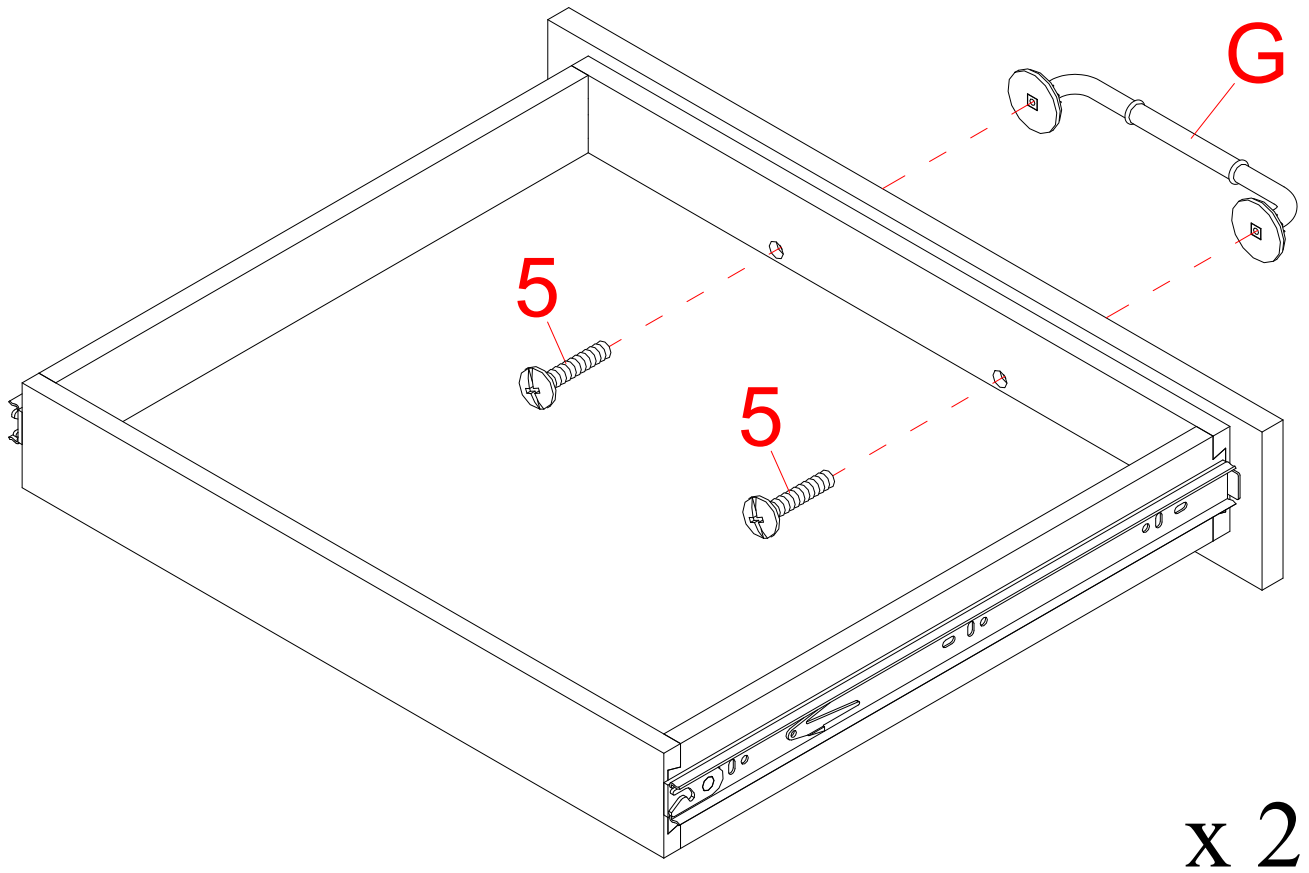

9. Install one Drawer Handle (G) to the front of each utility drawer with two 32 mm Handle Bolts (5).


Assembly Instructions

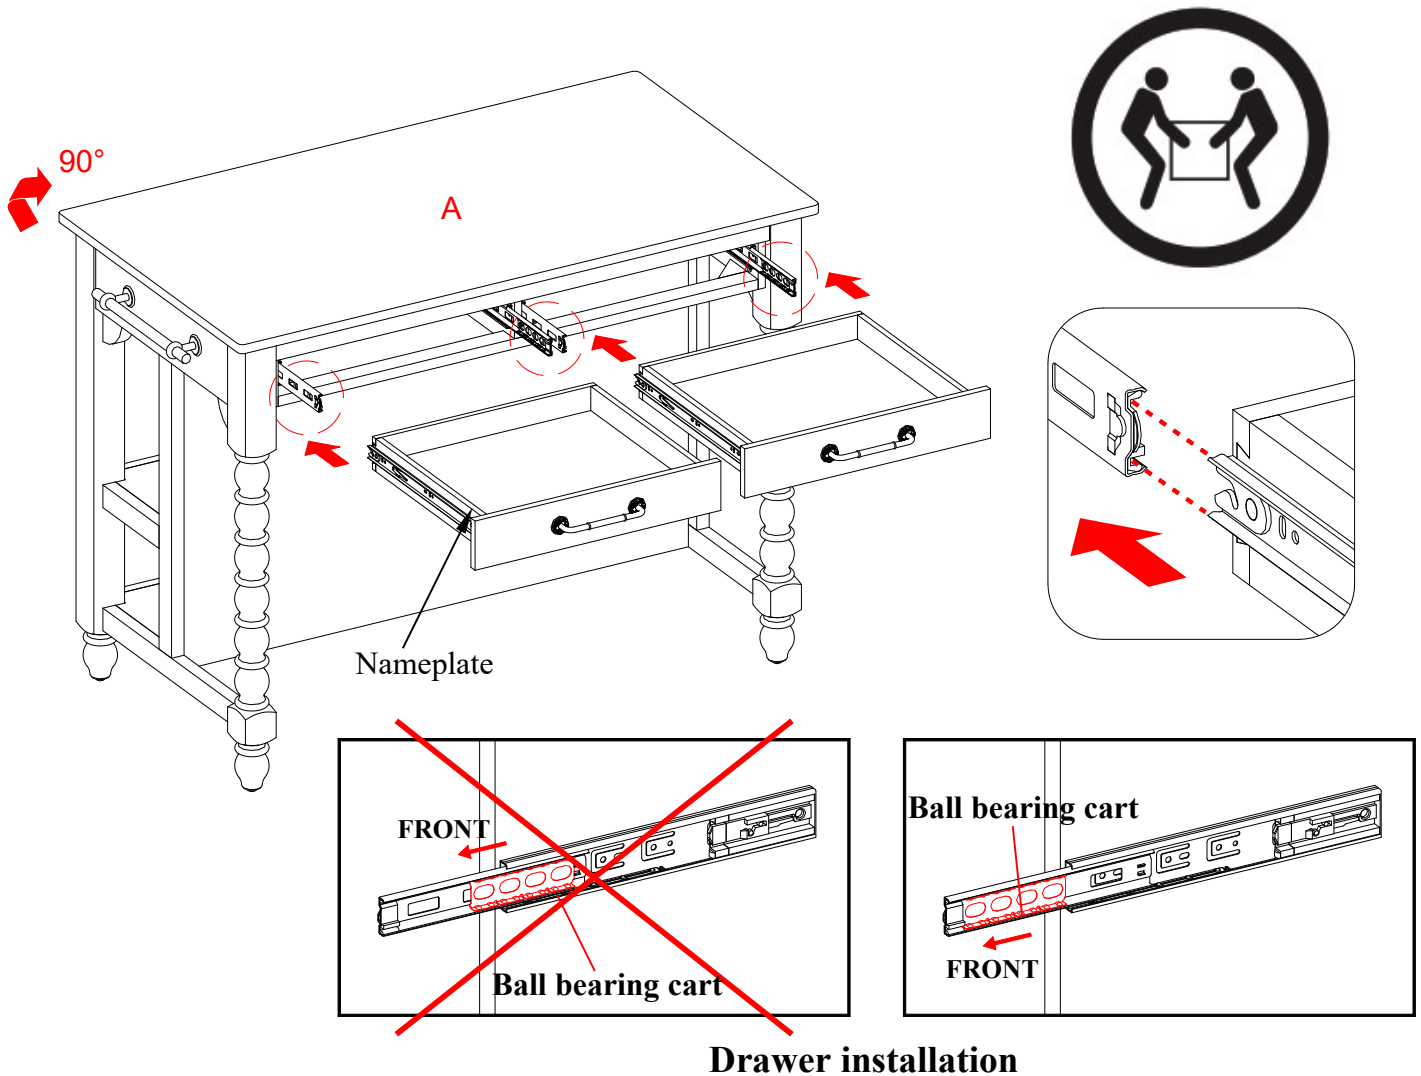

10. Ask for assistance to lift the assembled unit upright and position it near the final location.
11. Insert the removed drawers back into the frame by pushing the ball bearing cart all the way to the end of the slides (in both sides) and align the slide runners on the drawers with the slide tracks on the unit and push it carefully inside until it stops. If the drawer does not go in smoothly, please take it out and repeat the step.

NOTE: If you need to remove the drawer, please pull the tray all the way out, then simultaneously push the plastic release lever of the ball bearing slides up on one side and down on the other side, and then pull it completely out.

Assembly Instructions

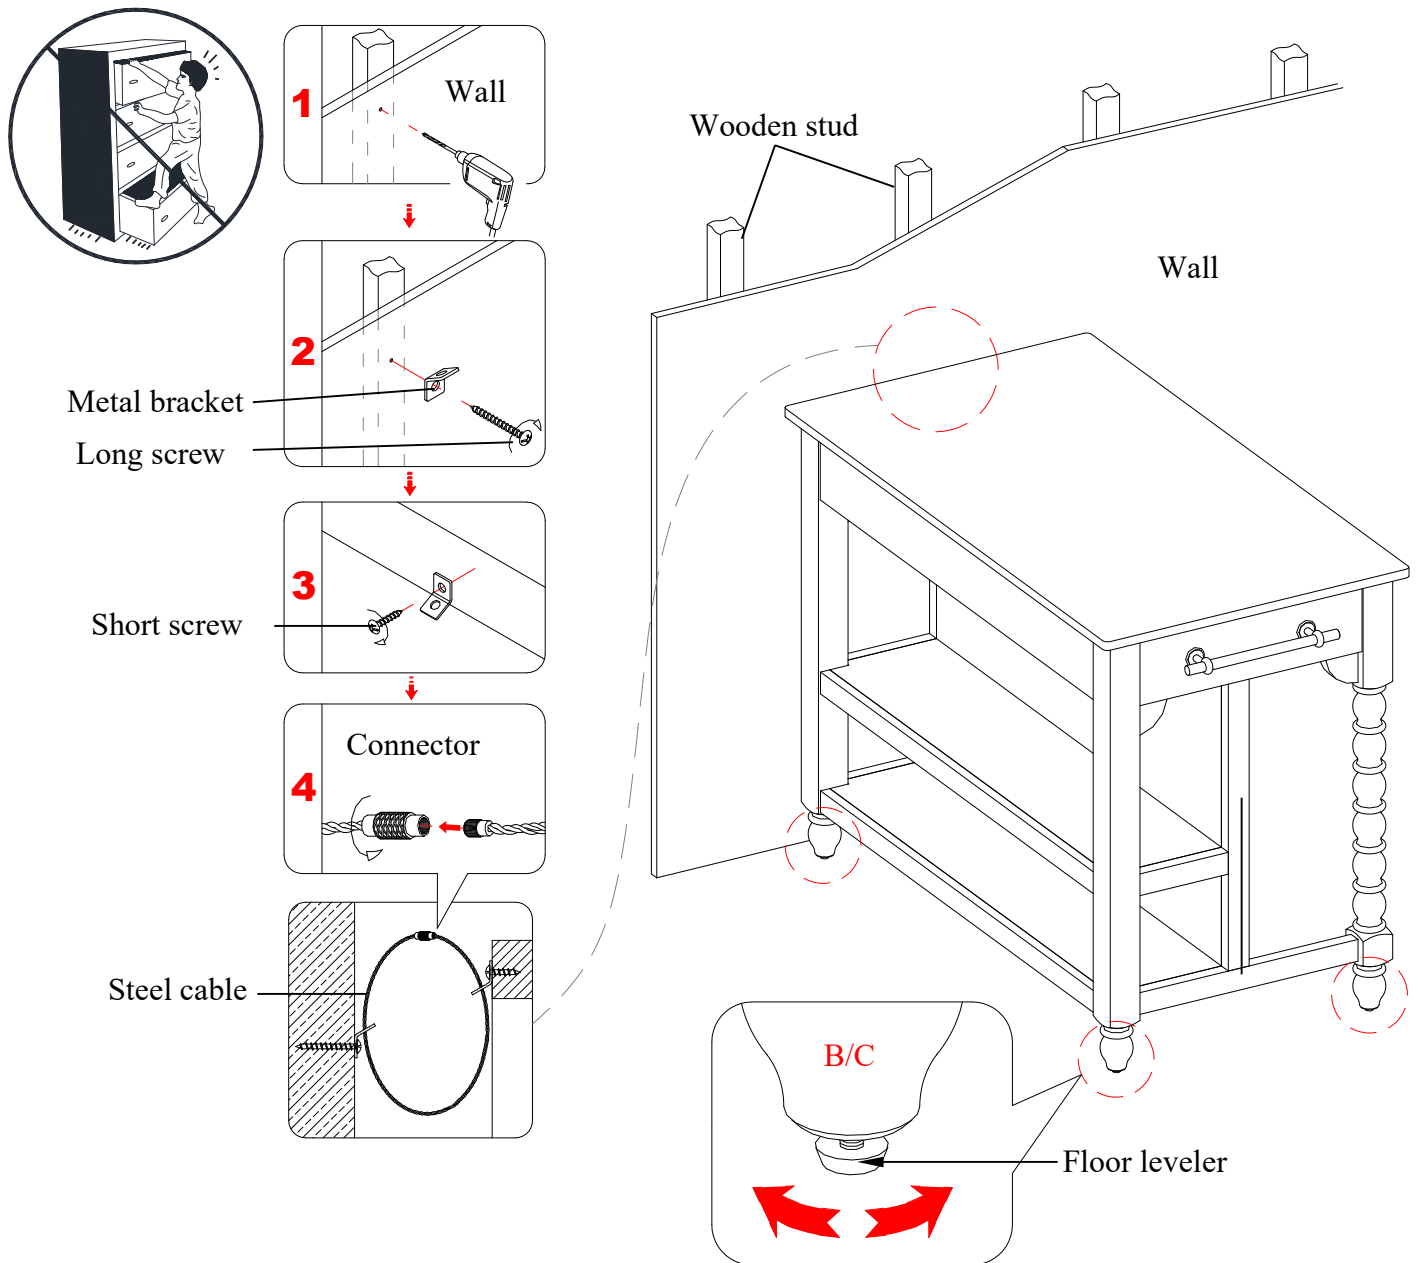

Tools required (not included): Phillips screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8" drill bit.

- Position the assembled unit at the desired location and adjust the pre-attached floor levelers at both Side Frames (B and C) to correct the tilting.
- Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tip-over restraints to the unit and the wall.

NOTE: The tipping restraint hardware included is for wooden stud wall construction. It must be attached to a wall stud. Depending upon your wall construction, different anchor hardware may be required. Please contact your local hardware store for assistance. Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

FURNITURE TIPPING RESTRAINT

YOUNG CHILDREN MAY BE INJURED BY TIPPING FURNITURE AND YOU MUST USE THIS TIPPING RESTRAINT TO ATTACH THIS UNIT TO THE WALL, TO PREVENT ACCIDENTS AND/OR INJURIES.

THIS HARDWARE, MUST BE PROPERLY INSTALLED (FOLLOW ALL DIRECTIONS IN ORDER ON THIS INSTRUCTIONS), TO PROVIDE PROTECTION AGAINST THE UNEXPECTED TIPPING OF FURNITURE DUE TO IMPROPER USE.

THIS PRODUCT IS ONLY A DETERRENT. IT IS NOT A SUBSTITUTE FOR PROPER ADULT SUPERVISION. USE OF TIP-OVER RESTRAINTS MAY ONLY REDUCE, BUT NOT ELIMINATE, THE RISK OF TIP-OVER.

 WARNING	
	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb or hang on any drawers, doors, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers.
	Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Gently rub the surface with a soft dry cloth, soft damp cloth, or soft damp cloth with neutral detergent, and then dry it well.
- Strong Alkaline detergents or acidic detergents are not recommended to use.
- Sponges containing abrasive agents or fibers are not recommended to use.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage your furniture's finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further Advice about Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

A touch-up pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.


Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com



NÚMERO de LOTE: _____
FECHA de COMPRA: ____/____/____

Isla de cocina Harper

Modelo # PW1425004710045

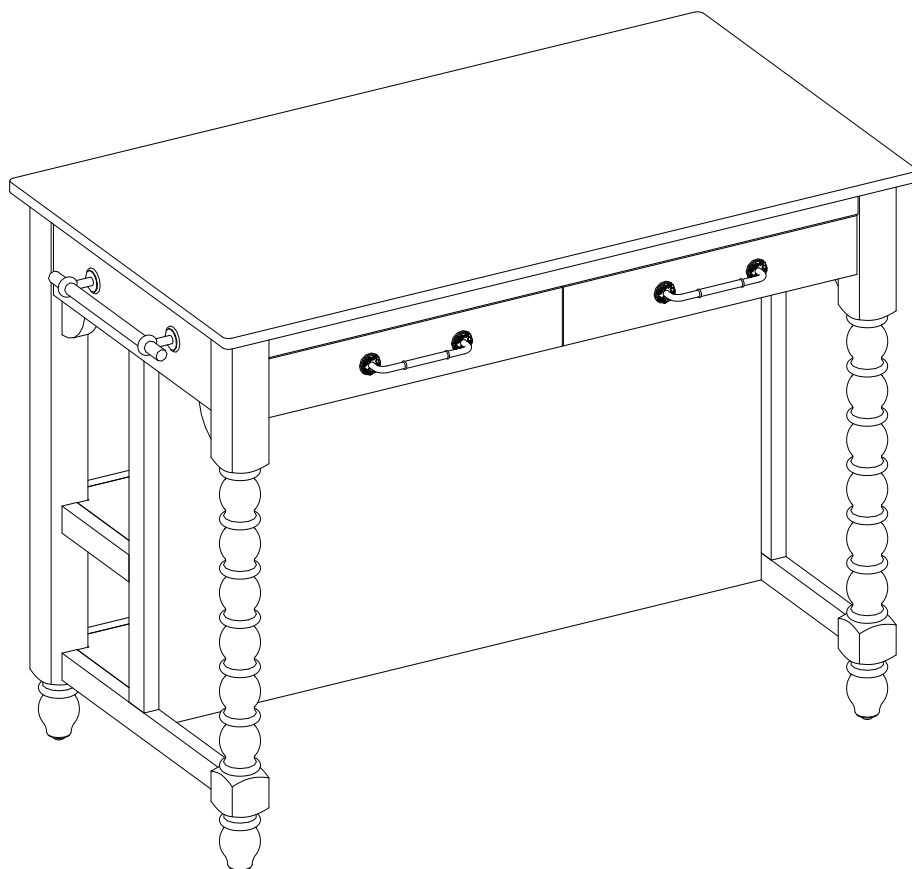

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes

O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia

www.whalenstyle.com


O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.**

Fecha 2024-07-10 Rev. 0001-A

MÁXIMO PESO RECOMENDADO

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOGO : Isla de cocina Harper
MODELO # PW1425004710045

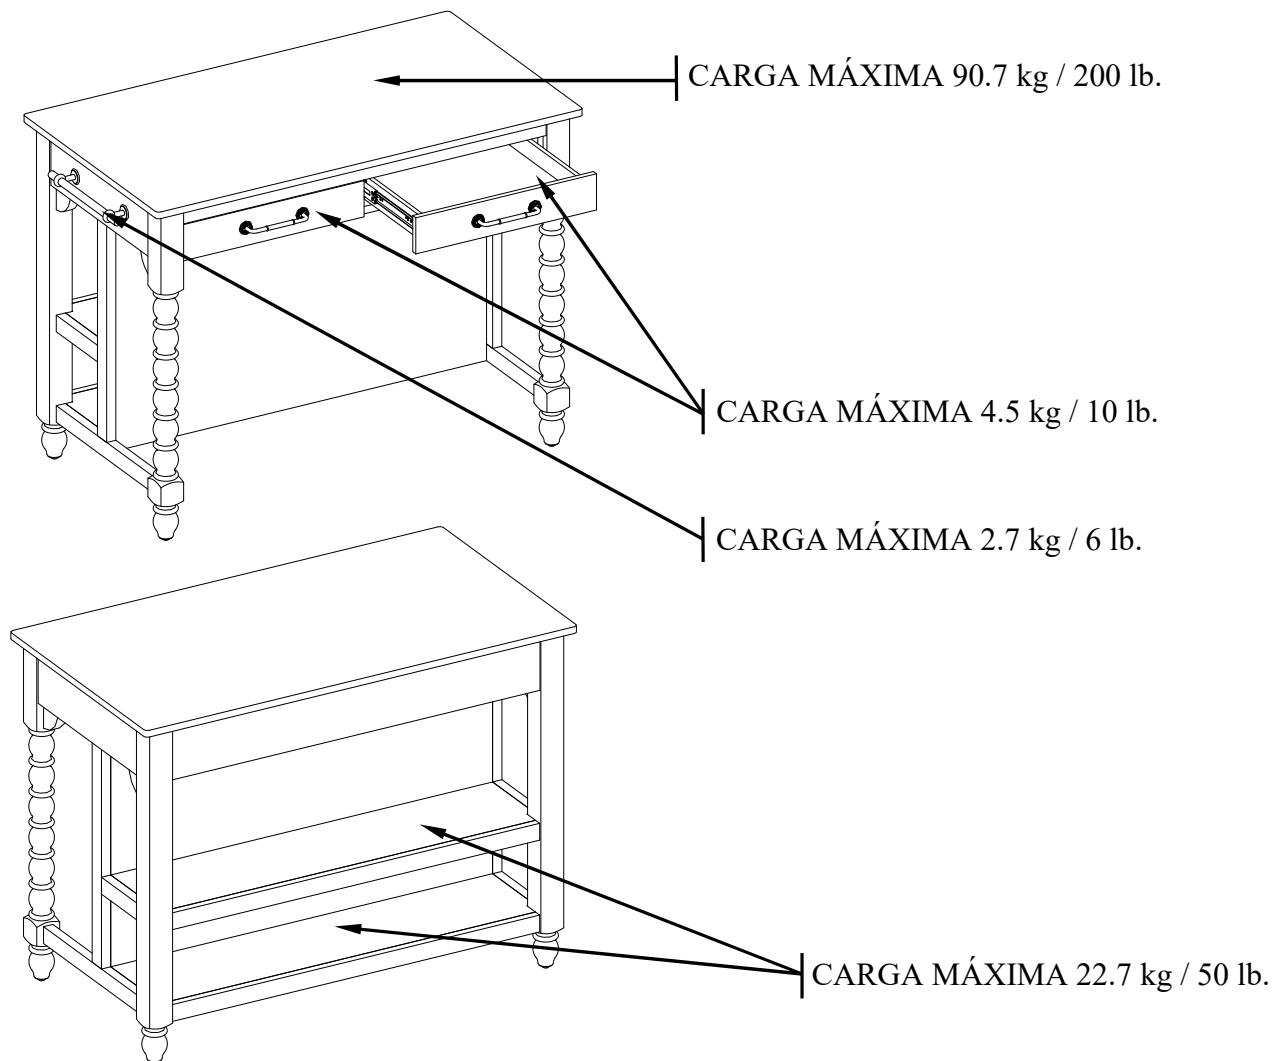

⚠️ ADVERTENCIA


ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. USO CON CARGAS MAYORES A LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS PUEDE RESULTAR EN DAÑO POSIBLE.

NOTA ESPECIAL


Por favor lea todo el instructivo antes de ensamblar. Examinar todo el material de empaque antes de tirar el cartón. Retirar cualquier grapa del cartón antes de tirar. Retirar todas las partes del cartón y separar en grupos como es indicado en la lista de partes. Por favor de asegurar que todas las partes están presentes antes del ensamble. El uso de herramientas eléctricas para completar el ensamble no es recomendado.

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

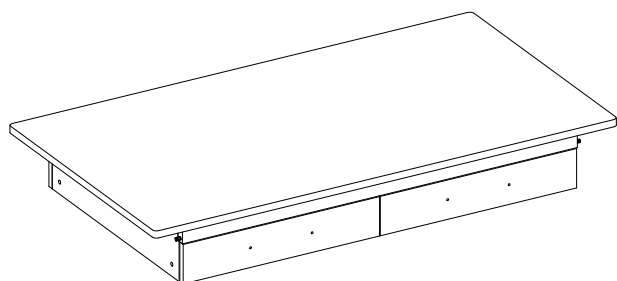


A- Sección superior (Cant. 1)

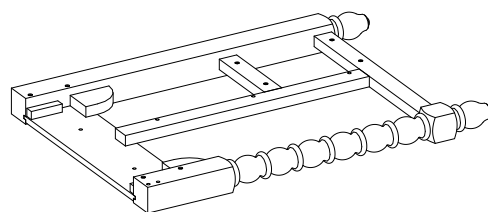


B- Marco izquierdo (Cant. 1)

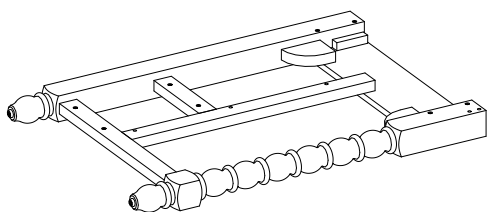


C- Marco derecho (Cant. 1)

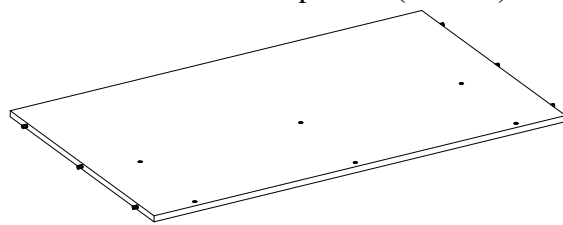


D- Divisor (Cant. 1)

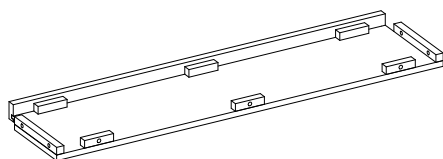


E- Repisa abierta (Cant. 2)



F- Soporte para toallas / Manija lateral (Cant. 1)




G- Manija del cajón (Cant. 2)




(1) Perno de 1/4 de pulgada x 32 mm
(Cant. 22+1 extra)




(2) Arandela de presión
(Cant. 22+1 extra)

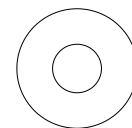


(3) Arandela plana
(Cant. 22+1 extra)



(4) Perno de 1/4 de pulgada x 25 mm
(Cant. 2+1 extra)




(5) Perno para manija de 5/32 de pulgada x 32 mm
(Cant. 4+1 extra)

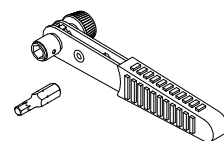

Llave de trinquete
(Cant. 1)




Plumón
(Cant. 1)

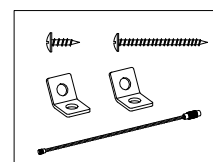

Juego de restricción de movimiento (Cant. 1)
(Incluido en bolsa de plástico)

Herramientas requeridas: Llave de trinquete (provistas), Desarmador estrella, buscador de vigas, lápiz, cintra métrica, taladro y broca de 1/8 de pulgada (no provistos).





Instructivo de ensamble

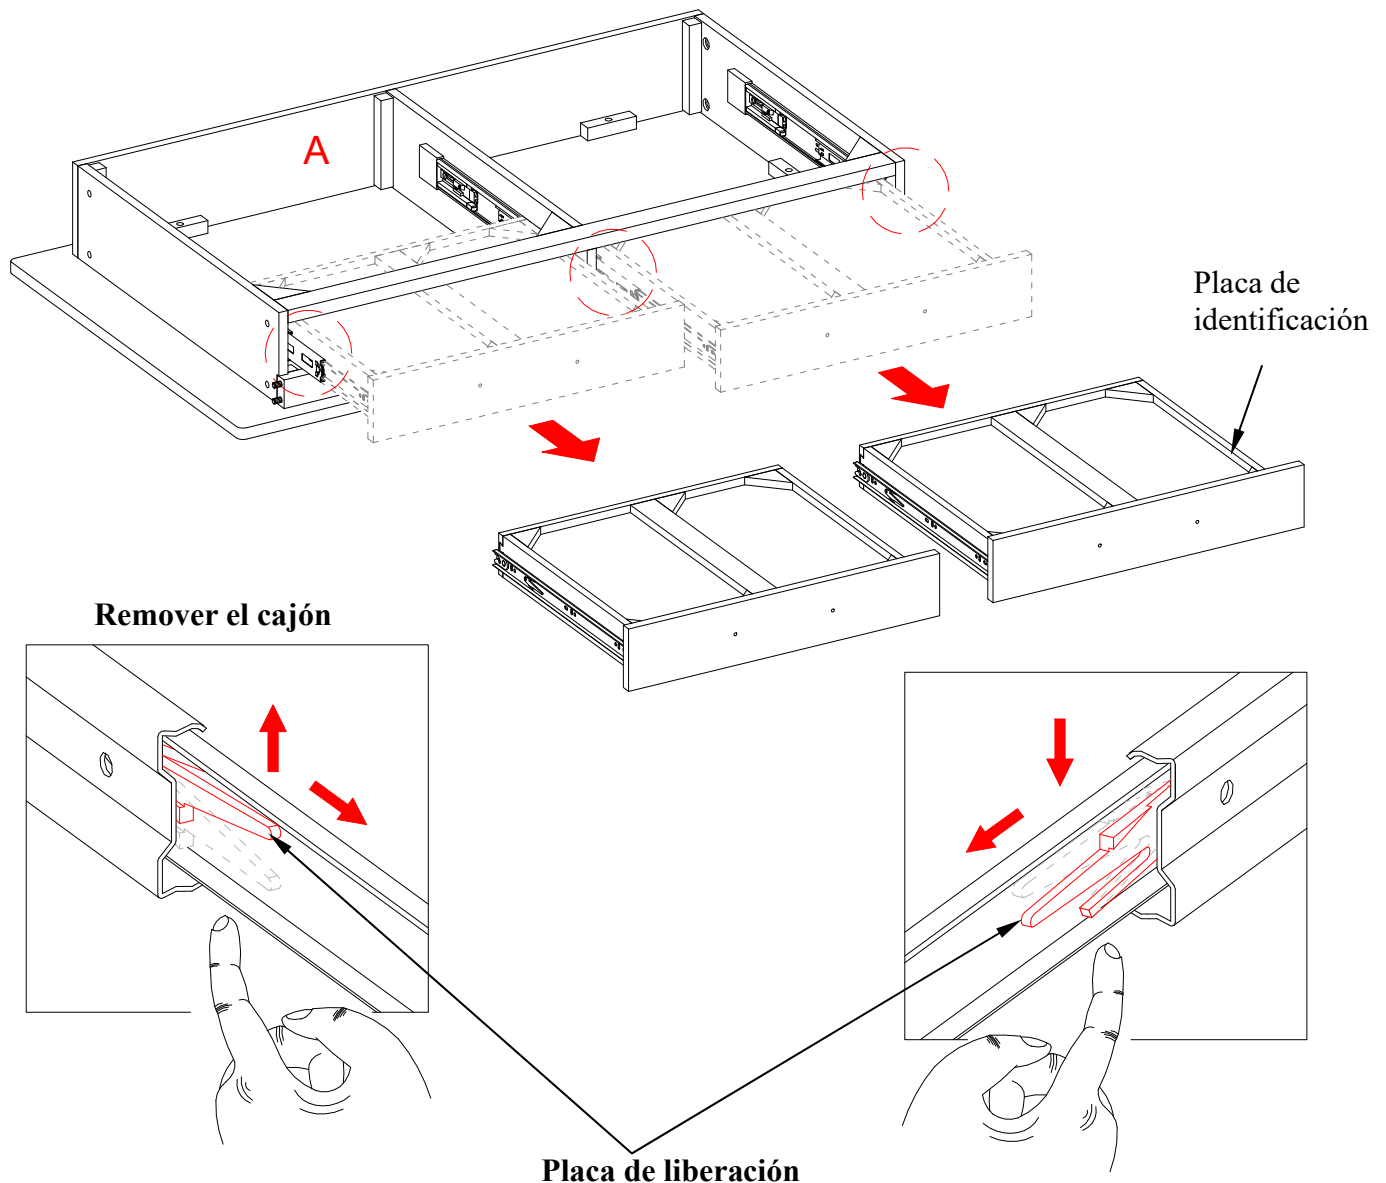

NOTA: Por favor no apriete completamente todos los pernos, hasta que termine con el ensamble de las partes. Después asegúrese de apretar todos los pernos. Esto hará el ensamble más fácil.





1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Poner la sección superior (A) boca abajo en una superficie nivelada y protectora.
3. Para retirar los cajones, jalar todo el camino hacia afuera, luego empujar simultáneamente las palancas de liberación de plástico de la corredera de baleros para arriba de un lado y para abajo del otro, y luego sacar por completo el cajón.

Instructivo de ensamble

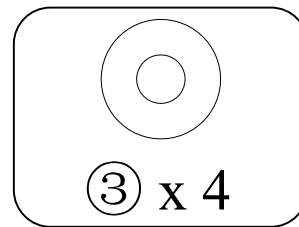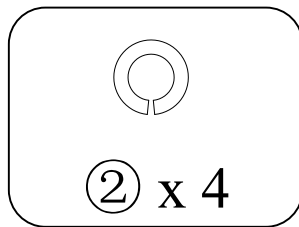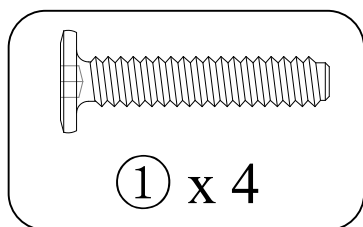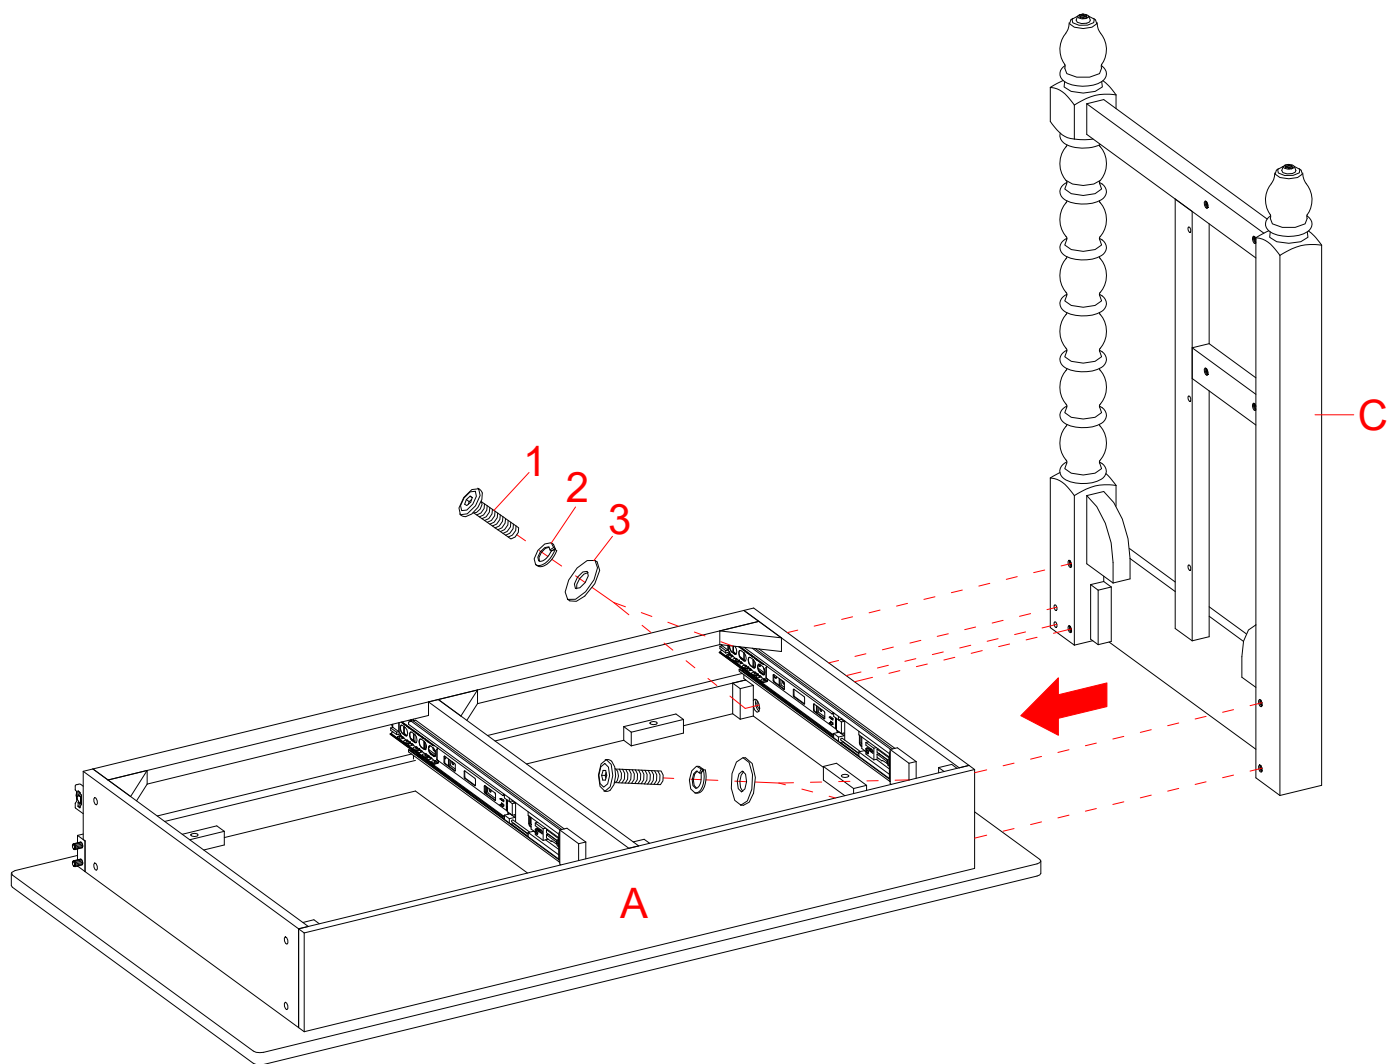





4. Alinean y adjuntar el marco derecho (C) a la sección superior (A) usando cuatro pernos de 32 mm (1), cuatro arandelas de presión (2) y cuatro arandelas planas (3). Apretar los pernos con la llave trinquete provista.

Instructivo de ensamble

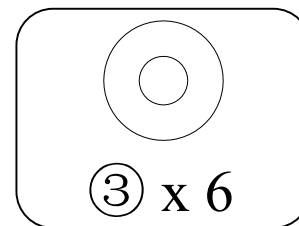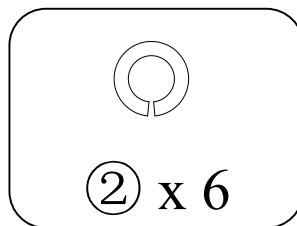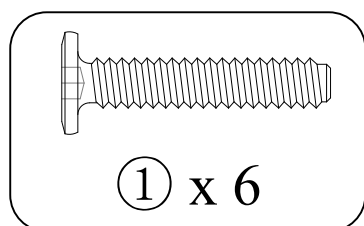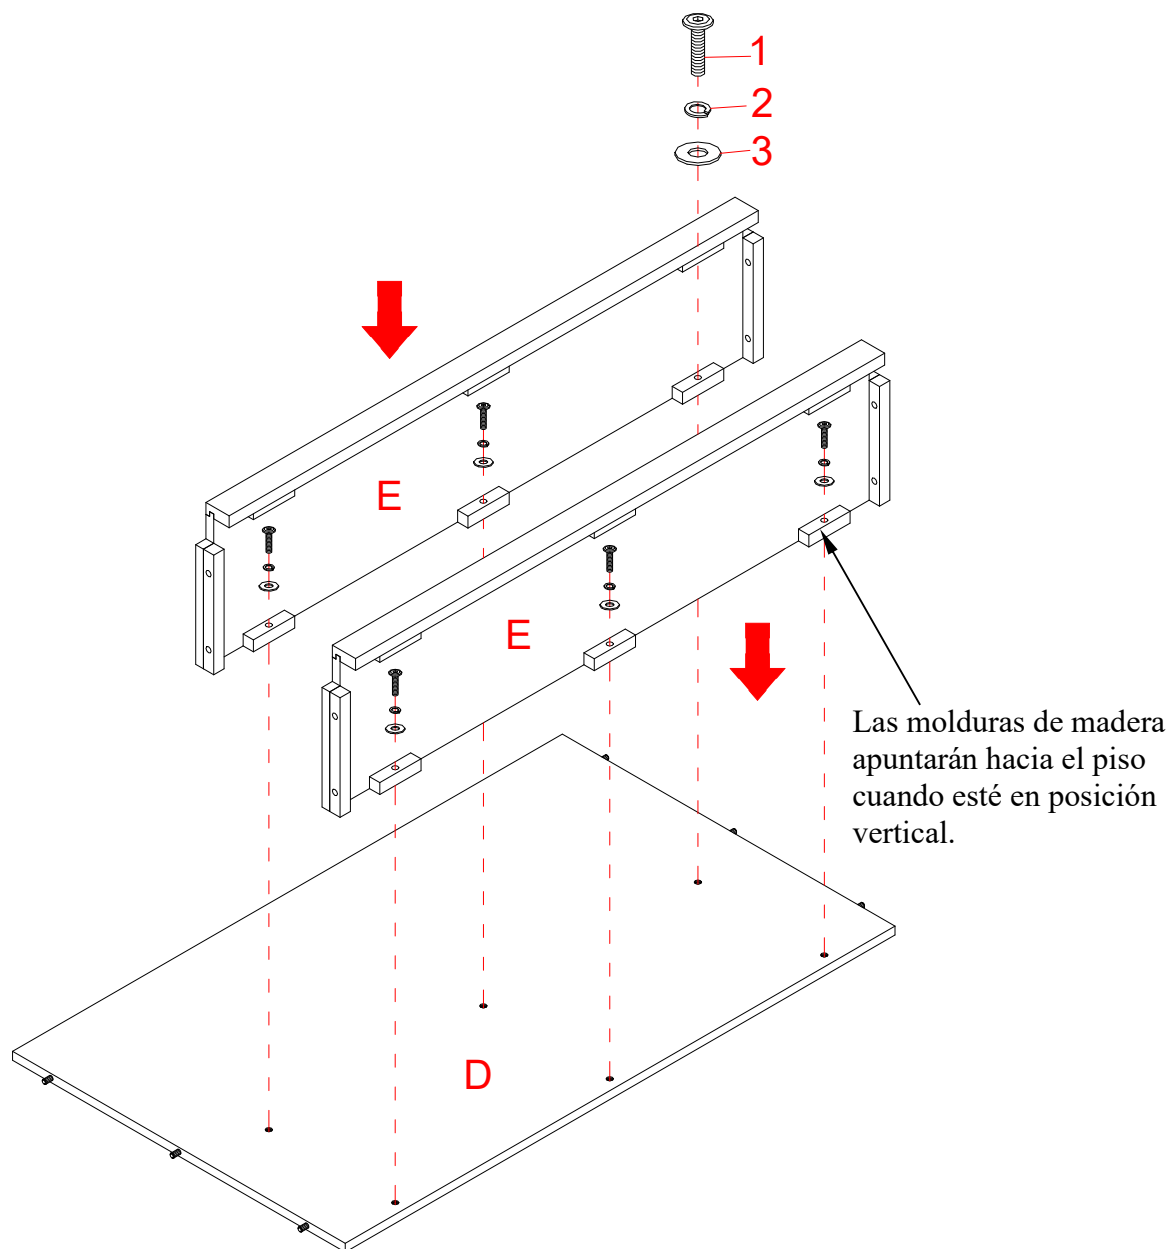



5. Orientar y adjuntar 2 repisas abiertas (E) al divisor (D) insertando 6 pernos de 32 mm (1) con las arandelas (2 y 3) a través de los tacos de madera y atornillar en su lugar.

Instructivo de ensamble

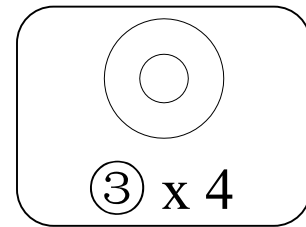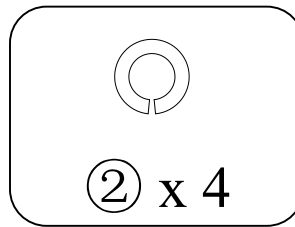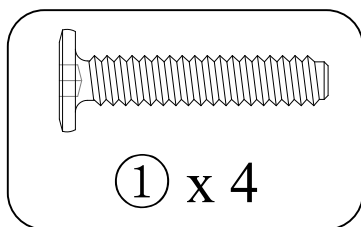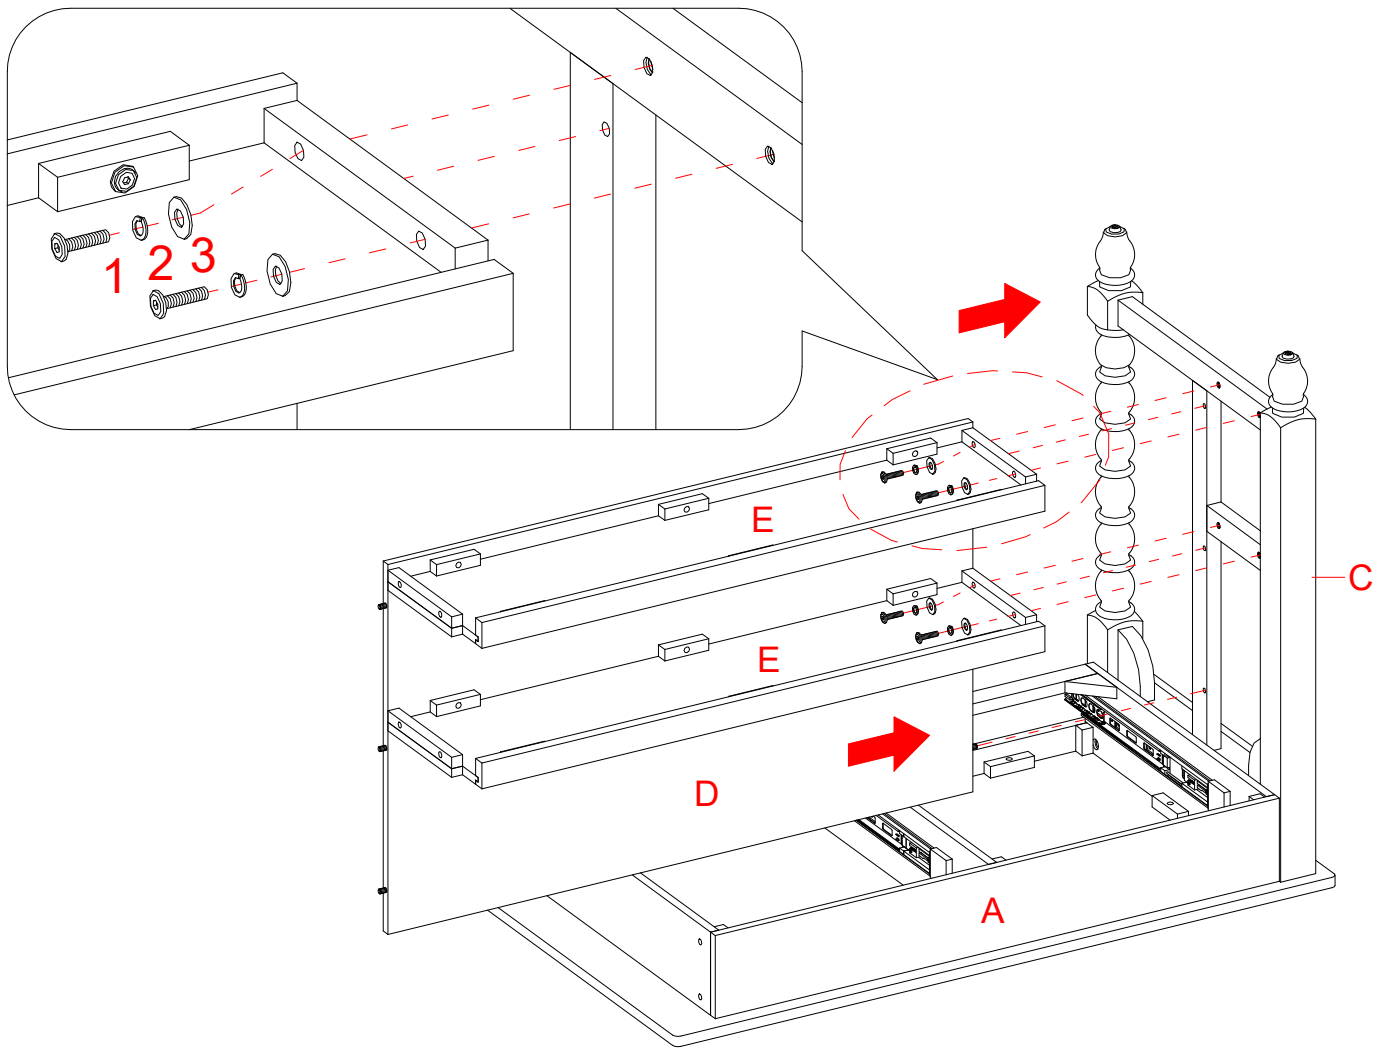





6. Alinear y adjuntar las repisas abiertas ensambladas (E) al marco derecho (C) usando cuatro pernos de 32 mm (1), cuatro arandelas de presión (2) y cuatro arandelas planas (3).

Instructivo de ensamble

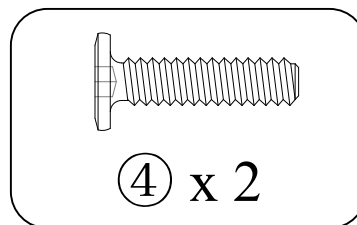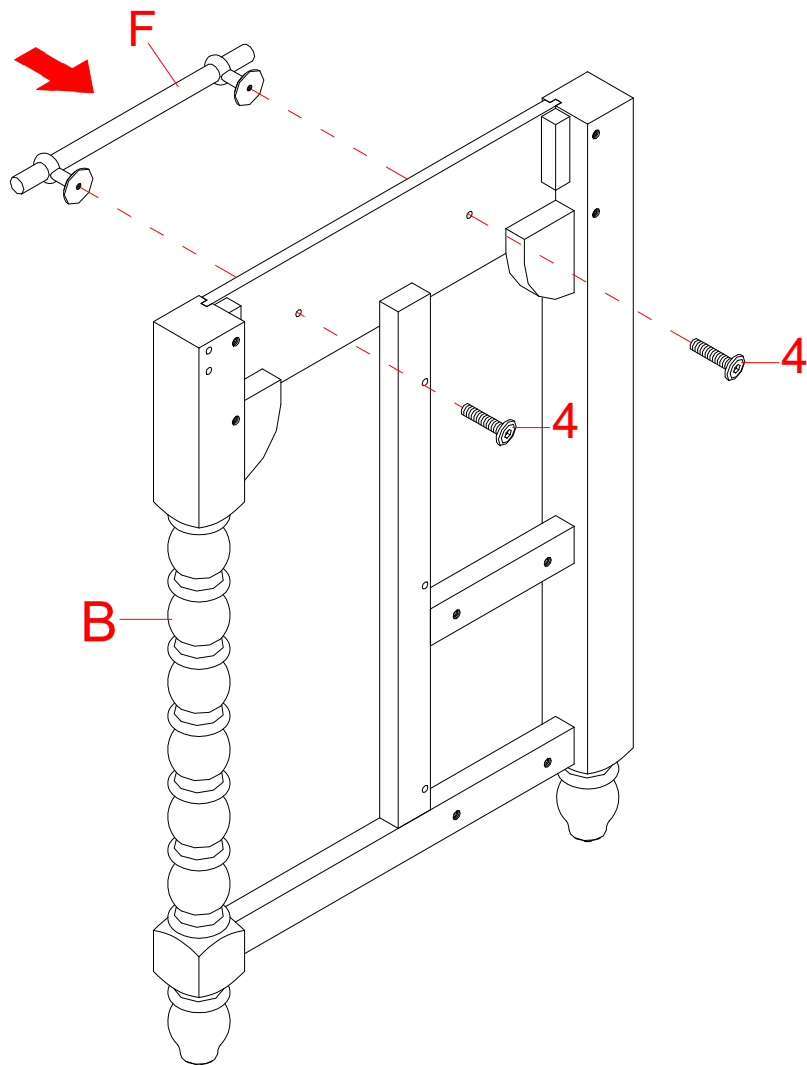



7. Para colgar sus toallas de cocina, adjuntar un soporte para toallas / manija lateral (F) a la parte exterior del marco izquierdo (B) con 2 pernos de 25 mm (4).

Instructivo de ensamble

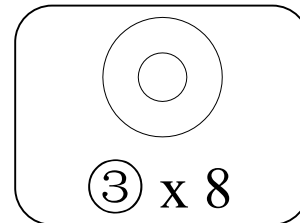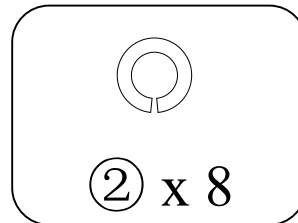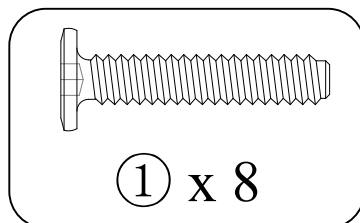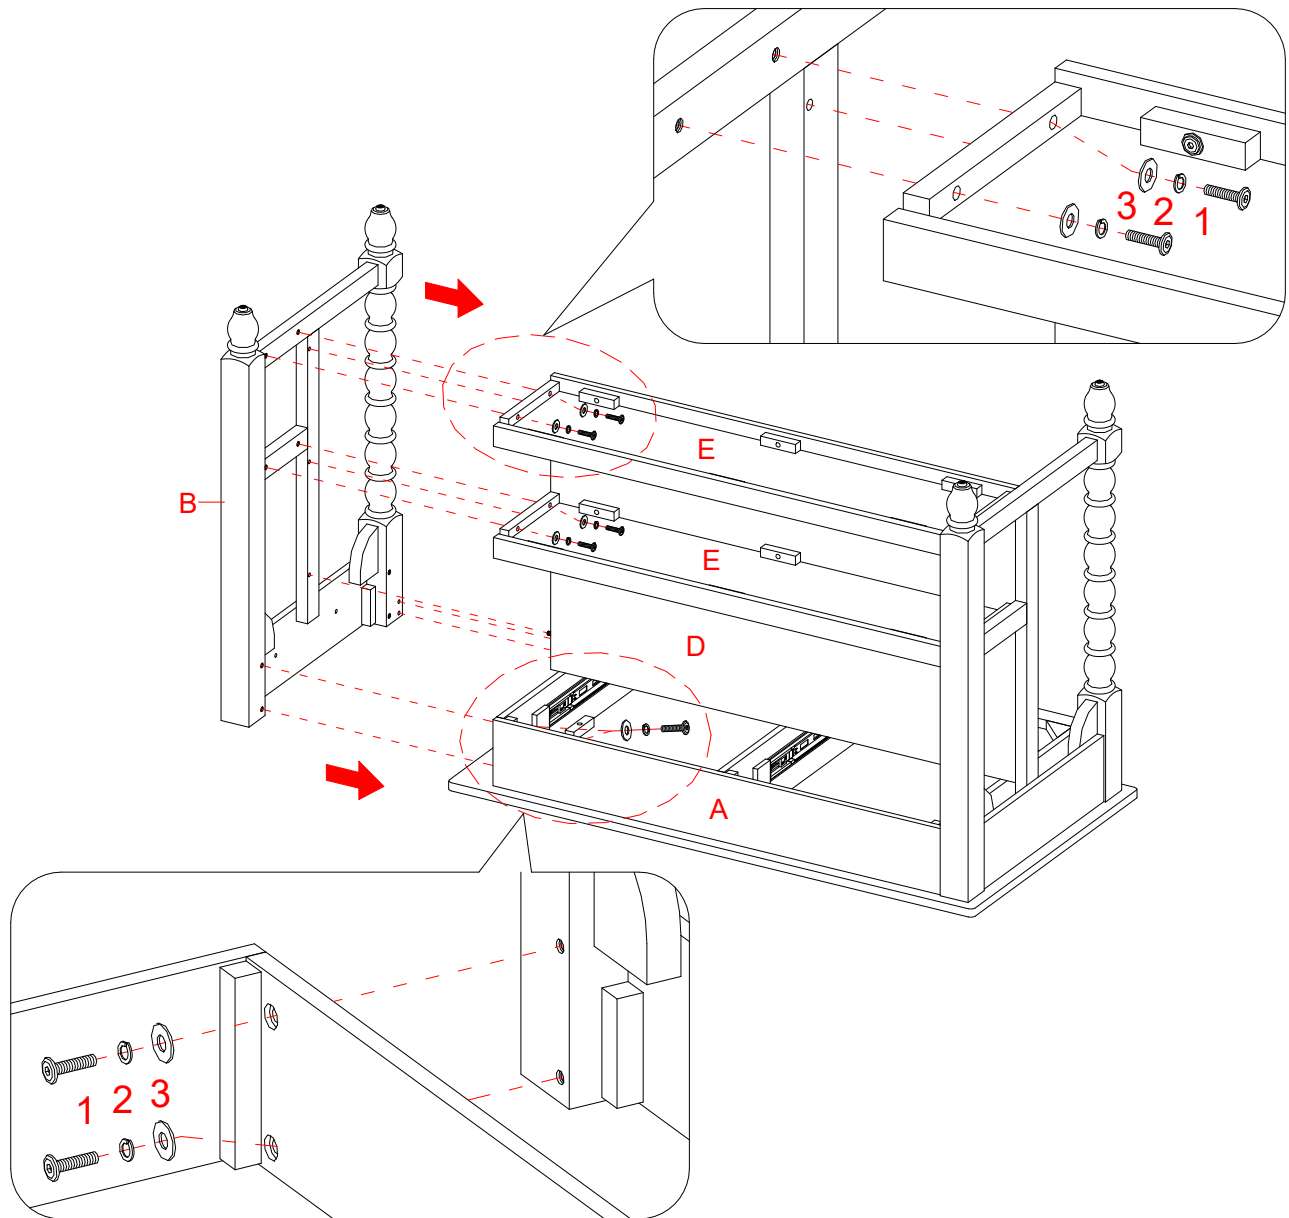


8. Alinear y adjuntar el marco izquierdo (B) al lado opuesto del ensamble previo usando 8 pernos de 32 mm (1), 8 arandelas de presión (2) y 8 arandelas planas (3).

Instructivo de ensamble

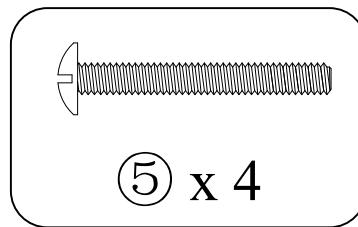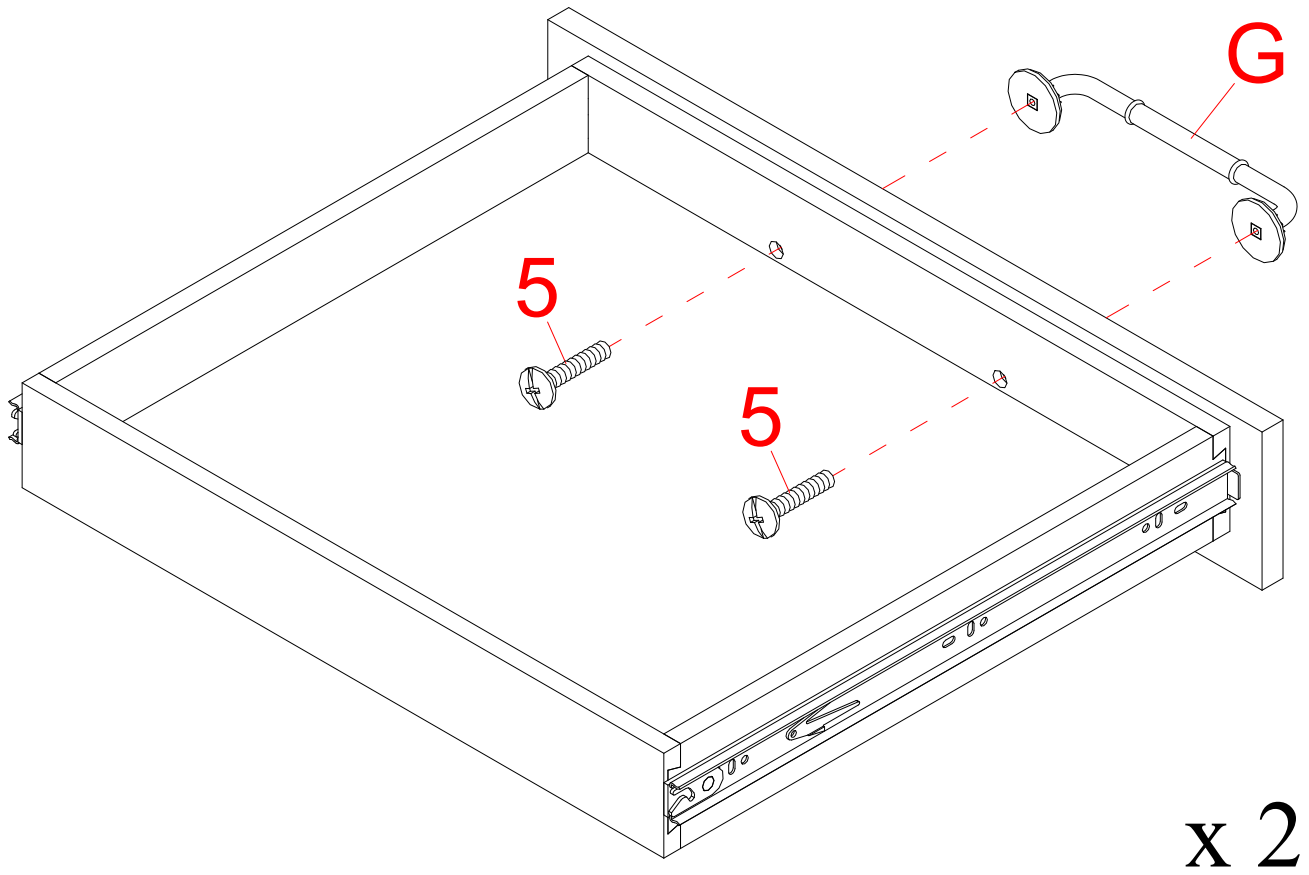

9. Instalar una manija para cajón (G) al lado frontal de cada cajón utilitario con 2 pernos para manija de 32 mm (5).


Instructivo de ensamble

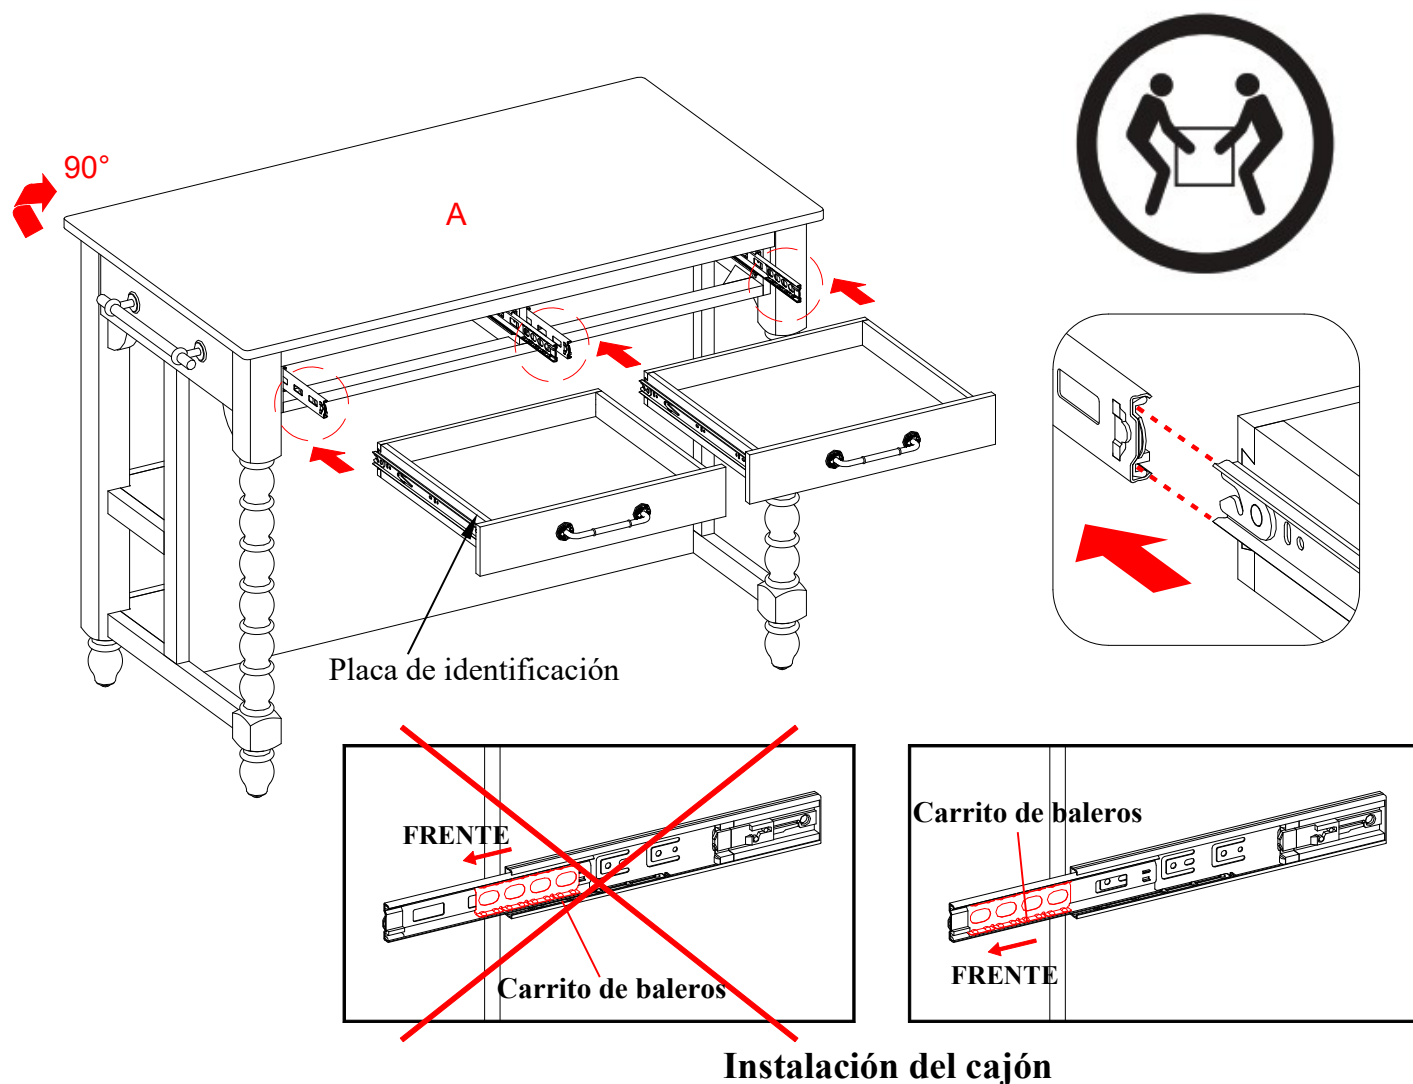

10. Pedir asistencia para poner la unidad ensamblada en posición vertical y cerca del lugar final.
11. Insertar los cajones retirados de vuelta al marco empujando el carrito de baleros todo el camino al final de las correderas (en ambos lados), y luego alinear los complementos de corredera en los cajones con los carriles de corredera en la unidad y empujar hasta que tope. Si el cajón no entra suavemente coma por favor sacar y repetir el paso.

NOTA: Si necesita retirar el cajón, jalar todo el camino hacia afuera, luego empujar simultáneamente las palancas de liberación de plástico de la corredera de baleros para arriba de un lado y para abajo del otro, y luego sacar por completo el cajón.

Instructivo de ensamble

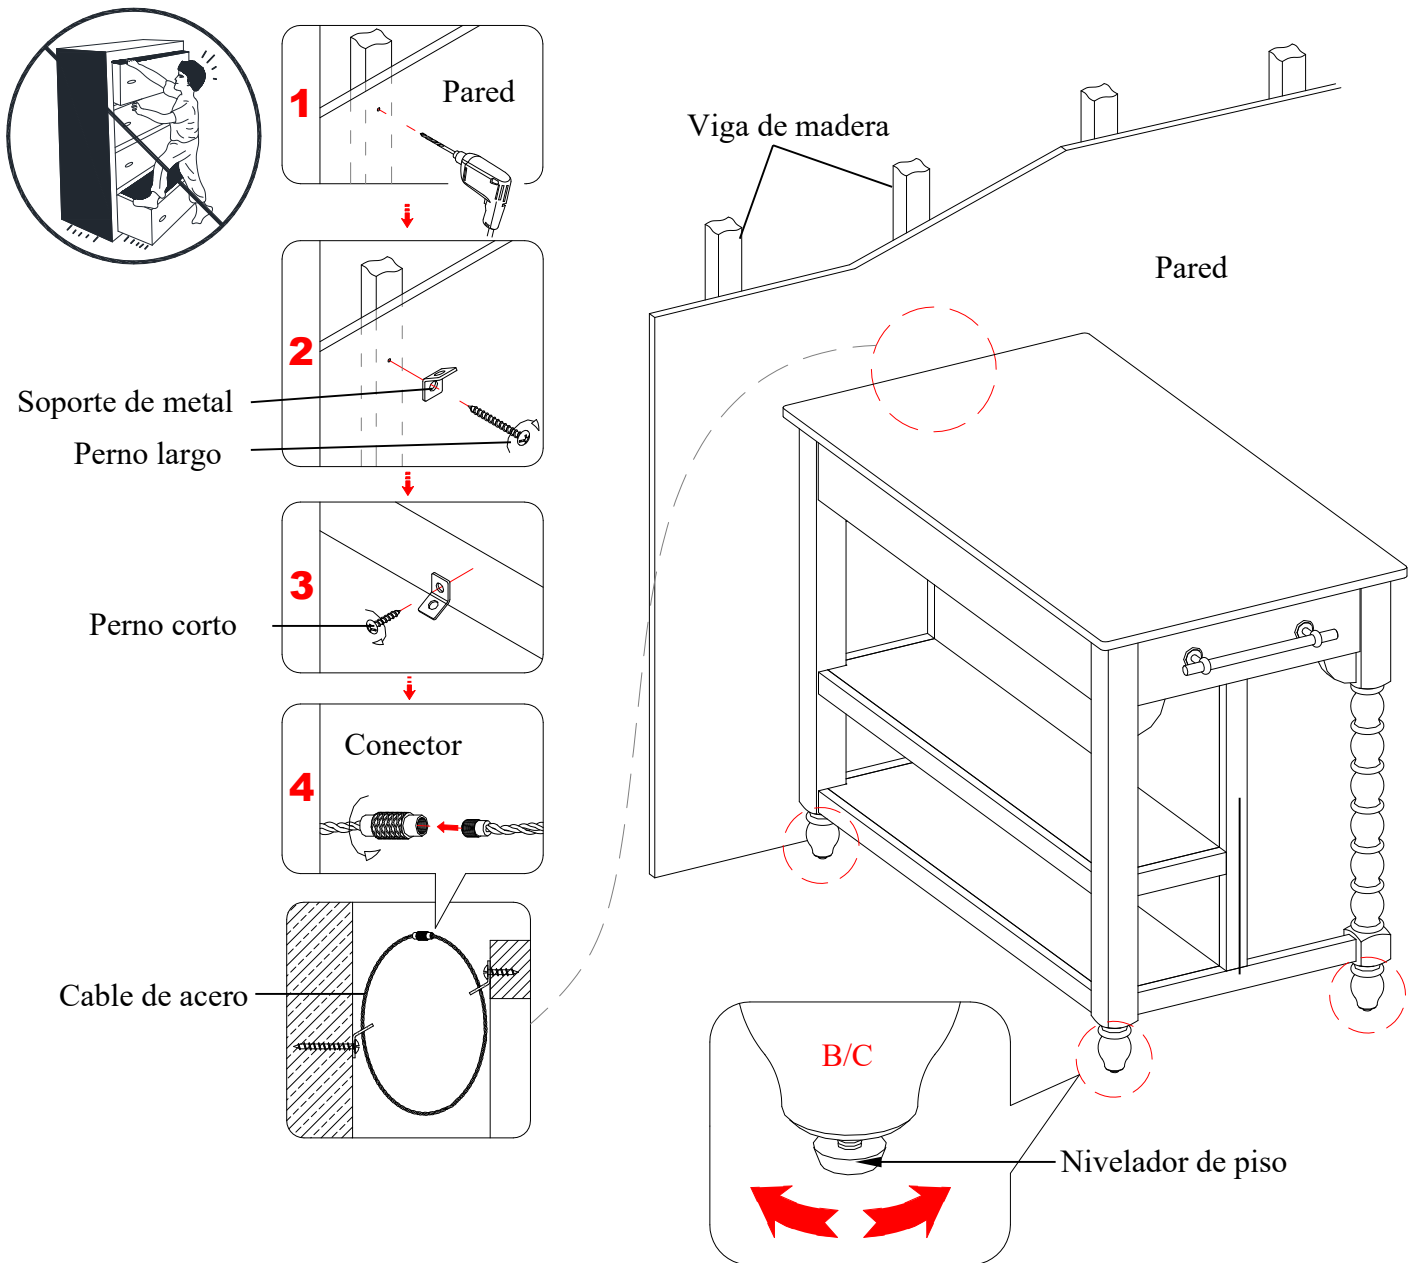

Herramientas requeridas (no incluidas): Desarmador estrella, buscador de vigas, cinta métrica, lápiz, taladro y broca de 1/8 pulgadas.

12. Poner la unidad ensamblar en el lugar deseado y ajustar los niveladores de piso pre adjuntados en ambos marcos laterales (B y C) para corregir la inclinación.
13. Ahora, siga las instrucciones imprimidas en la bolsa de plástico que contiene el juego de restricción de movimiento para adjuntar los topes de movimientos a la unidad y pared.

NOTA: El juego de restricción de movimiento incluido es para paredes con vigas de madera. Se tiene que adjuntar a una viga en la pared. Dependiendo de su tipo de pared, diferentes tipos de anclas se podrían requerir. Por favor contacte su tienda de ferretería local para pedir asistencia. Niños pequeños pueden resultar lastimados por muebles inclinados. Debe instalar el juego de restricción de movimiento con la unidad en función, para prevenir la inclinación de la unidad, causando cualquier accidente o daño. El tope de movimiento es solo un impedimento, no hay sustituto para la supervisión adulta. El tope de movimiento no es contra terremoto. Si deseara añadir la seguridad extra contra terremotos, deben ser comprados e instalados separadamente.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO

NIÑOS PEQUEÑOS PUEDEN RESULTAR LASTIMADOS POR MUEBLES INCLINADOS Y DEBE INSTALAR EL JUEGO DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO CON LA UNIDAD EN FUNCIÓN, PARA PREVENIR LA INCLINACIÓN DE LA UNIDAD, CAUSANDO CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO.

ESTÉ JUEGO DEBE SE INSTALADO CORRECTAMENTE (SIGA LAS DIRECCIÓN EN ORDEN DE LAS INSTRUCCIONES), PARA PROVEER PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA INCLINACIÓN INESPERADA DEL MUEBLE DEBIDO AL USO INAPROPIADO.

EL TOPE DE MOVIMIENTO ES SOLO UNA PROTECCIÓN. NO HAY SUBSTITUTO PARA LA SUPERVISIÓN ADULTA. EL USO DE TOPES DE MOVIMIENTOS SOLO REDUCE, PERO NO ELIMINA, EL RIESGO DE UN MUEBLE QUE SE VOLQUEA.

 ADVERTENCIA	
	Los niños han muerto por el vuelco de los muebles. Para reducir el peligro de el mueble se vuelca: • SIEMPRE instale el dispositivo antivuelco proporcionado. • NUNCA ponga un televisor en este producto. • NUNCA permita que los niños se paren, se suban o se cuelguen de cualquier los cajones, puertas o repisas. • NUNCA abra más de un cajón a la vez. • Coloque los artículos más pesados en los cajones inferiores.
	El uso de las retenciones contra volcaduras sólo reduce, pero no elimina, el riesgo de volcaduras.

Mantenimiento y cuidados

- Una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Frotar gentilmente la superficie con una toalla suave y seca, una toalla suave y húmeda, o una toalla suave y húmeda con un detergente neutral, luego secar bien.
- Detergentes Alcalinos fuertes o acídicos no son recomendados para usarse.
- Esponjas que contengan agentes o fibras abrasivas no son recomendadas para usarse.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando los ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Un plumón esta provisto para minimizar los golpes y rayaduras pequeñas que pueden ocurrir durante el ensamble o envío.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros de que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si esté producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Está garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes

www.whalenstyle.com