




LOT NUMBER: _____
DATE PURCHASED: ____/____/____

Harper Counter-Height Stools

Stock # PW1425004710069
PW1425004710070

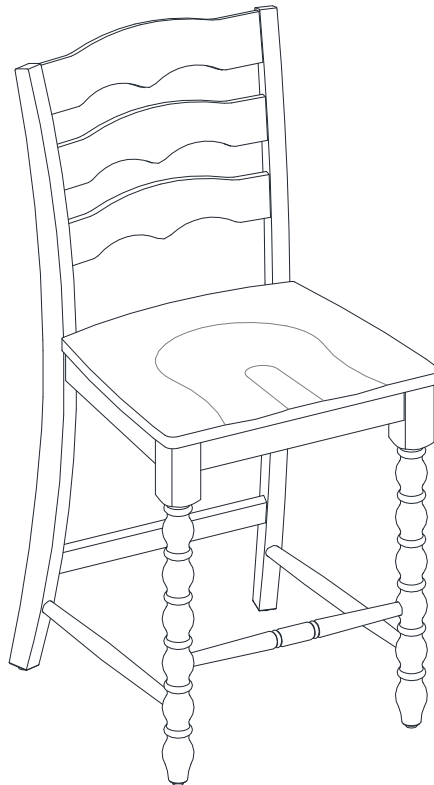

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday

Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at

www.whalenstyle.com

Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Date 2024-07-10 Rev. 0001-A



TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Do not allow your children to climb or jump on furniture due to possible accident, injury or death. A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause the furniture to tip over.
- Keep children and pets away during assembly.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- Do not stand or step on this stool.
- Do not sit on the front edge of the stool.
- Do not seat more than one person at a time.
- Do not exceed the maximum load capacity of 136.1 kg (300 pounds).
- This unit is intended for use only within the maximum weight indicated. Use with loads heavier than the maximum weight indicated may result in instability, causing possible injury.
- Failure to follow these warnings could result in serious injury.

GENERAL INFORMATION, TIPS AND TRICKS


1. Please read the Assembly Instructions prior to assembling the unit.
2. To avoid damage, assemble the unit on a sturdy, level and non-abrasive surface.
3. Keep all hardware part out of reach of children.
4. Please wait until all steps are completed before fully tightening bolts and nuts.
5. Make sure all bolts and nuts are tightly fastened before the unit is used.
6. Check that all bolts, screws and nuts are tight at least every 3 months or as needed.

SPECIAL NOTE


Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on part list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

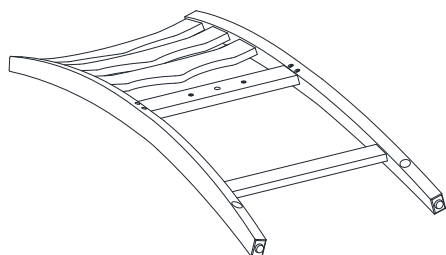


A- Backrest (Qty. 2)

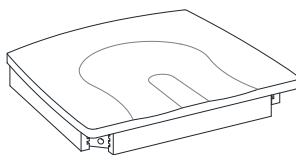

B- Seat (Qty. 2)




C- Left Front Leg (Qty. 2)




D- Right Front Leg (Qty. 2)




E- Side Stretcher (Qty. 4)



F- Front Stretcher (Qty. 2)

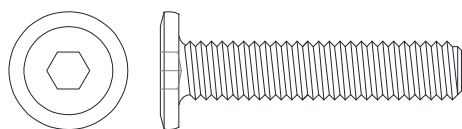

(1) 5/16" x 38 mm Bolt
(Qty. 4+1 extra)

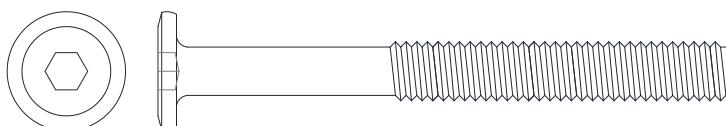


(2) 5/16" x 75 mm Bolt
(Qty. 8+1 extra)




(3) Hex Nut
(Qty. 8+1 extra)




(4) Lock Washer
(Qty. 20+1 extra)

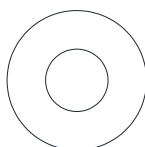

(5) Flat washer
(Qty. 20+1 extra)



(6) M4 x 45 mm Screw
(Qty. 12+1 extra)

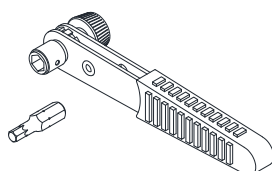

Ratchet Wrench
(Qty. 1)




Open Wrench
(Qty. 1)



Touch-up Pen (Qty. 1)
(Not included for item # PW1425004710070)

Tools required: Open wrench, ratchet wrench (provided) and Phillips screwdriver (not provided).

Assembly Instructions

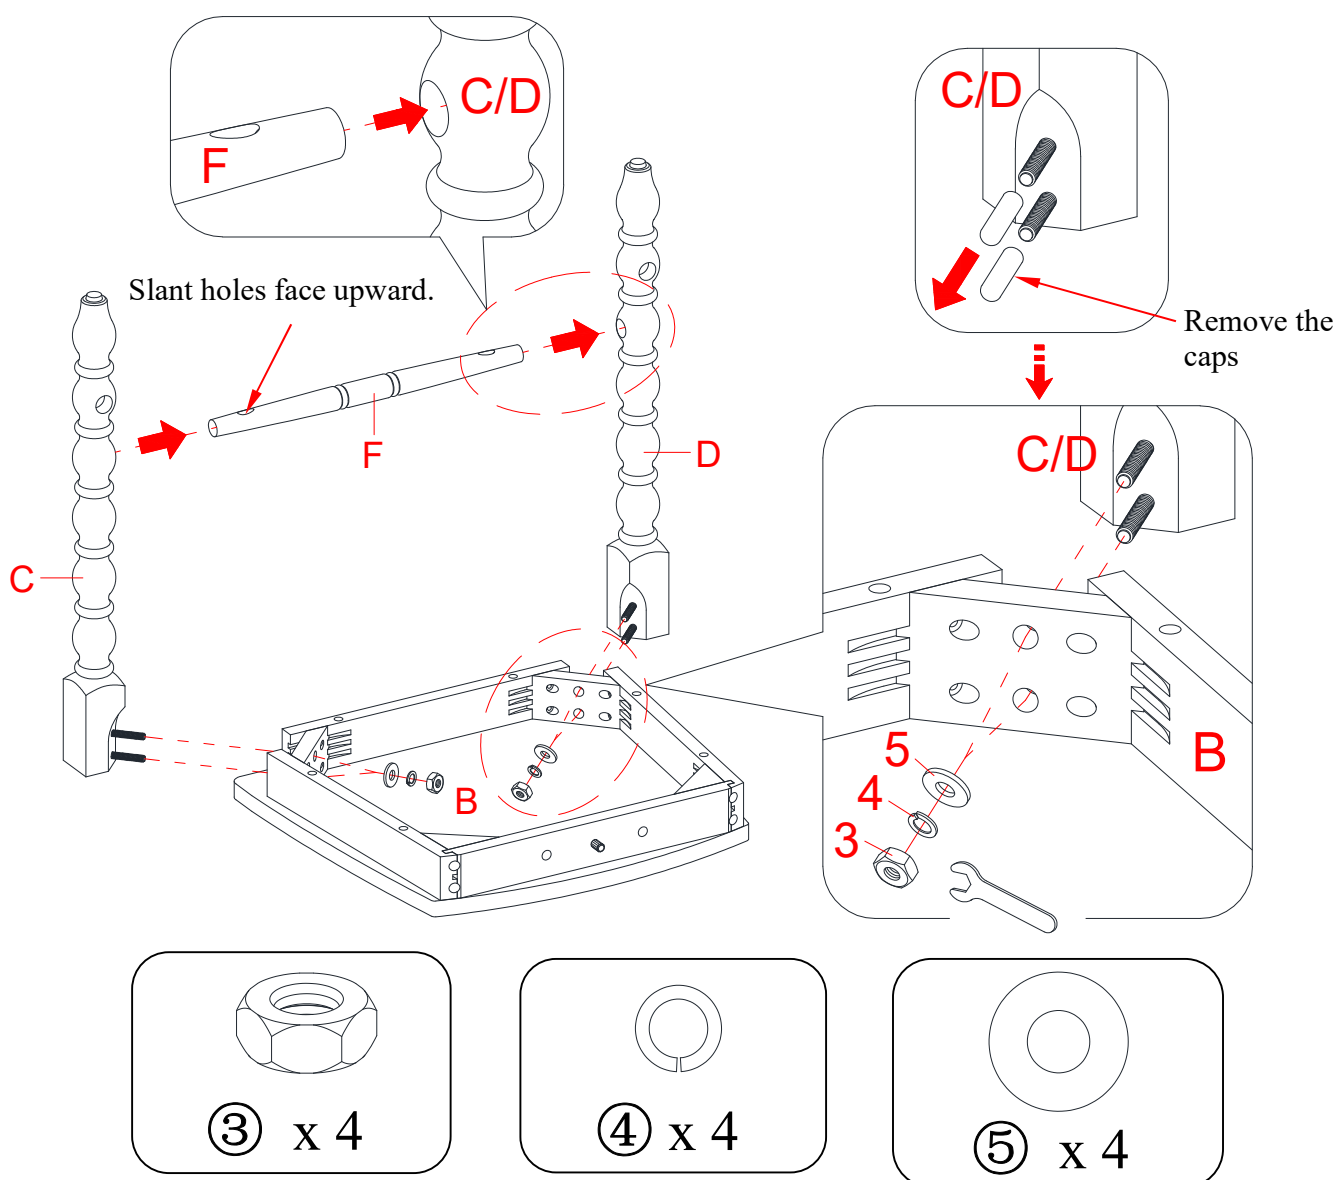


⚠ WARNING

DO NOT fully tighten the bolts or nuts initially until all the bolts or nuts are ready to assemble. To avoid causing damages to the thread, DO NOT over-tighten the nuts or bolts.

1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
 2. Position one Seat (B) upside down on a level and protective surface.
 3. Remove the plastic caps from the hanger bolts of the Front Legs (C and D) for the following steps.
 4. Attach one Left Front Leg (C) to the left front corner of the Seat Frame (B) by inserting the hanger bolts through the drilled holes on the corner block and fit the Flat Washer (5), Lock Washer (4) and Hex Nut (3) onto each hanger bolt. Tighten the nuts with the provided open wrench.
- NOTE:** DO NOT fully tighten all the nuts until the stool has been adjust and level all the legs so that they do not wobble. Once adjusted then go back and tighten while making sure that the unit remains level.
5. Insert the tenon of one Front Stretcher (F) into the mortise of the Left Front Leg (C). Make sure that the slant holes on the stretcher will face the floor when the unit is turned upright.
 6. Repeat the same procedure to attach one Right Front Leg (D) to the right front corner block of the Seat Frame (B). Be sure the mortise on Right Front Leg (D) fits onto the tenon of the Front Stretcher (F) properly.


Assembly Instructions

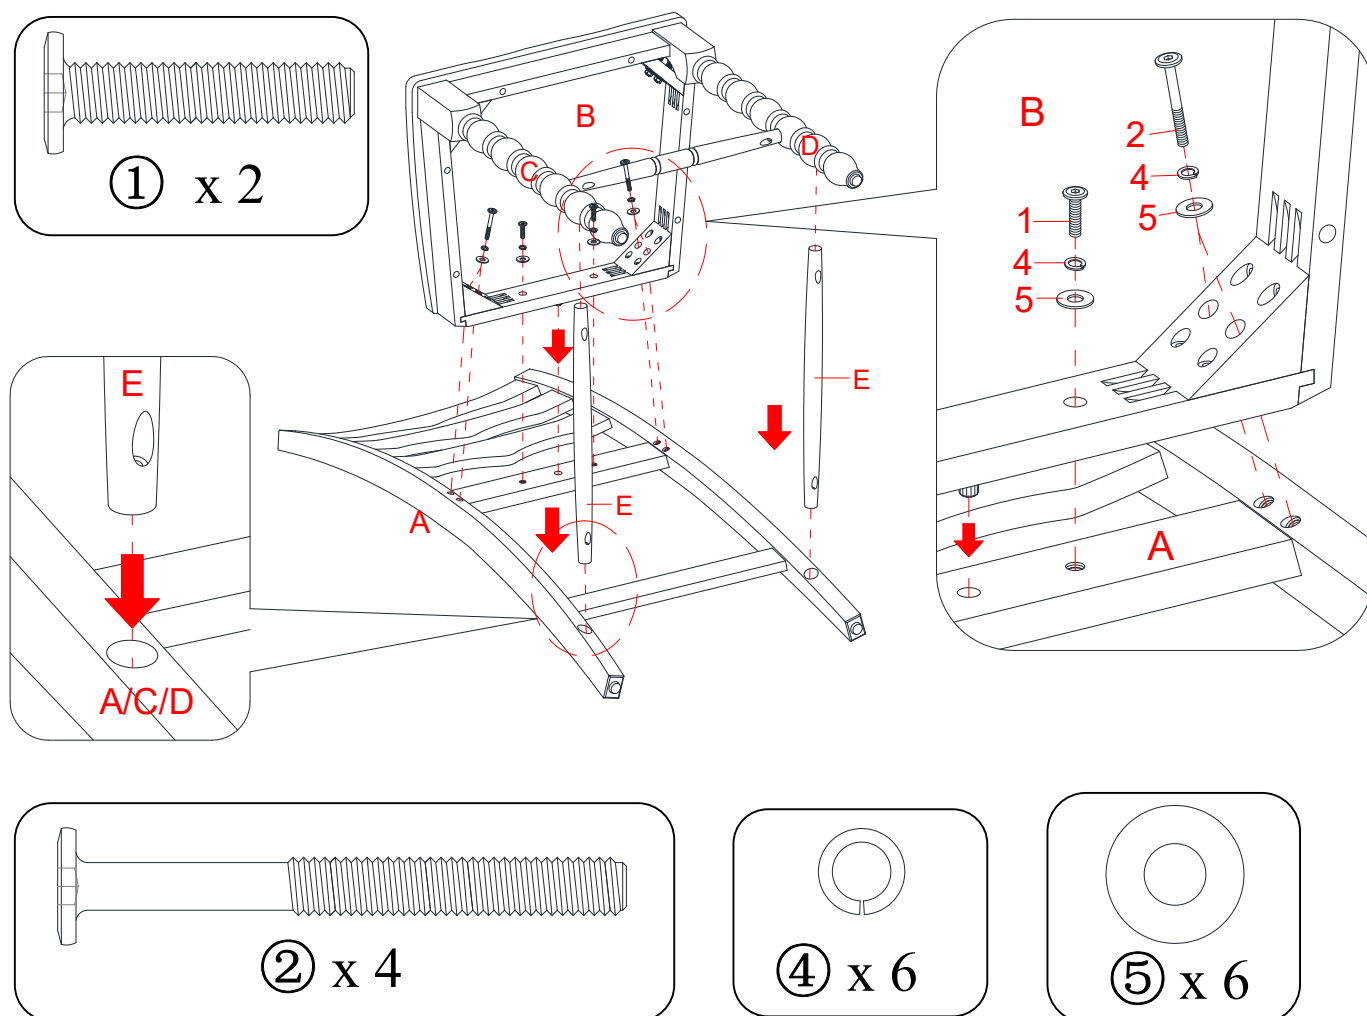

7. Lay one Backrest (A) on a smooth and protective surface with the threaded inserts facing up.
8. Insert the tenon of both Side Stretchers (E) into the mortises of the Backrest (A). Make sure that the slant holes on the Side Stretchers will face the floor when the unit is turned upright.
9. Attach the assembled Seat Frame (B) to the middle rail of the Backrest (A) and insert both Side Stretchers (E) into the Front Legs (C and D) respectively. Insert four 75 mm Bolts (2) with Lock Washers (4) and Flat Washers (5) through the drilled holes on the Seat Frame (B) at rear corner blocks and loosely tighten into the threaded inserts on the Backrest (A). As shown.
10. Secure the Seat Frame (B) to the Backrest (A) by inserting two 38 mm Bolts (1) with the Large Washers (4 and 5) through the drilled holes on the rear rail of the Seat Frame. Tighten the bolts with the Ratchet Wrench provided.

NOTE: DO NOT fully tighten the bolts in steps 9 and 10.

Assembly Instructions

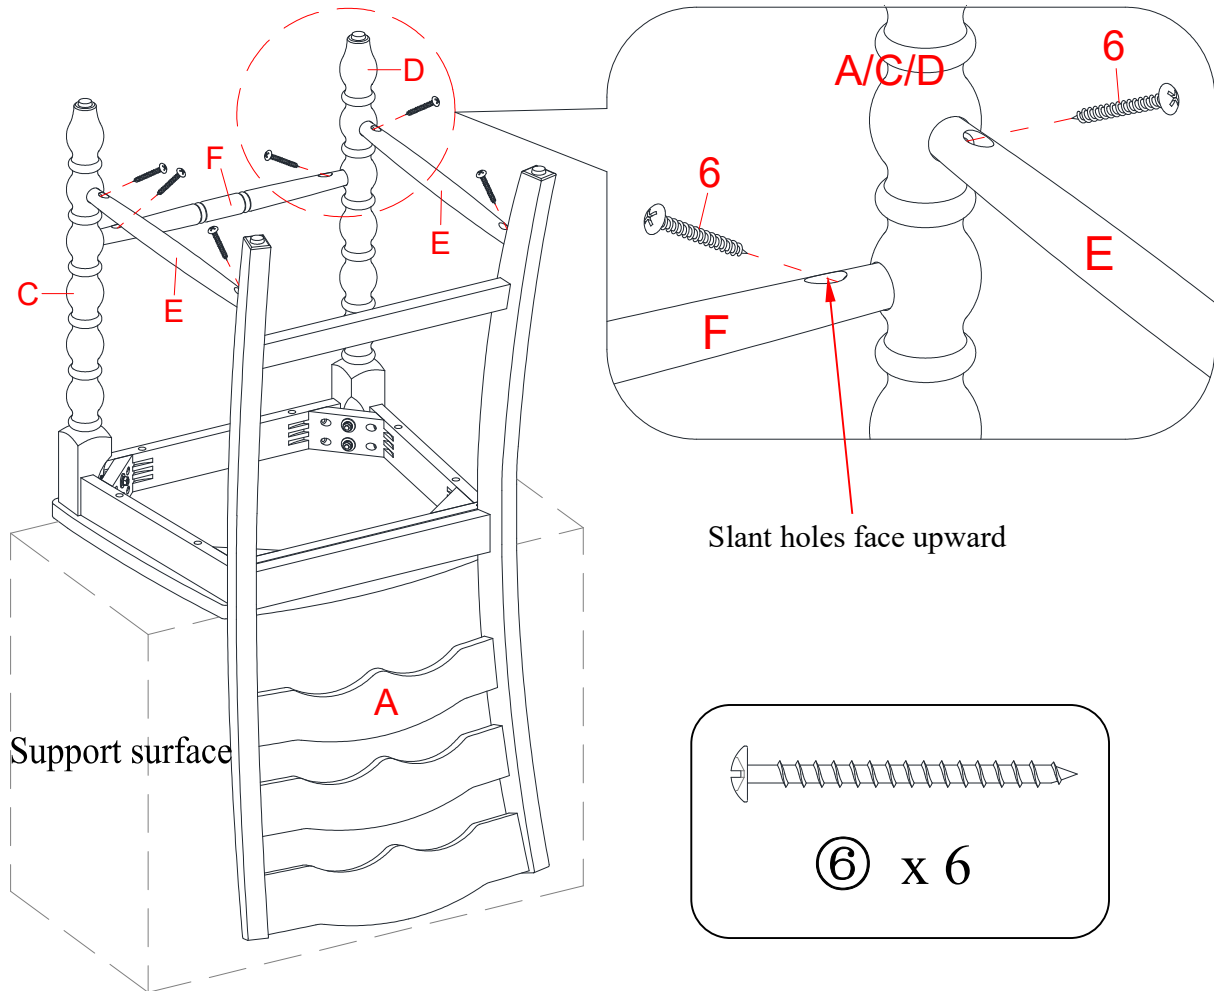


11. Position the assembled unit upside down on the carton or other support surface, as shown.

NOTE: Place a protective cover (like the bubble wrap packing material) over the carton or other support surface to prevent from scratching the stool material.

12. Insert and screw six 45 mm Screws (⑥) into the slant holes on the Stretchers (E and F). Tighten the screws with a Phillips screwdriver (not provided).

Assembly Instructions

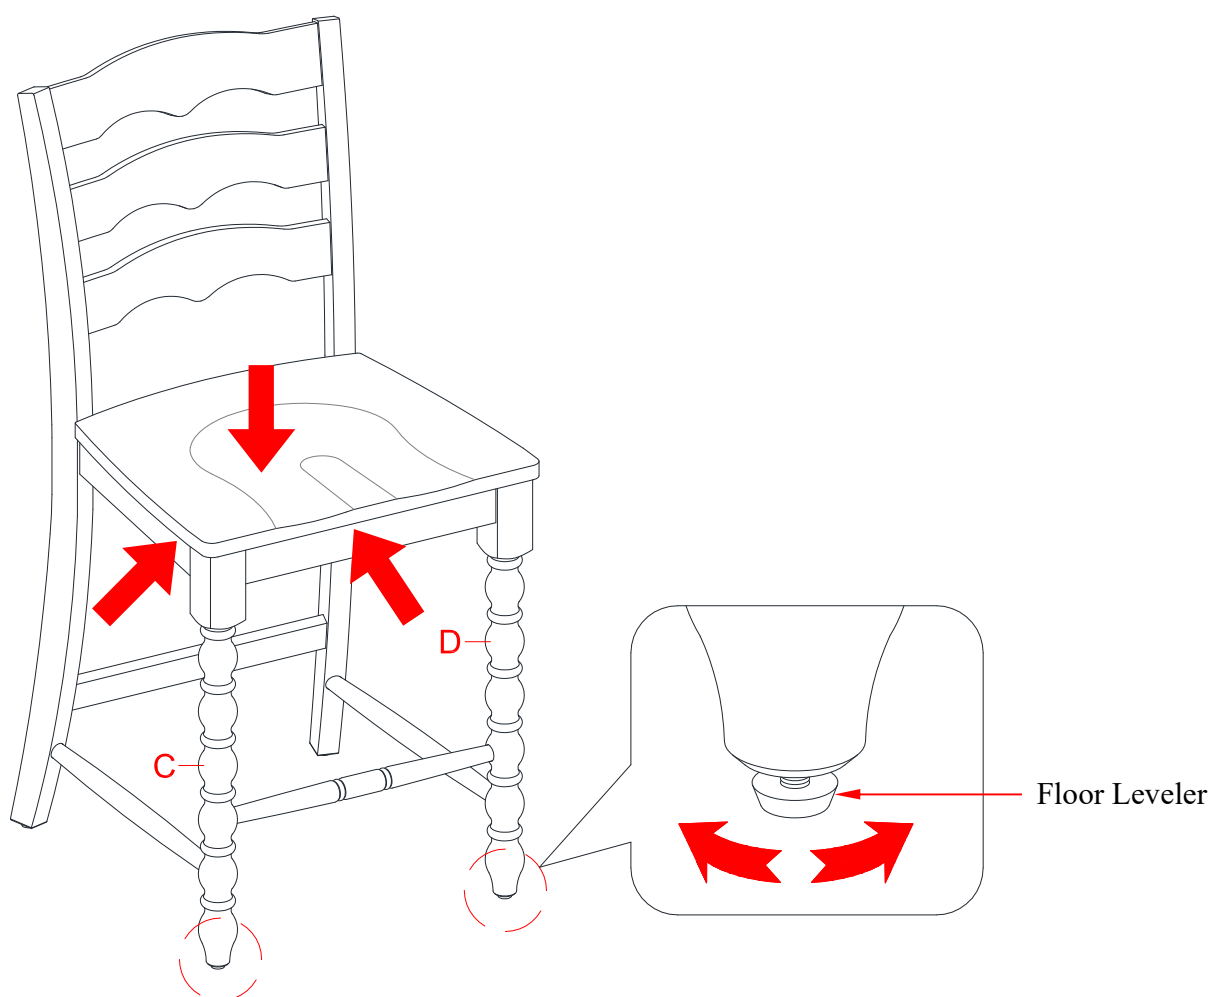

13. Stand the assembled unit upright on a flat floor. Press down the Seat (B) and adjust to even all legs. Now, tightly fasten all bolts with the ratchet wrench and open wrench provided.
14. Repeat the same process to assemble the other stool.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polishes is not necessary. Should you choose to use polishes, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws/nuts periodically and tighten them if necessary.
- A touch-up pen is included (except # PW1425004710070) to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

Further Advice About Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking, and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com




NÚMERO de LOTE: _____
FECHA de COMPRA: ____/____/____

Silla alta Harper

Serie # PW1425004710069

PW1425004710070

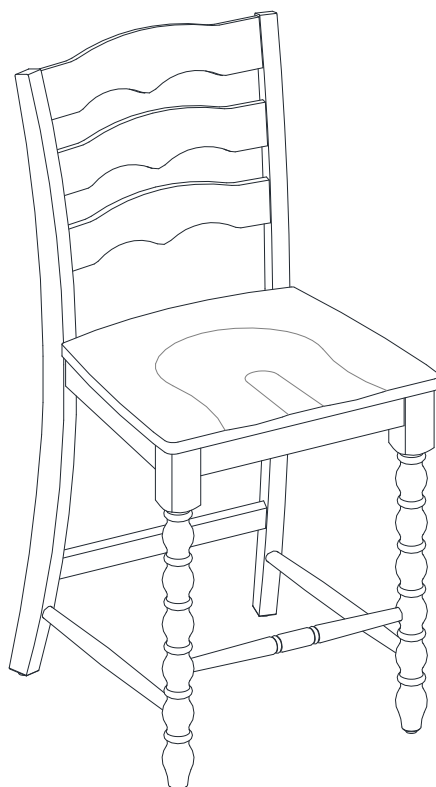

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes

O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia

www.whalenstyle.com

O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.**

Fecha 2024-07-10 Rev. 0001-A



PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES, LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE MONTAR Y UTILIZAR EL PRODUCTO.

- Lea y comprenda este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.
- Cualquier montaje o mantenimiento del producto debe ser realizado únicamente por adultos.
- Algunas piezas pueden contener bordes afilados. Utilice guantes protectores si es necesario.
- Para evitar daños, coloque todas las piezas sobre una superficie nivelada durante el montaje. Agregue una capa de superficie protectora si es necesario.
- No permita que sus niños trepen o salten sobre muebles debido a posibles accidentes, lesiones o muerte. Si un niño se sube a un mueble, éste puede resultar demasiado pesado y provocar que se vuelque.
- Mantenga alejados a los niños y las mascotas durante el montaje.
- La reparación y el reemplazo de piezas deben ser realizados por un técnico calificado.
- No se pare ni pise esta silla.
- No se siente en el borde delantero de la silla.
- No siente a más de una persona a la vez.
- No exceda la capacidad de carga máxima de 136,1 kg (300 libras).
- Esta unidad está diseñada para usarse únicamente dentro del peso máximo indicado. El uso con cargas superiores al peso máximo indicado puede provocar inestabilidad y posibles lesiones.
- El incumplimiento de estas advertencias podría provocar lesiones graves.

INFORMACION GENERAL, COMNSEJOS Y TRUCOS


1. Lea las instrucciones de montaje antes de montar la unidad.
2. Para evitar daños, monte la unidad sobre una superficie resistente, nivelada y no abrasiva.
3. Mantenga todos los herrajes y piezas fuera del alcance de los niños.
4. Espere hasta que se completen todos los pasos antes de apretar completamente los pernos.
5. Asegúrese de que todos los pernos estén bien apretados antes de utilizar la unidad.
6. Verifique que todos los pernos, tornillos y perillas estén apretados al menos cada 3 meses o según sea necesario.

NOTA ESPECIAL


Lea completamente las hojas de instrucciones antes del montaje. Examine todo el material de embalaje antes de desechar la caja. Retire las grapas restantes de la caja antes de desecharla. Retire todas las piezas de la caja y sepárelas en grupos como se indica en la lista de piezas. Asegúrese de que todas las piezas estén incluidas antes del montaje. No se recomienda el uso de herramientas eléctricas para completar el montaje.

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

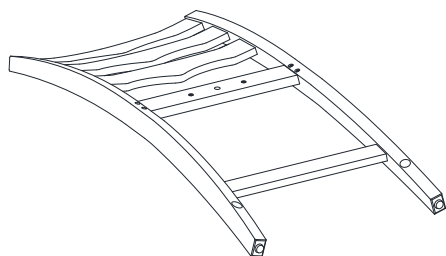


A- Respaldo (Cant. 2)

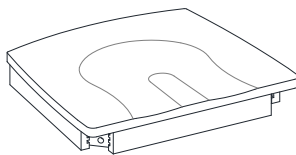

B- Asiento (Cant. 2)




C- Pata izq. frontal (Cant. 2)




D- Pata der. frontal (Cant. 2)




E- Soporte Lateral (Cant. 4)




F- Soporte frontal (Cant. 2)

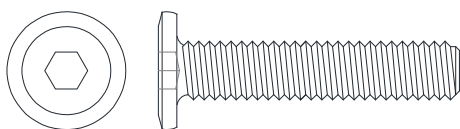

(1) Perno 5/16" x 38 mm
(Cant. 4+1 extra)

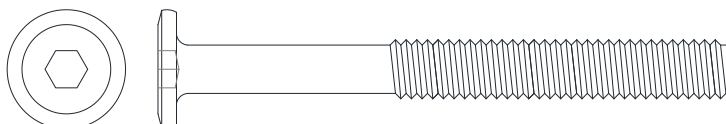


(2) Perno 5/16" x 75 mm
(Cant. 8+1 extra)




(3) Tuerca hexagonal
(Cant. 8+1 extra)




(4) Arandela presión
(Cant. 20+1 extra)

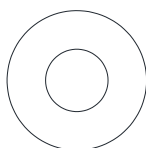

(5) Arandela Plana
(Cant. 20+1 extra)



(6) Perno M4 x 45 mm
(Cant. 12+1 extra)

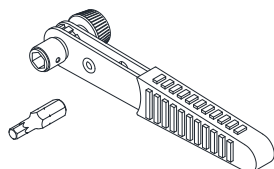

Llave de trinquete
(Qty. 1)




Llave abierta
(Qty. 1)



Plumón de retoque (Cant. 1)
(No incluido en el modelo # PW1425004710070)

Herramienta requerida: Llave abierta y llave de trinquete (proveidas) y desarmador estrella (no proveído).

Instructivo de ensamble

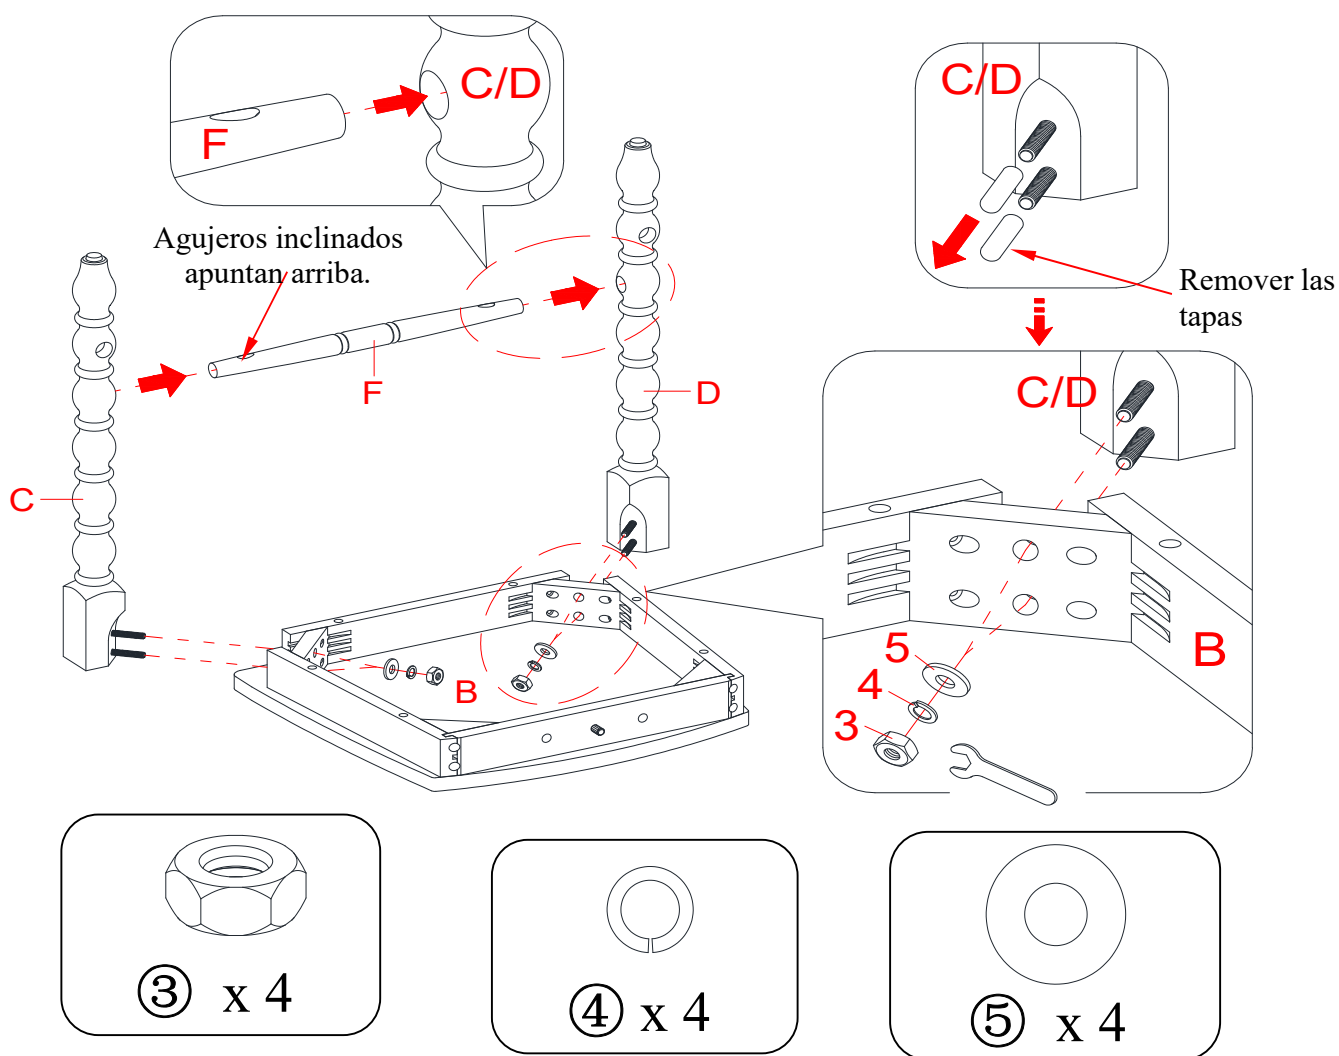

⚠ ADVERTENCIA


NO apriete completamente los pernos o tuercas inicialmente hasta que todos los pernos o tuercas estén listos para ensamblar. Para evitar causar daños a la rosca, NO apriete.

1. Desempaque la unidad y confirme que tiene todo el material de ferretería y las piezas necesarias enumeradas. Monte la unidad sobre un piso alfombrado o sobre una caja de cartón vacía para evitar rayones.
2. Coloque un asiento (B) boca abajo sobre una superficie nivelada y protectora.
3. Retire las tapas de plástico de los pernos de suspensión de las Patas frontales (C y D) para los siguientes pasos.
4. Fije una pata delantera izquierda (C) a la esquina delantera izquierda del marco del asiento (B) insertando los pernos de suspensión a través de los orificios perforados en el bloque de la esquina y coloque la arandela plana (5), la arandela de presión (4) y Tuerca hexagonal (3) en cada perno colgante. Apriete las tuercas con la llave abierta proporcionada.

NOTA: O apriete completamente todas las tuercas hasta que el taburete haya sido ajustado y nivelado todas las patas para que no se tambaleen. Una vez ajustado, regrese y apriete mientras se asegura de que la unidad permanezca nivelada.

5. Inserte la espiga de un soporte frontal (F) en la mortaja de la pata frontal izquierda (C). Asegúrese de que los orificios inclinados de la camilla miren hacia el piso cuando la unidad esté en posición vertical.
6. Repita el mismo procedimiento para fijar una pata frontal derecha (D) al bloque de la esquina delantera derecha del marco del asiento (B). Asegúrese de que la mortaja de la pata frontal derecha (D) encaje correctamente en la espiga del soporte frontal (F).


Instructivo de ensamble

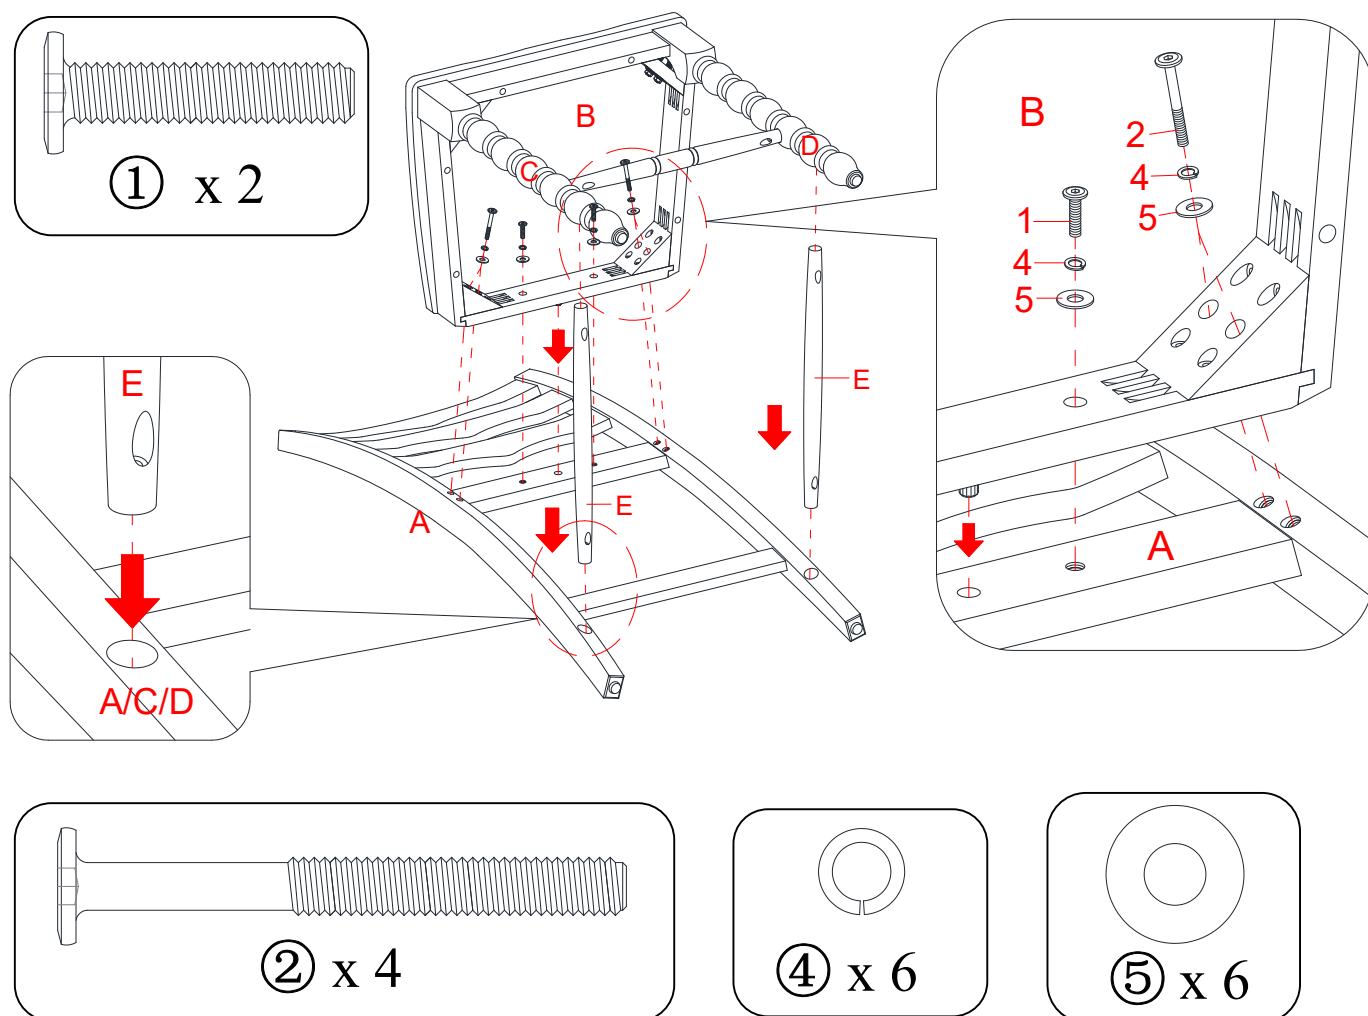

7. Coloque un Respaldo (A) sobre una superficie lisa y protectora con los insertos roscados hacia arriba.
8. Inserte la espiga de ambos soportes laterales (E) en las mortajas del respaldo (A). Asegúrese de que los orificios inclinados de los soportes laterales miren hacia el piso cuando la unidad esté en posición vertical.
9. Fije el marco del asiento ensamblado (B) al riel central del respaldo (A) e inserte ambos soportes laterales (E) en las patas frontales (C y D) respectivamente. Inserte cuatro pernos de 75 mm (2) con arandelas de presión (4) y arandelas planas (5) a través de los orificios perforados en el marco del asiento (B) en los bloques de las esquinas traseras y apriételos sin apretar en los insertos roscados del respaldo (A). Como se muestra.
10. Asegure el marco del asiento (B) al respaldo (A) insertando dos pernos de 38 mm (1) con las arandelas grandes (4 y 5) a través de los orificios perforados en el riel trasero del marco del asiento. Apriete los pernos con la llave de trinquete proporcionada.

NOTA: NO apriete completamente los pernos en los pasos 9 y 10.

Instructivo de ensamble

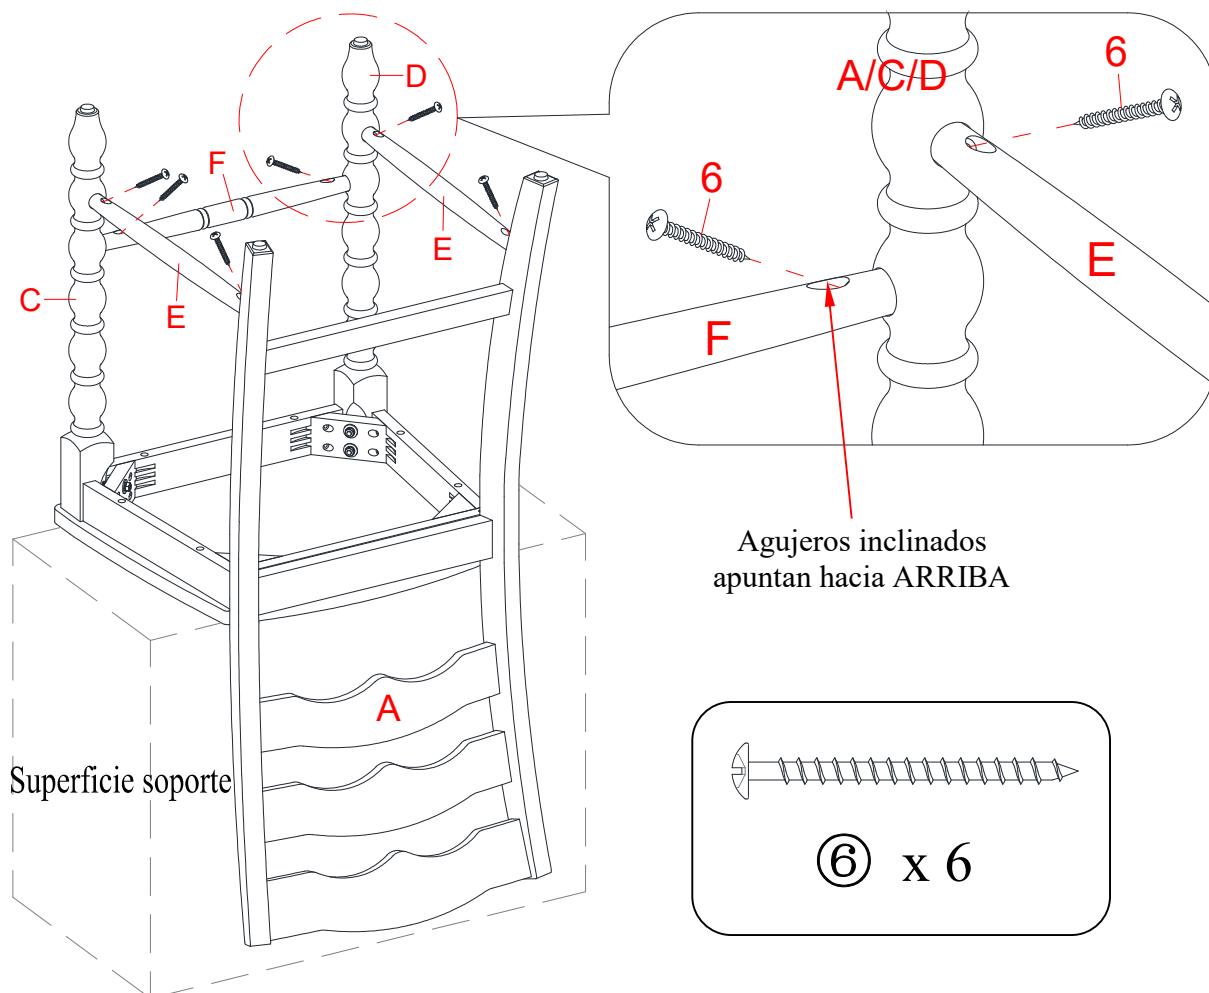


11. Coloque la unidad ensamblada boca abajo sobre la caja u otra superficie de soporte, como se muestra.

NOTA: Coloque una cubierta protectora (como el material de embalaje de plástico de burbujas) sobre la caja u otra superficie de soporte para evitar rayar el material.

12. Inserte y fije seis pernos de 45 mm (6) en los orificios inclinados de los soportes (E y F). Apriete los pernos con un desarmador estrella (no incluido).

Instructivo de ensamble

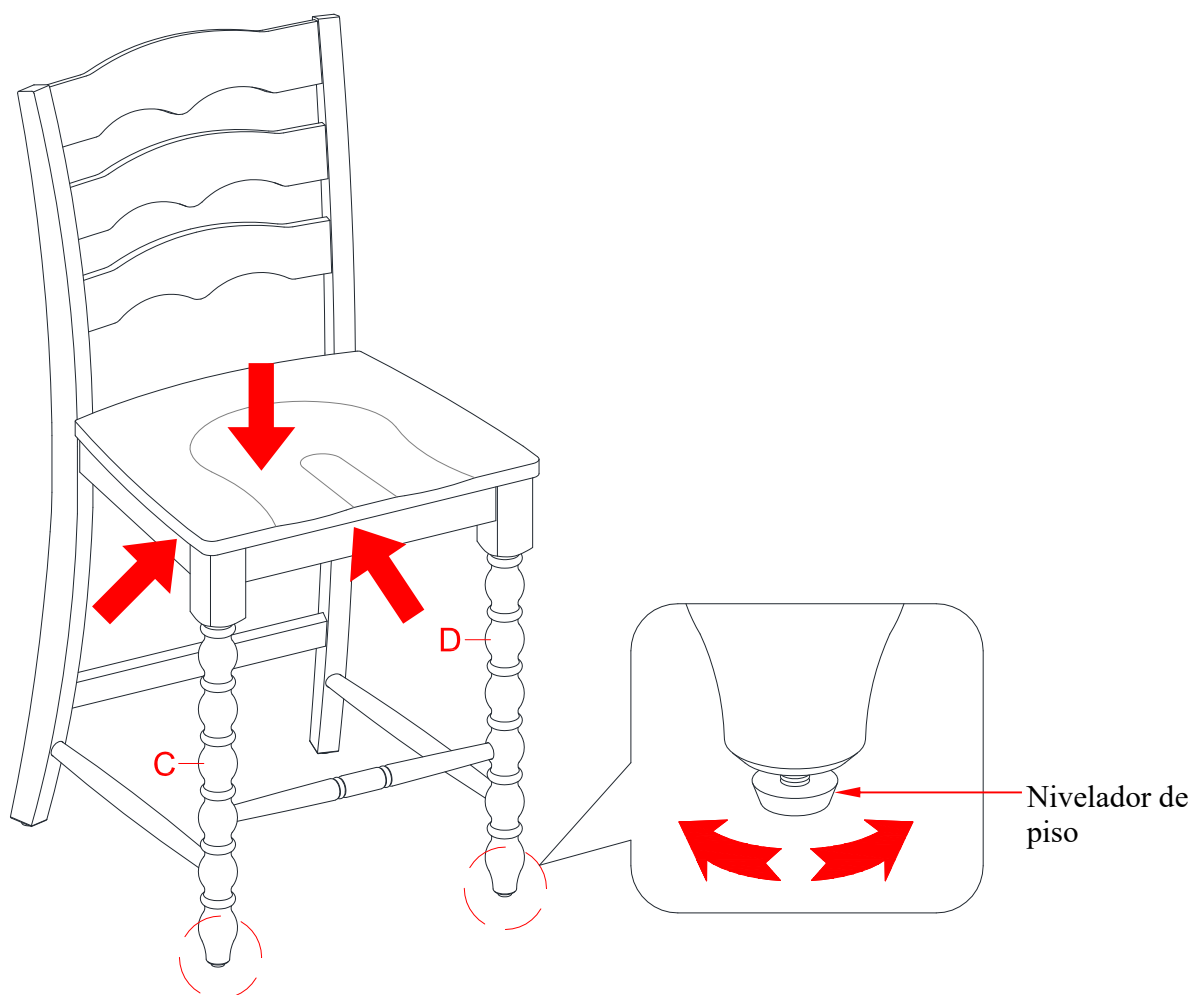

13. Coloque la unidad ensamblada en posición vertical sobre un piso plano. Presione hacia abajo el asiento (B) y ajústelo para nivelar todas las piernas. Ahora, apriete firmemente todos los pernos con la llave de trinquete y la llave abierta proporcionadas.
14. Repita el mismo proceso para montar la otra silla alta.

Mantenimiento y cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección debajo de vasos y floreros.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- Rayaduras o marcas de crayones o marcadores de tinta serán difíciles de retirar.
- En caso de que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros de que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si este producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
www.whalenstyle.com