


Juliet Arch Open Bookcase

Stock # BH3425004710020

BH3425004710054

BH3425004710055

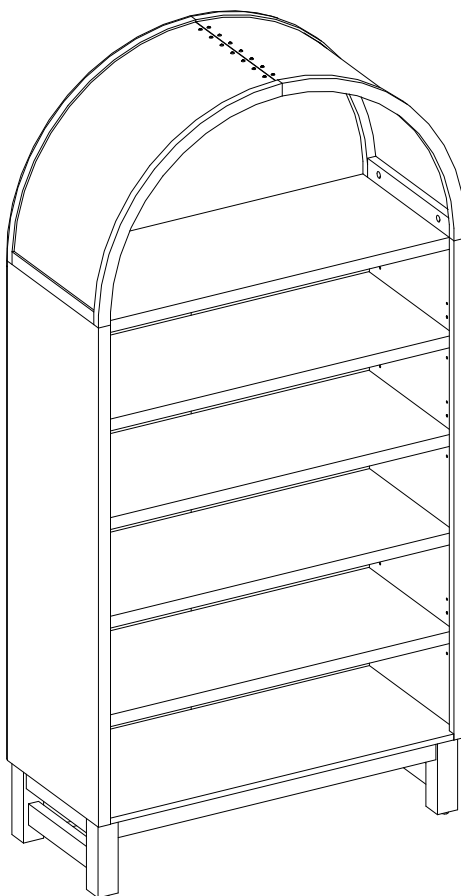

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday

Or visit our website 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at

www.whalenstyle.com

Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**


**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing

CATALOG : Juliet Arch Open Bookcase

MODEL # BH3425004710020 / BH3425004710054 / BH3425004710055

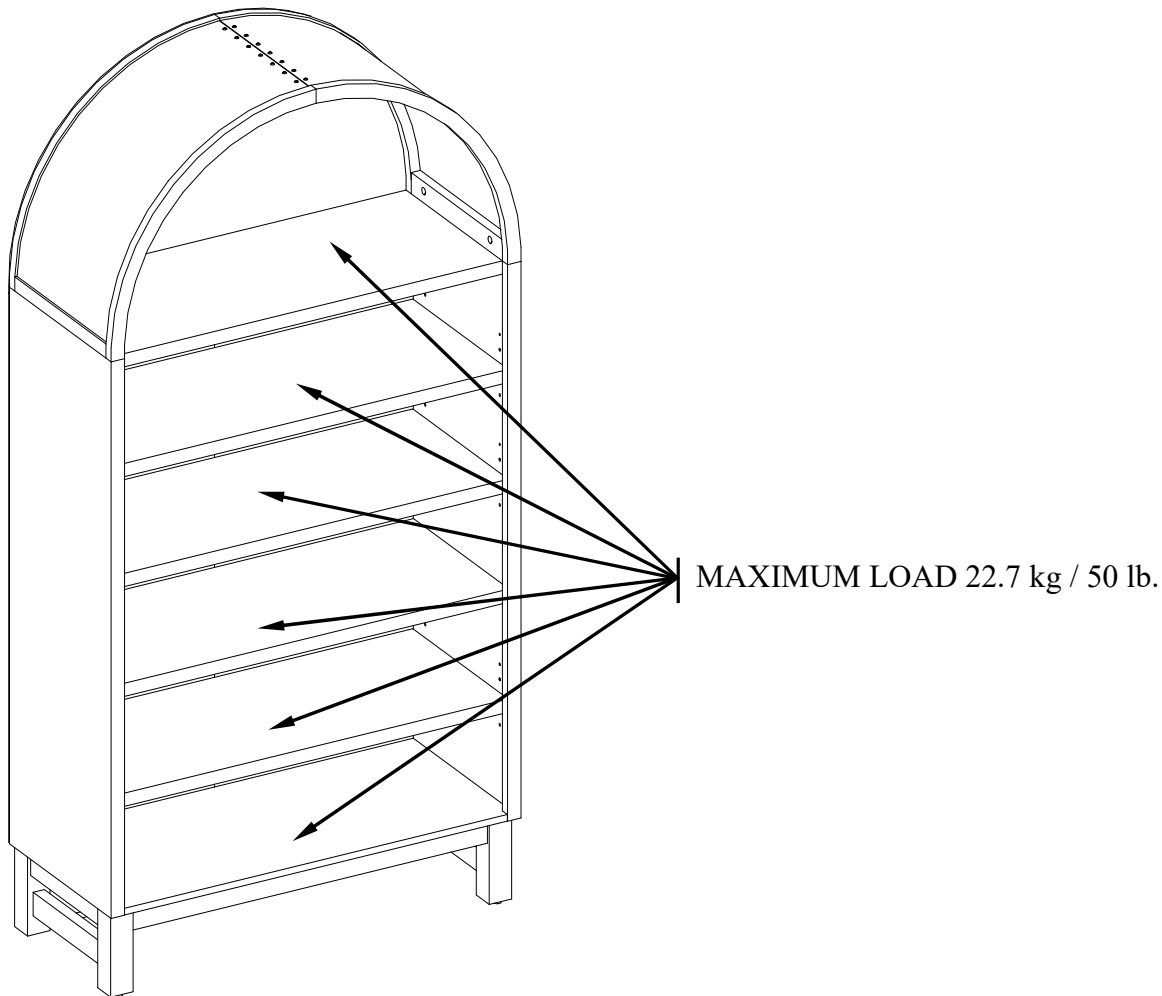

WARNING

THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOAD HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.

SPECIAL NOTE


Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on part list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

IMPORTANT


Before you begin: Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out parts on a flat and non-abrasive surface. You will need the parts identified on page 4 and 5 of this instruction manuals.

NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO USE GLUE WITH DOWELS. EXCESS GLUE CAN BE WIPED OFF WITH DAMP CLOTH.

Insert the dowel at least halfway by tapping lightly with a rubber mallet, IF NECESSARY.

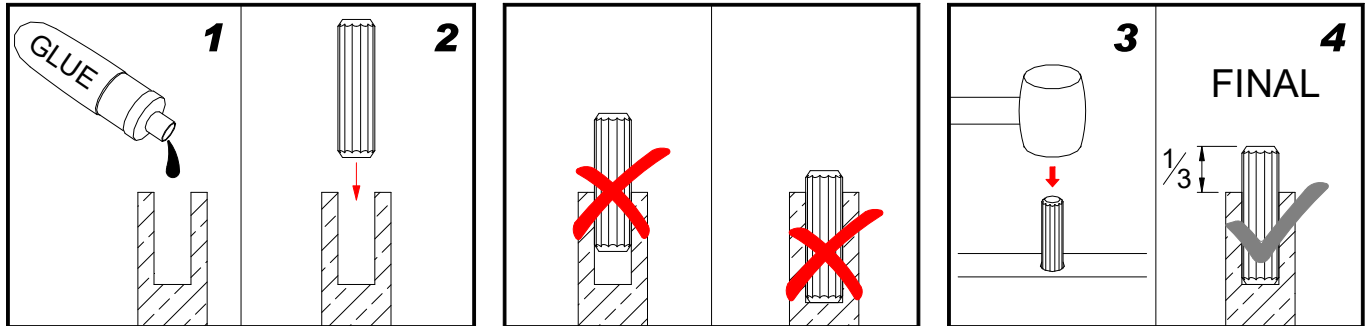

CAM LOCK SYSTEM OPERATION

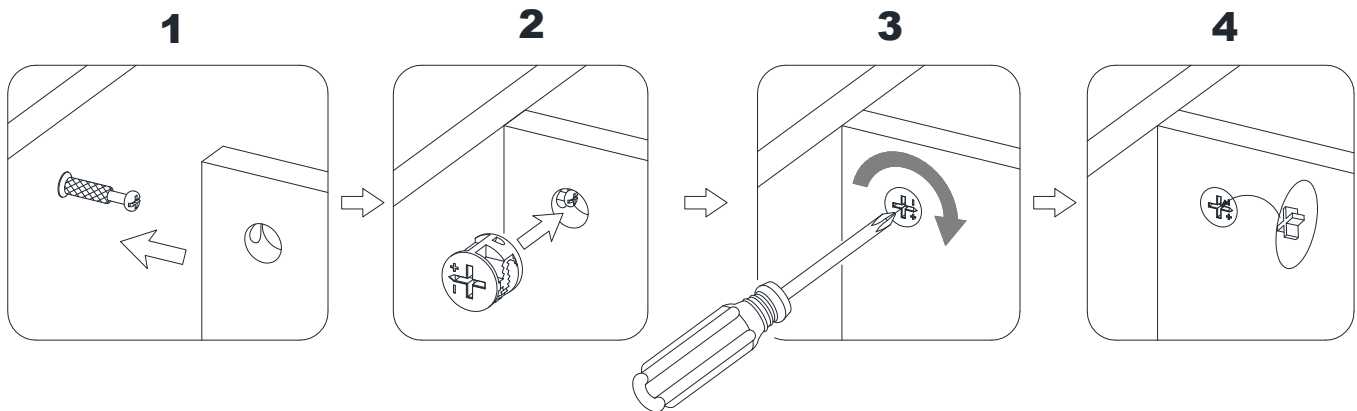


HOW THE KNOCK DOWN (KD) ASSEMBLY SYSTEM WORKS


1. Screw the Cam Bolt into the pre-drilled small holes on the panel. Connect both panels together; making sure Cam Bolt goes into the pre-drilled hole on the end of panel for Cam Lock.
2. Insert the Cam Lock into the pre-drilled large hole on the panel. Make sure the arrow on the face of Cam Lock faces out and points towards Cam Bolt.
3. Take a Phillips screwdriver and rotate the Cam Lock clockwise to lock the Cam Bolt in place.
4. Plug the Cam Lock Cover into the cross slot of the Cam Lock to conceal the Cam.

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

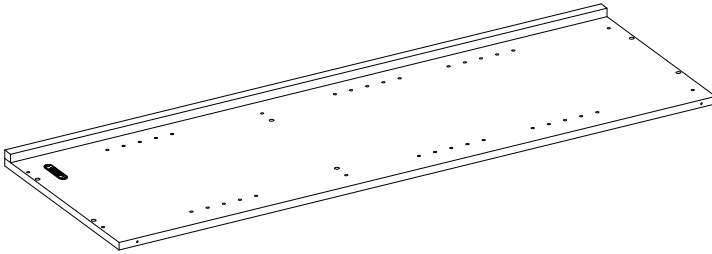


A- Left Side Panel
(Qty. 1)

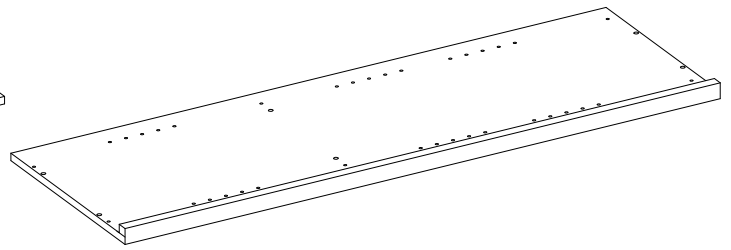


B- Right Side Panel
(Qty. 1)

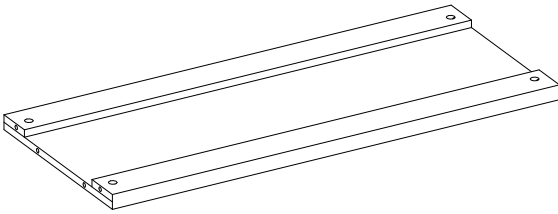


C- Upper Fixed Shelf
(Qty. 1)

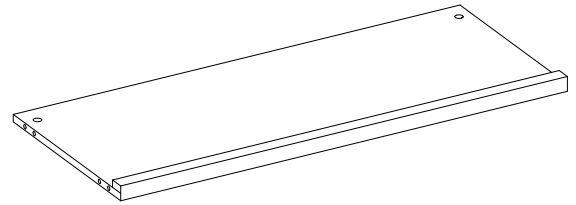


D - Lower Fixed Shelf
(Qty. 1)

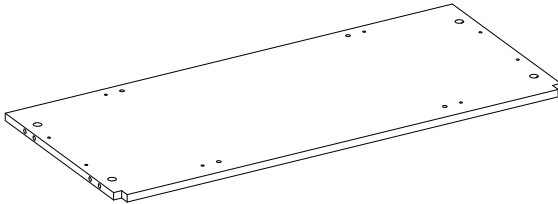


E- Bottom Panel
(Qty. 1)

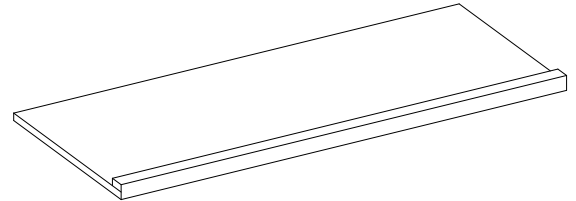


F- Adjustable Shelf
(Qty. 3)

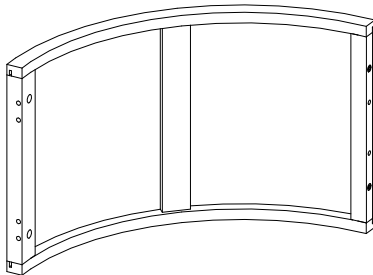


G- Left Arch
(Qty. 1)

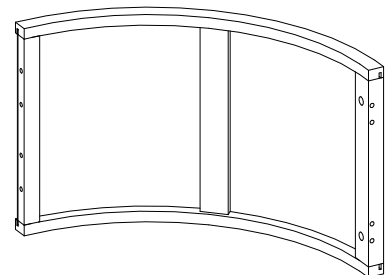

H- Right Arch
(Qty. 1)

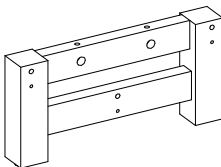


I- Bottom Side Frame
(Qty. 2)

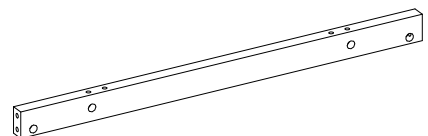


J- Bottom Front / Back Stretcher
(Qty. 2)

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

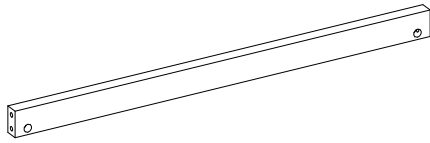


K- Bottom Middle Stretcher
(Qty. 1)

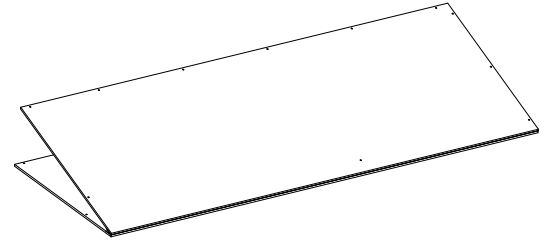


L- Lower Back Panel
(Qty. 1)

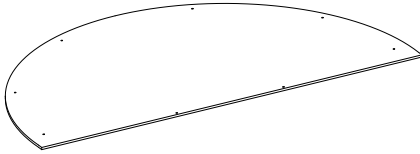


M- Upper Back Panel
(Qty. 1)




N- Try Square
(Qty. 1)

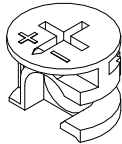


(1) Cam Lock
(Qty. 30+1 extra)




(2) Cam Bolt
(Qty. 30+1 extra)




(3) M8 x 30 mm Wood Dowel
(Qty. 28+1 extra)




(4) M3.5 x 15 mm Washer Head Screw
(Qty. 30+1 extra)




(5) Shelf Support
(Qty. 12+1 extra)




(6) Cam Lock Cover
(Qty. 12+1 extra)




(7) 1/4" x 45 mm Bolt
(Qty. 2)




Glue
(Qty. 1)




Hex Wrench
(Qty. 1)

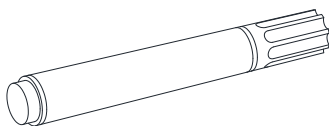

Touchup Pen - WT08007
(Qty. 1)

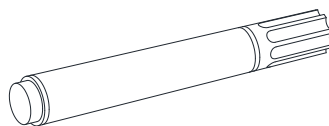


Touchup Pen - WT08009 (Qty. 1)
(Only provided for BH3425004710054)

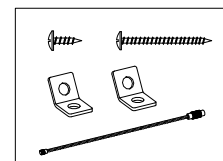

Tipping Restraint Hardware Kit (Qty.2)
(Included in plastic bag)

Tools required : Hex wrench (provided), Phillips screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill, rubber mallet and 1/8" drill bit (not provided).

Assembly Instructions

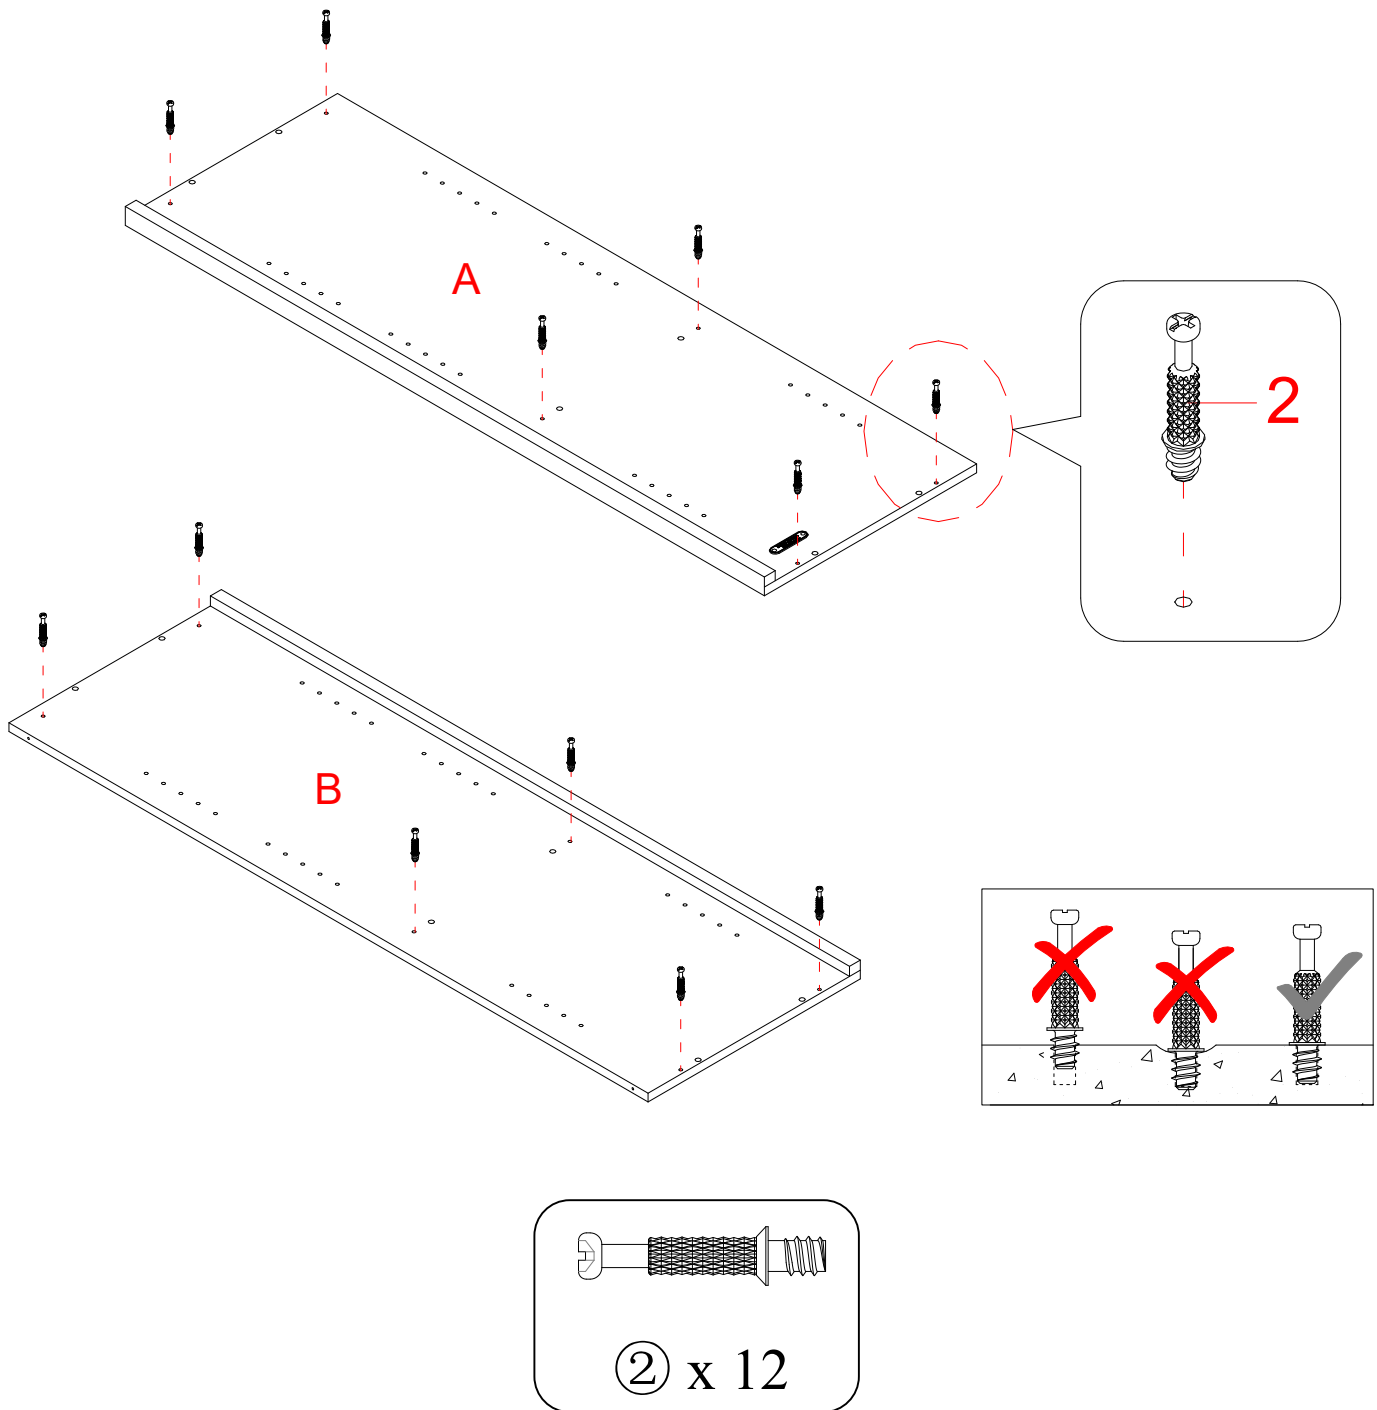


NOTE: Please do not fully tighten all cam locks and bolts until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all cam locks and bolts. This will make the assembly easier.

1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Securely screw the Cam Bolts (2) into the designated small holes on the Side Panels (A and B). Tighten the cam bolts with a Phillips screwdriver.


NOTE: DO NOT overtighten the Cam Bolts. Screw-in cam bolts must be screwed down flush.

Assembly Instructions

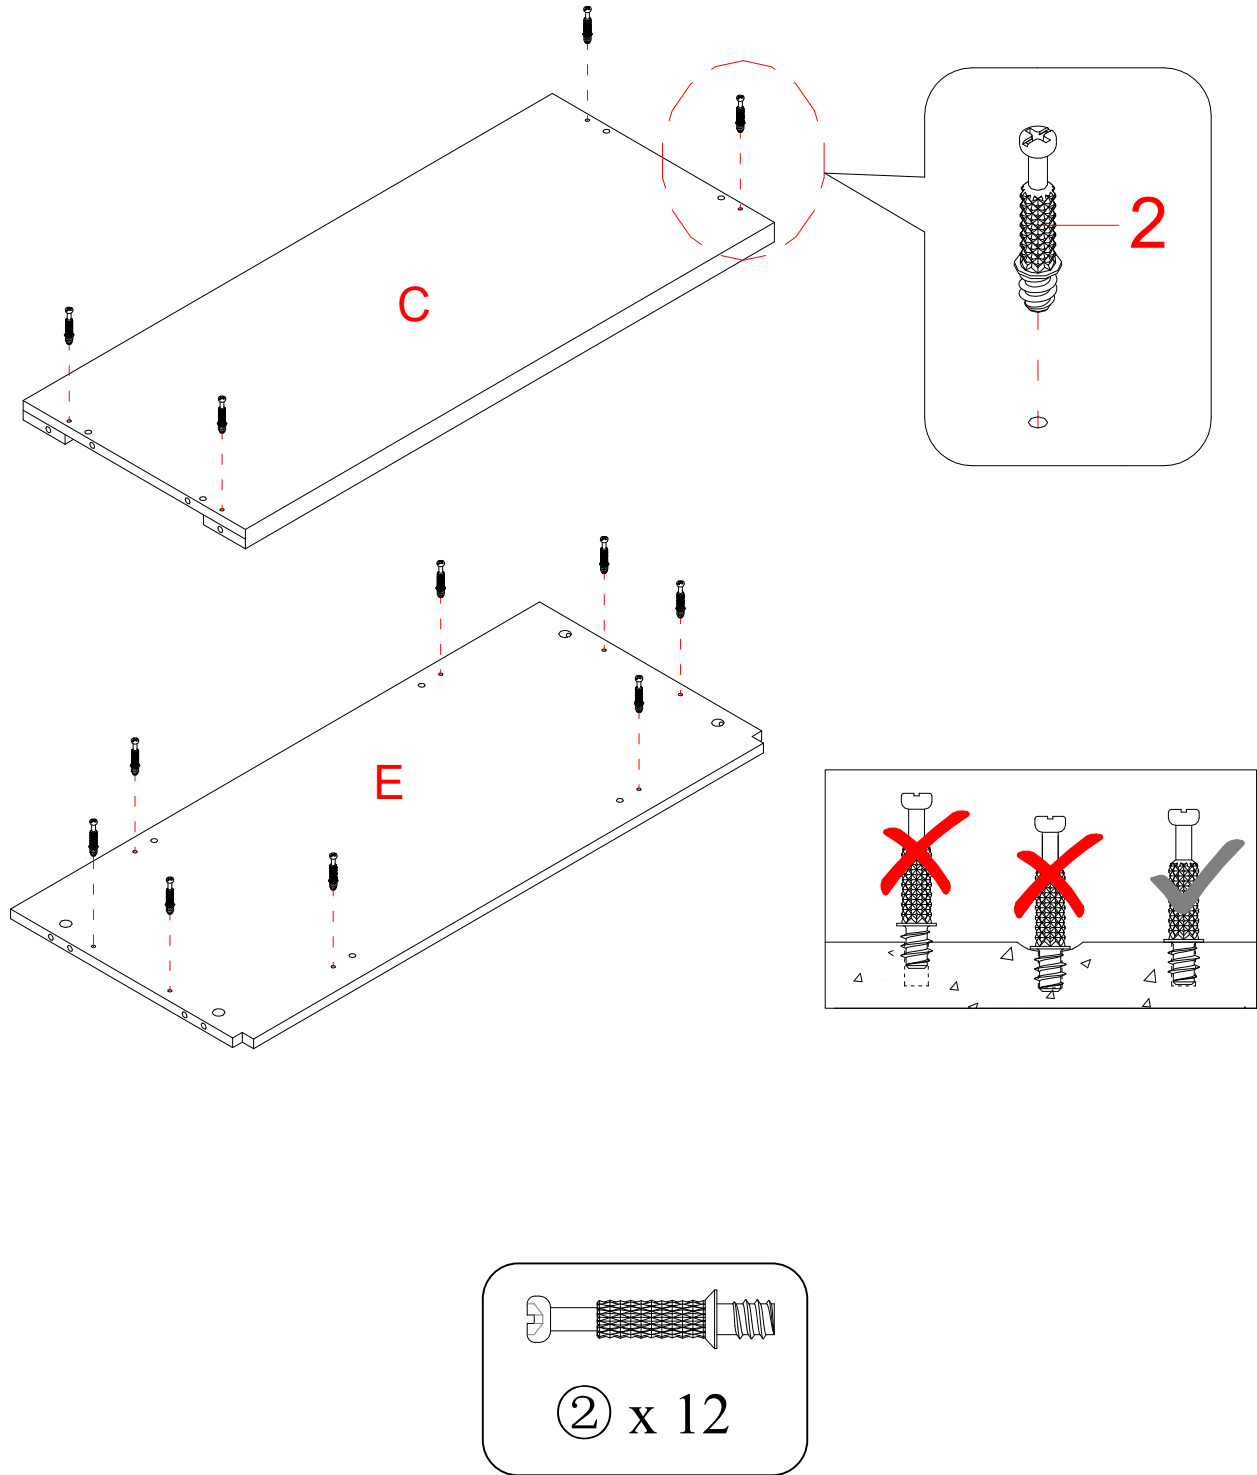

3. Securely screw the Cam Bolts (2) into the designated small holes on the Upper Fixed Shelf (C) and Bottom Panel (E) using a Phillips screwdriver.



Assembly Instructions

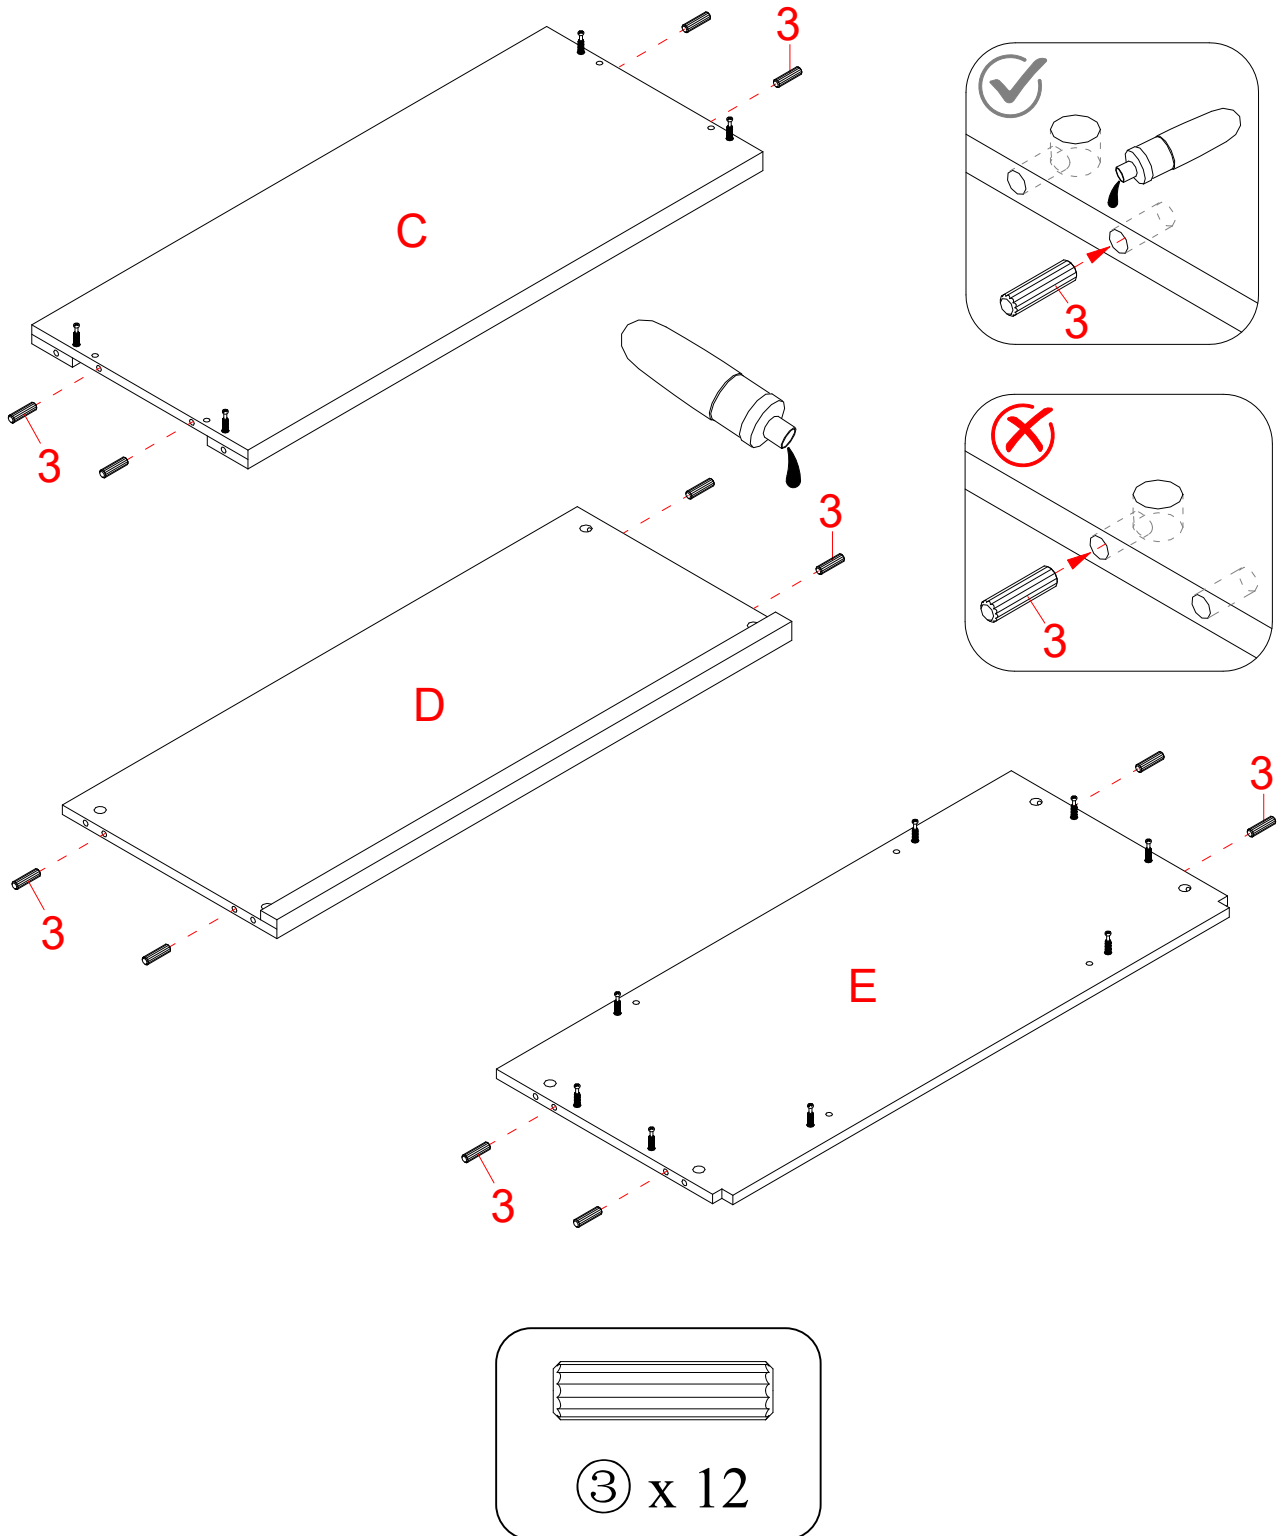

4. Glue the Wood Dowels (3) into the inner holes on the Fixed Shelves (C and D) and Bottom Panel (E).



NOTE: It is very important to use a small amount of glue on both ends of dowels and wipe away the excess glue immediately with a damp cloth.

Assembly Instructions

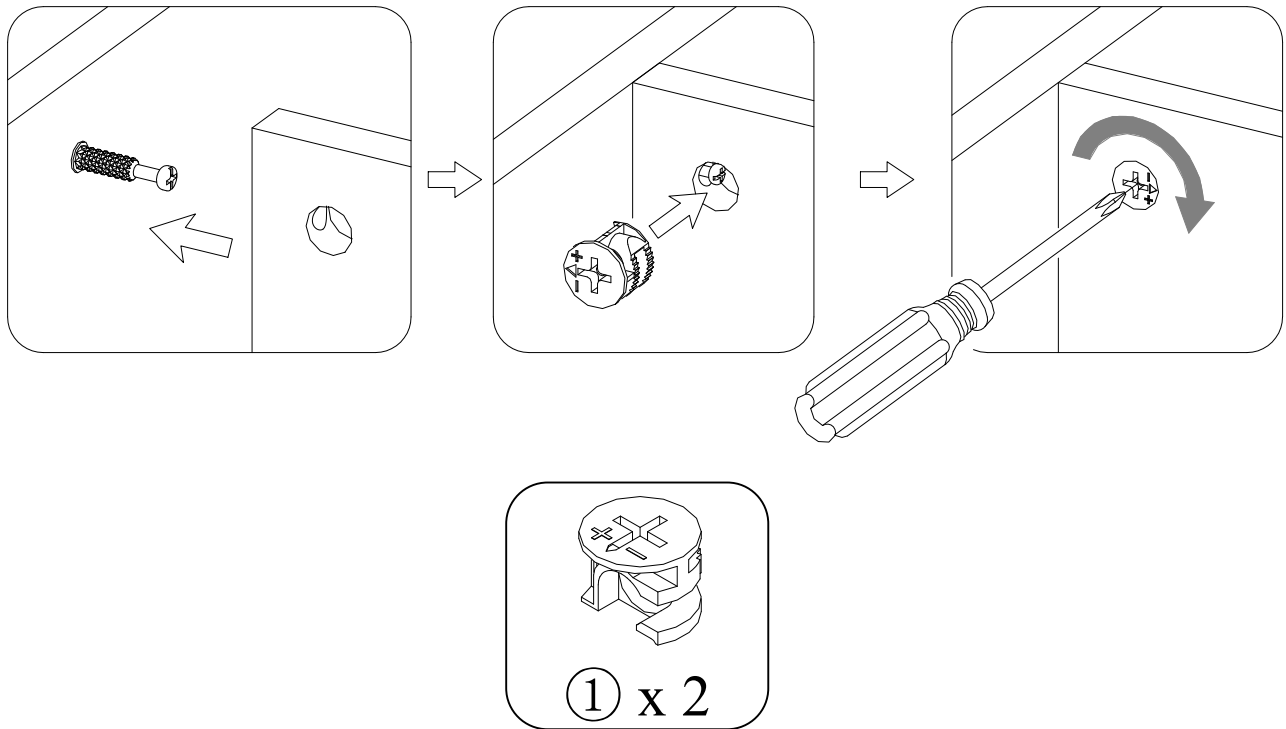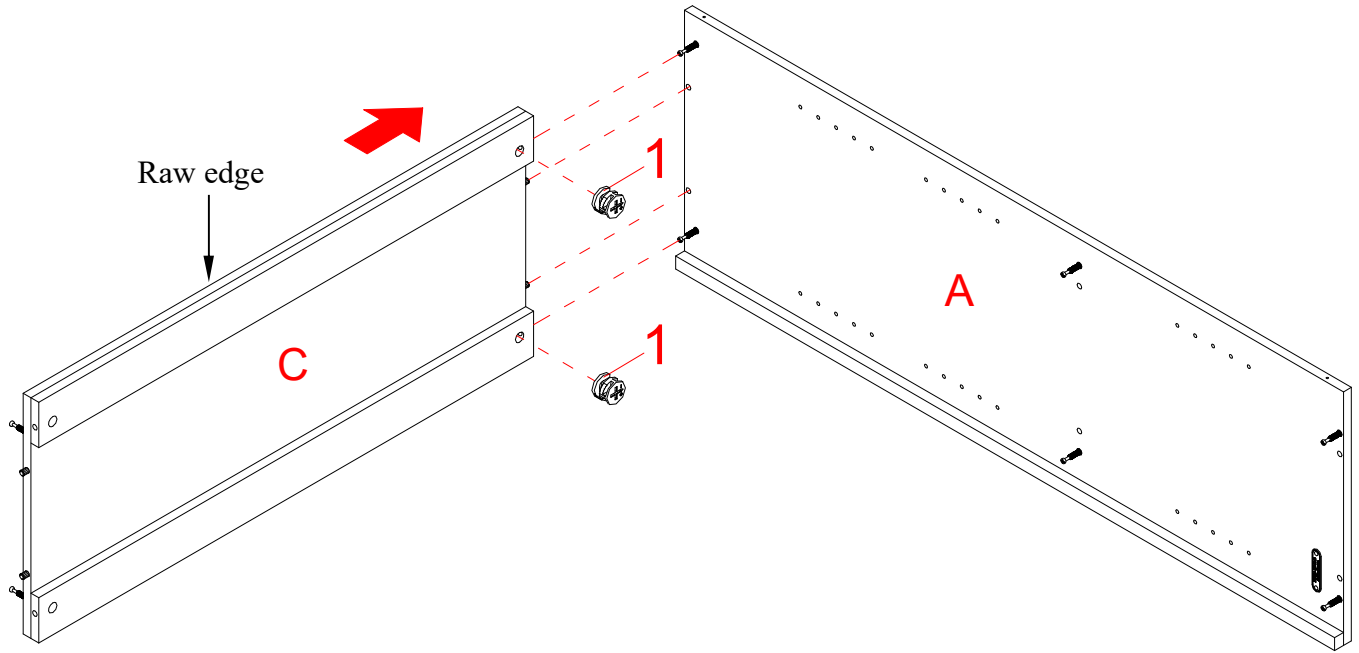



5. Orient and attach the Upper Fixed Shelf (C) to the Left Side Panel (A) by engaging 2 Cam Locks (1). Turn the cam locks with a Phillips screwdriver until securely locked onto the cam bolts. (Refer to page 3 on Cam Lock system operation supplement).

Assembly Instructions

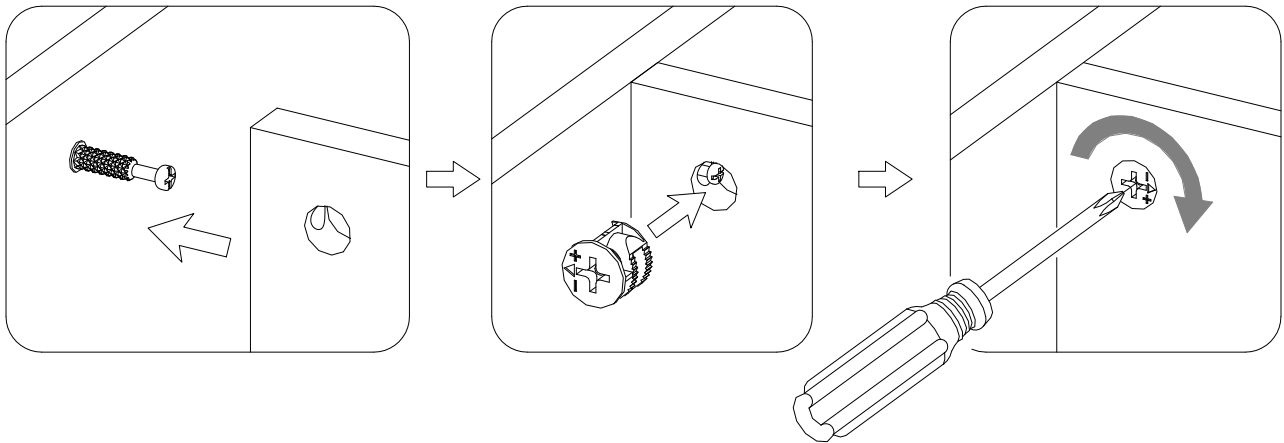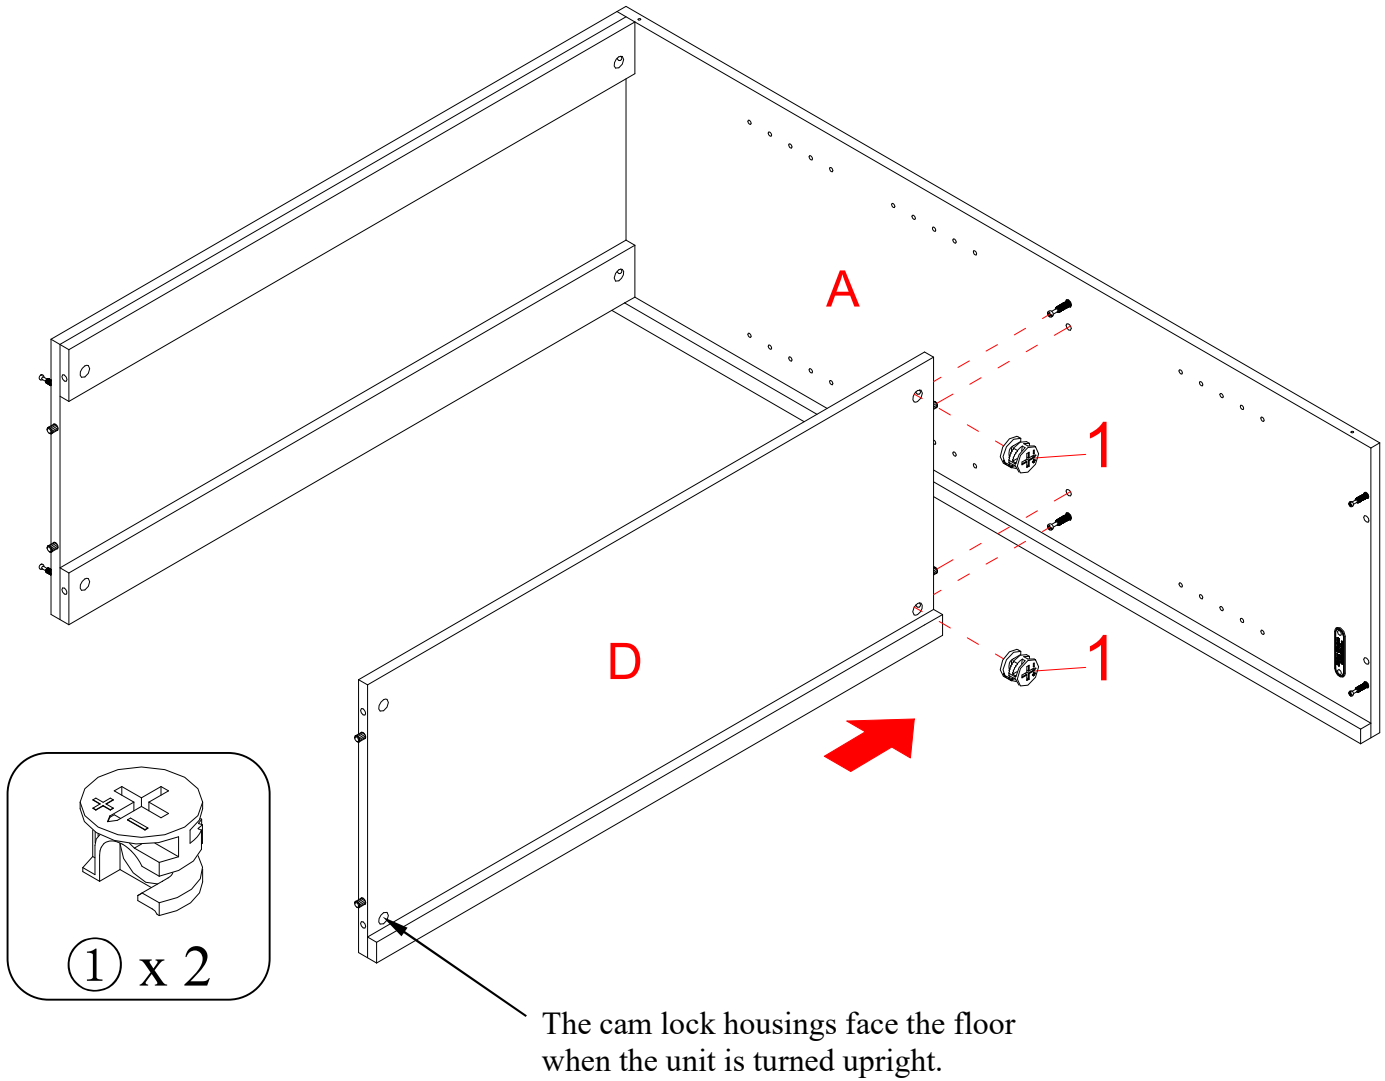


6. Align and attach the Lower Fixed Shelf (D) to the Left Side Panel (A) by engaging 2 Cam Locks (1). Turn the cam locks with a Phillips screwdriver until securely locked onto the cam bolts.

Assembly Instructions

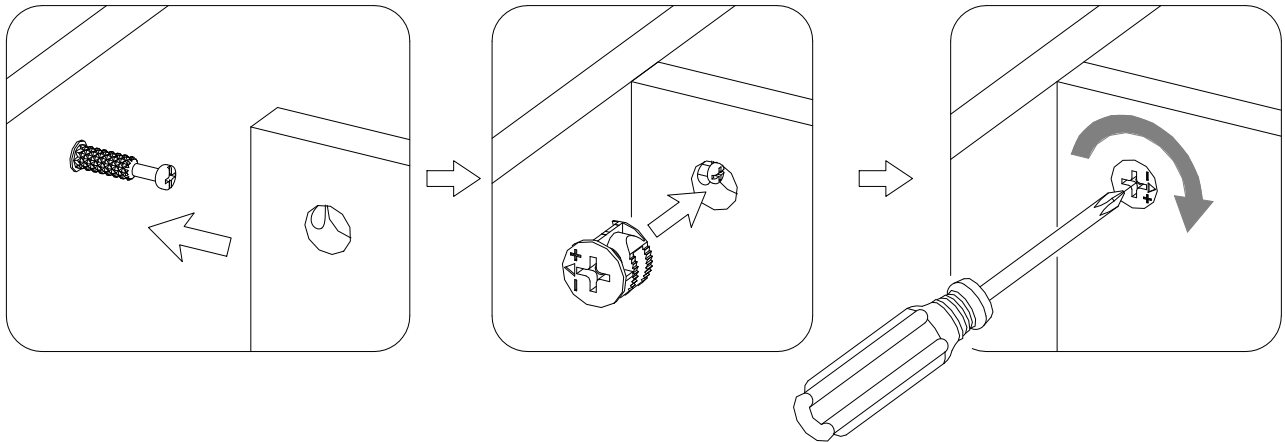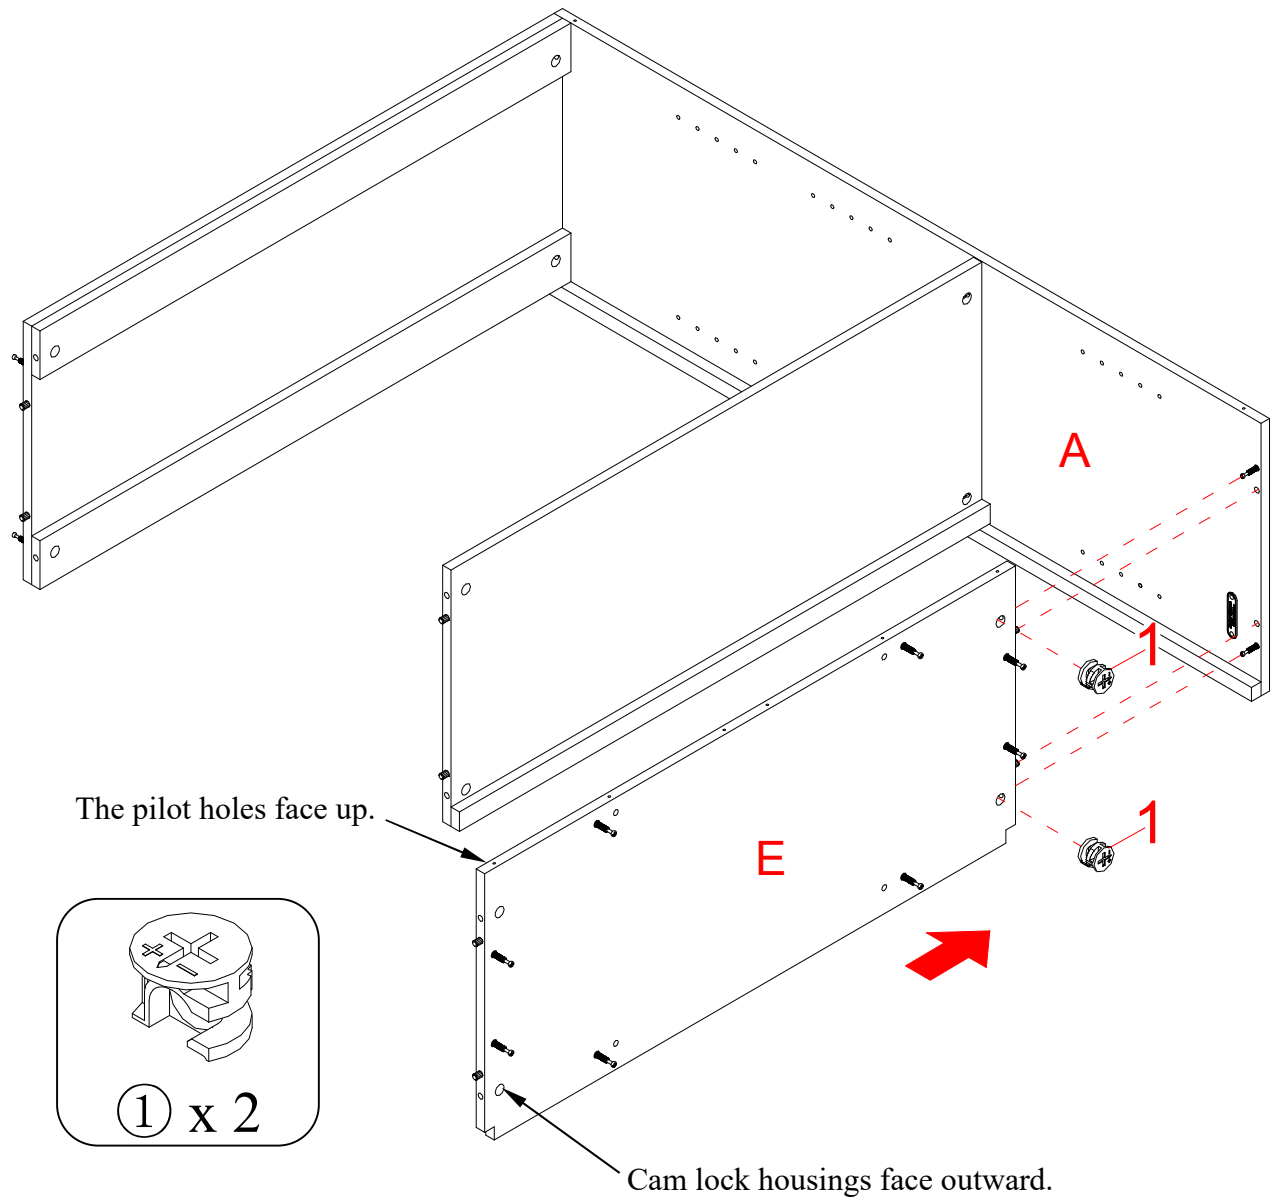


7. Orient and attach the Bottom Panel (E) to the Left Side Panel (A) by engaging 2 Cam Locks (1).

Assembly Instructions

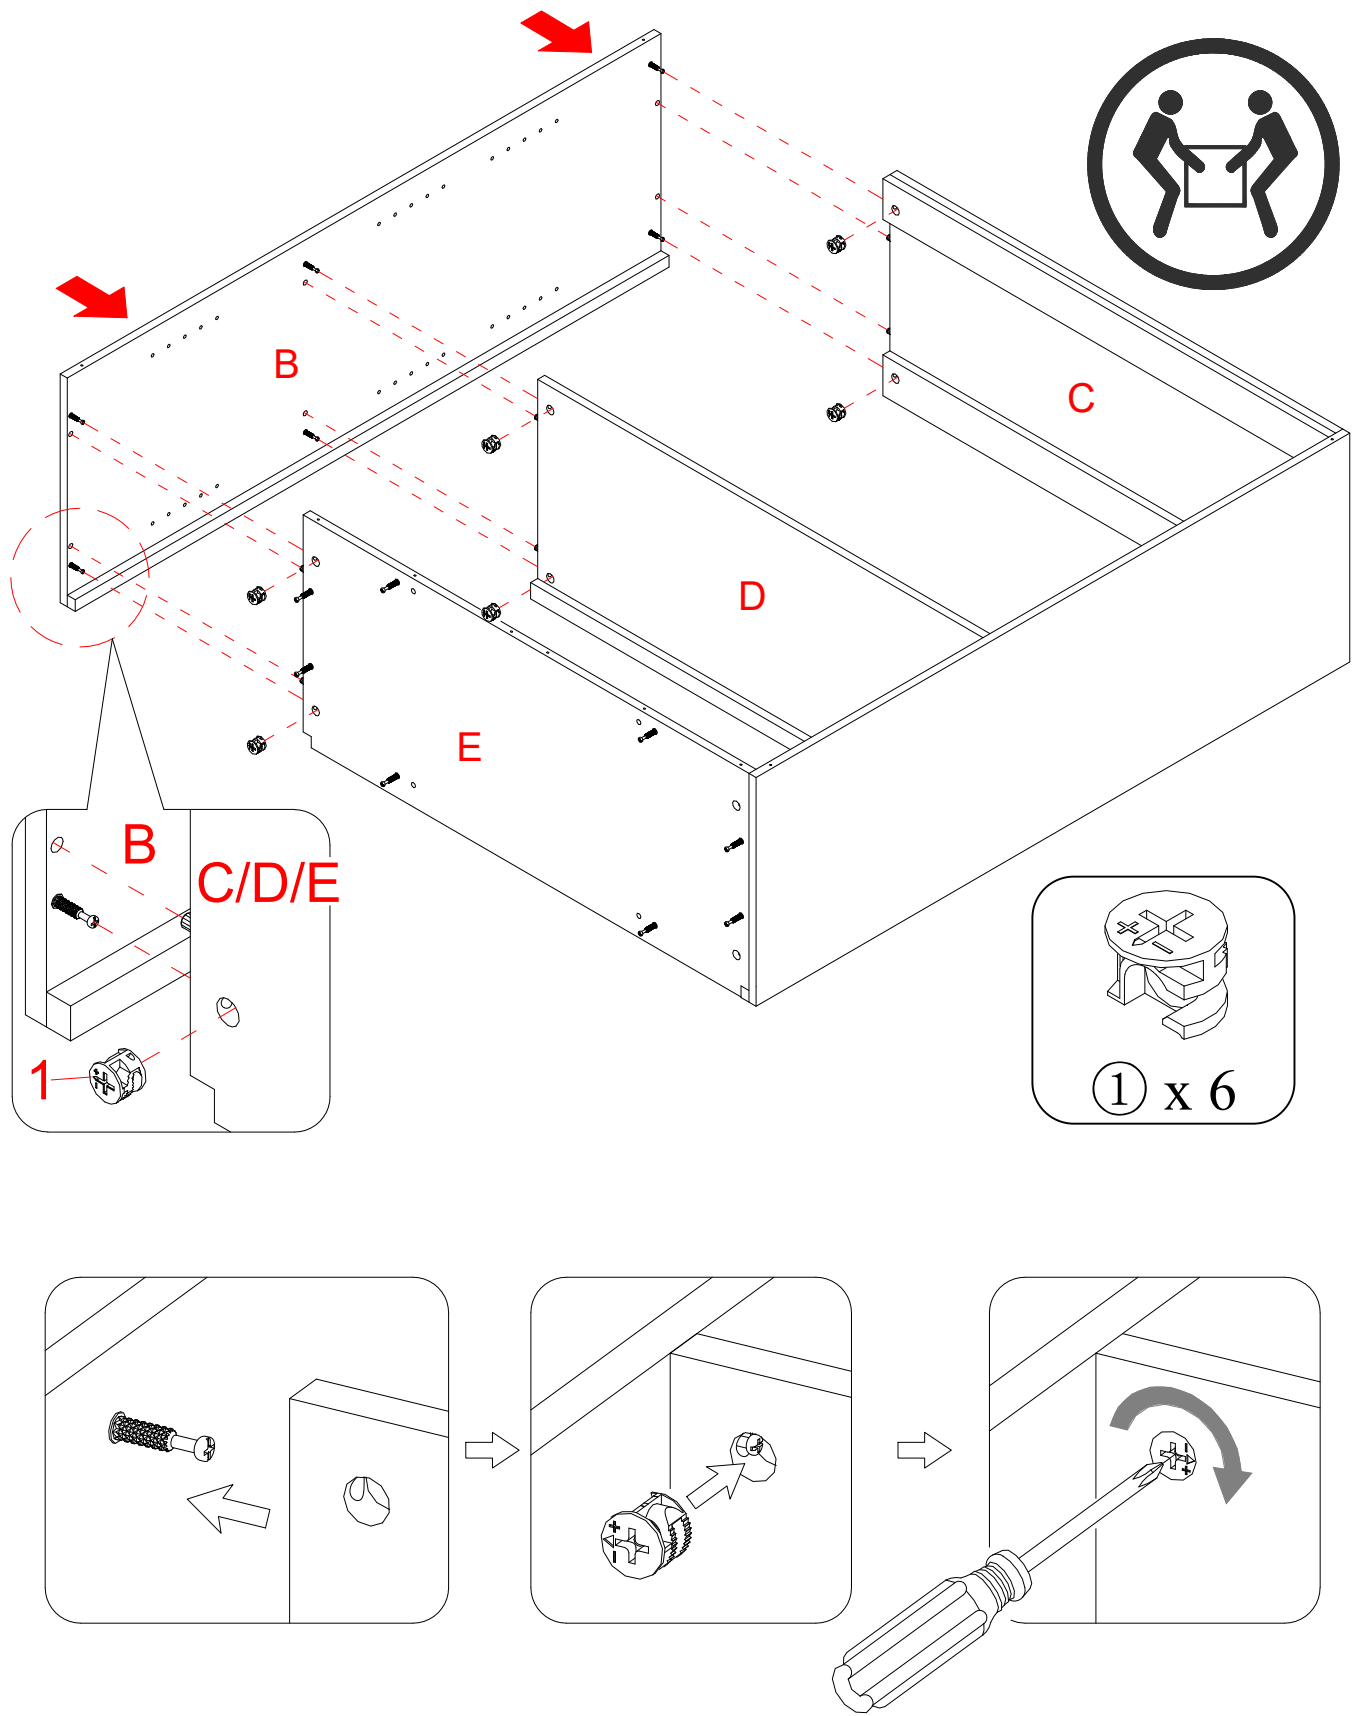


8. Repeat the previous process to attach the Right Side Panel (B) at the opposite end.

Assembly Instructions

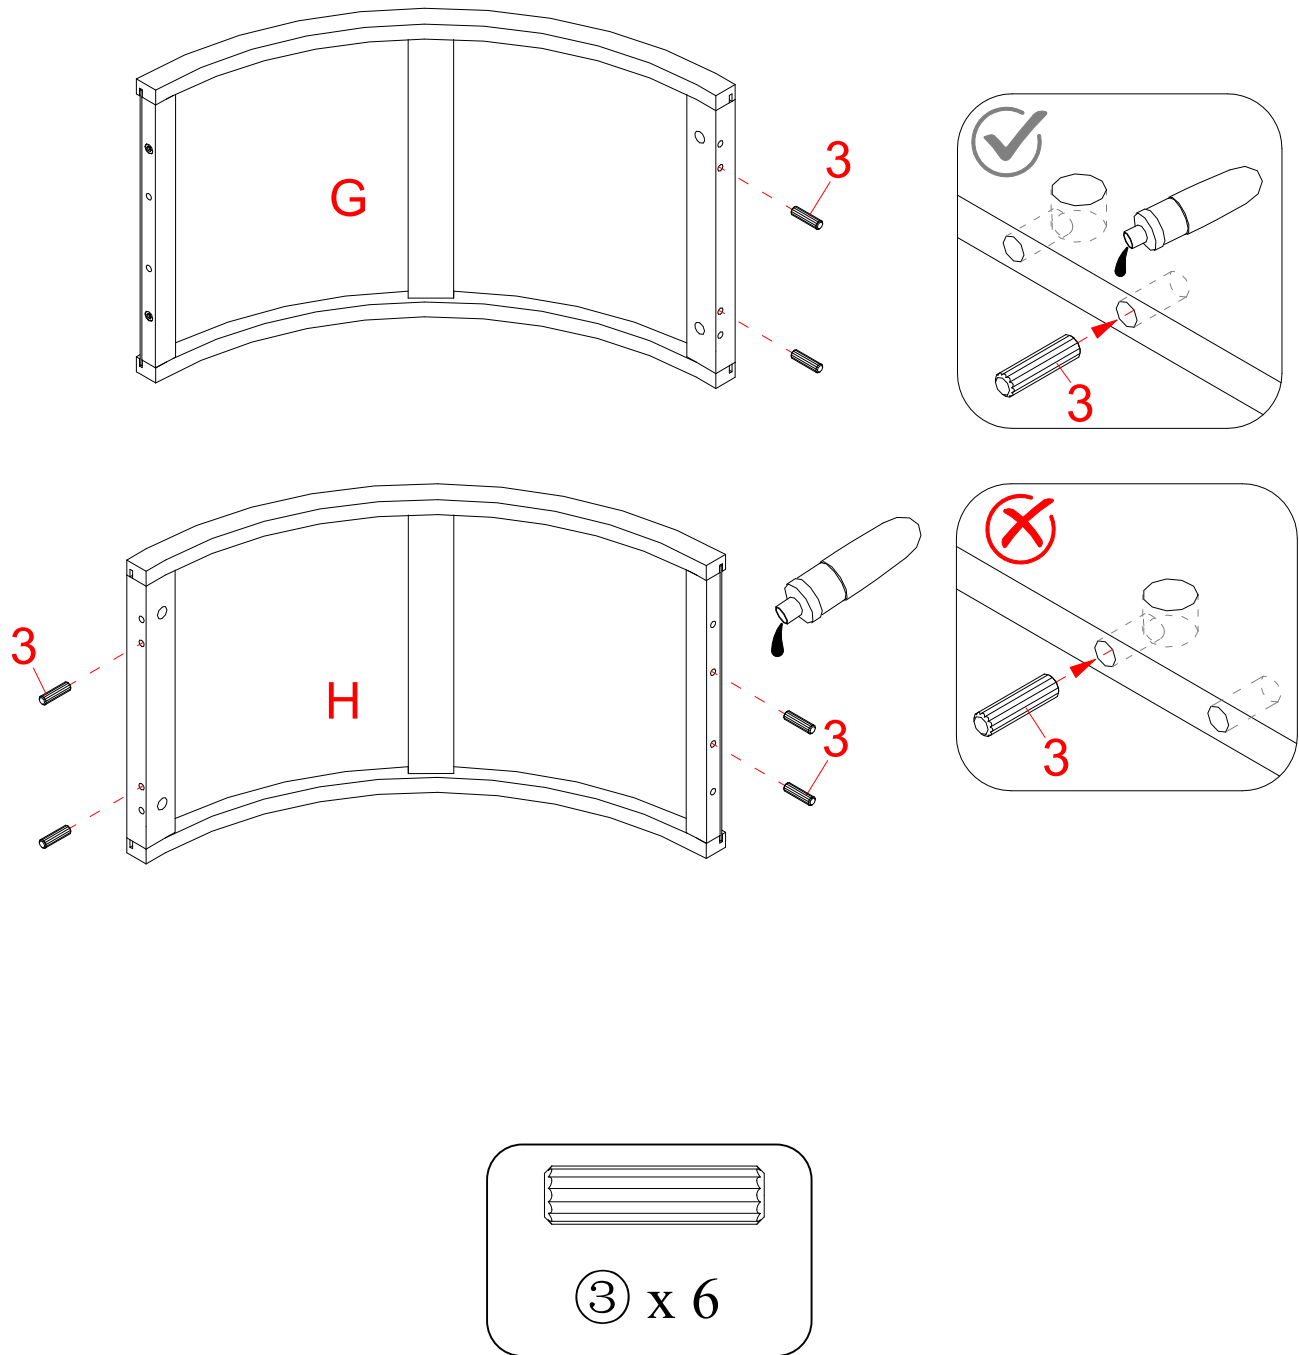

9. Glue six Wood Dowels (3) into the inner holes on both Arches (G and H).


Assembly Instructions

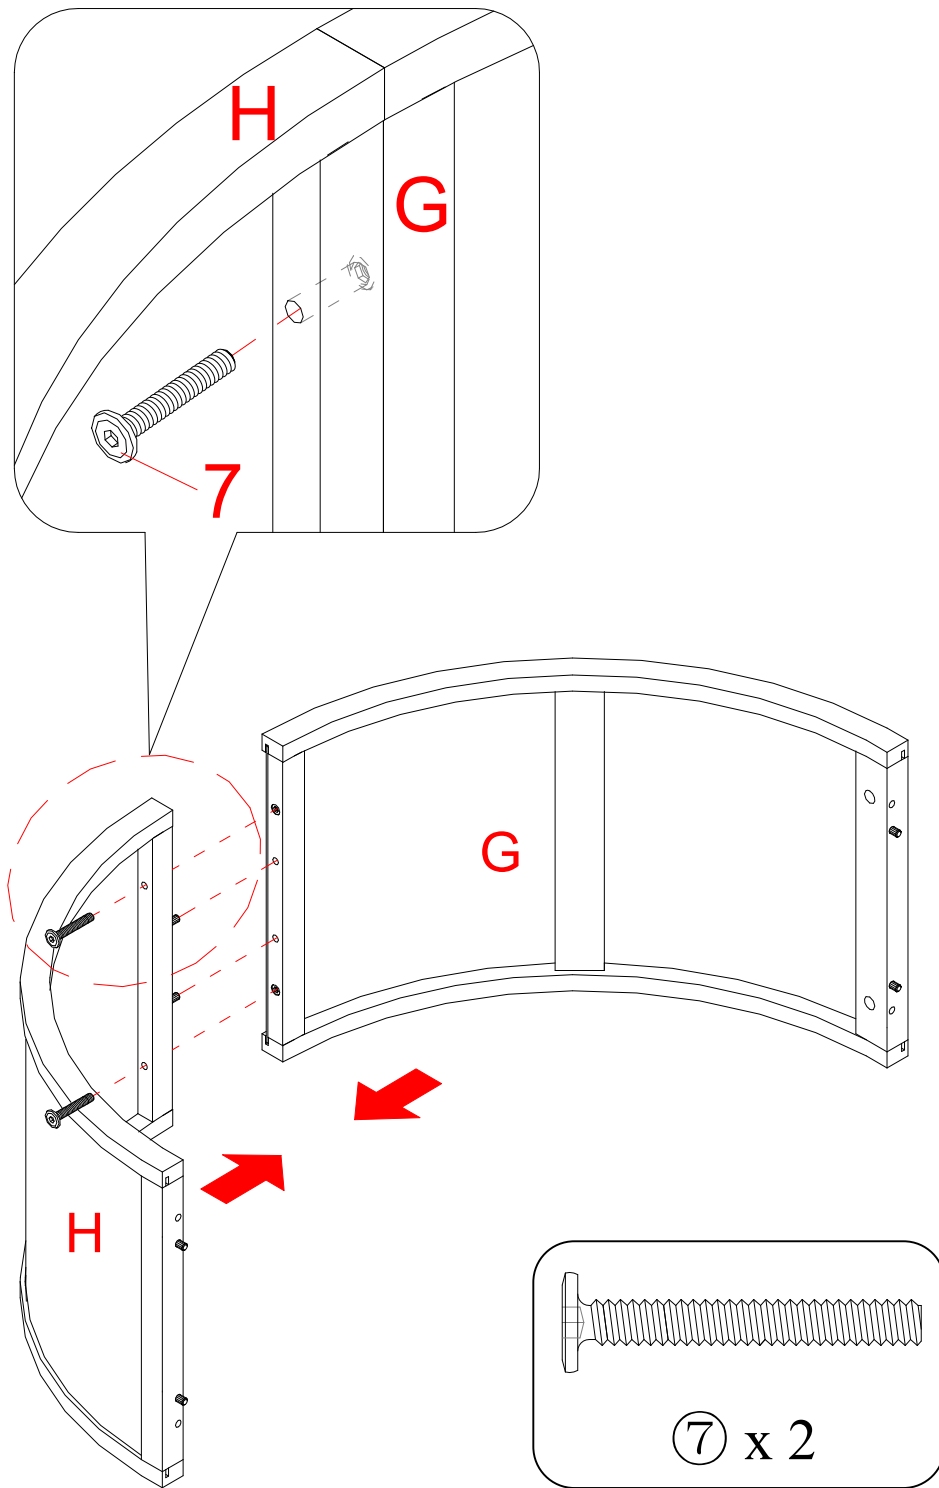

10. Combine the assembled arches with the middle wood dowels fully inserted.




11. Insert two 45 mm Bolts (7) through the mounting holes on the Right Arch (H) and finger tighten into the Left Arch (G). **DO NOT** securely tighten the bolts.

Assembly Instructions

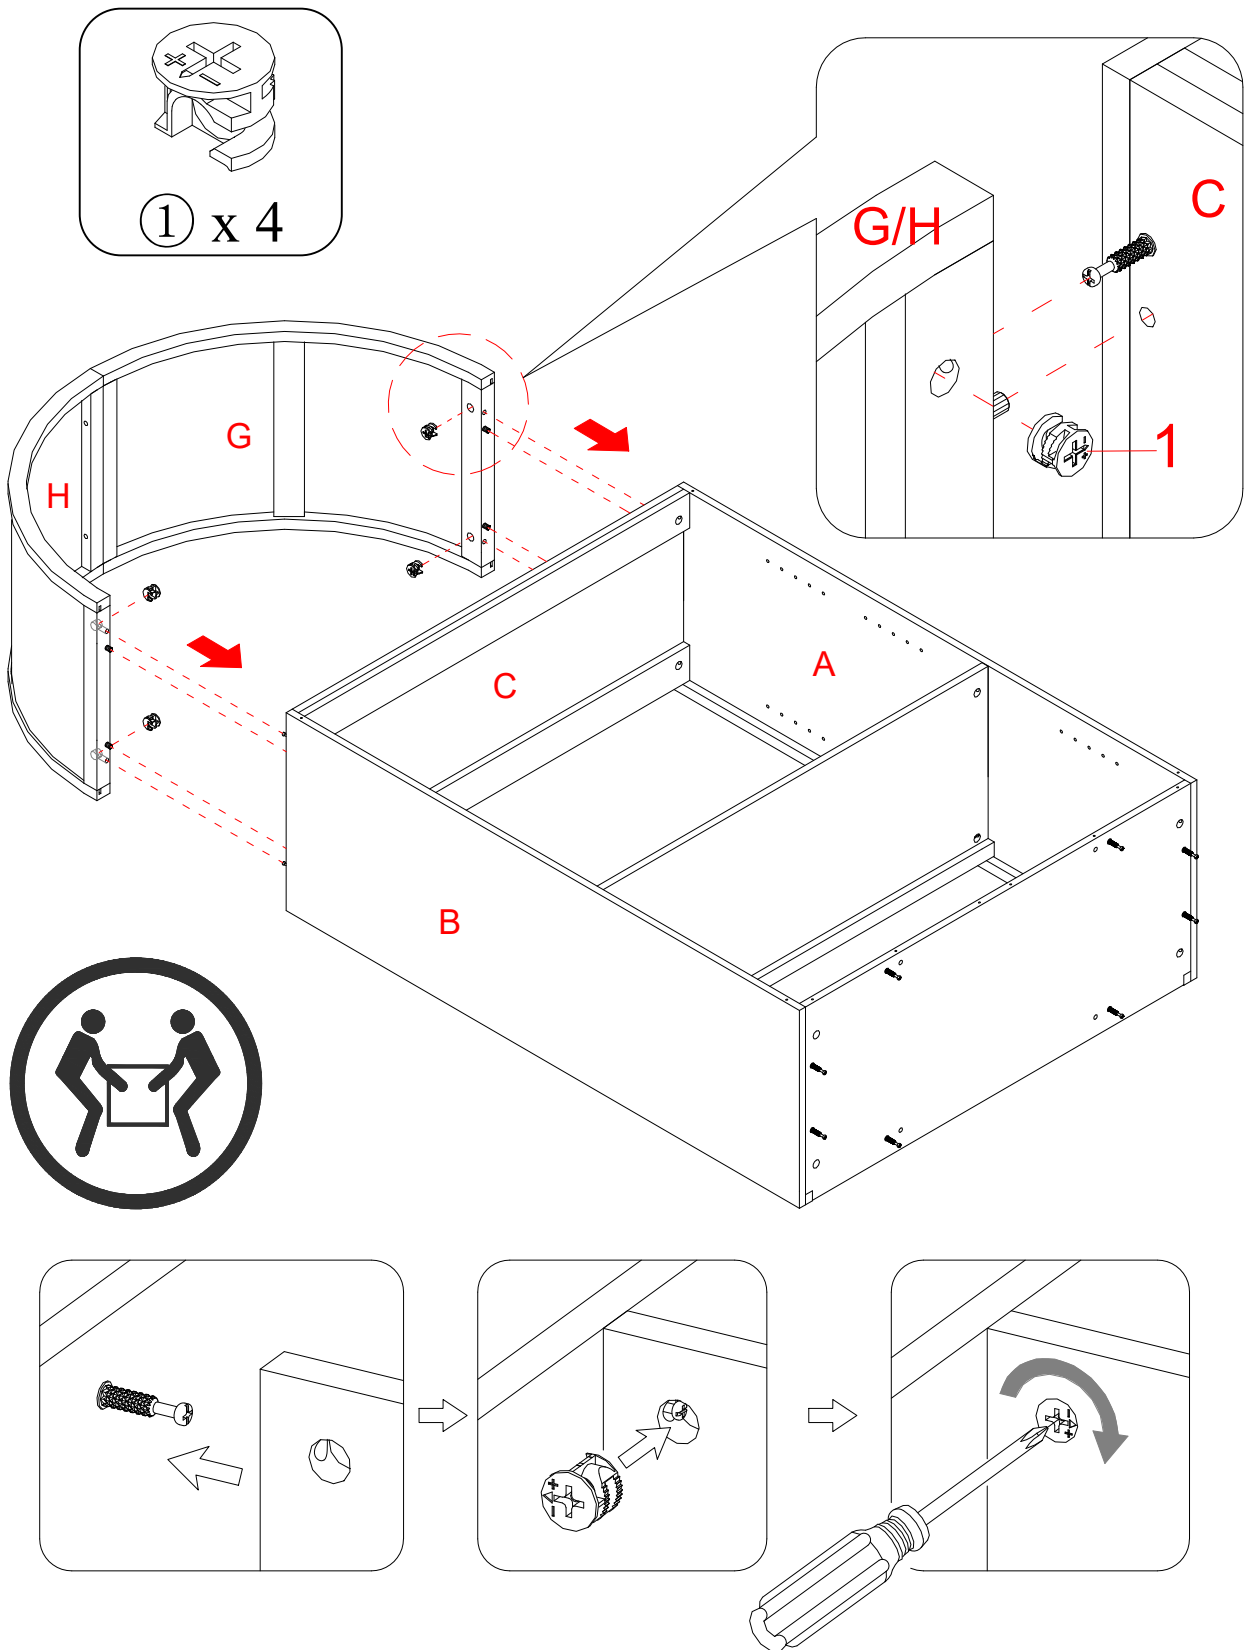


12. Orient and position the assembled arch onto both Side Panels (A and B) and tighten with 4 Cam Locks (1).
13. Go back and securely tighten the two 45 mm Bolts (7) installed in step 11 with the hex wrench provided.

Assembly Instructions

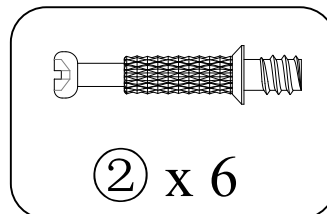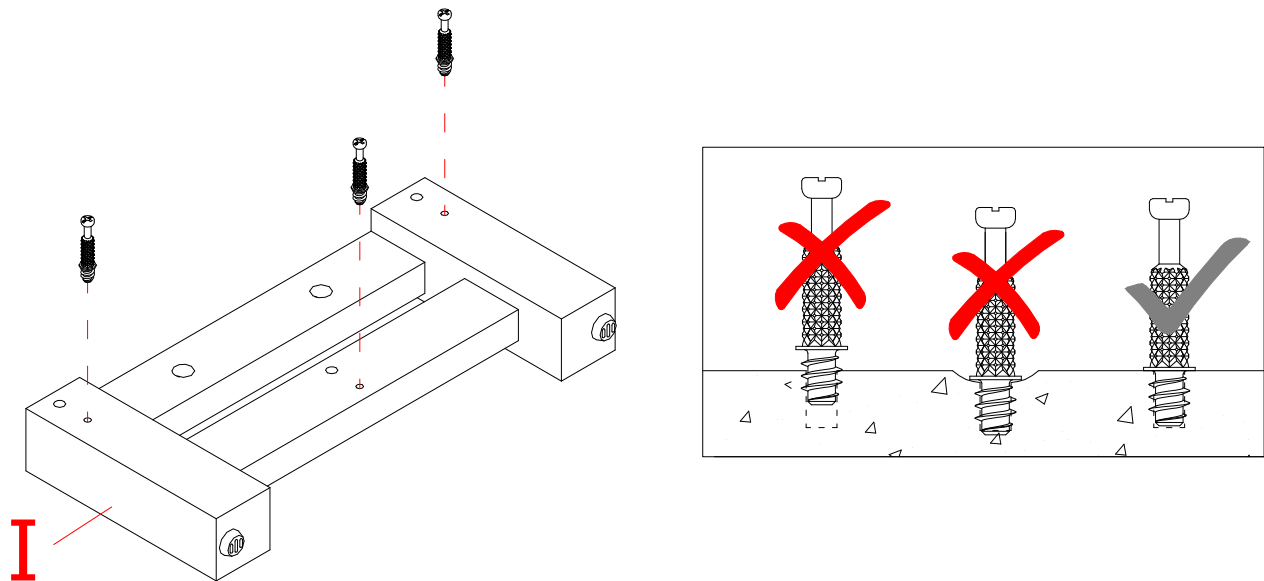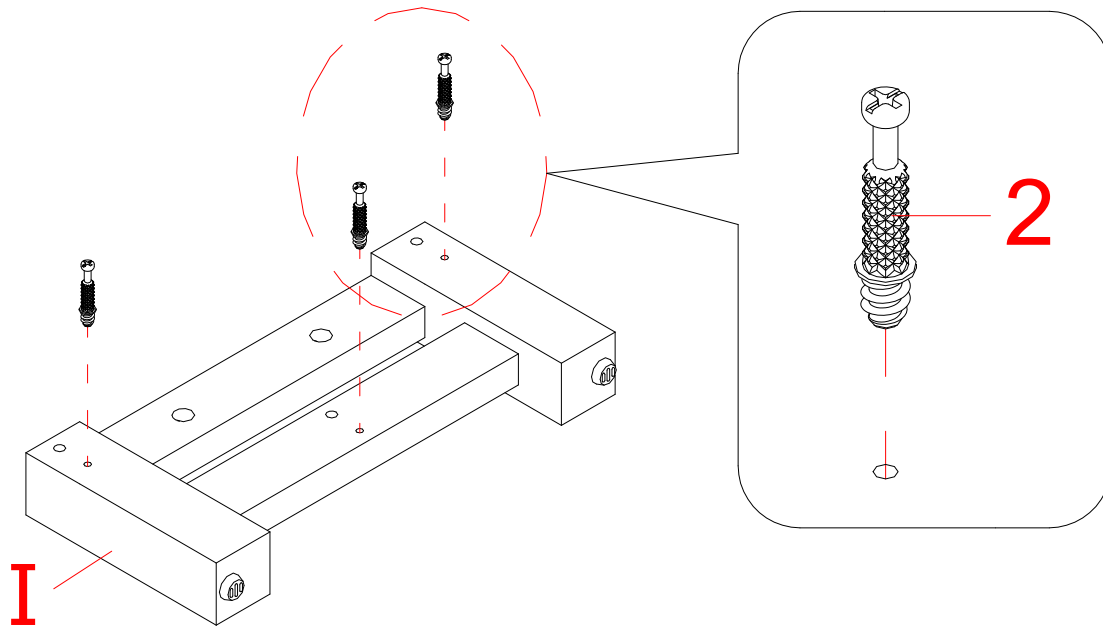


14. Securely screw the Cam Bolts (2) into the designated small holes on both Bottom Side Frames (I) using a Phillips screwdriver.

Assembly Instructions

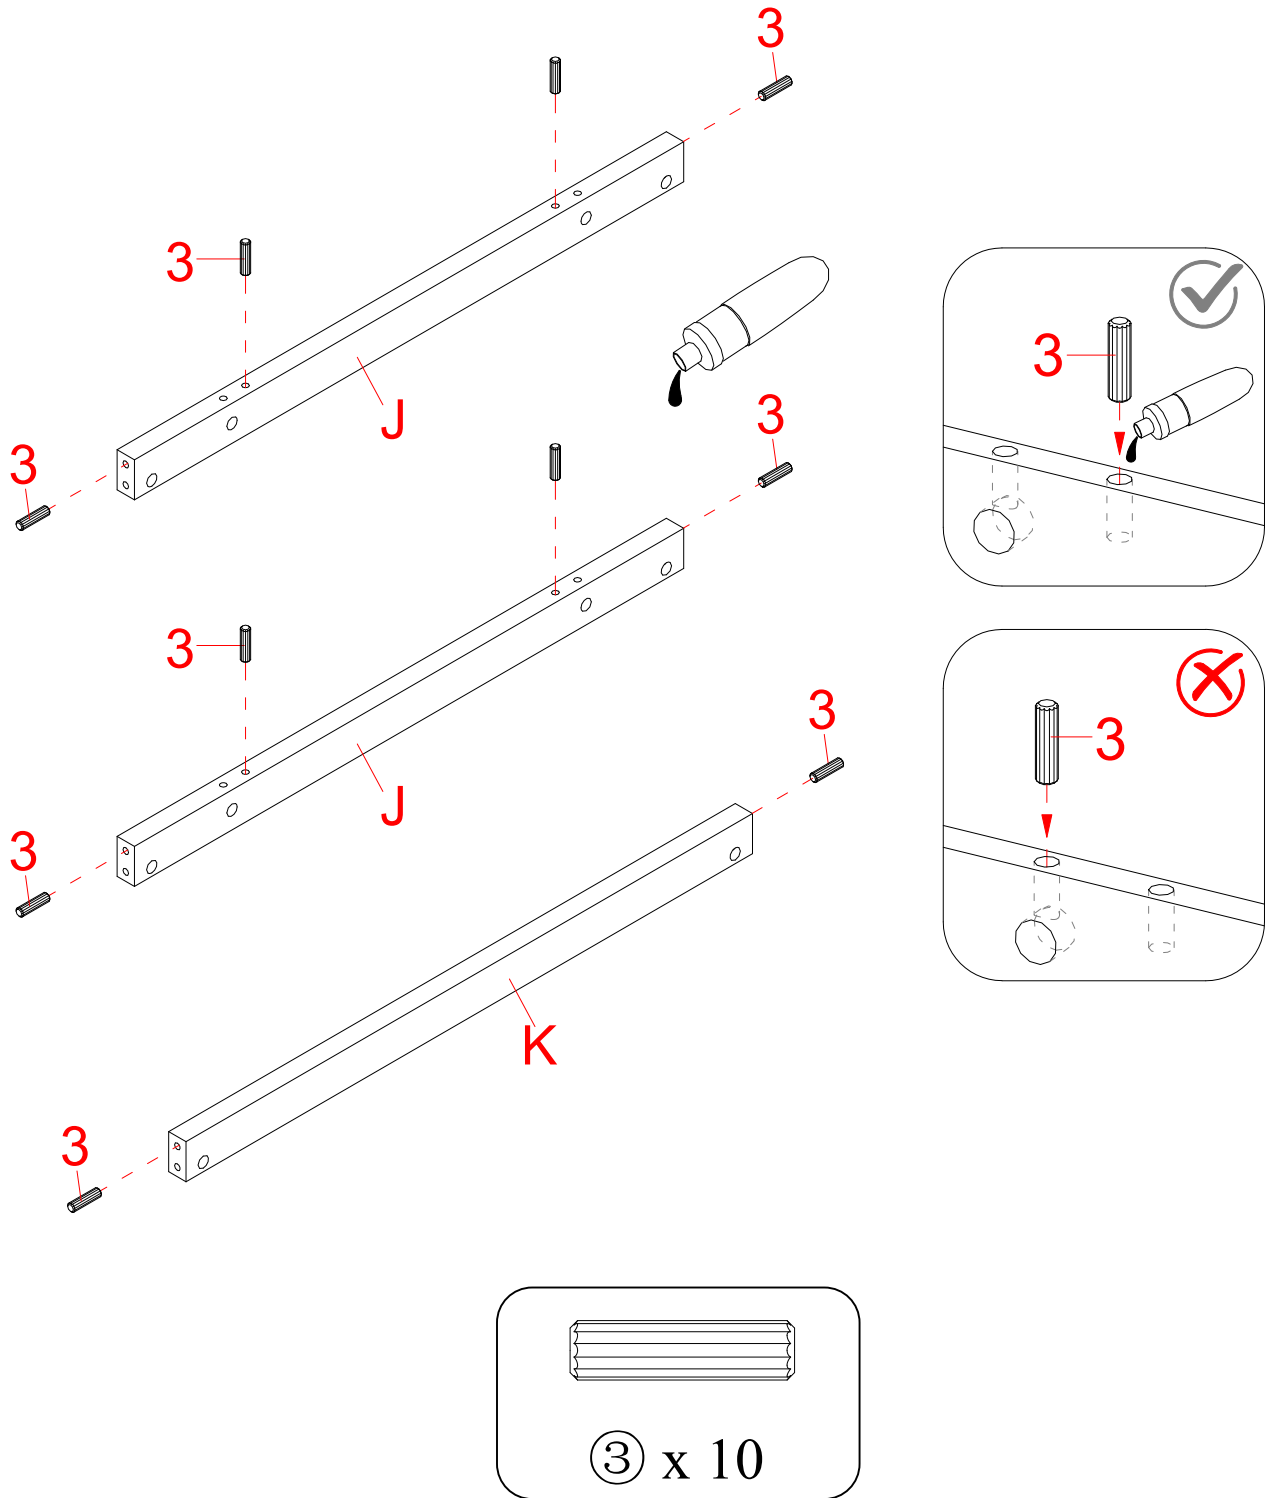


15. Glue 10 Wood Dowels (3) into the holes run against cam bolt cross bore on the Bottom Stretchers (J and K).

Assembly Instructions

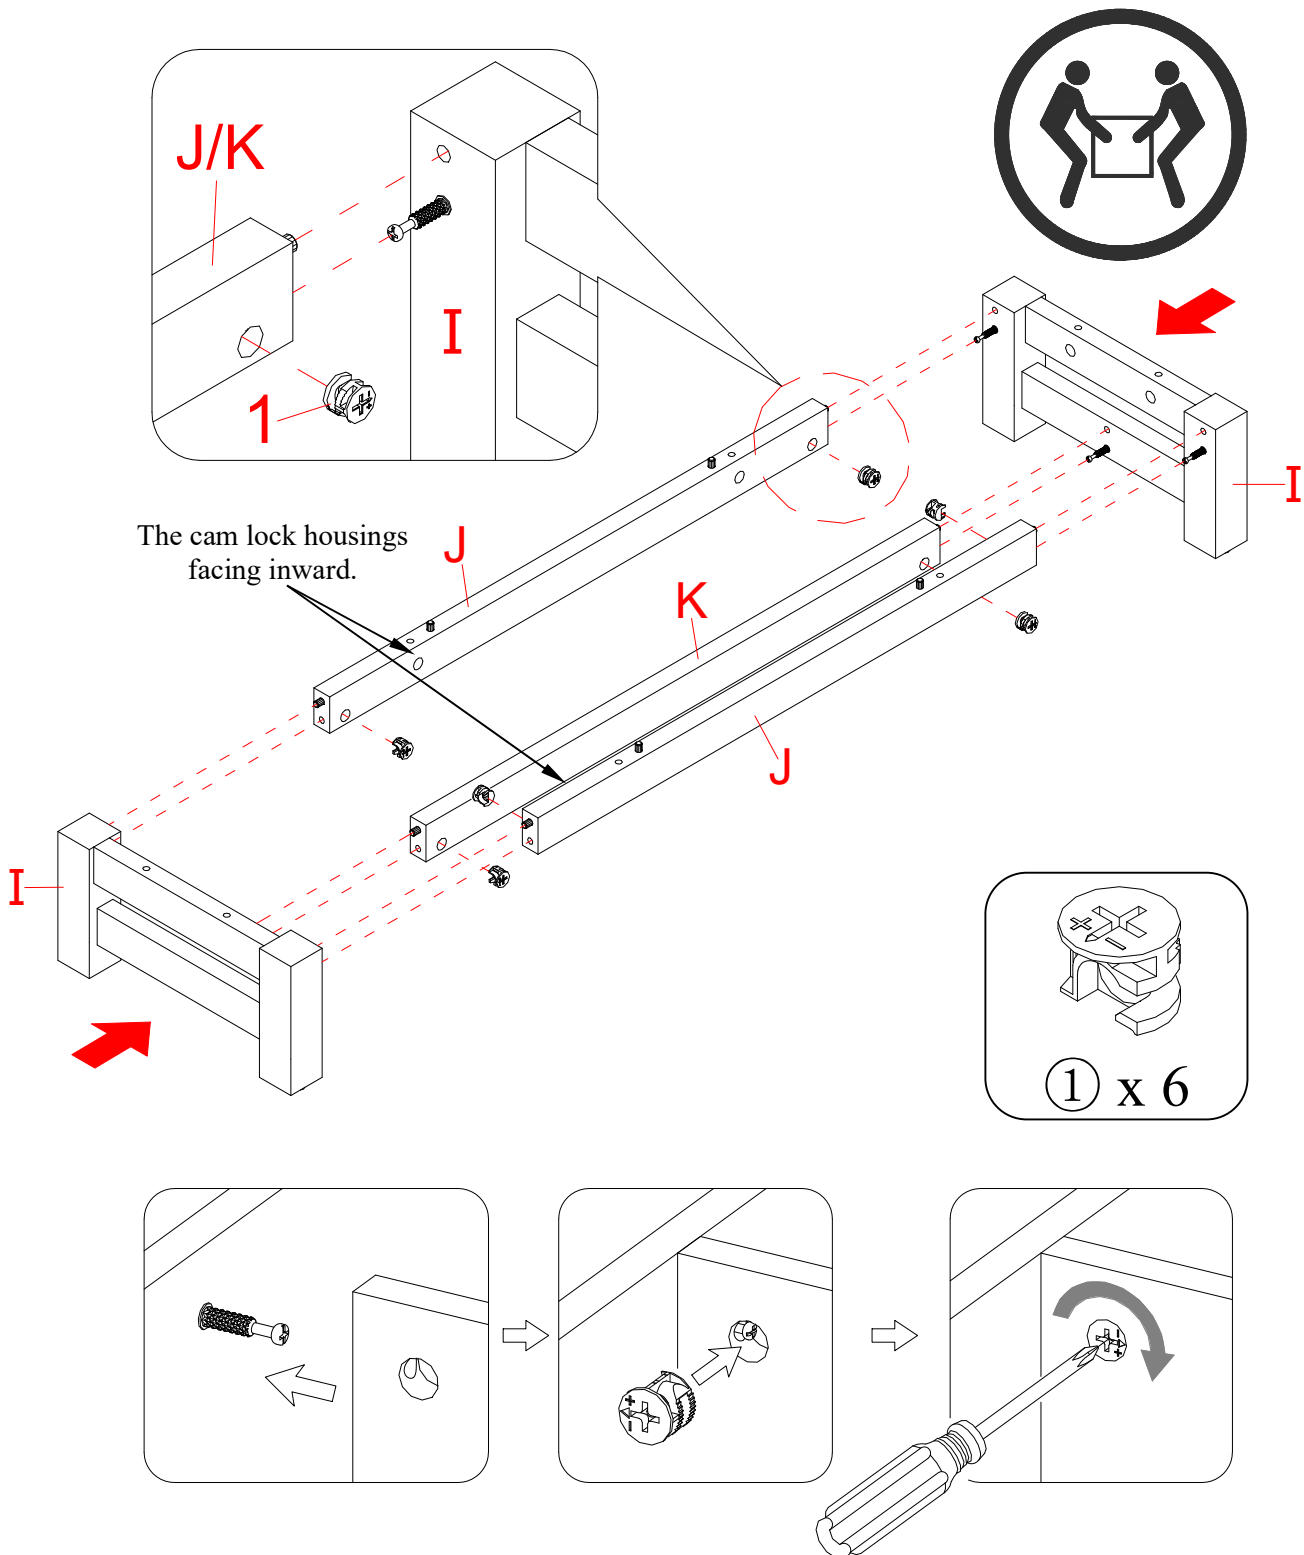


16. Orient and attach both Bottom Stretchers (J and K) to one Bottom Side Frame (I) with 3 Cam Locks (1). Turn the cam locks with a Phillips screwdriver until securely locked onto the cam bolts. Ask for assistance to hold each stretcher and ensure it is flush with the side frame before tightening cam locks.
17. Repeat the same procedure to attach the other Bottom Side Frame (I) at the opposite end.

Assembly Instructions

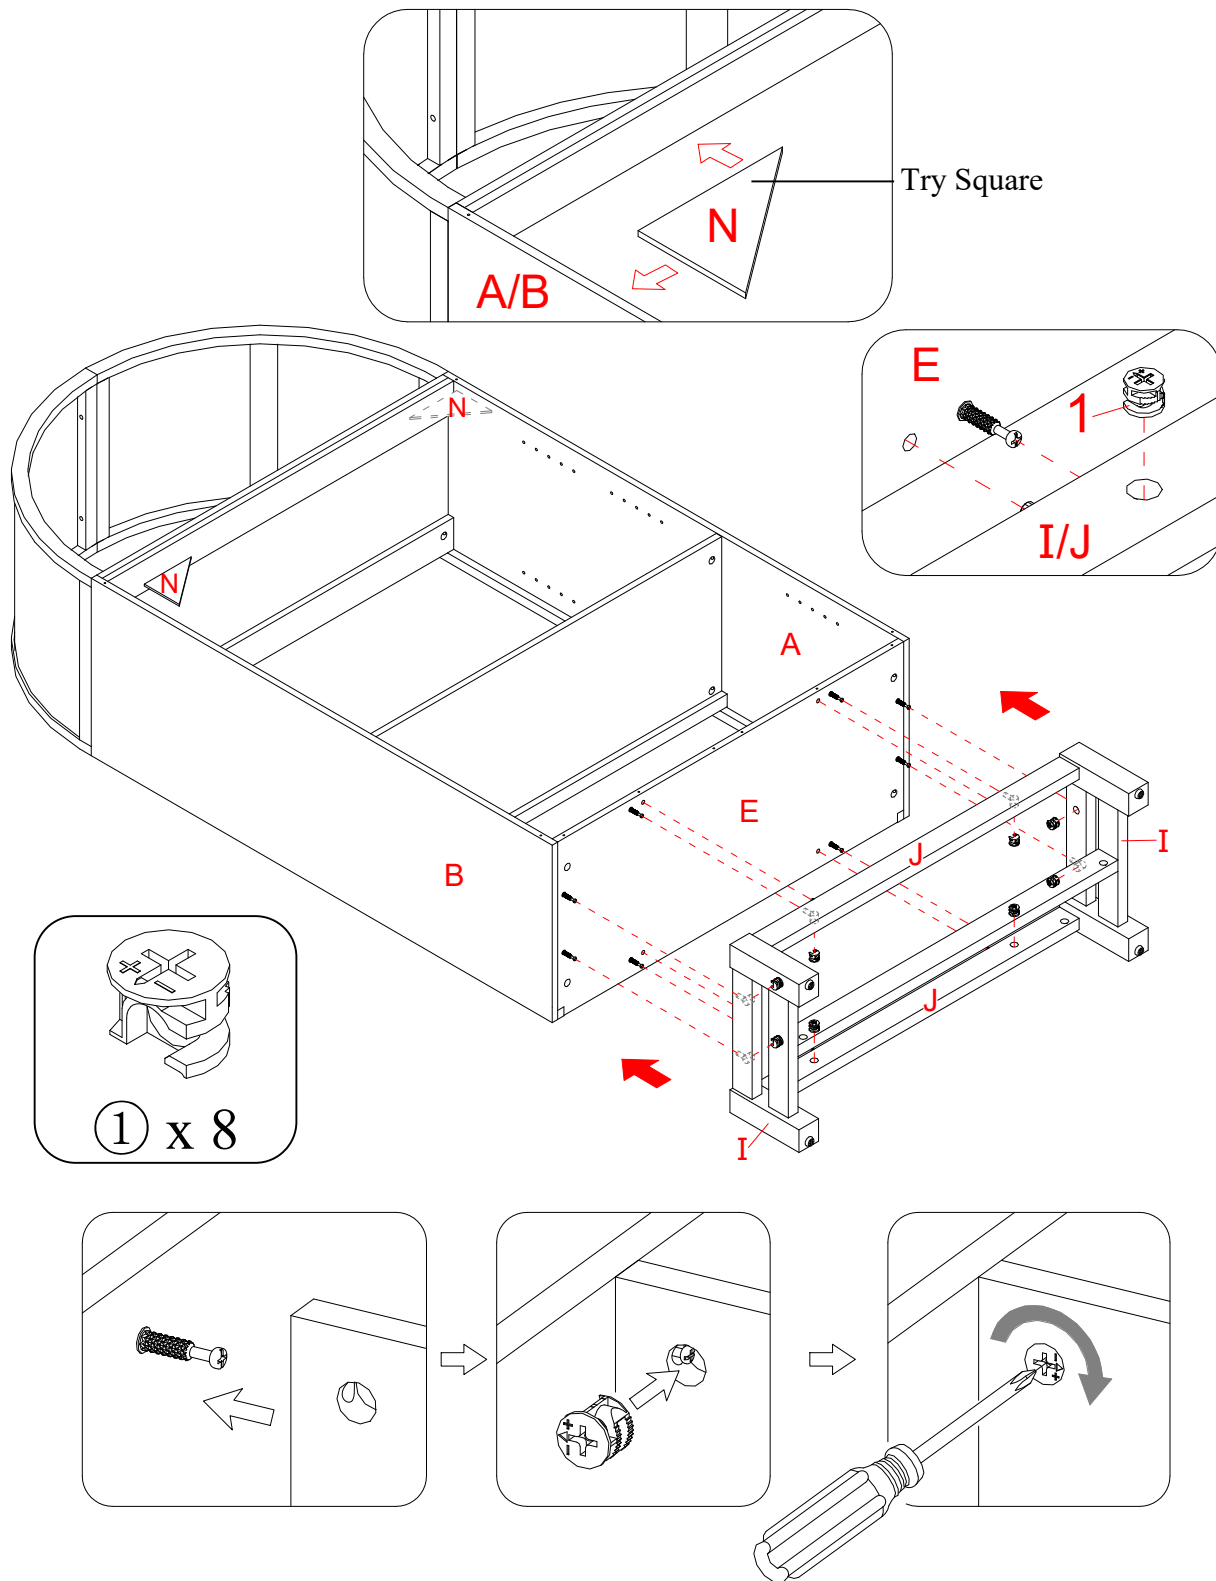

18. Align and attach the assembled base to the Bottom Panel (E) by engaging 8 Cam Locks (1). Turn the cam locks with a Phillips screwdriver until securely locked onto the cam bolts.
19. Fit the Try Square (N) onto each right-angled corner of the assembly to check the squareness of the unit. If you find that there are gaps and no square between the parts, you can gently pat the adjacent side panel or shelf and then proceed to adjust properly for a good alignment.


Assembly Instructions

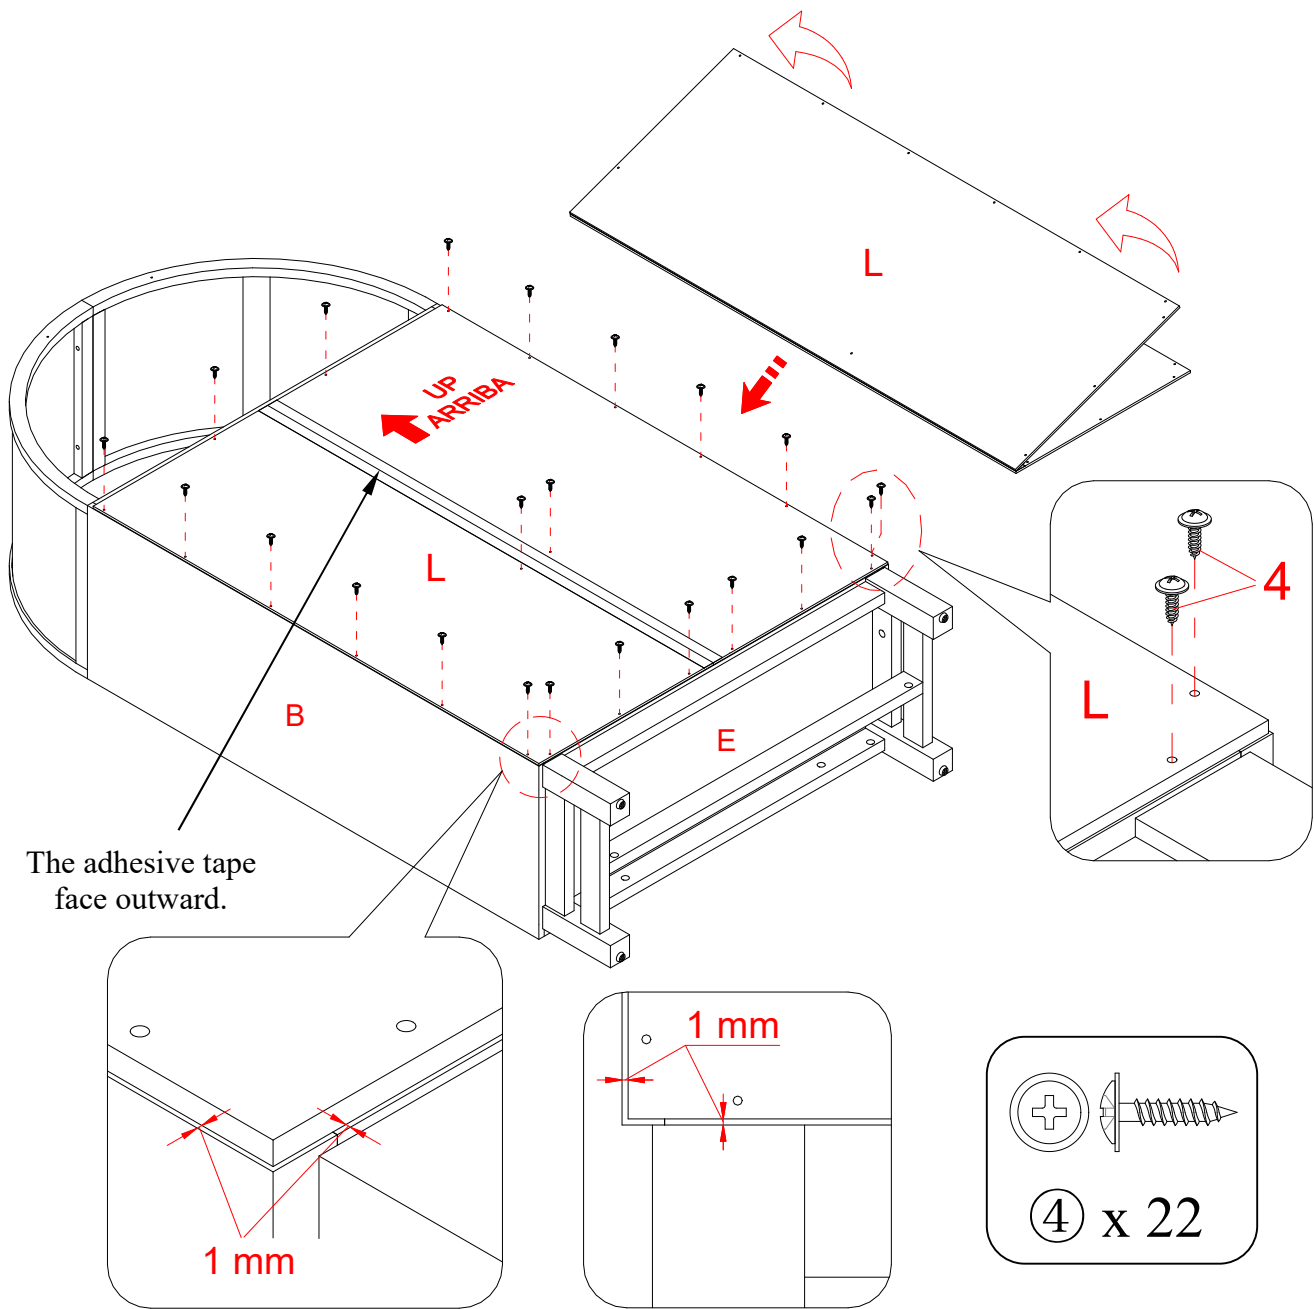

20. Now, go back and securely tighten all the Cam Locks and Bolts. Make sure that all the parts are tight and there are no gaps between them. This will help to keep the unit square.
21. Unfold the Lower Back Panel (L) and lay it to the back of the assembled unit, using the six pilot holes on the rear edge of the Bottom Panel (E) for easy alignment.
22. First, start by securing six 15 mm Washer Head Screws (4) through the mounting holes run against the bottom edge of the Lower Back Panel (L) and into the pilot holes on the Bottom Panel (E). Make sure that the margins along both side edges and bottom edge are approximately 1 mm. Install the remaining 15 mm Washer Head Screws (4) into all the remaining pre-drilled holes on the Lower Back Panel (L).






NOTE: Exercise caution to ensure you will not crack the side panels and fixed shelves.

Assembly Instructions

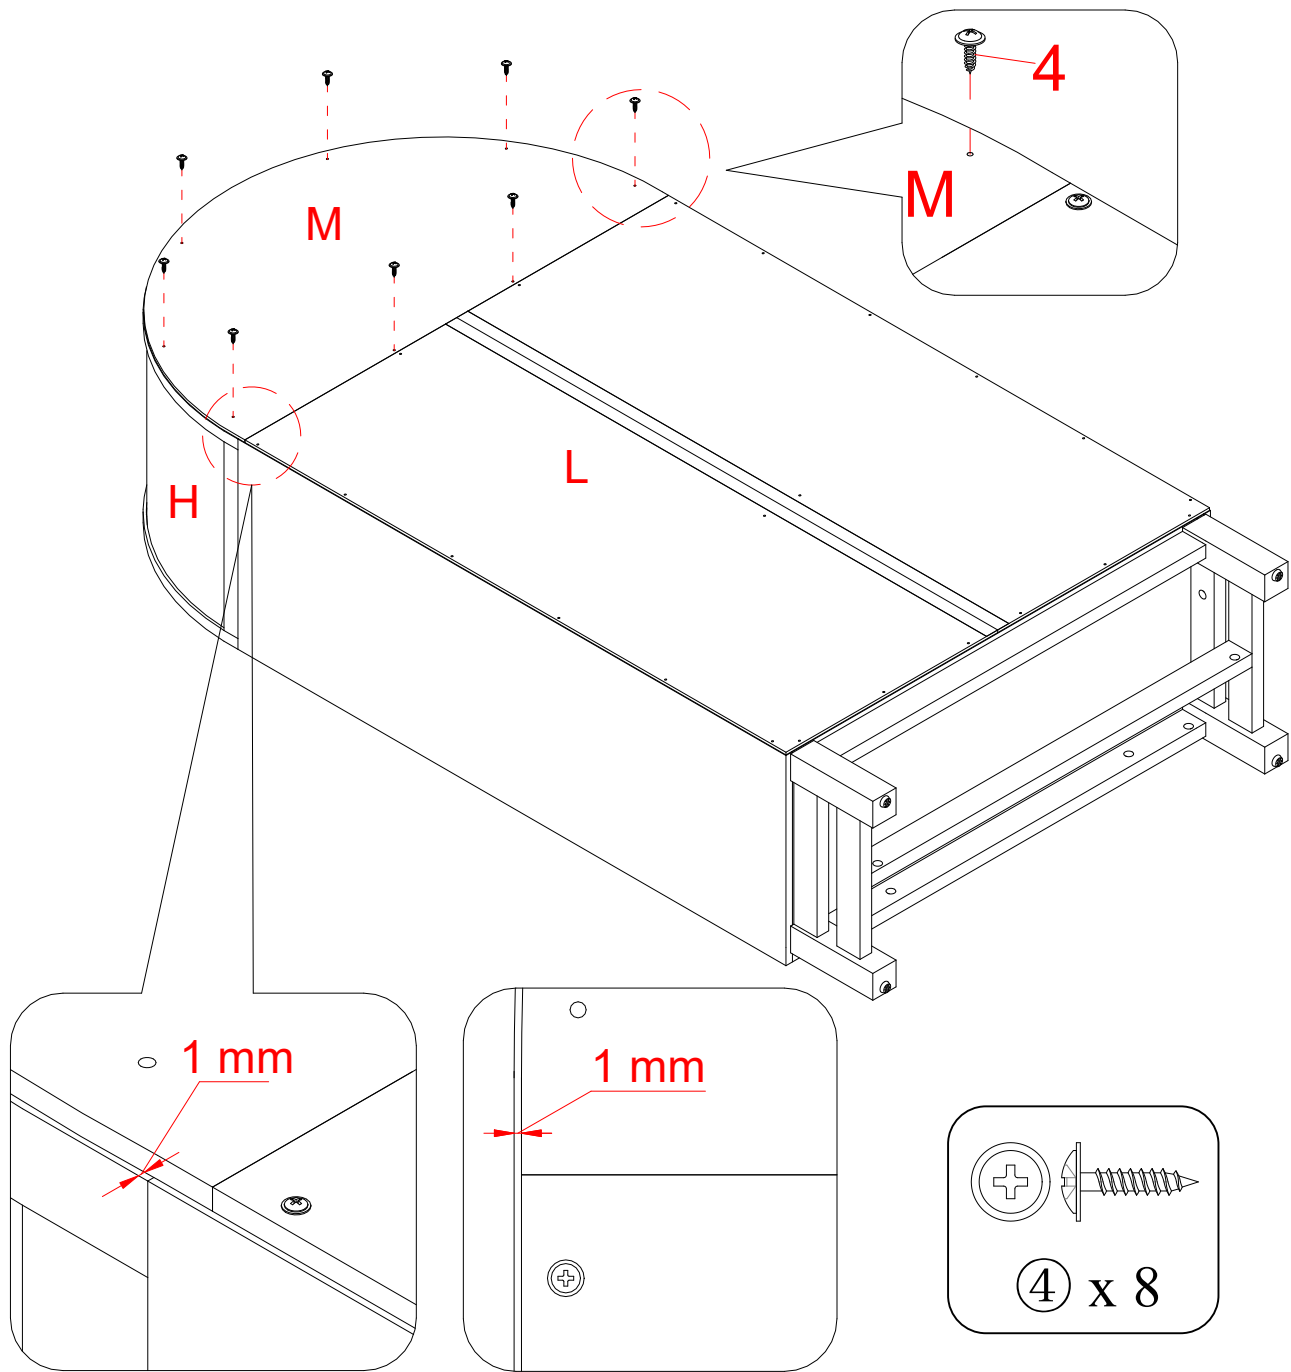


23. Align the mounting holes on the top edge of Upper Back Panel (M) with the pilot holes on the rear edge of the Arch Assemblies (G and H) properly, loosely fasten with two 15 mm Washer Head Screws (4). Make sure that the margins along both side edges are approximately 1 mm. Proceed to install six 15 mm Washer Head Screws (4) into all the remaining pre-drilled holes on the Upper Back Panel (M).

Assembly Instructions

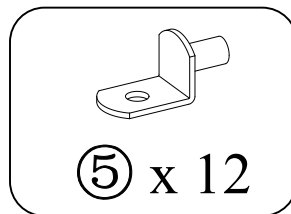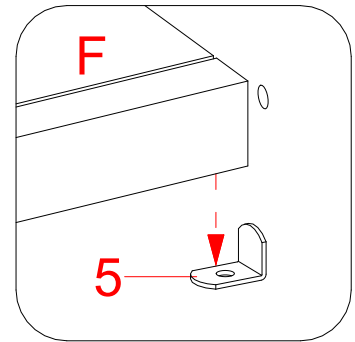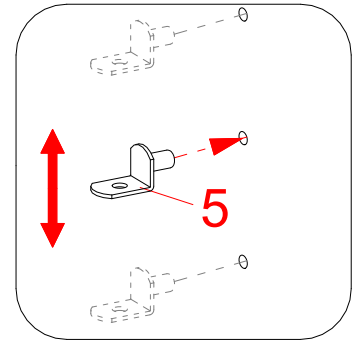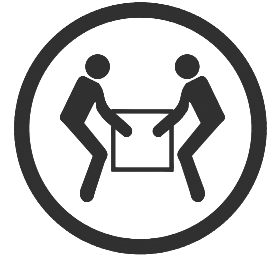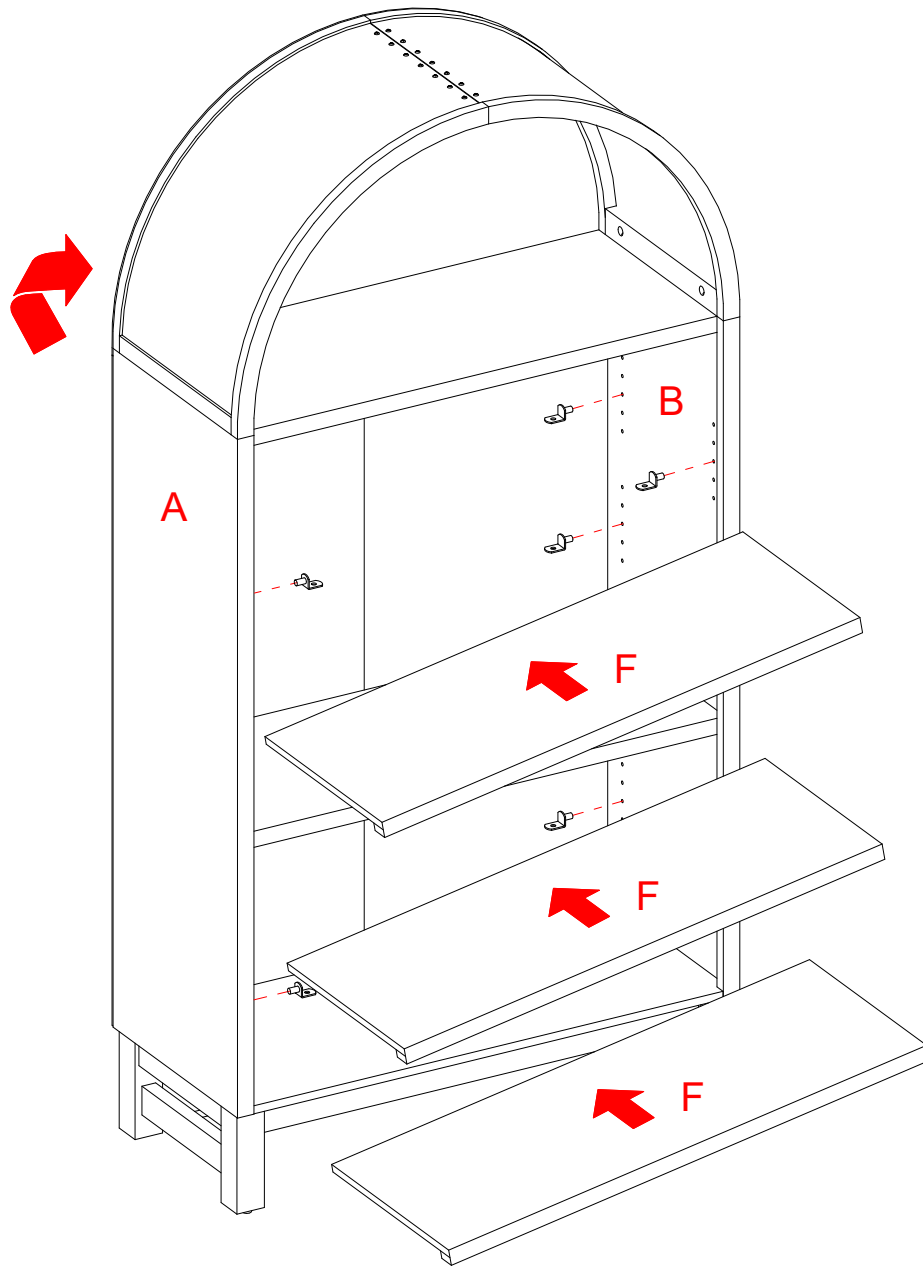


24. Ask for assistance to lift the assembled unit upright and position it near the final location.
25. Insert the Shelf Supports (5) into the holes at your desired height. Make sure you place the four Shelf Supports (5) at the same level to level the shelf. Tilt and rest the Adjustable Shelves (F) onto the Shelf Supports (5).

Assembly Instructions

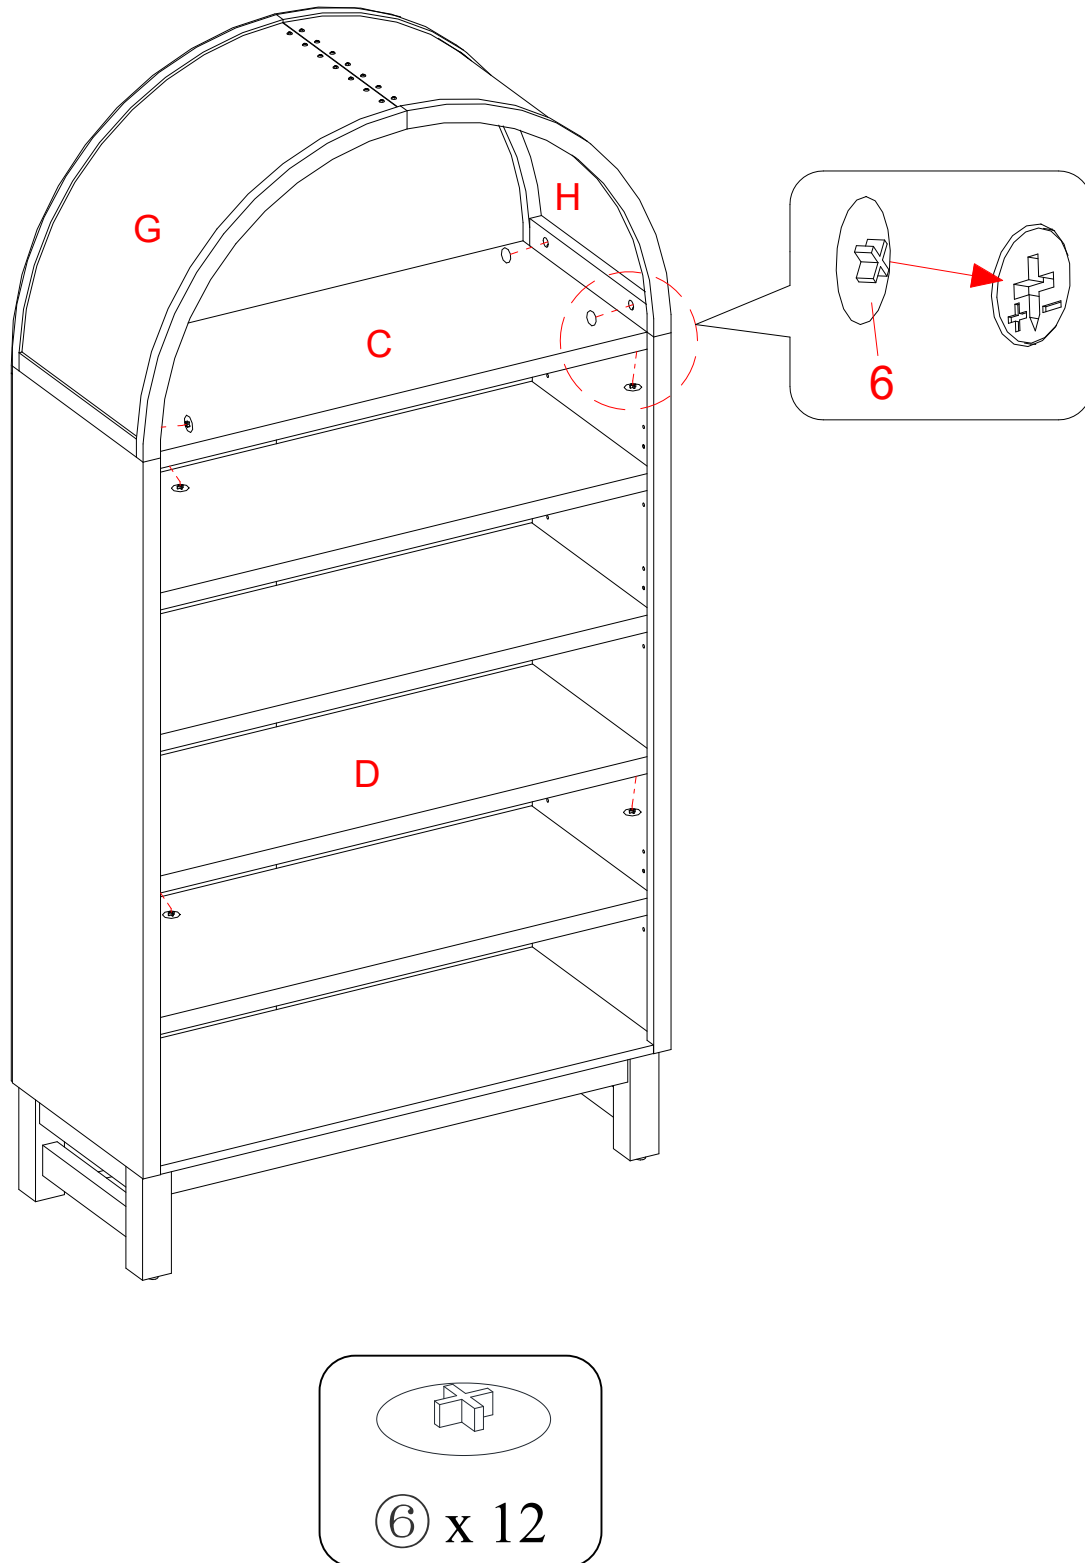

26. Insert the Cam Lock Covers (6) onto the visible cam locks to conceal the cams.

Assembly Instructions

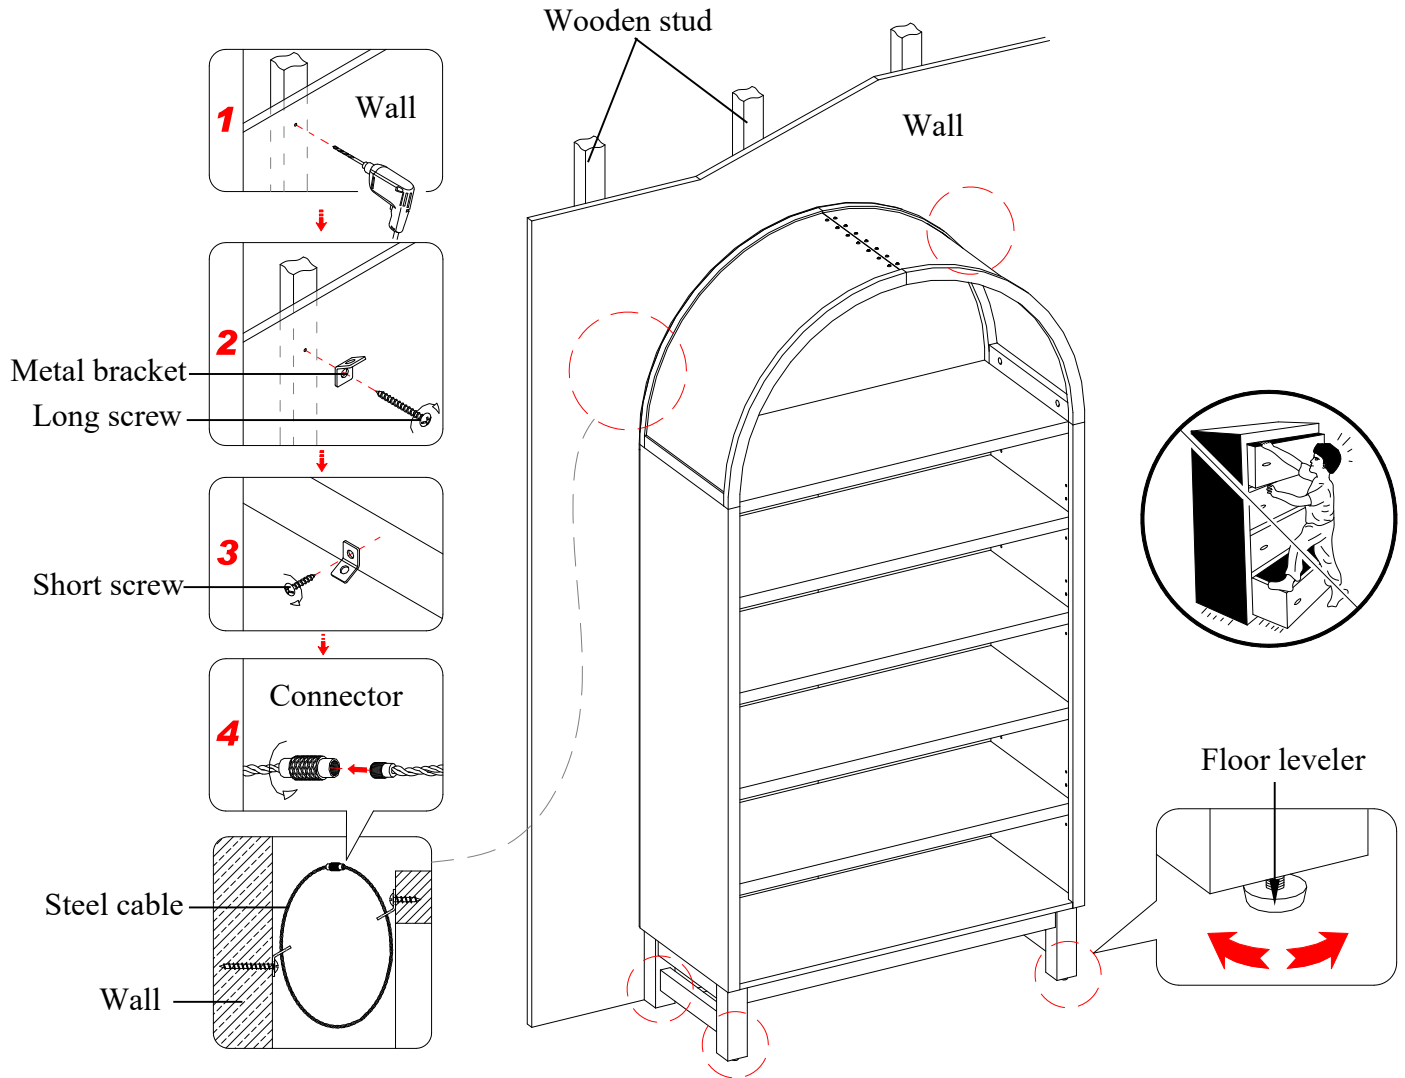

Tools required (not included): Phillips screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8" drill bit.

27. Ask for assistance to position the assembled unit at the desired location against a wall. If necessary, adjust the installed floor levelers to correct the tilting.
28. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tipping restraints to the unit and the wall.

NOTE: The tipping restraint hardware included is for wooden stud wall construction. It must be attached to a wall stud. Depending upon your wall construction, different anchor hardware maybe required. Please contact your local hardware store for assistance. Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

FURNITURE TIPPING RESTRAINT

YOUNG CHILDREN MAY BE INJURED BY TIPPING FURNITURE AND YOU MUST USE THIS TIPPING RESTRAINT TO ATTACH THIS UNIT TO THE WALL, TO PREVENT ACCIDENTS AND/OR INJURIES.

THIS HARDWARE, MUST BE PROPERLY INSTALLED (FOLLOW ALL DIRECTIONS IN ORDER ON THIS INSTRUCTIONS), TO PROVIDE PROTECTION AGAINST THE UNEXPECTED TIPPING OF FURNITURE DUE TO IMPROPER USE.

THIS PRODUCT IS ONLY A DETERRENT. IT IS NOT A SUBSTITUTE FOR PROPER ADULT SUPERVISION. USE OF TIP-OVER RESTRAINTS MAY ONLY REDUCE, BUT NOT ELIMINATE, THE RISK OF TIP-OVER.

 WARNING	
	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb or hang on any drawers, doors, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers.
	Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage your furniture's finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further Advice about Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

A touch-up pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.


Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com

Librero de arco abierta Juliet

Serie # BH3425004710020

BH3425004710054

BH3425004710055

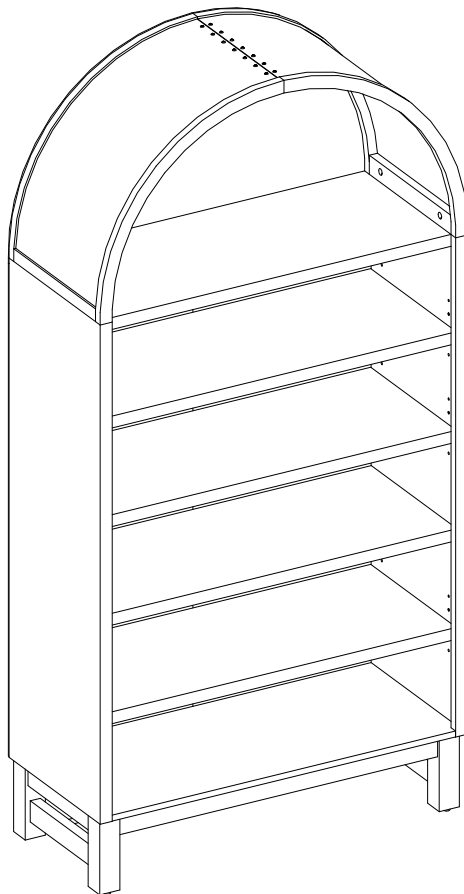

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes

O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia

www.whalenstyle.com

O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.**


Fecha 2024-12-09 Rev. 0001-A

MÁXIMO PESO RECOMENDADO

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing

CATALOGO : Librero de arco abierta Juliet

MODELO # BH3425004710020 / BH3425004710054 / BH3425004710055

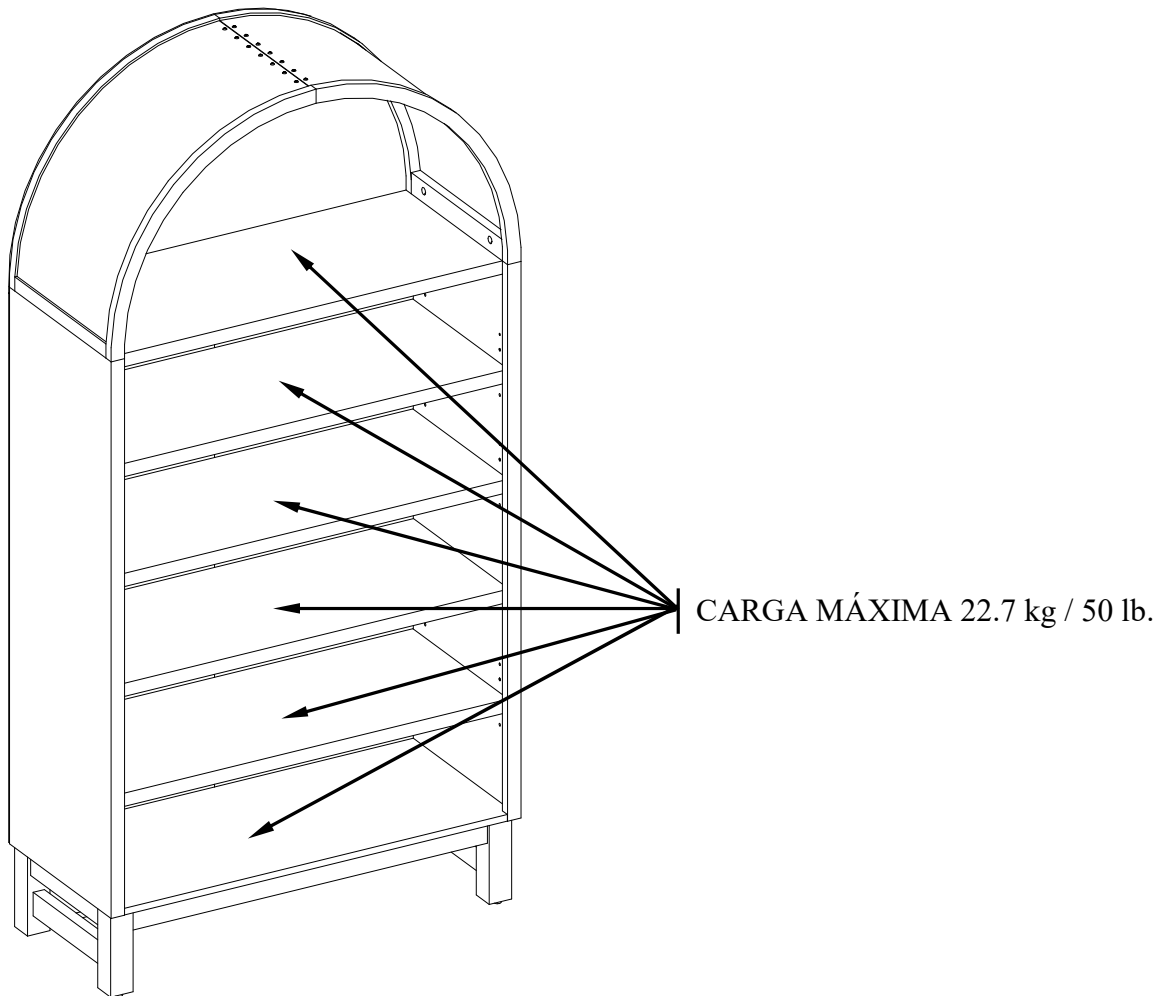

⚠ ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRÍA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

NOTA ESPECIAL


Por favor lea todo el instructivo antes de ensamblar. Examinar todo el material de empaque antes de tirar el cartón. Retirar cualquier grapa del cartón antes de tirar. Retirar todas las partes del cartón y separar en grupos como es indicado en la lista de partes. Por favor de asegurar que todas las partes están presentes antes del ensamble. El uso de herramientas eléctricas para completar el ensamble no es recomendado.

IMPORTANTE


Antes de comenzar: Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque las piezas sobre una superficie plana y no abrasiva. Tendrá las partes identificadas en la página 4 y 5 de este manual de instrucciones.

NOTA: ES MUY IMPORTANTE EL USO DE GOMA CON LAS CLAVIJAS DE MADERA. EL EXCESO DE PEGAMENTO SE PUEDE LIMPIAR CON UN PAÑO HÚMEDO.

Inserte la clavija por lo menos a la mitad del camino golpeando ligeramente con un mazo de goma, SI ES NECESARIO.

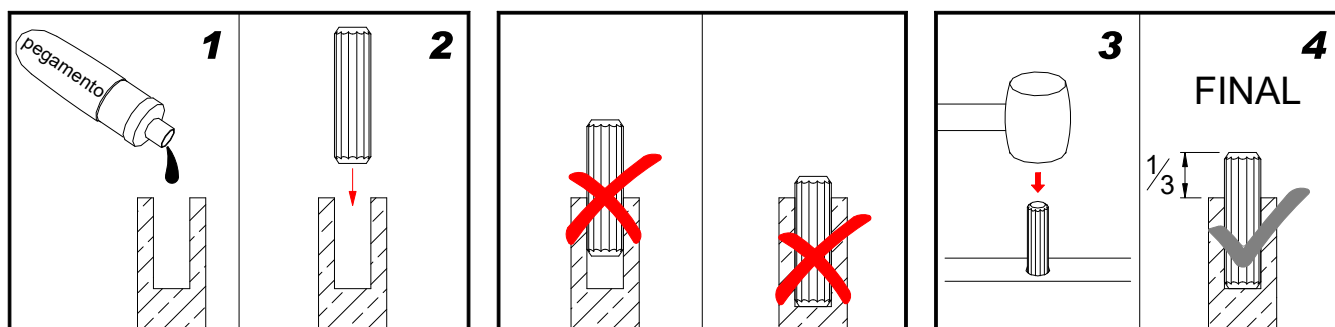

SISTEMA DE OPERACIÓN DE TUERCA DE FIJACIÓN

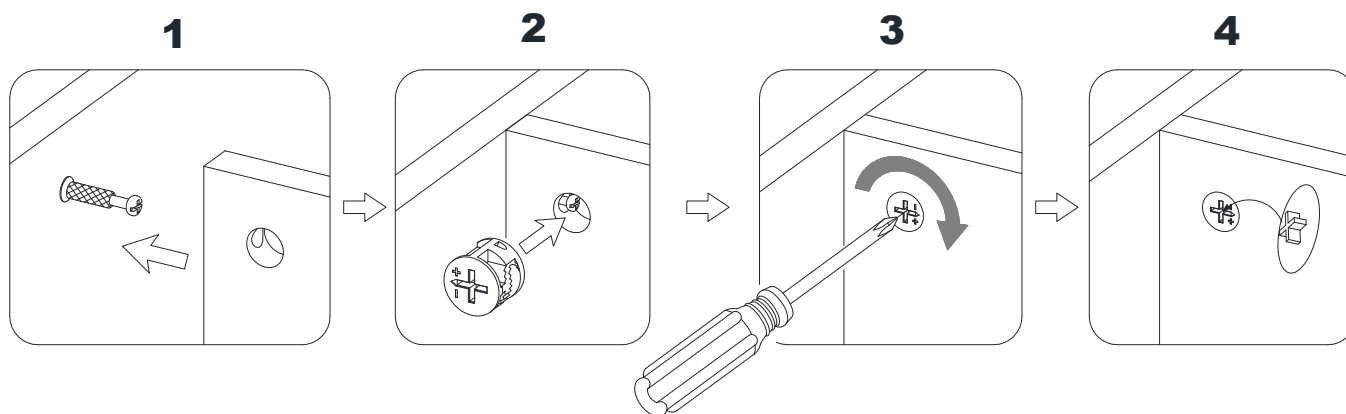


CÓMO FUNCIONA LA INSTALACIÓN DE MONTAJE (KD)


1. Fijar los pernos de fijación en los orificios pequeños. Conectar ambos paneles, cerciorándose que los pernos de fijación entren bien y que estos queden en los orificios al final del panel con tuercas de fijación.
2. Inserte las tuercas de fijación en los orificios grandes del panel. Hacer que la flecha en la tuerca este apuntando hacia la entrada del perno de fijación.
3. Tomar un destornillador de cruz y apriete la tuerca en dirección de las manecillas del reloj para trabar en su lugar.
4. Coloque la tapa de la tuerca de fijación sobre la misma en la ranura de cruz para esconder.

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

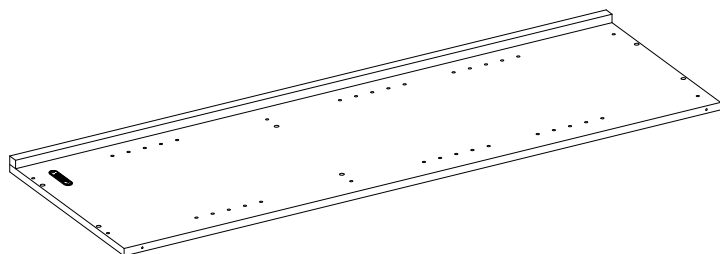


A- Panel izquierdo
(Cant. 1)

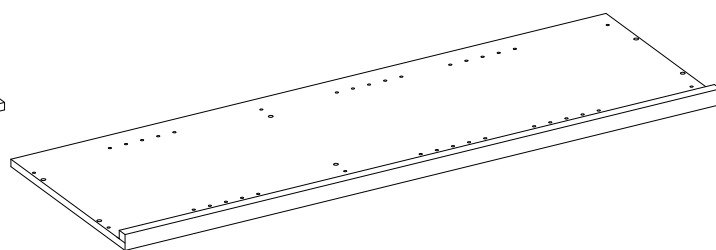


B- Panel derecho
(Cant. 1)

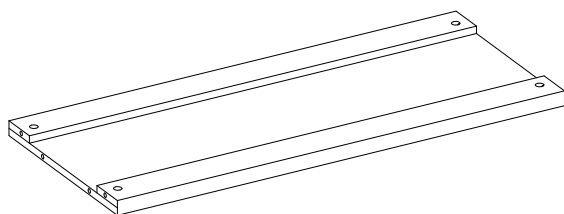


C- Repisa superior fija
(Cant. 1)

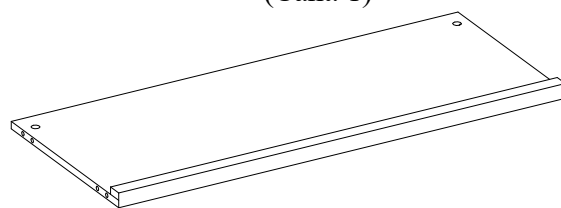


D- Repisa inferior fija
(Cant. 1)

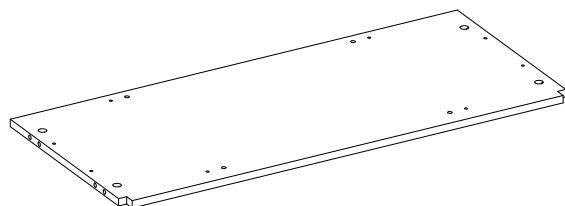


E- Panel inferior
(Cant. 1)

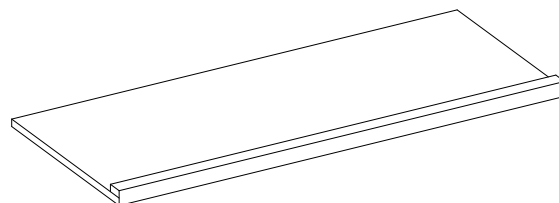


F- Repisa ajustable
(Cant. 3)

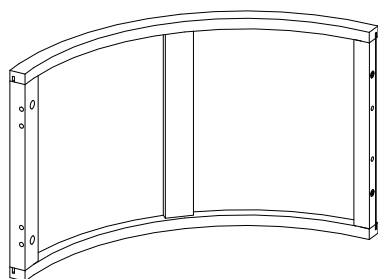


G- Arco izquierdo
(Cant. 1)

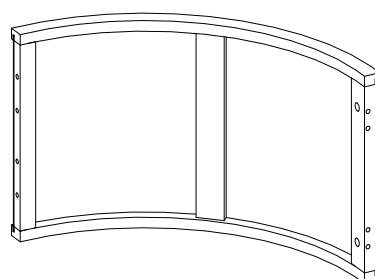

H- Arco derecho
(Cant. 1)

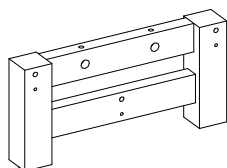


I- Marco inferior lateral
(Cant. 2)

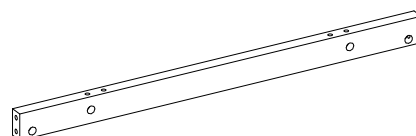


J- Soporte inferior frontal / posterior
(Cant. 2)

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

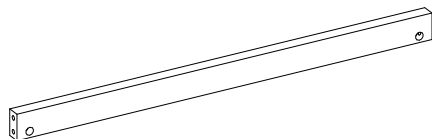


K- Soporte inferior medio
(Cant. 1)

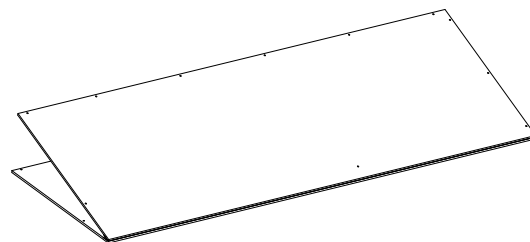


L- Panel posterior superior
(Cant. 1)

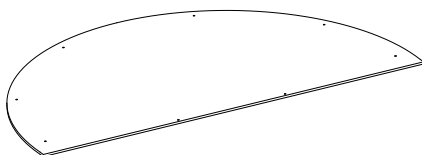


M- Panel posterior inferior
(Cant. 1)




M- Escuadra
(Cant. 1)




(1) Tuerca de fijación
(Cant. 30+1 extra)




(2) Perno de fijación
(Cant. 30+1 extra)




(3) Clavija de madera de M8 x 30 mm
(Cant. 28+1 extra)




(4) Perno de cabeza de arandela de M3.5 x 15 mm
(Cant. 30+1 extra)




(5) Soporte para repisa
(Cant. 12+1 extra)




(6) Tapa de la tuerca de fijación
(Cant. 12+1 extra)




(7) Perno de 1/4 de pulgada x 45 mm
(Cant. 2)




Pegamento
(Cant. 1)




Llave hexagonal
(Cant. 1)

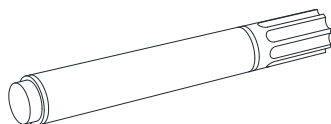

Plumón de retoque - WT08007
(Cant. 2)

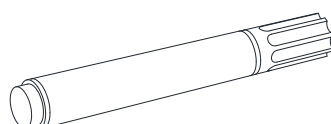


Plumón de retoque - WT08009 (Cant. 1)
(Sólo previsto para BH3425004710054)

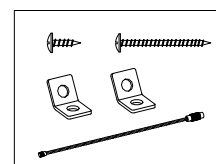

Juego de restricción de movimiento (Cant.2)
(Incluido en bolsa de plástico)

Herramientas requeridas: Llave hexagonal (incluida), desarmador estrella, buscador de vigas, lápiz, cinta métrica, taladro, mazo de goma y broca de 1/8 pulgadas (no incluidos).

Instructivo de ensamble

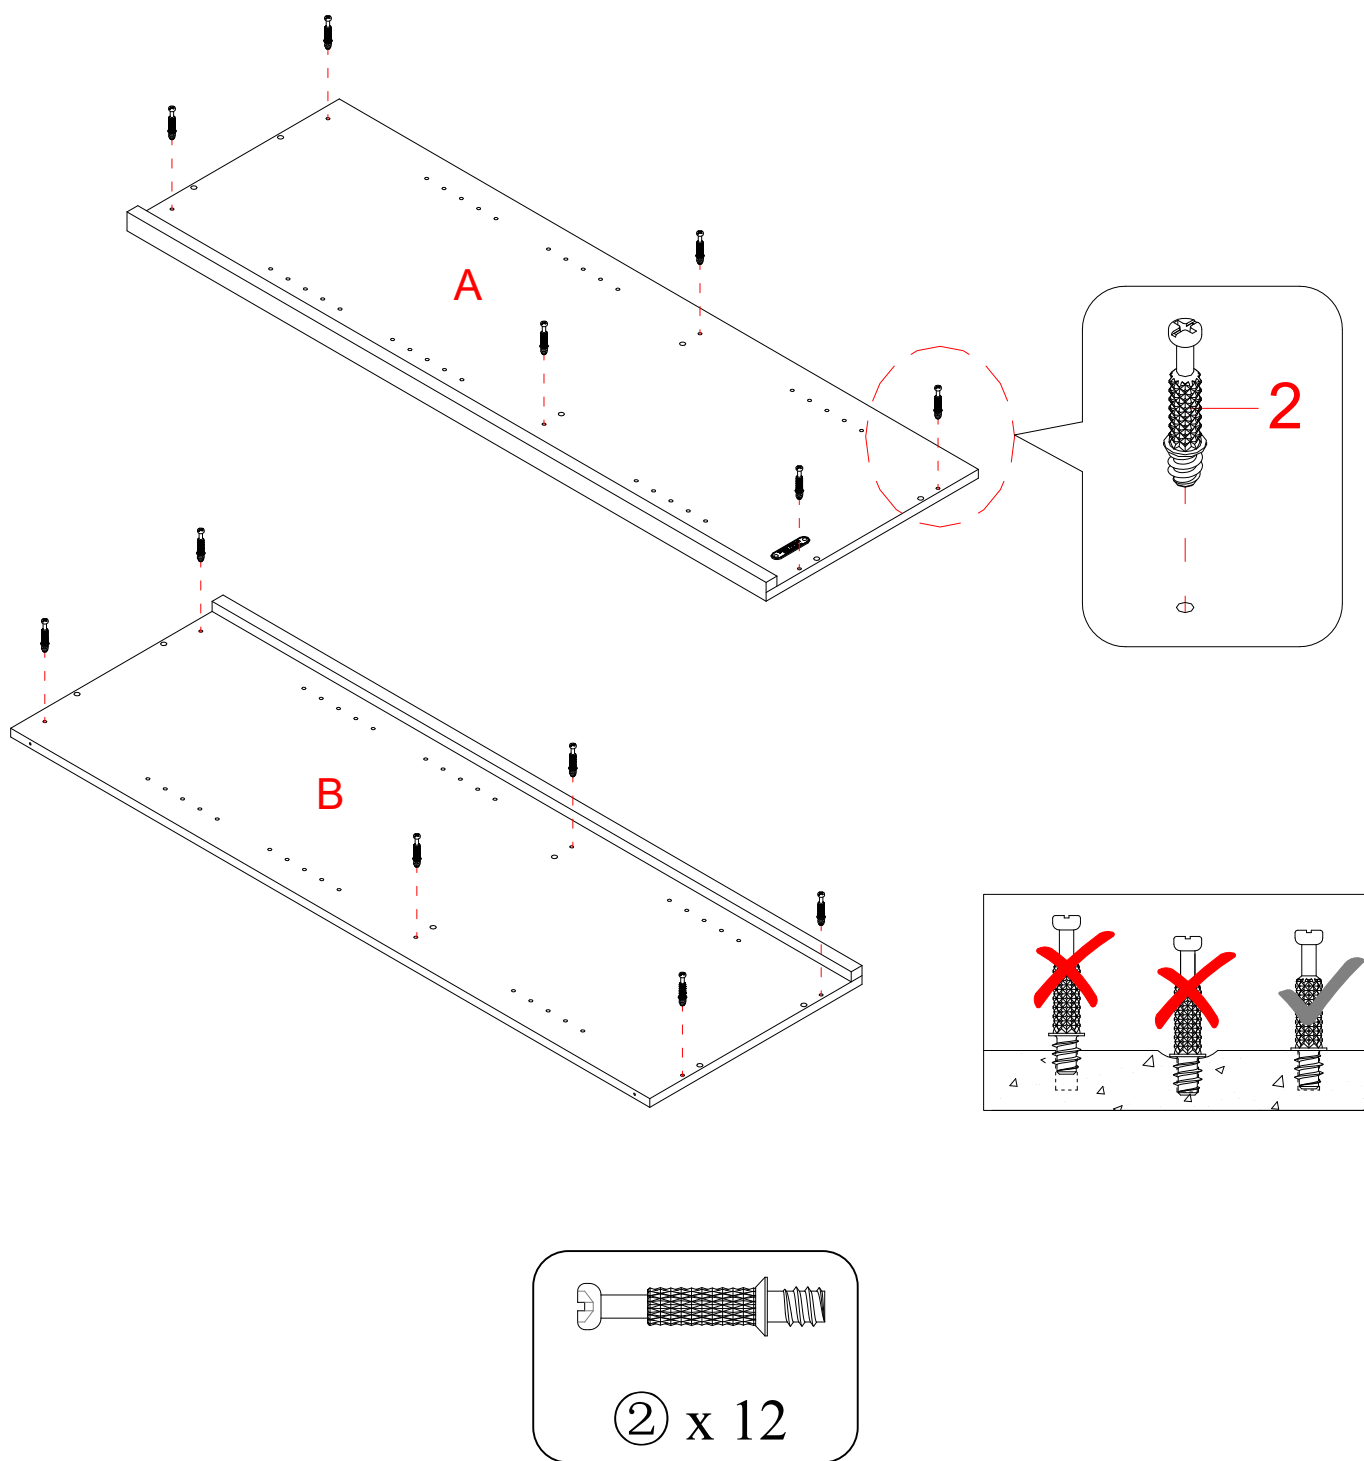


NOTA: Por favor no apriete completamente todos los pernos, hasta que termine con el ensamble de las partes. Después, asegúrese de apretar todos los pernos. Esto hará el ensamble más fácil.

1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Atornillar a los pernos de fijación (2) en los agujeros pequeños designados en los paneles laterales (A y B). Apretar los pernos de fijación con el desarmador estrella.


NOTA: NO sobre apretar los pernos de fijación. Los pernos de fijación se deben atornillar a nivel.

Instructivo de ensamble

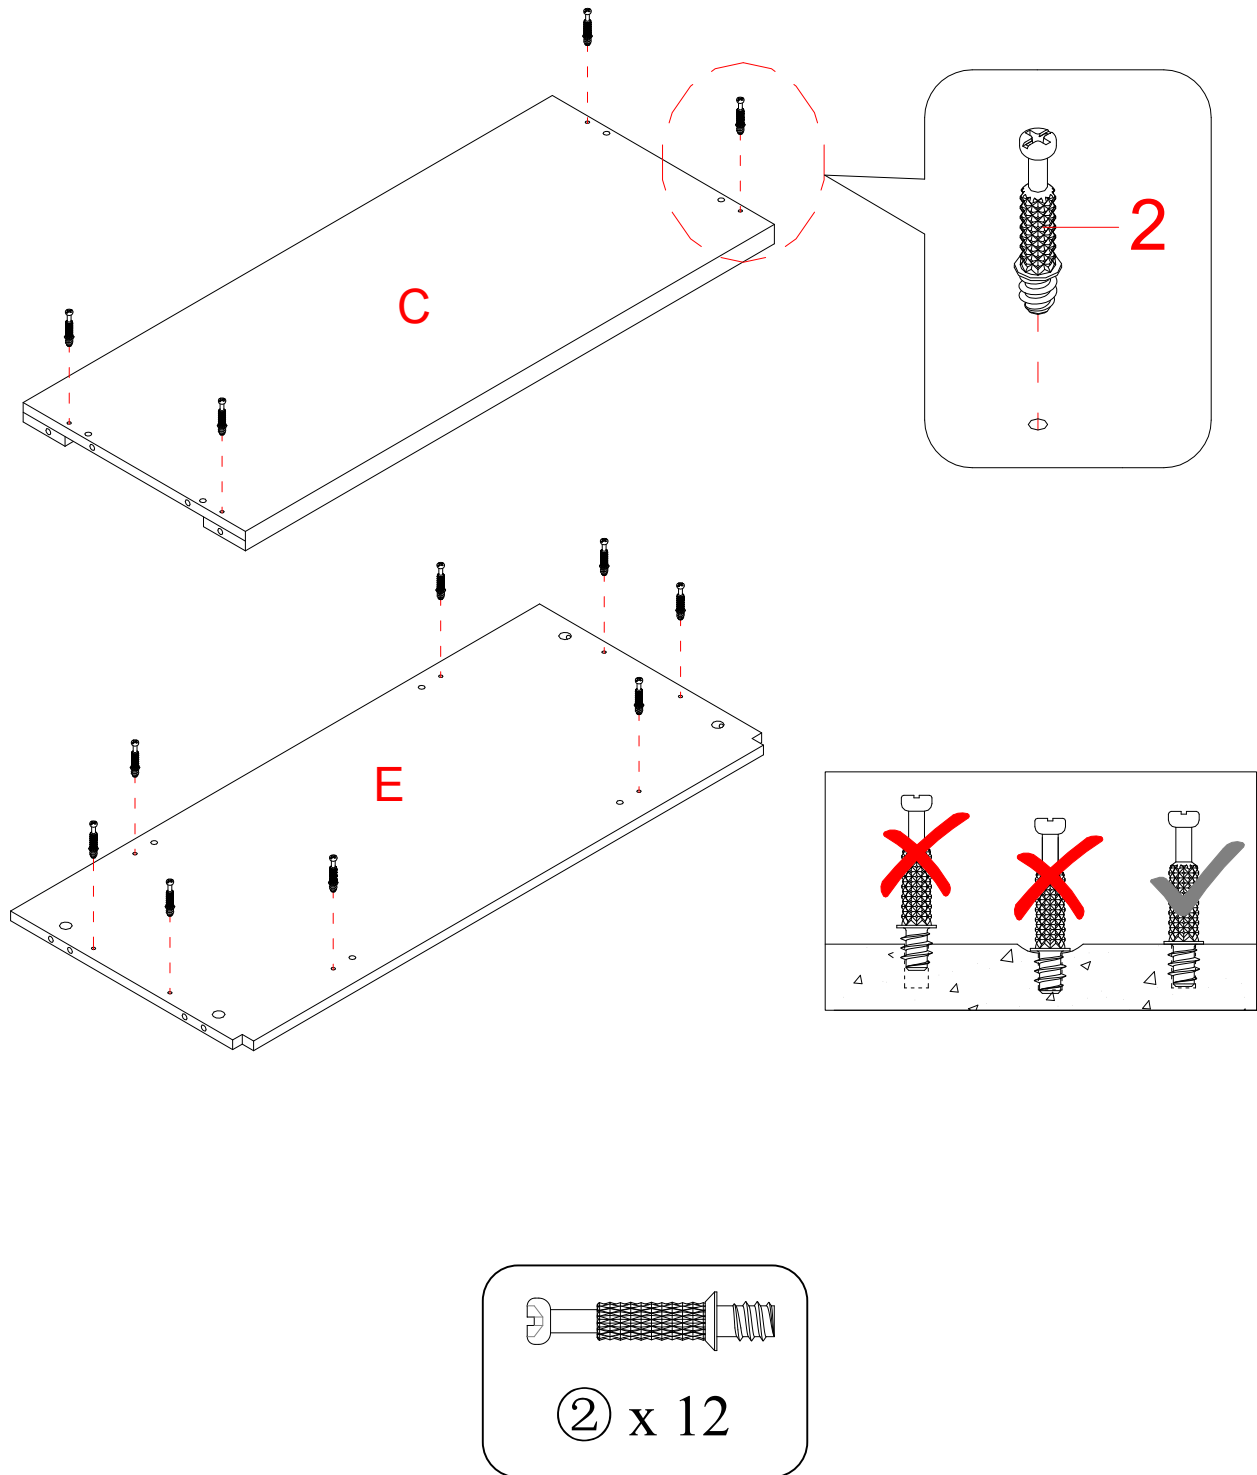

3. Atornillar a los pernos de fijación (2) en los agujeros pequeños designados en la repisa superior fija (C) y el panel inferior (E) usando el desarmador estrella.



Instructivo de ensamble

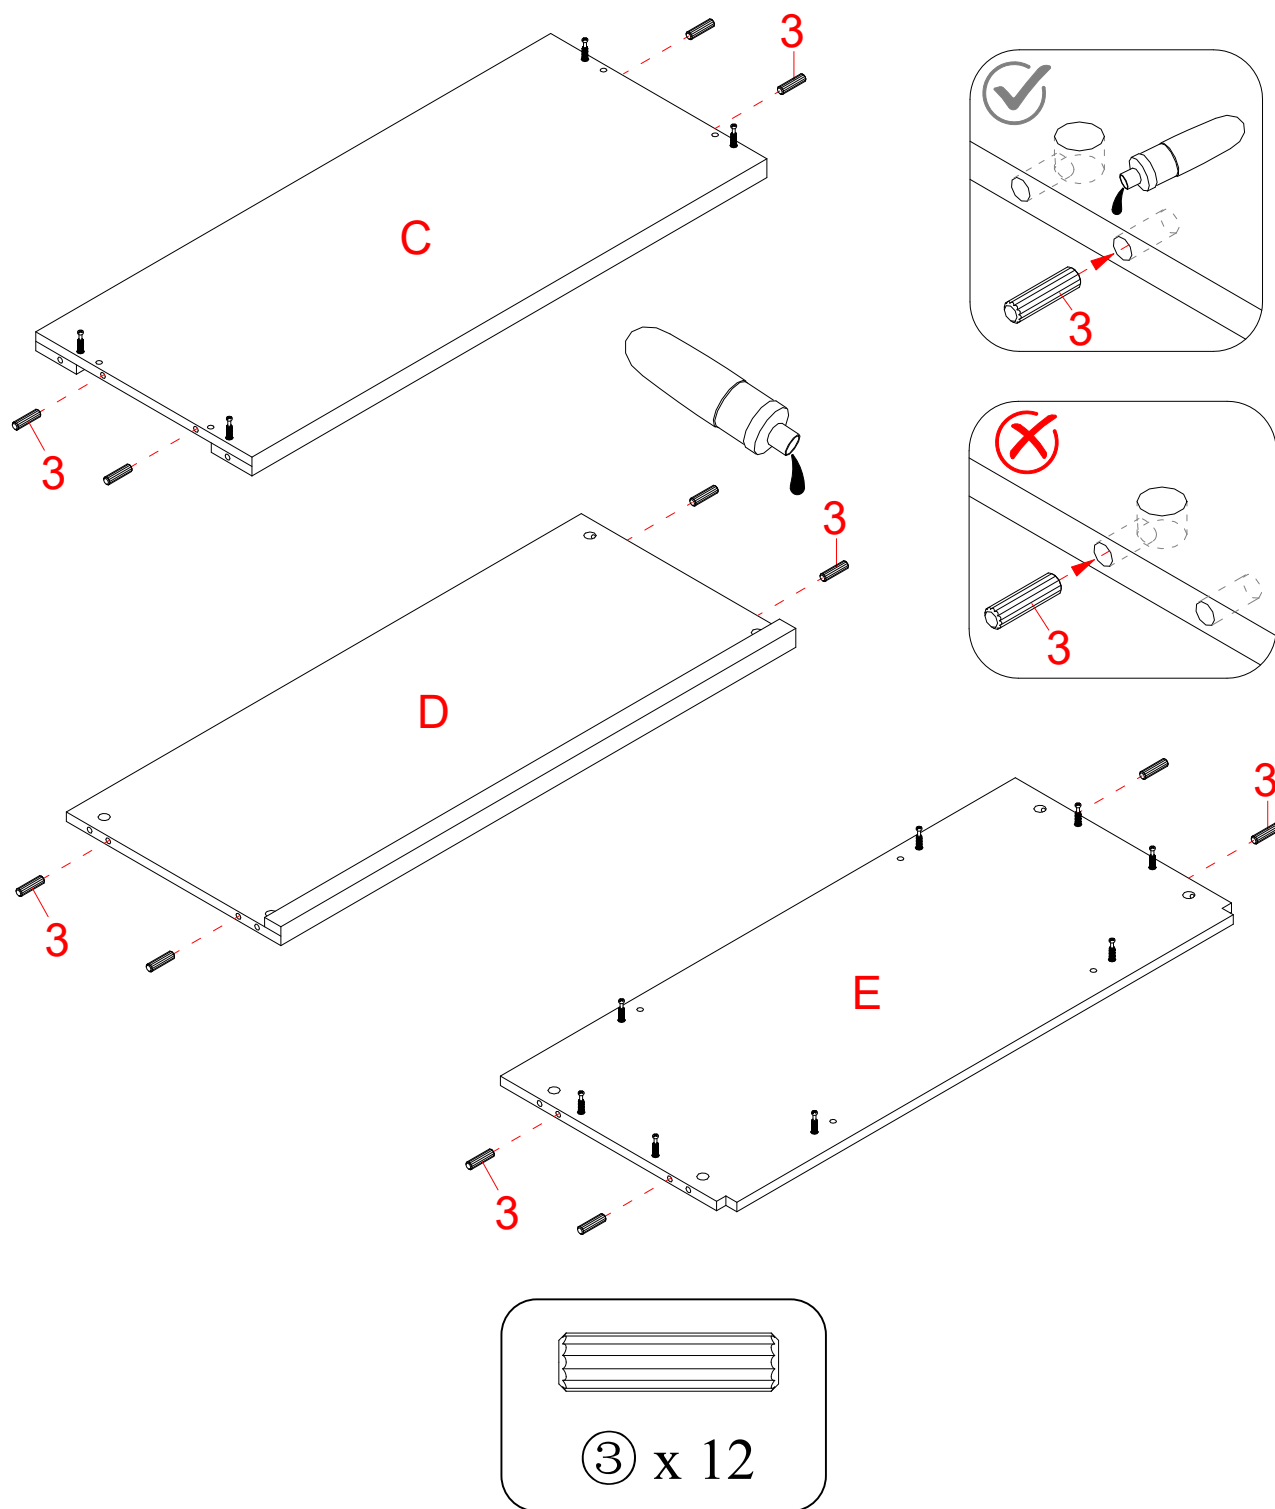

4. Pegar las clavijas de madera (3) en los agujeros internos en las repisas fijas (C y D) y en el panel inferior (E).



NOTA: Es importante usar una cantidad pequeña de pegamento en ambos lados de las clavijas y limpiar el exceso de pegamento inmediatamente con una toalla húmeda.

Instructivo de ensamble

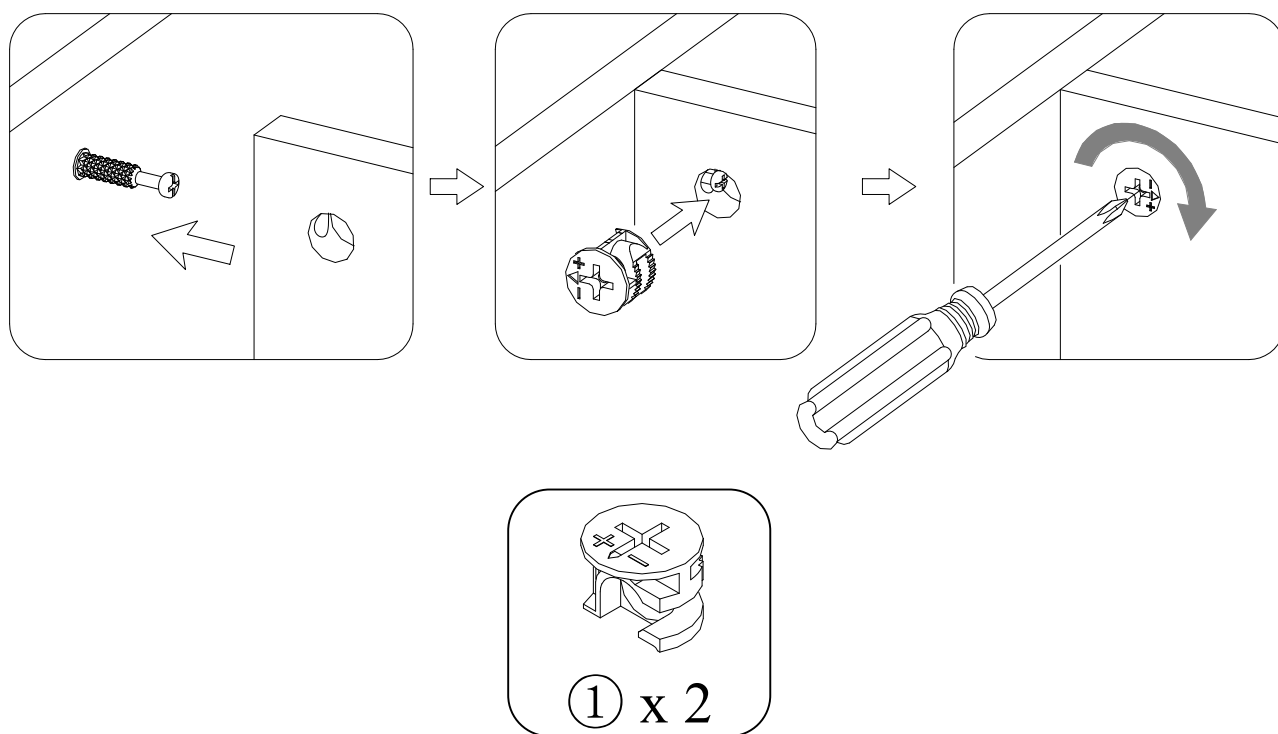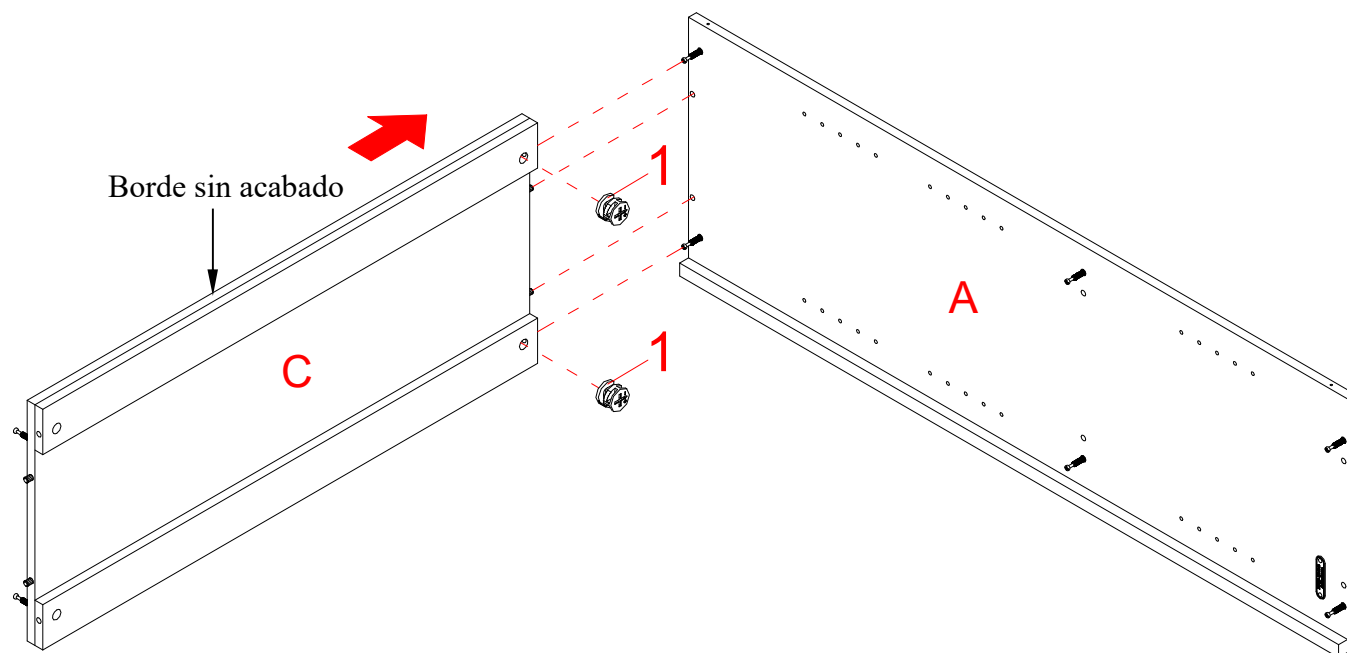



5. Orientar y adjuntar la repisa superior fija (C) al panel izquierdo (A) empleando dos tuercas de fijación (1). Girar las tuercas de fijación con el desarmador estrella hasta trabar sobre los pernos de fijación. (Consulte la página 3 del sistema de tuerca de fijación).

Instructivo de ensamble

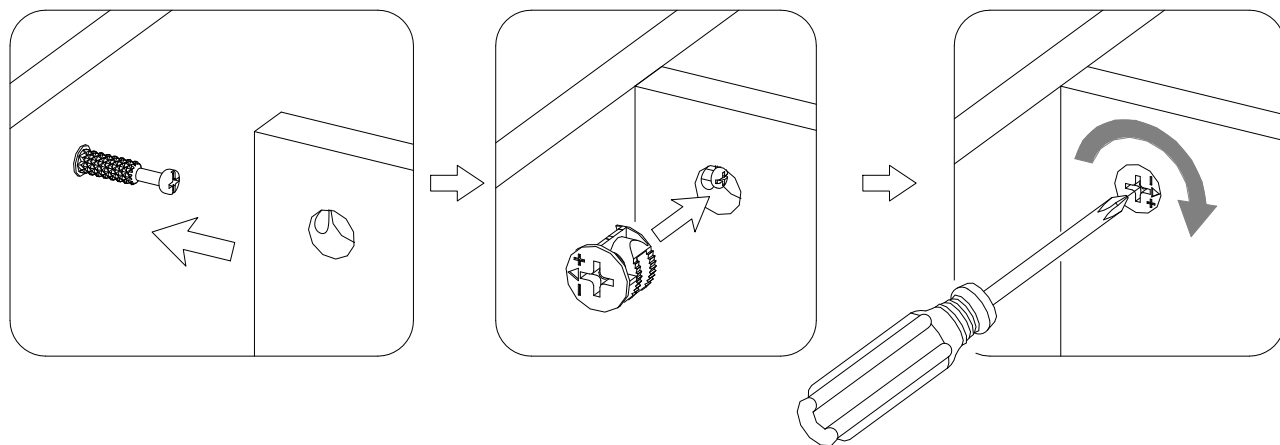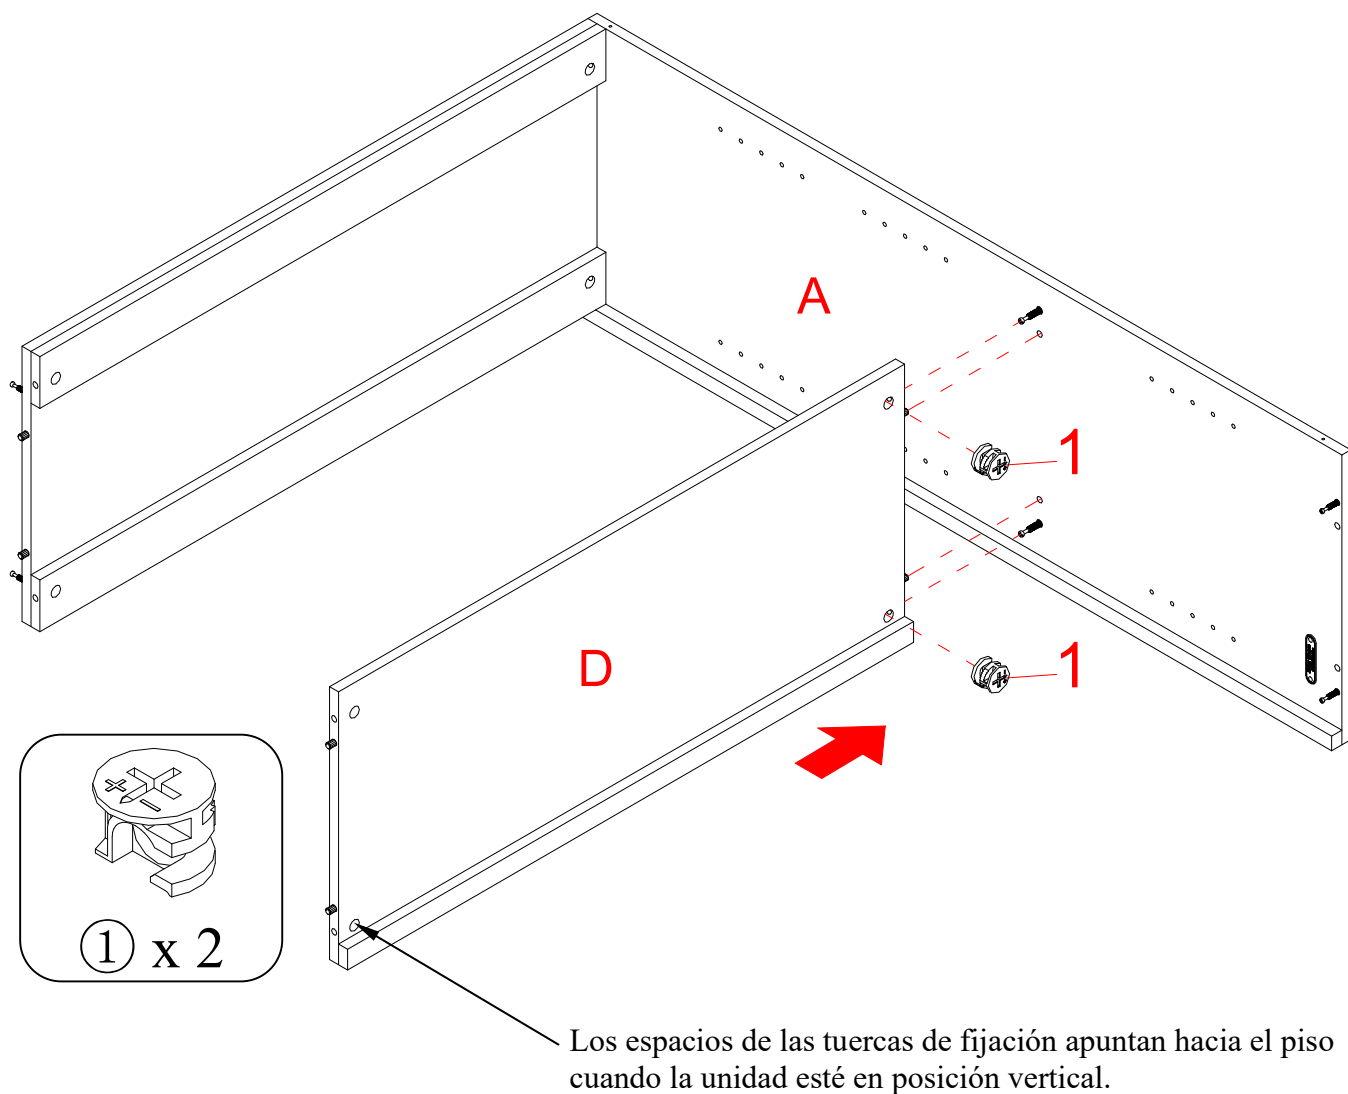


6. Alinear y adjuntar la repisa inferior fija (D) al panel izquierdo (A) empleando dos tuercas de fijación (1). Girar las tuercas de fijación con el desarmador estrella hasta trabar sobre los pernos de fijación.

Instructivo de ensamble

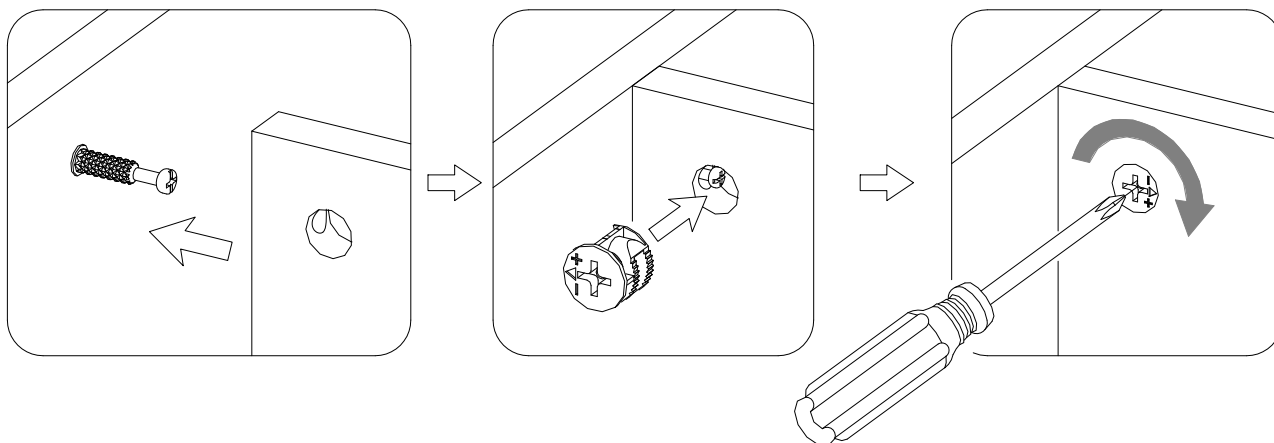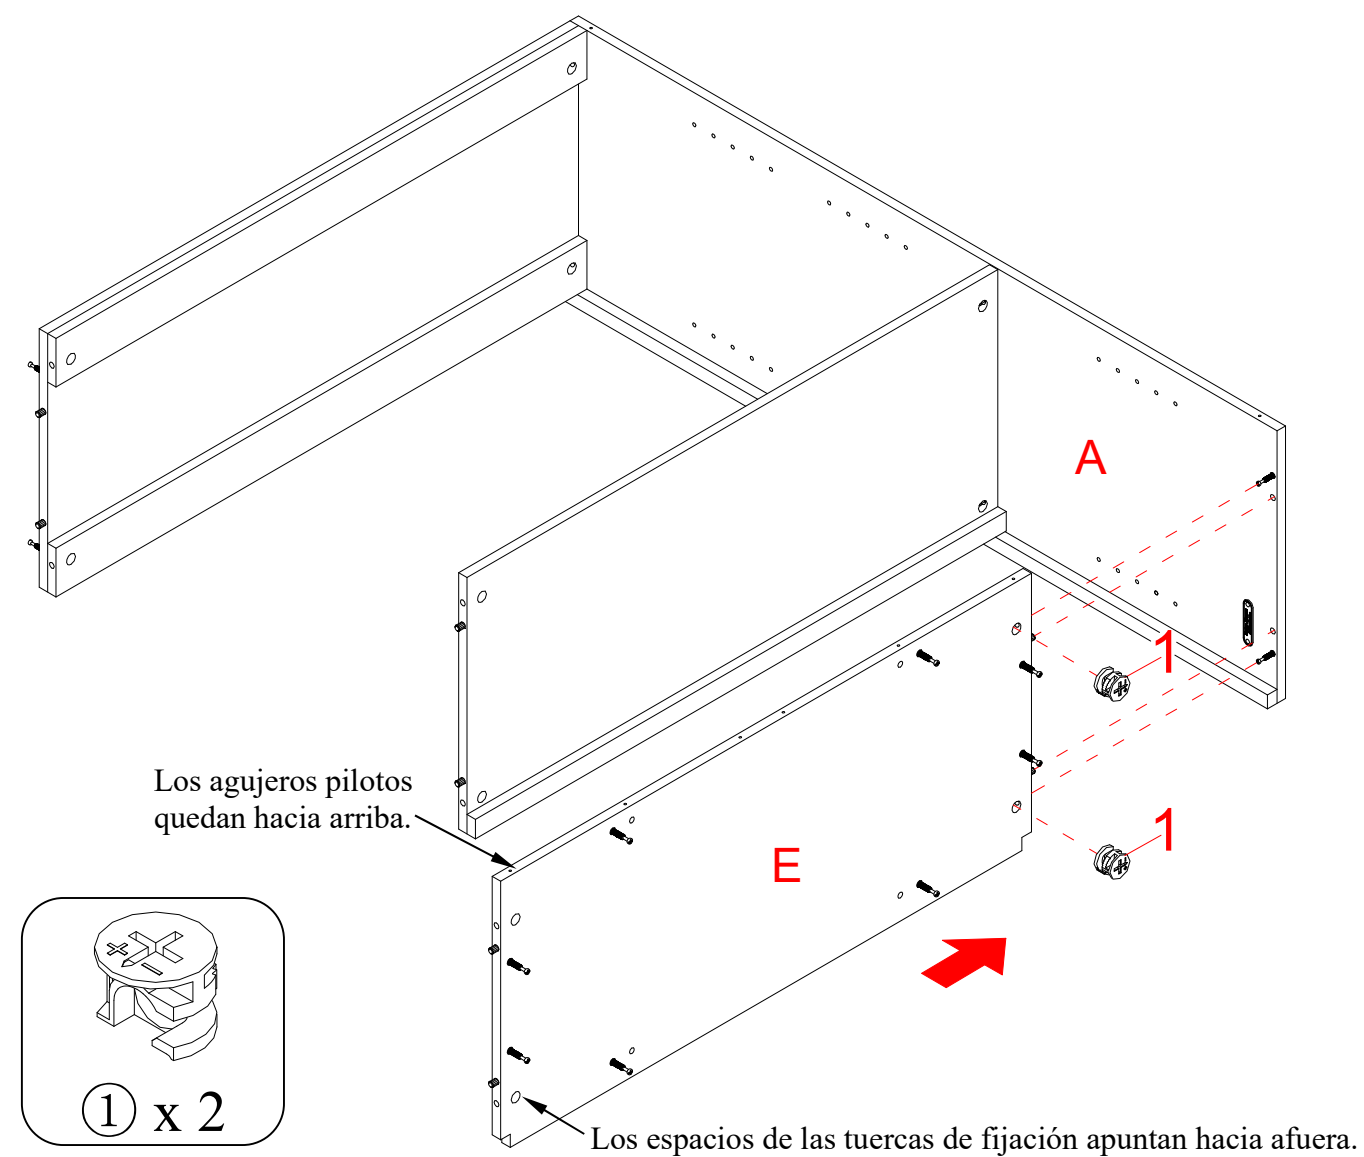


7. Orientar y adjuntar el panel inferior (E) al panel izquierdo (A) empleando dos tuercas de fijación (1).

Instructivo de ensamble

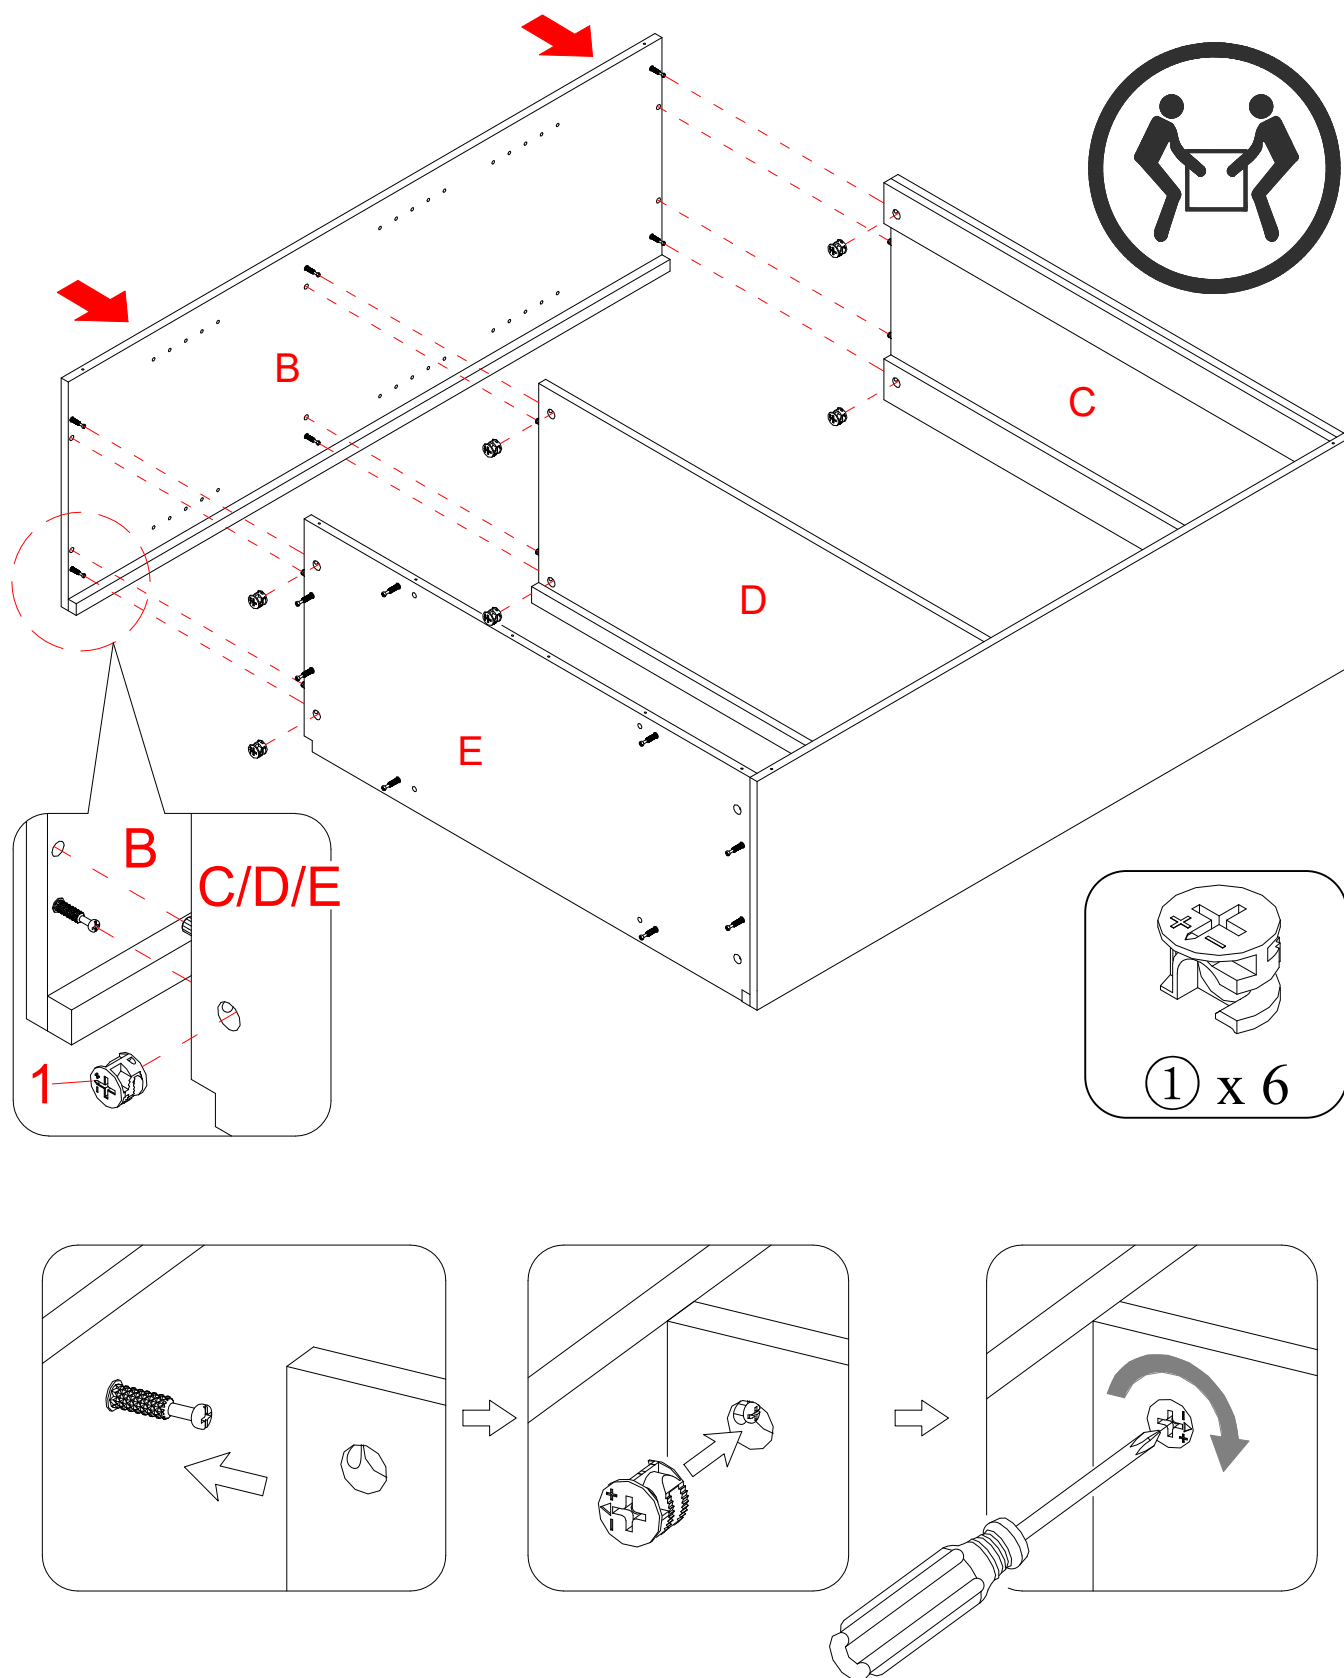


8. Repetir el proceso previo para adjuntar el panel derecho (B) al extremo opuesto.

Instructivo de ensamble

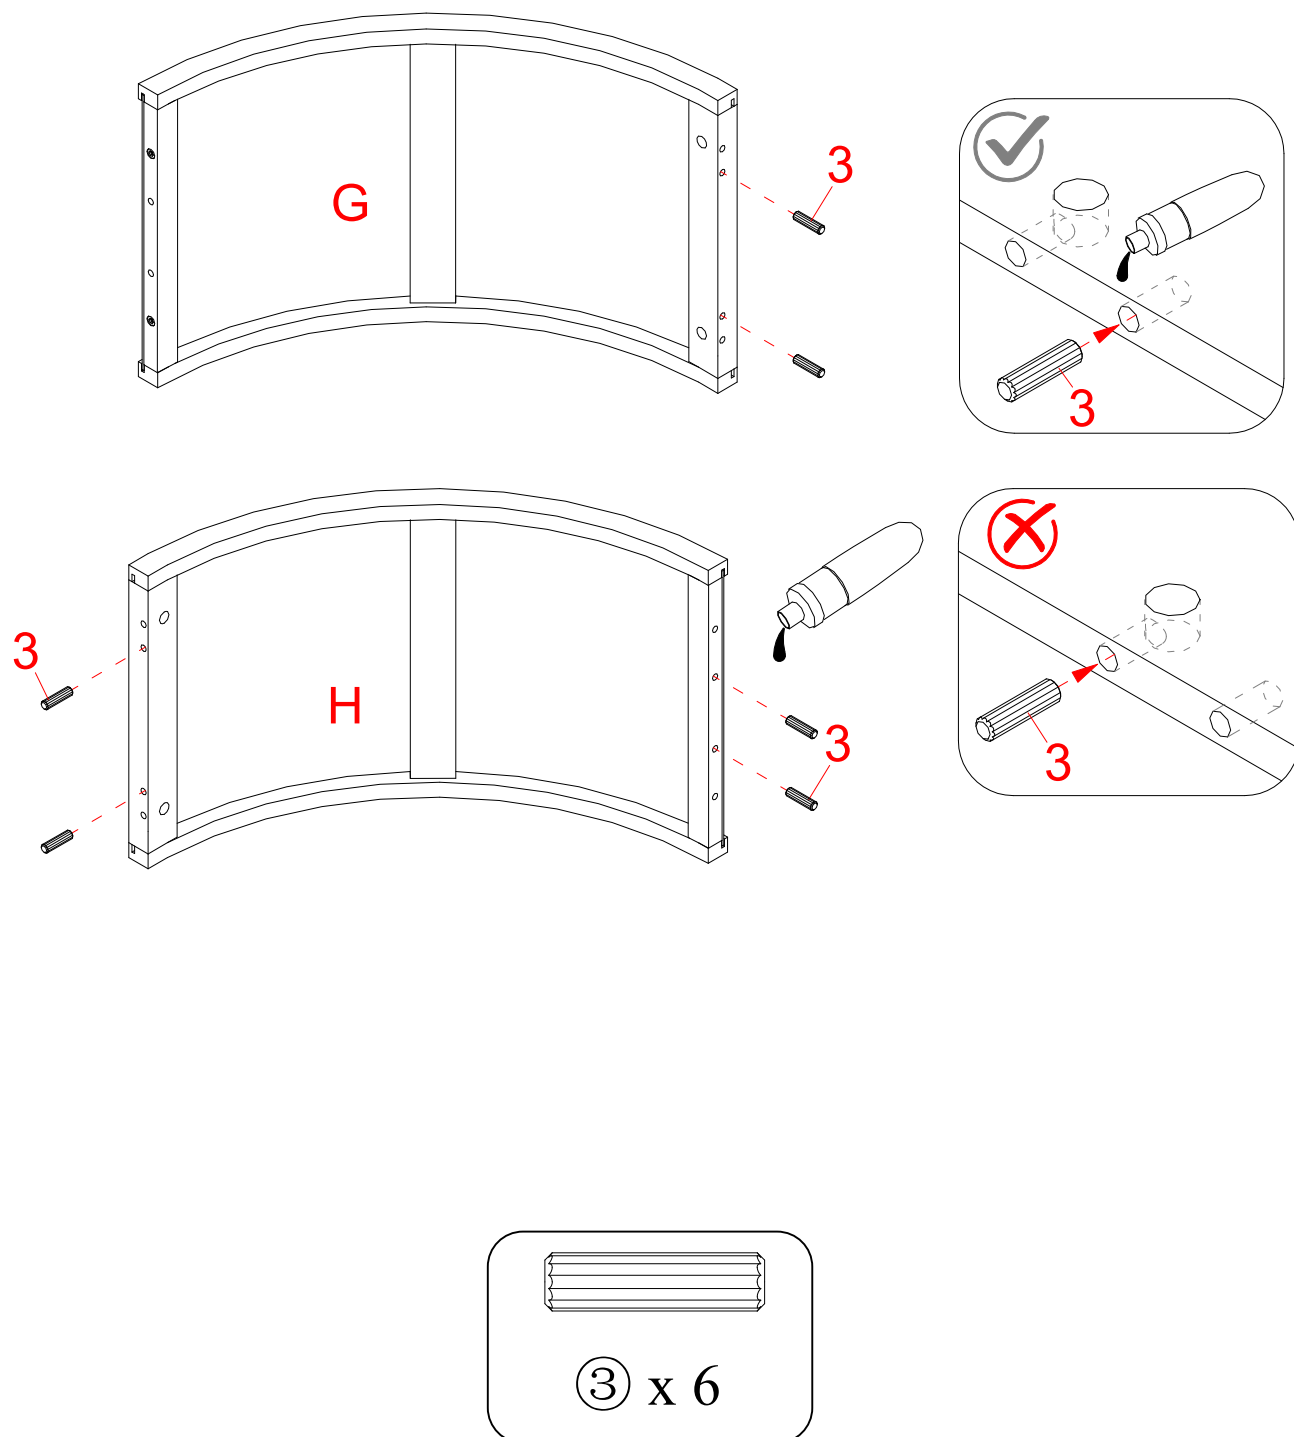

9. Pegar 6 clavijas de madera (3) en los agujeros internos en ambos arcos (G y H).


Instructivo de ensamble

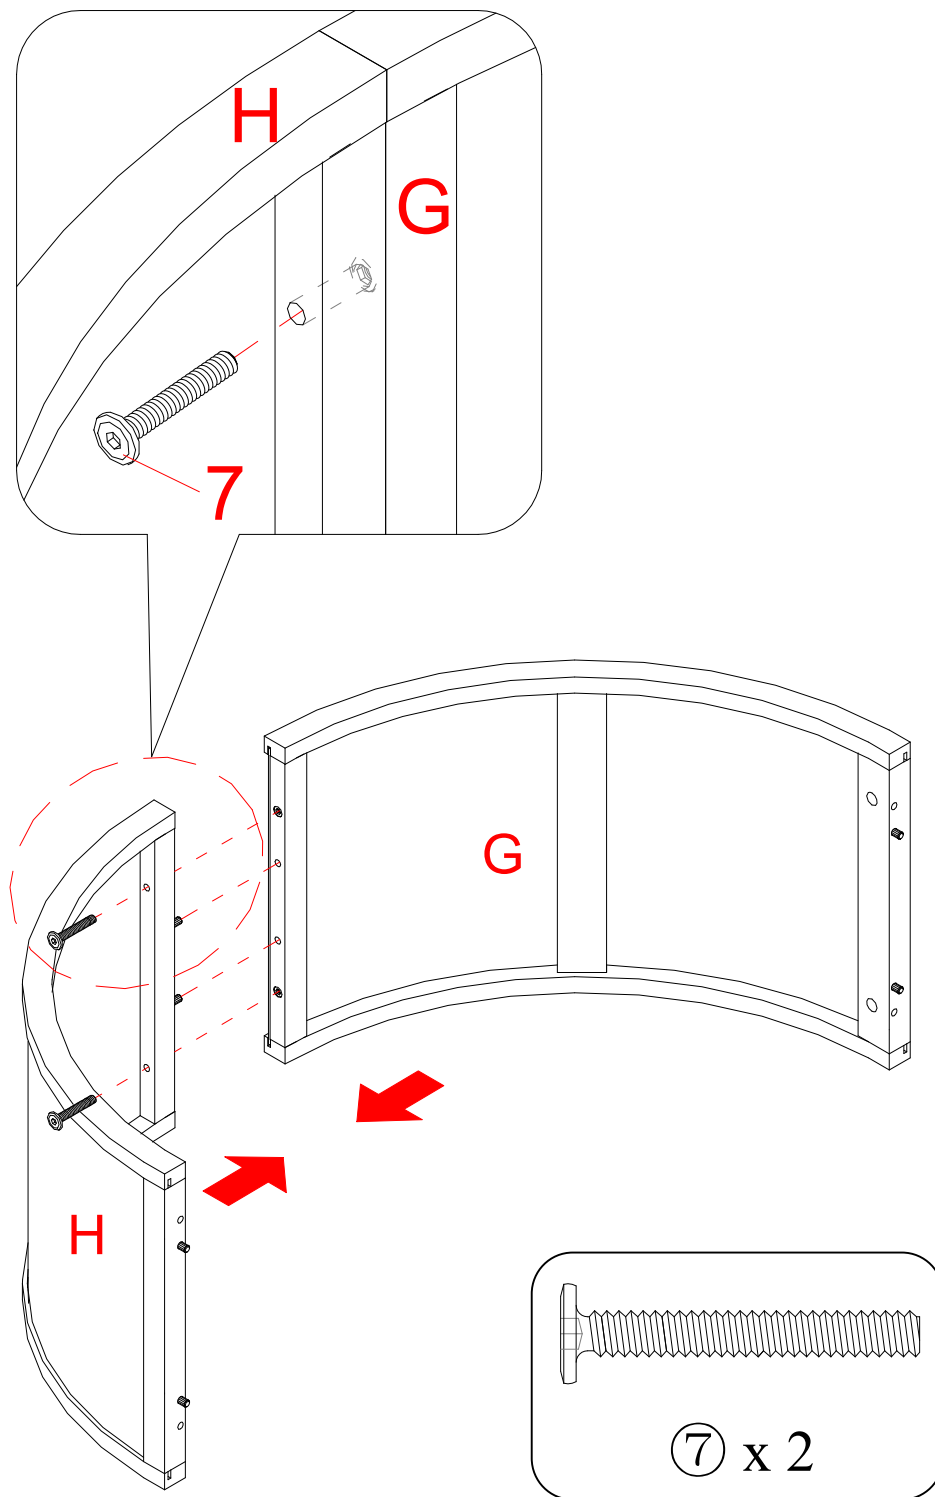

10. Combinar los arcos ensamblados con las clavijas de madera medias insertadas completamente.




11. Insertar dos pernos de 45 mm (7) a través de los agujeros de montaje en el arco derecho (H) y apriételos con los dedos en el arco izquierdo (G). **NO** apriete firmemente los pernos.

Instructivo de ensamble

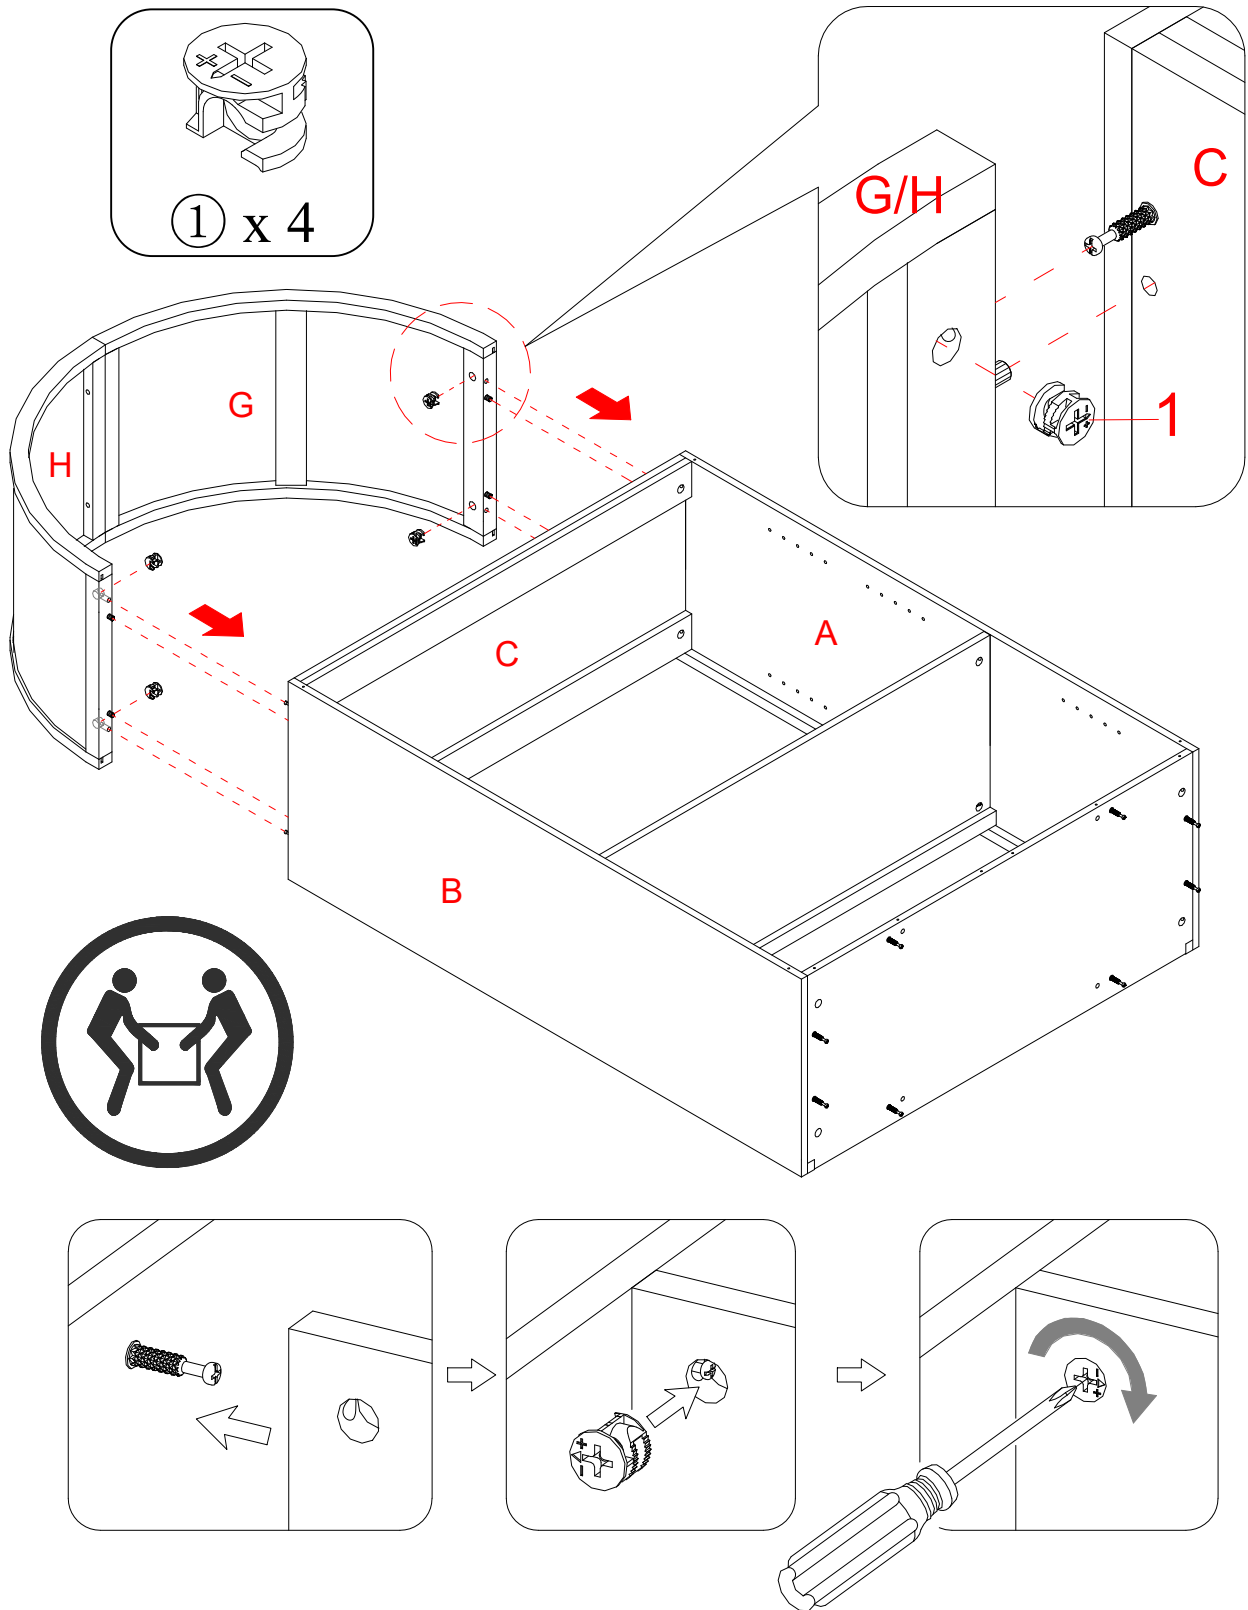


12. Orientar y poner el arco ensamblado sobre ambos paneles laterales (A y B) y apretar con 4 tuercas de fijación (1).
13. Vuelva atrás y apriete firmemente los dos pernos de 45 mm (7) instalados en el paso 11 con la llave hexagonal proporcionado.

Instructivo de ensamble

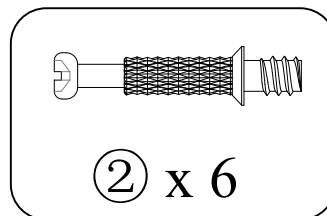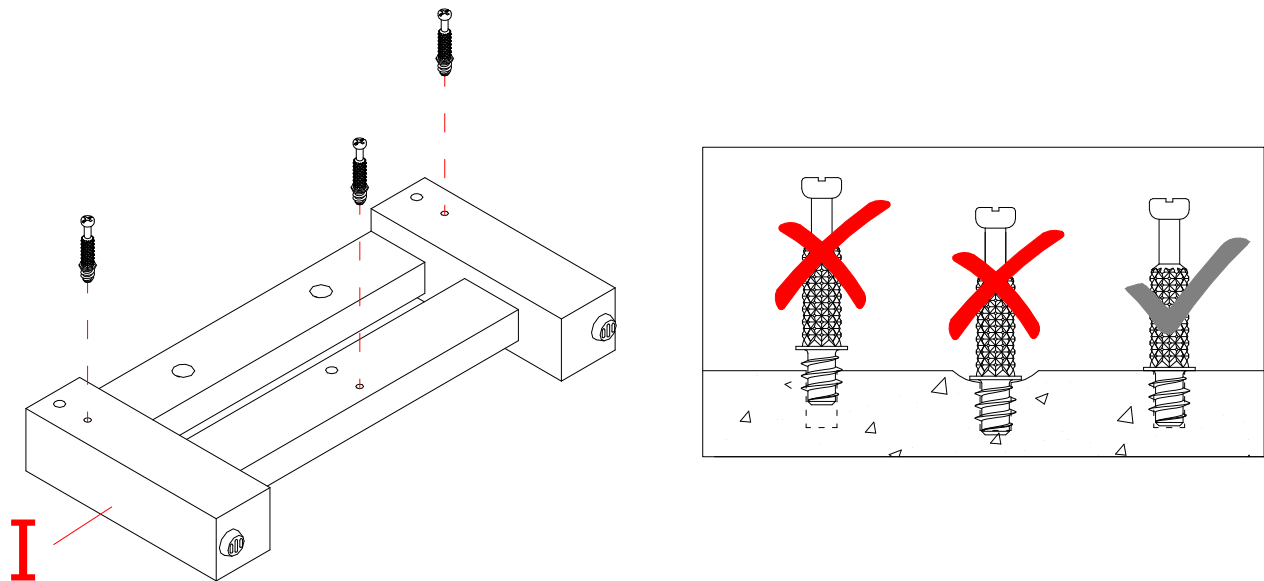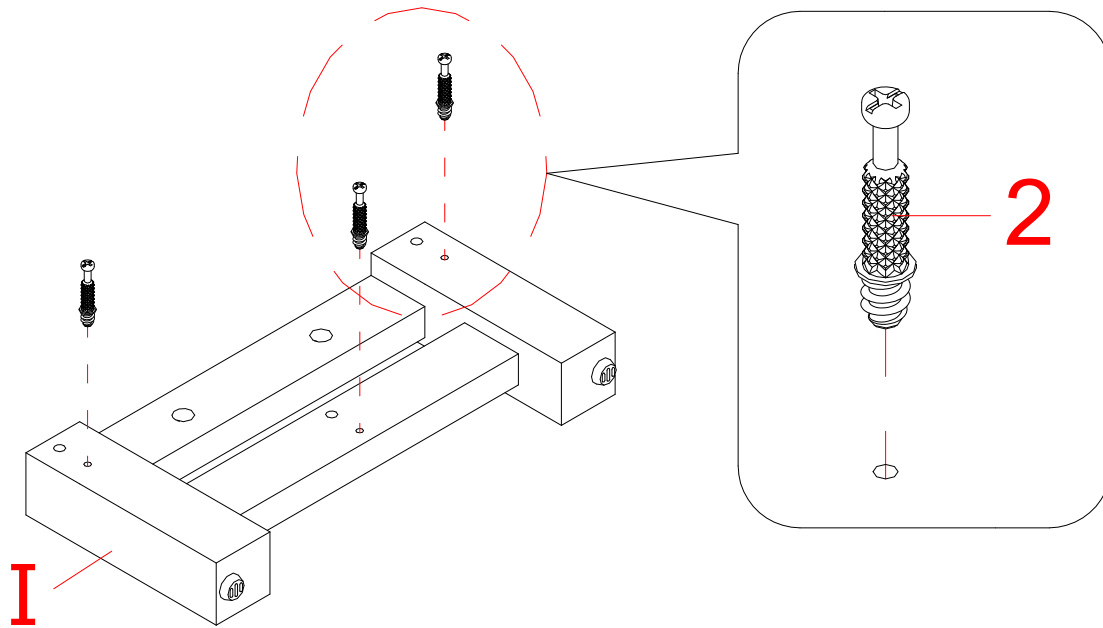


14. Atornillar los pernos de fijación (2) en los agujeros pequeños designados en ambos marcos inferiores laterales (I) usando el desarmador estrella.

Instructivo de ensamble

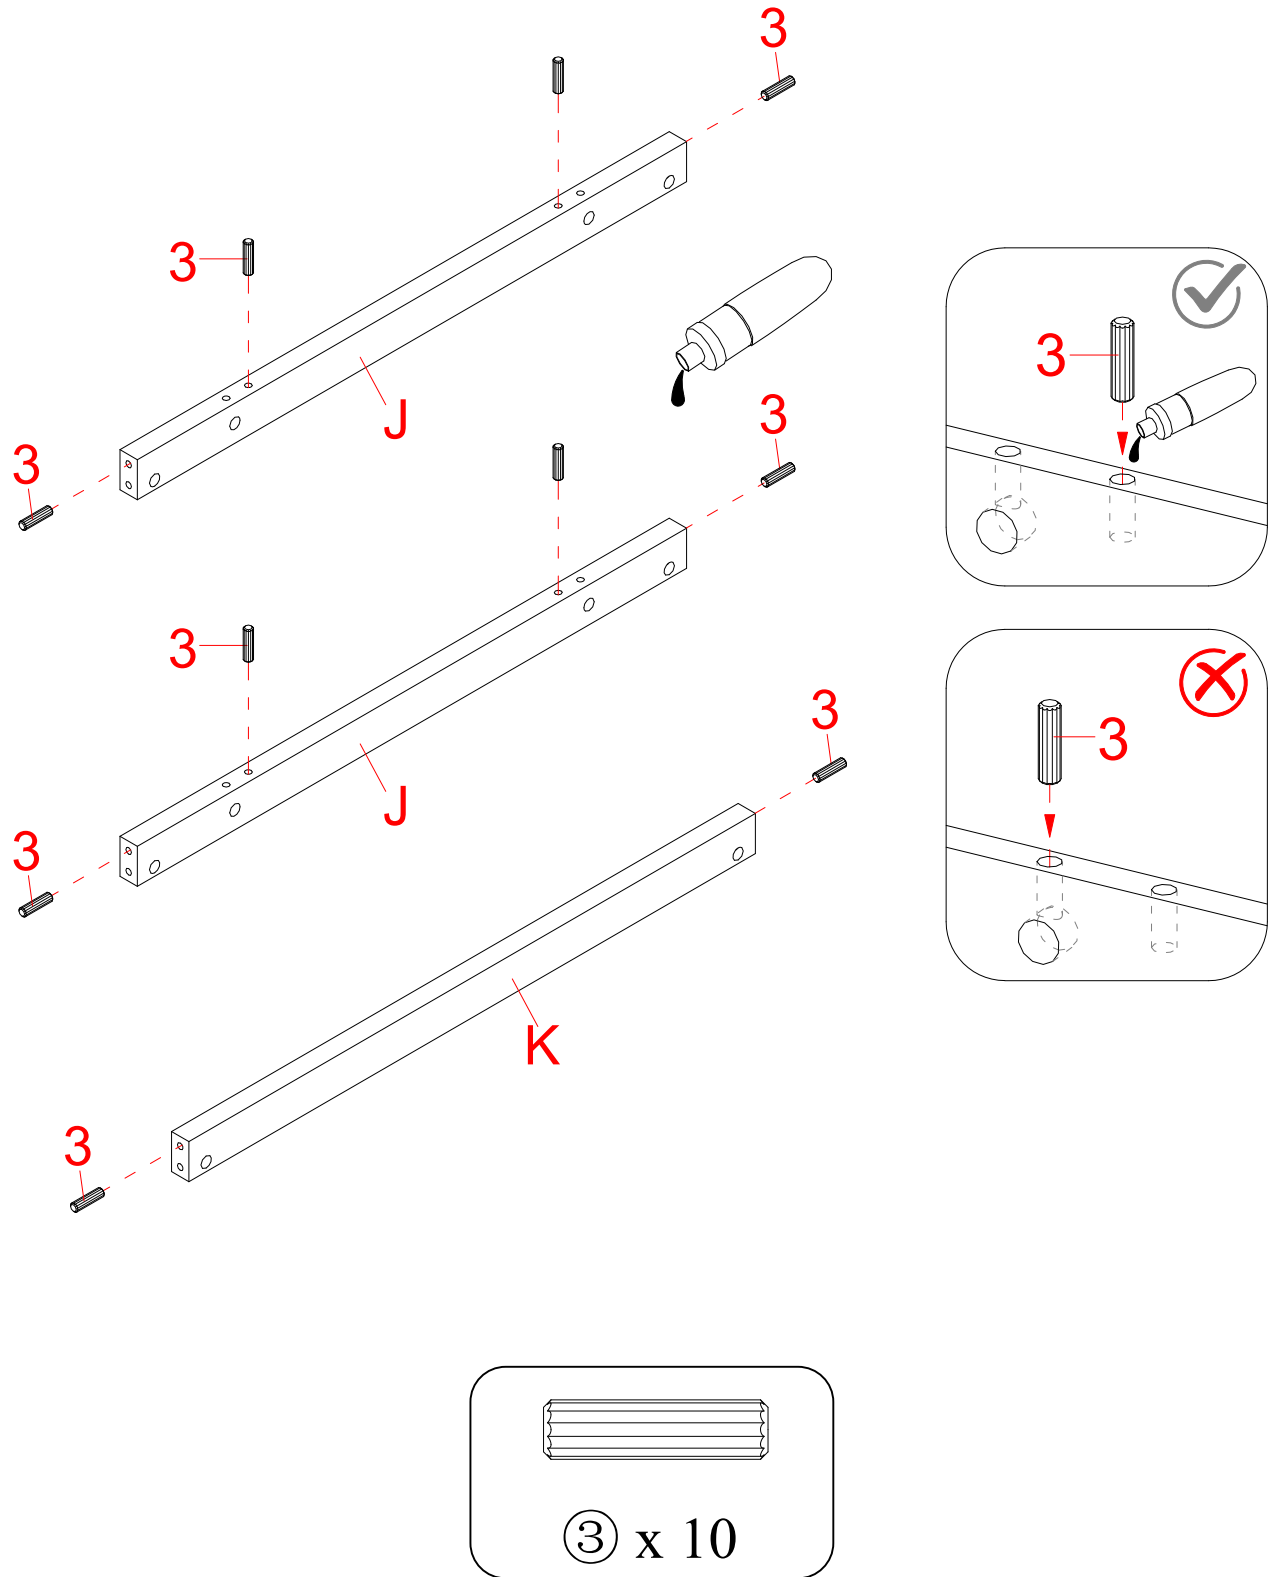

15. Pegar 10 clavijas de madera (3) en los agujeros designados en los soportes inferiores (J y K), como se muestra.



Instructivo de ensamble

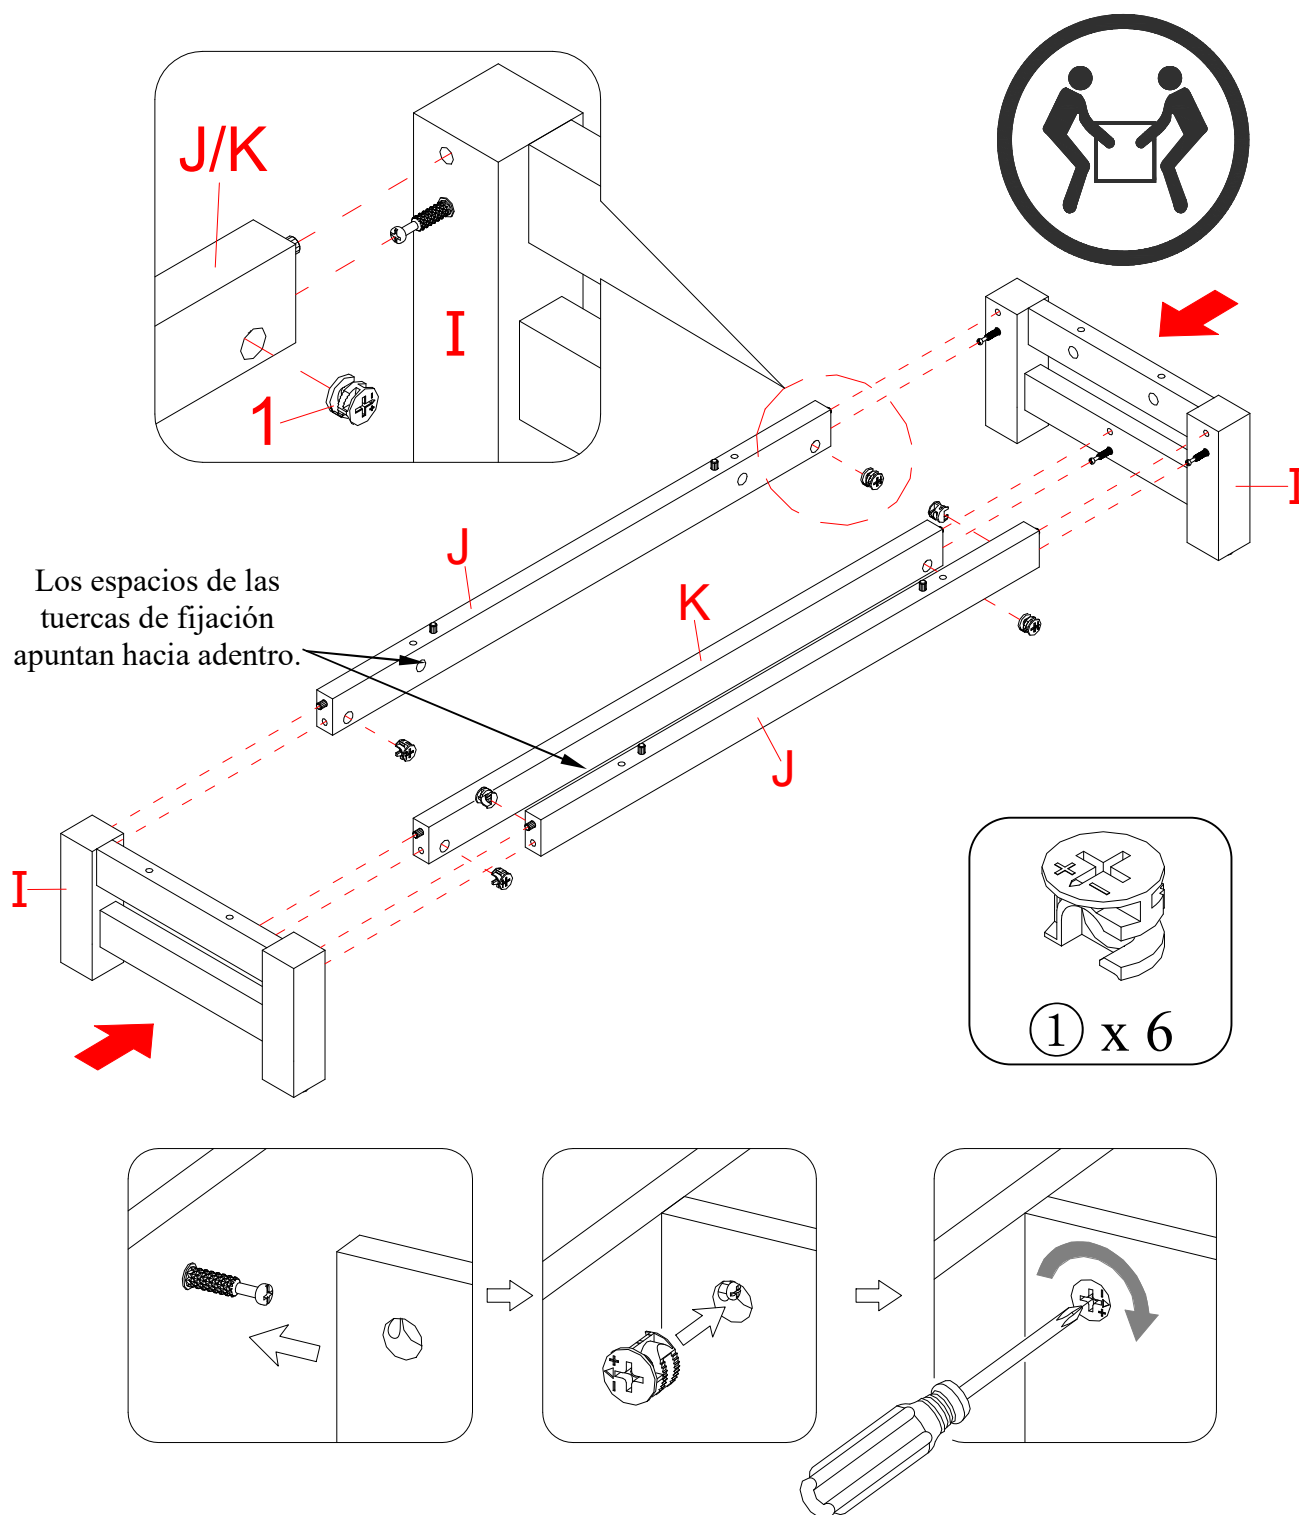

16. Orientar y adjuntar ambos soportes inferiores (J y K) a un marco inferior lateral (I) con 3 tuercas de fijación (1). Girar las tuercas de fijación con el desarmador estrella hasta trabar sobre los pernos de fijación. Pedir asistencia para levantar cada soporte y asegurar que esté a nivel con el marco lateral antes de apretar las tuercas.
17. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar el otro marco inferior lateral (I) al extremo opuesto.


A diagram illustrating a roof joint. It shows a vertical wall on the left and a sloped roof structure on the right. A triangular section, labeled 'N', is shown with red arrows indicating movement or force. The label 'A/B' is also present.

Diagram illustrating a screwdriver tip with a cross-shaped contact area, labeled E, 1, and I/J.

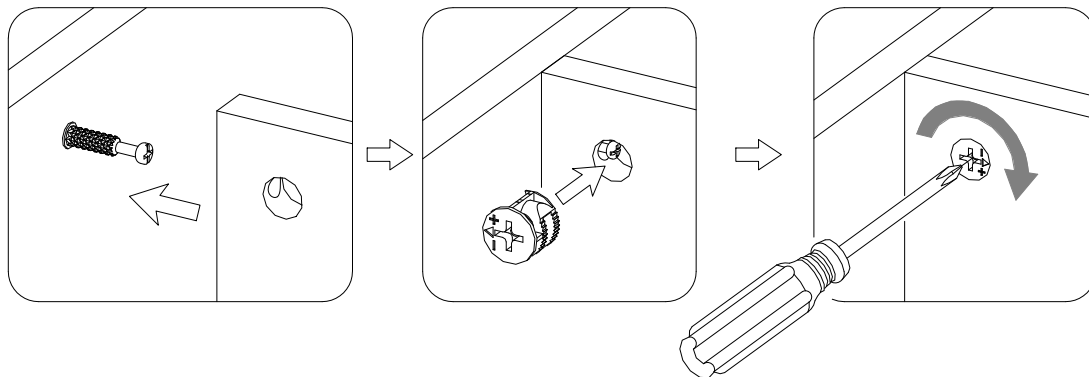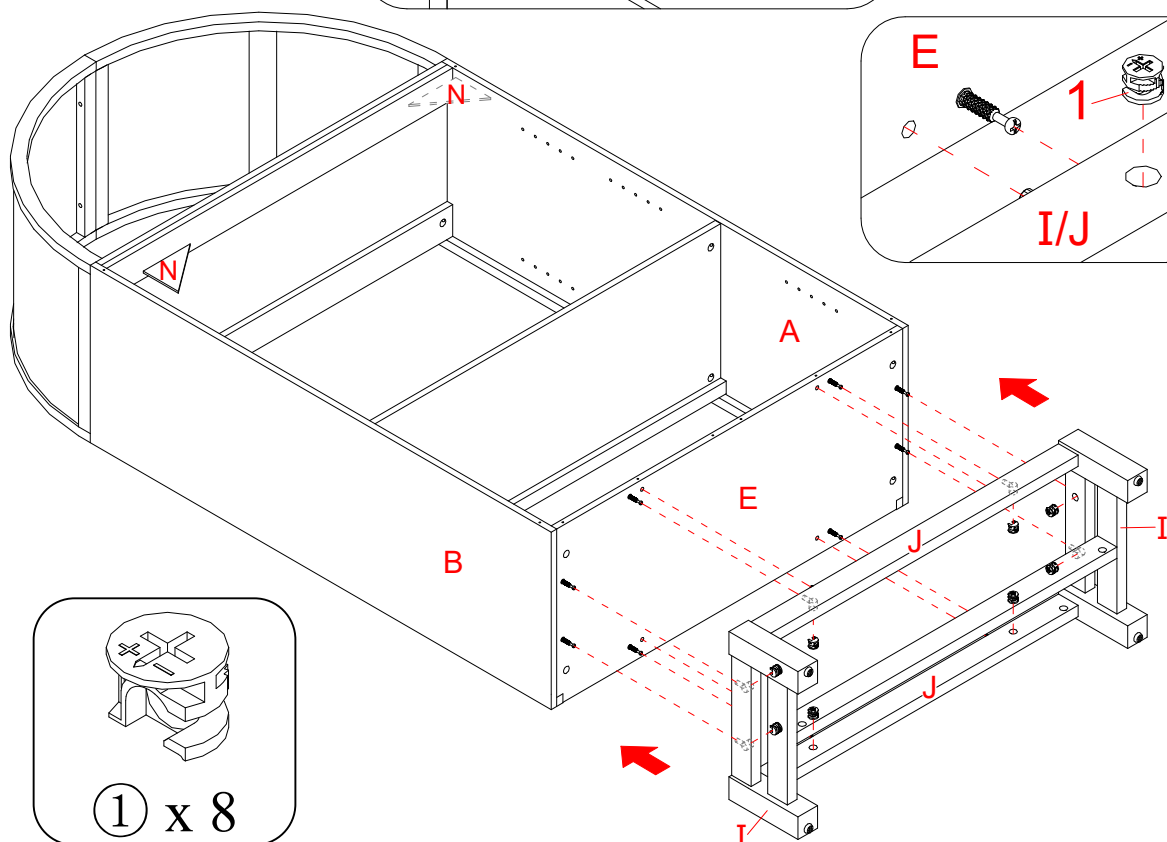

- 19


Instructivo de ensamble

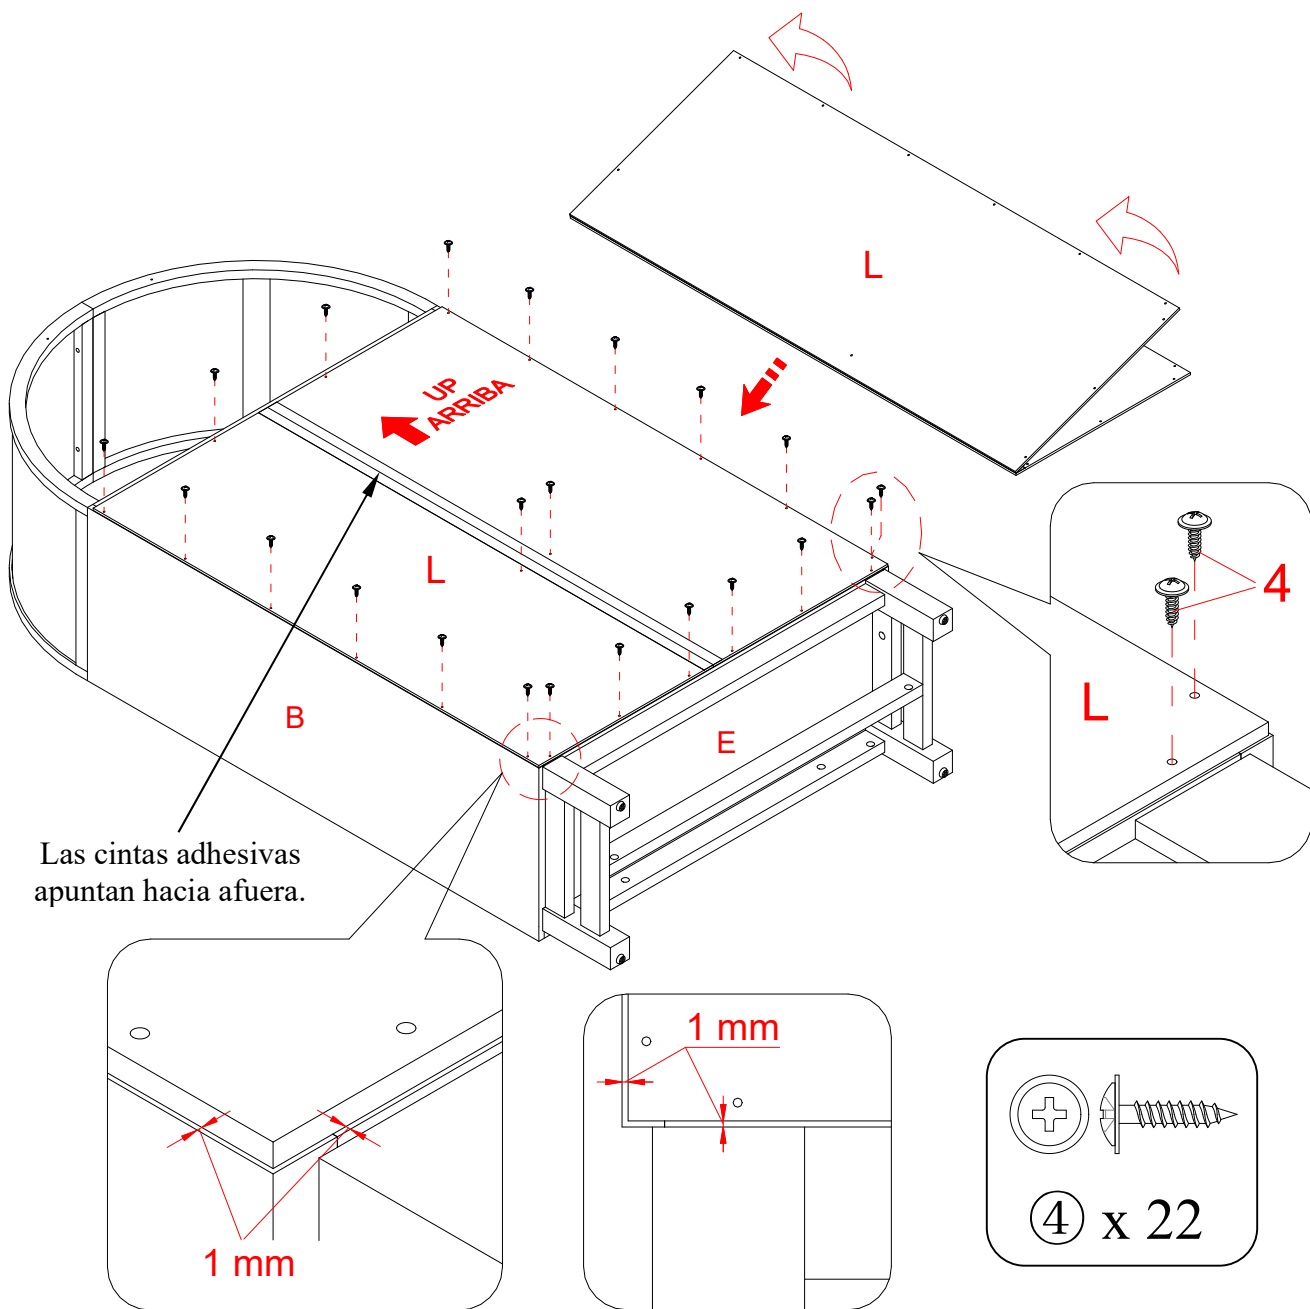

20. Ahora, volver y apretar todas las tuercas de fijación y los pernos. Asegurar que todas las partes estén apretadas y de que no hay huecos entre las partes. Esto ayudara a mantener la unidad cuadrada.
21. Desdoblar el panel posterior inferior (L) y descansar en la parte posterior de la unidad ensamblada, usando los seis agujeros pilotos en el borde posterior del panel inferior (E) para un ajuste fácil.
22. Primero, empezar asegurando seis pernos de cabeza de arandela de 15 mm (4) a través de los agujeros de montaje que corren en contra del borde inferior del panel posterior inferior (L) y en los agujeros pilotos en el panel inferior (E). Asegurar que los márgenes en ambos bordes laterales y en el borde inferior estén aproximadamente a 1 mm. instalar todos los pernos de cabeza de arandela de 15 mm restantes (4) en los agujeros pre perforados restantes en el panel posterior inferior (L).


NOTA: Tenga cuidado para asegurar de no romper los paneles laterales y las repisas fijas.

Assembly Instructions

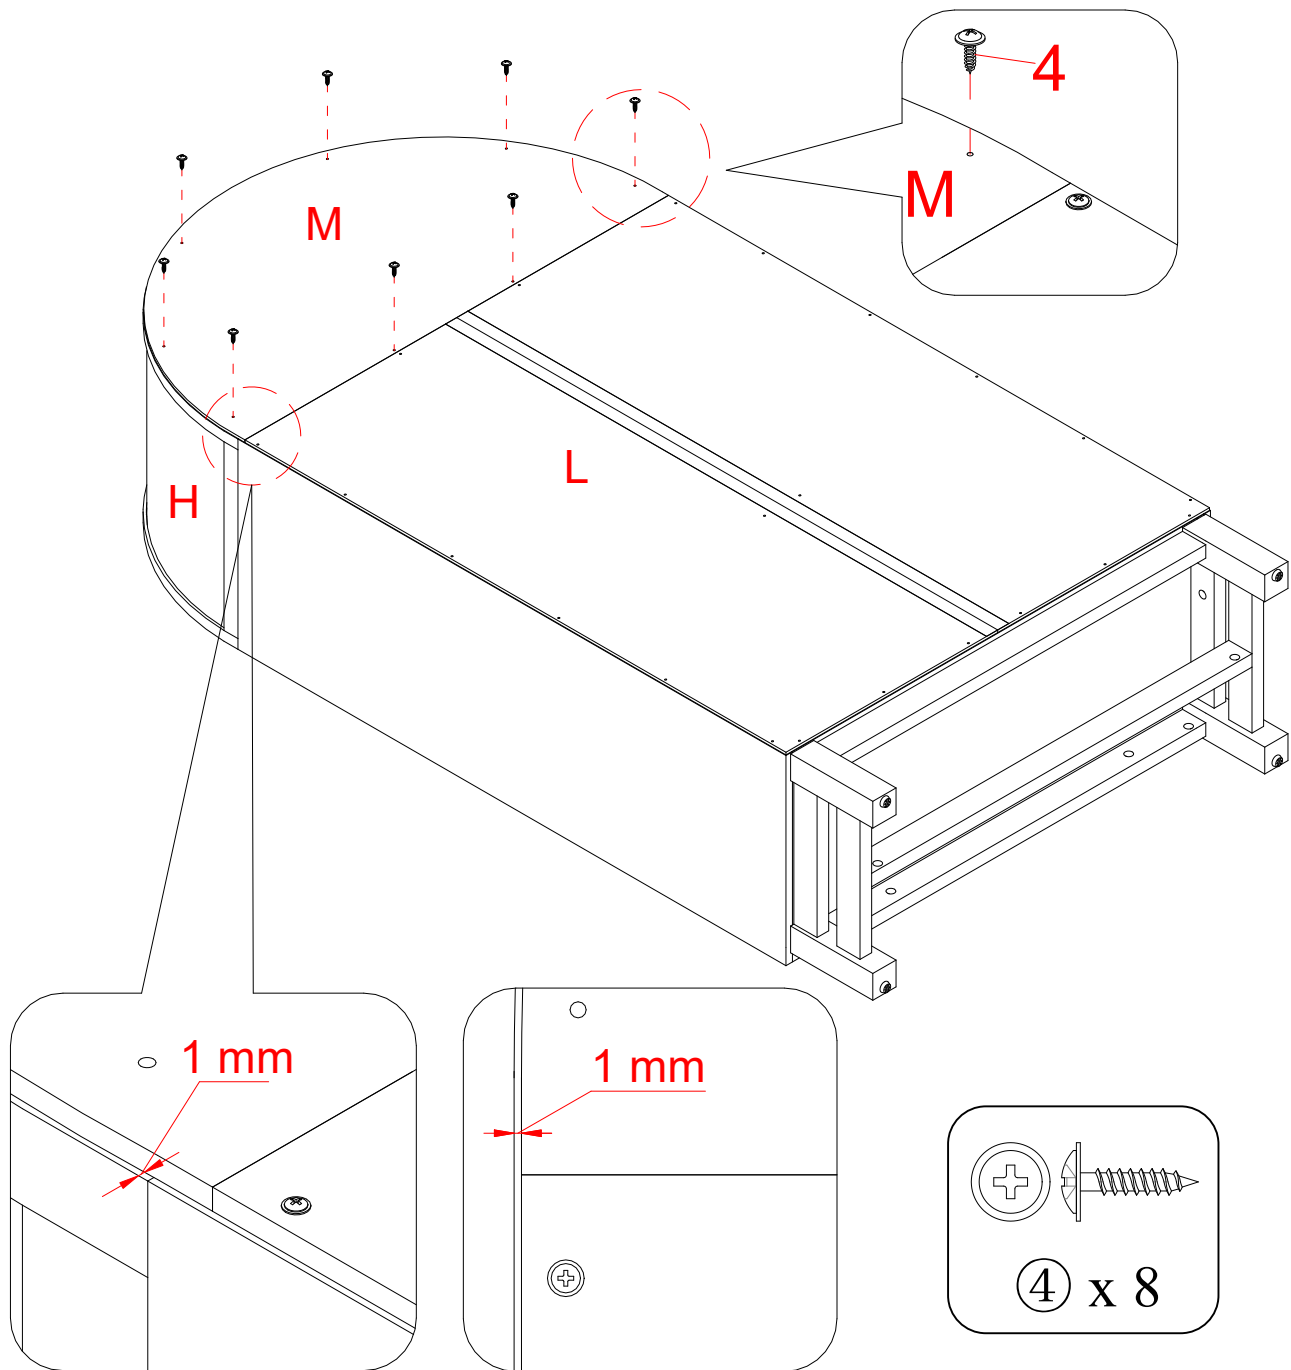



23. Alinee los orificios de montaje en el borde superior del panel posterior superior (M) con los orificios guía en el borde posterior de los conjuntos de arco (G y H) correctamente, sujetar flojamente con dos pernos de cabeza de arandela de 15 mm restantes (4). Asegurar que los márgenes en ambos bordes laterales y en el borde inferior estén aproximadamente a 1 mm. Proceda a instalar los seis pernos de cabeza de arandela de 15 mm restantes (4) en los agujeros pre perforados restantes en el panel posterior superior (M).

Instructivo de ensamble

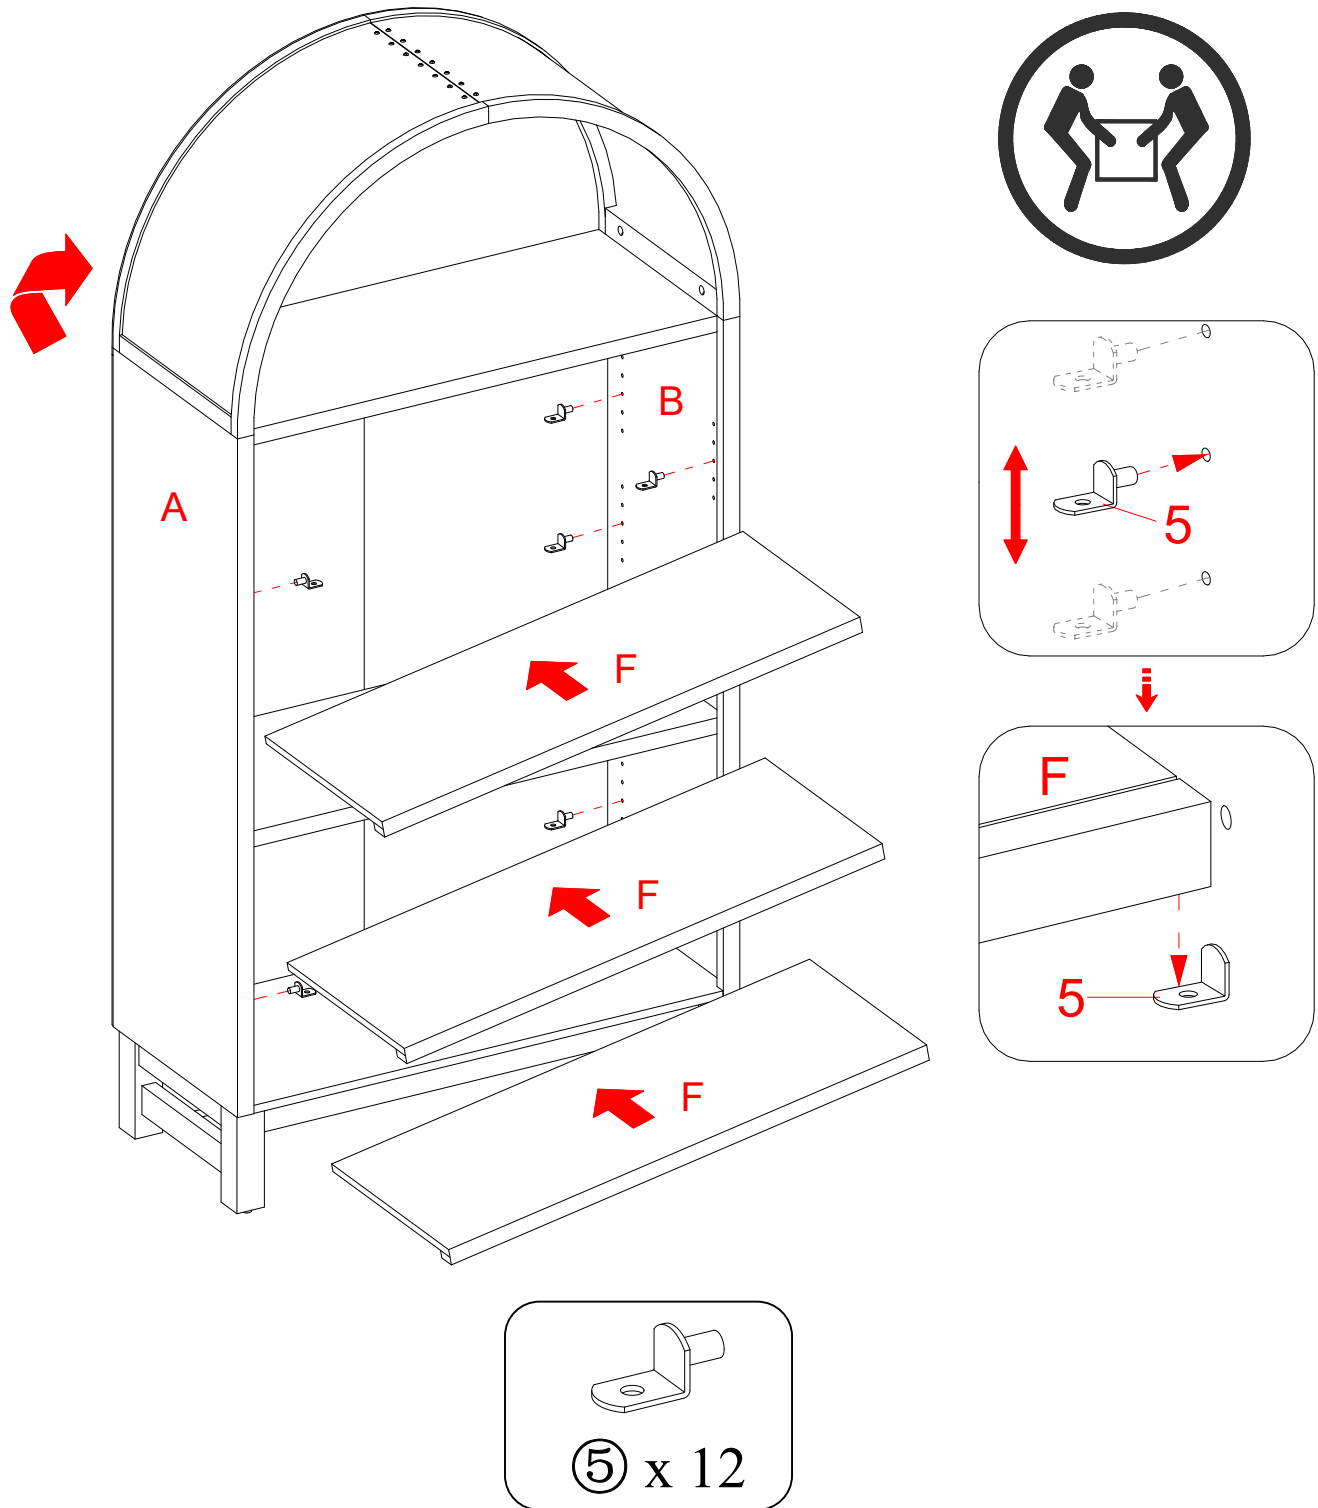


24. Pedir asistencia para poner la unidad ensamblada en posición vertical y cerca de la posición final.
25. Insertar los soportes para repisa (5) en los agujeros a su altura deseada. Asegurar de poner cuatro soportes para repisa (5) en el mismo nivel para nivelar la repisa. Inclinar y descansar las repisas ajustables (F) sobre los soportes para repisa (5).

Instructivo de ensamble

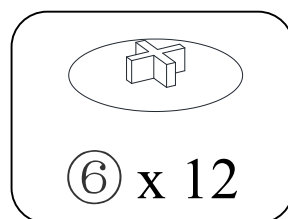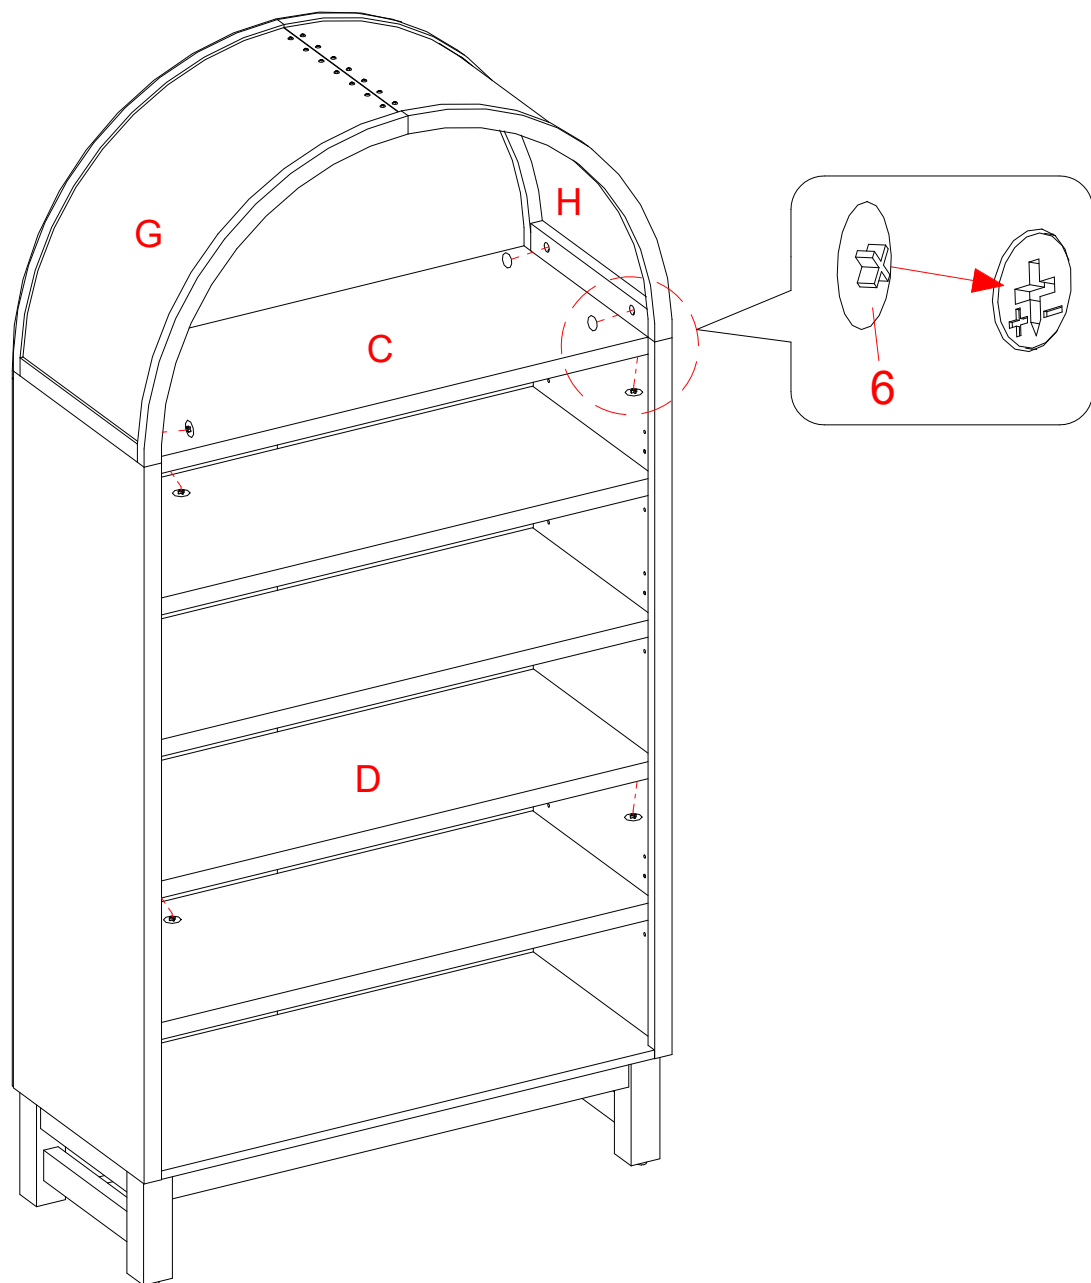

26. Insertar las tapas de las tuercas de fijación (6) sobre las tuercas de fijación visibles para esconder.

Instructivo de ensamble

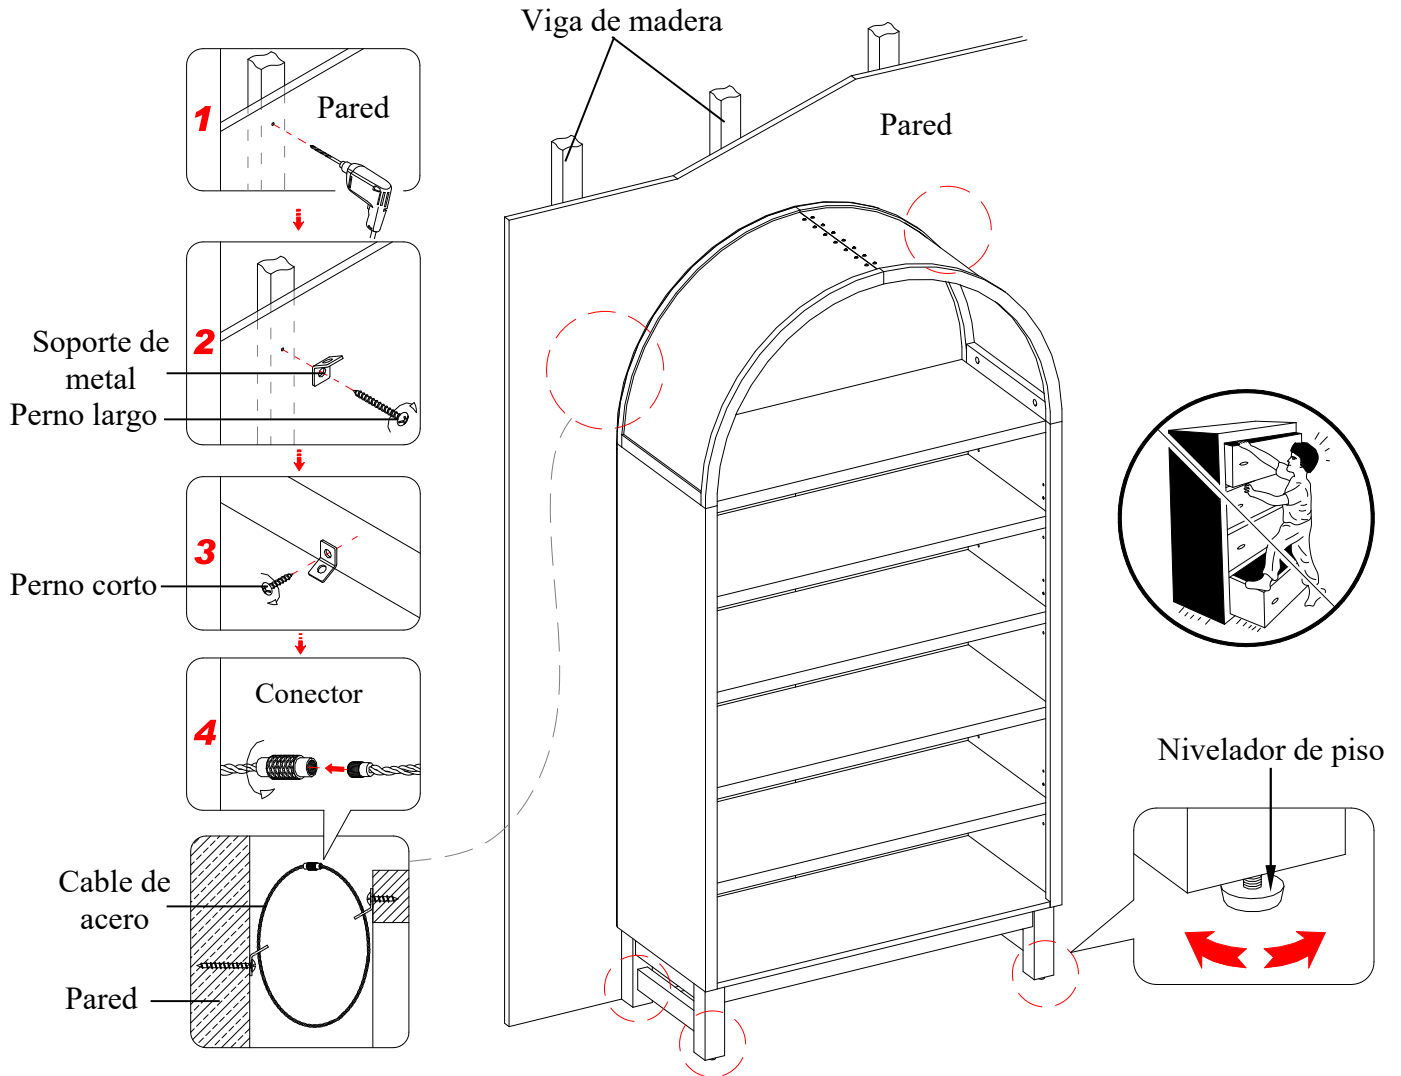

Herramientas requeridas (no incluidas): Desarmador estrella, buscador de vigas, cinta métrica, lápiz, taladro y broca de 1/8 pulgadas.

27. Pedir asistencia para poner la unidad ensamblada en el lugar deseado contra la pared. Si fuera necesario, ajustar los niveladores de piso instalados para corregir la inclinación.
28. Ahora, siga las instrucciones imprimidas en la bolsa de plástico que contiene el juego de restricción de movimiento para adjuntar los topes de movimientos a la unidad y pared.

NOTA: El juego de restricción de movimiento incluido es para paredes con vigas de madera. Se tiene que adjuntar a una viga en la pared. Dependiendo de su tipo de pared, diferentes tipos de anclas se podrían requerir. Por favor contacte su tienda de ferretería local para pedir asistencia. Niños pequeños pueden resultar lastimados por muebles inclinados. Debe instalar el juego de restricción de movimiento con la unidad en función, para prevenir la inclinación de la unidad, causando cualquier accidente o daño. El tope de movimiento es solo un impedimento, no hay sustituto para la supervisión adulta. El tope de movimiento no es contra terremoto. Si deseara añadir la seguridad extra contra terremotos, deben ser comprados e instalados separadamente.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO

NIÑOS PEQUEÑOS PUEDEN RESULTAR LASTIMADOS POR MUEBLES INCLINADOS Y DEBE INSTALAR EL JUEGO DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO CON LA UNIDAD EN FUNCIÓN, PARA PREVENIR LA INCLINACIÓN DE LA UNIDAD, CAUSANDO CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO.

ESTÉ JUEGO DEBE SE INSTALADO CORRECTAMENTE (SIGA LAS DIRECCIÓN EN ORDEN DE LAS INSTRUCCIONES), PARA PROVEER PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA INCLINACIÓN INESPERADA DEL MUEBLE DEBIDO AL USO INAPROPIADO.

EL TOPE DE MOVIMIENTO ES SOLO UNA PROTECCIÓN. NO HAY SUBSTITUTO PARA LA SUPERVISIÓN ADULTA. EL USO DE TOPES DE MOVIMIENTOS SOLO REDUCE, PERO NO ELIMINA, EL RIESGO DE UN MUEBLE QUE SE VOLQUEA.

 ADVERTENCIA	
	Niños han muerto por el vuelco de los muebles. Para reducir el peligro de el mueble se vuelca: • SIEMPRE instale el dispositivo antivolcadura proporcionado. • NUNCA ponga un televisor en este producto. • NUNCA permita que los niños se paren, se suban o se cuelguen de cualquier los cajones, puertas o repisas. • NUNCA abra más de un cajón a la vez. • Coloque los artículos más pesados en los cajones inferiores.
	El uso de las retenciones contra volcaduras sólo reduce, pero no elimina, el riesgo de volcaduras.

Mantenimiento y cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando los ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- En caso de que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos y tornillos periódicamente y apriételos si es necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Un plumón de retoque es proveído para minimizar los golpes y rayaduras pequeñas que pueden ocurrir durante el ensamble o envío.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si este producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
www.whalenstyle.com