


Dining Hutch

Stock # PWS336158813033

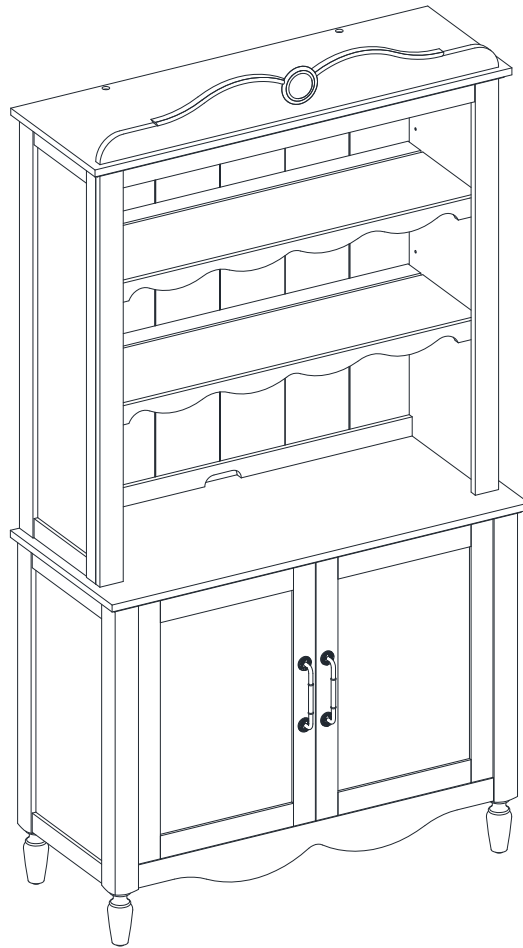

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday

Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at

www.whalenstyle.com

Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**


**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing

CATALOG: Dining Hutch

MODEL: PWS336158813033

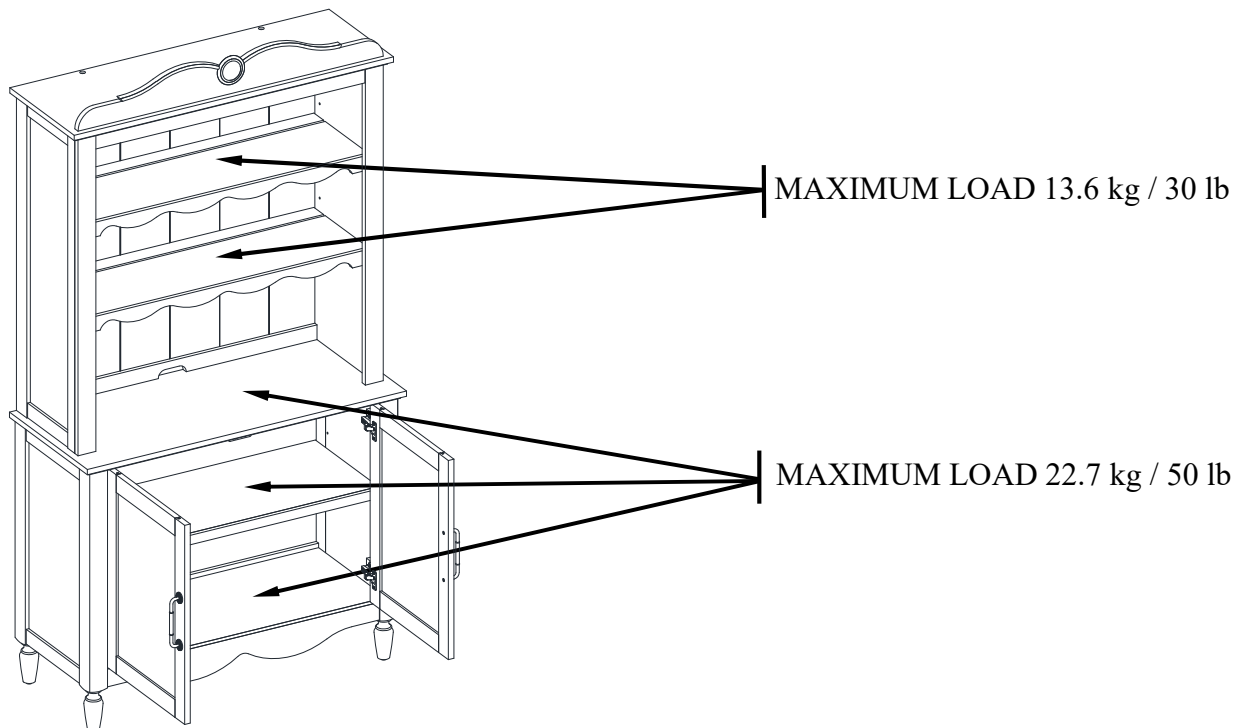


⚠ WARNING

THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOAD HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.

How to adjust the European adjustable hinges on doors


Shipping may cause doors to go out of alignment. If you find that the doors need to be adjusted slightly, turn the appropriate screw as illustrated.

1. TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2. TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.
3. TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.

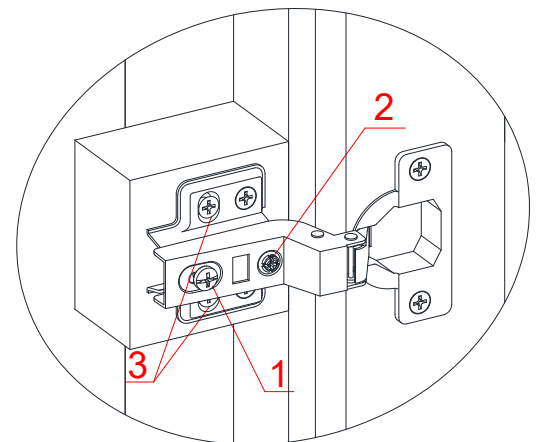


Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

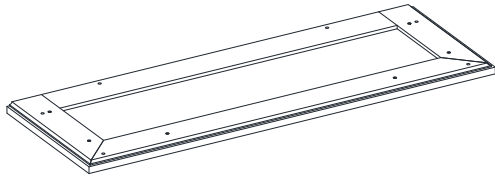


A- Hutch Top Panel
(Qty. 1)

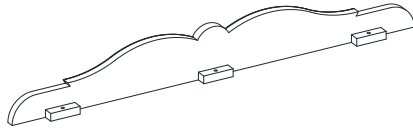


B- Hutch Crown
(Qty. 1)

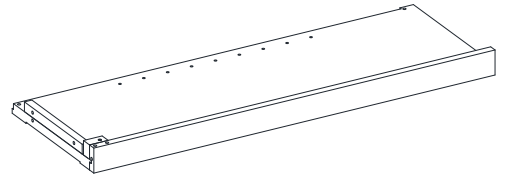


C- Hutch Left Side Frame
(Qty. 1)

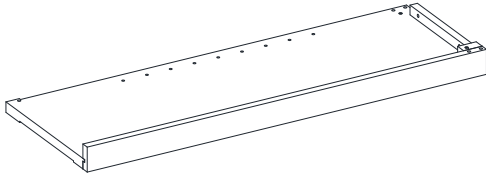


D- Hutch Right Side Frame
(Qty. 1)

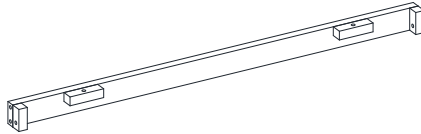


E- Hutch Top Front Stretcher
(Qty. 1)

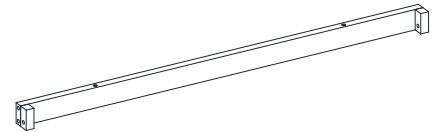


F- Hutch Top Back Stretcher
(Qty. 1)

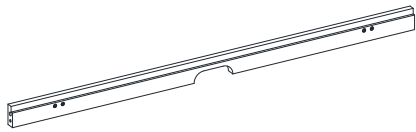


G- Hutch Bottom Back Stretcher
(Qty. 1)

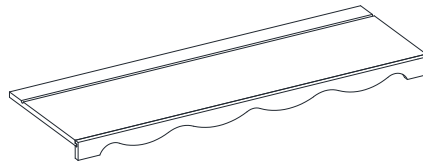


H- Hutch Adjustable Shelf
(Qty. 2)

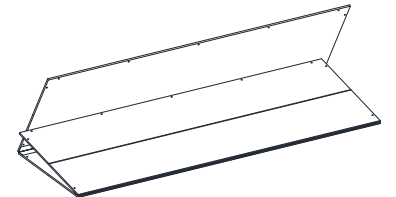


I- Hutch Back Panel
(Qty. 1)

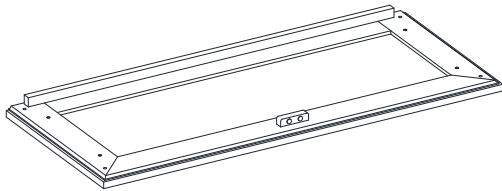


J- Base Top Panel
(Qty. 1)

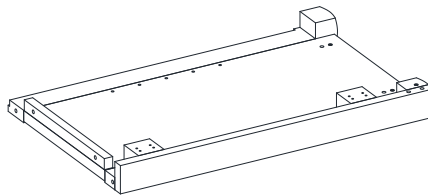


K- Base Left Side Frame
(Qty. 1)

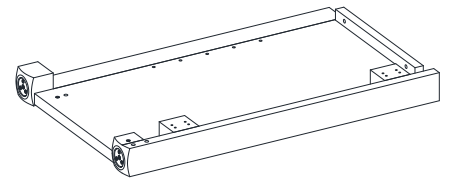


L- Base Right Side Frame
(Qty. 1)

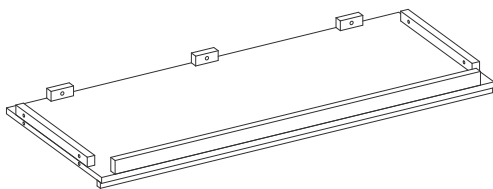


M- Base Bottom Panel
(Qty. 1)

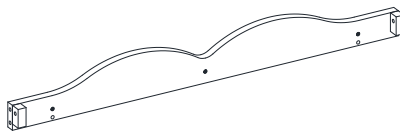


N- Bottom Front Molding
(Qty. 1)

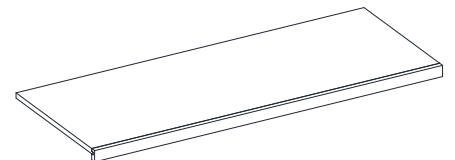

O- Base Adjustable Shelf
(Qty. 1)

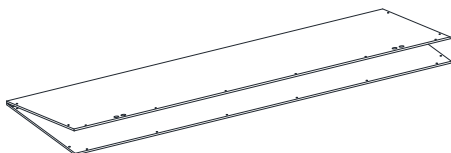

P- Base Back Panel (Qty. 1)

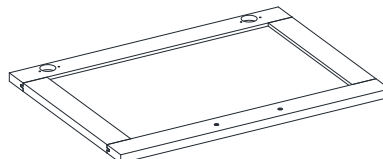


Q- Door (Qty. 2)




R- Bun Foot (Qty. 4)

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

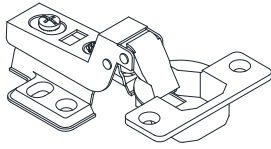


S- Door Hinge
(Qty. 4)

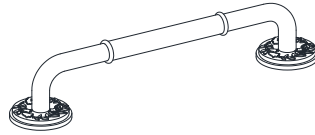

T- Handle
(Qty. 2)




(1) 1/4" x 19 mm Bolt
(Qty. 8+1 extra)




(2) 1/4" x 35 mm Bolt
(Qty. 28+1 extra)




(3) Lock Washer
(Qty. 36+1 extra)

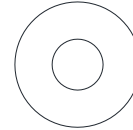


(4) Flat Washer
(Qty. 36+1 extra)



(5) M4 x 38 mm Screw
(Qty. 2+1 extra)




(6) M3.5 x 15 mm Washer Head Screw
(Qty. 42+2 extra)




(7) Shelf Support
(Qty. 12+1 extra)




(8) M3.5 x 15 mm Nickel Screw
(Qty. 24+1 extra)




(9) 5/32" x 25 mm Bolt
(Qty. 4)

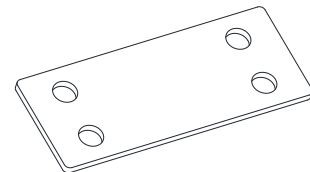

(10) Metal Bracket
(Qty. 2)




(11) M8 x 30 mm Wood Dowel
(Qty. 30+1 extra)

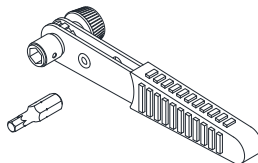

Ratchet Wrench
(Qty. 1)








Touch-up Pen
(Qty. 1)

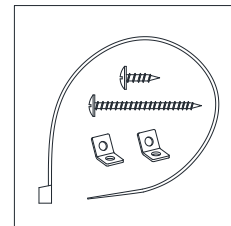

Tipping Restraint Hardware Kit (Qty. 2)
(Included in plastic bag)

Tools required: Ratchet wrench (provided), Phillips screwdriver, stud finder, measure tape, pencil, power drill and 1/8" drill bit (not provided).






Assembly Instructions

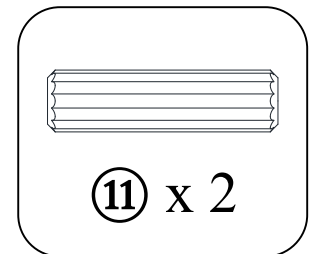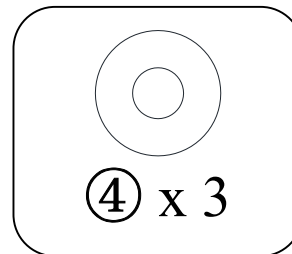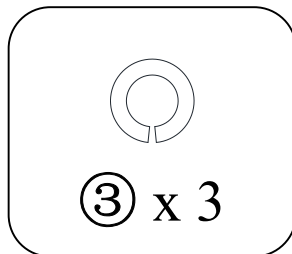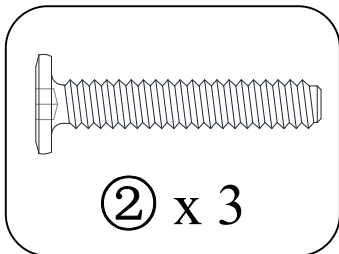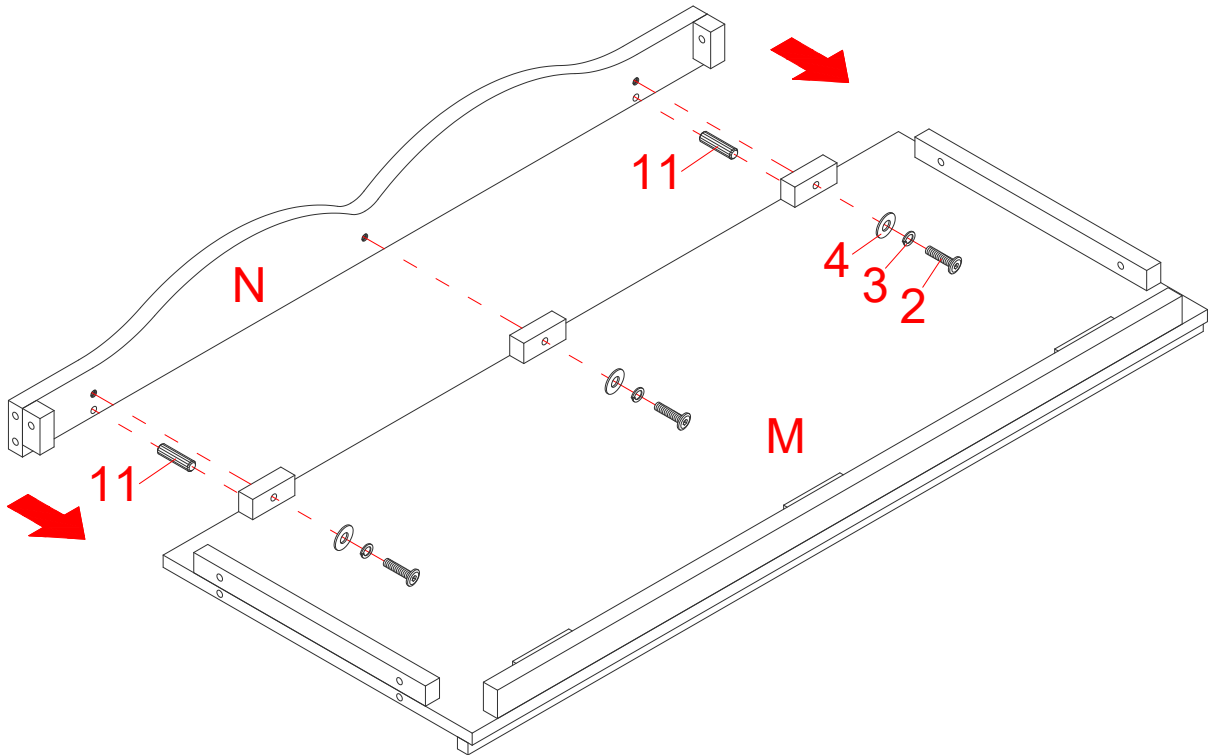

⚠ WARNING DO NOT fully tighten the bolts or screws initially until all the bolts or screws are ready to assemble. To avoid causing damages to the thread, DO NOT over-tighten the bolts or screws.






1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Insert two 30 mm Wood Dowels (11) into the back holes of the Bottom Front Molding (N).
3. Align and attach the Bottom Front Molding (N) to the Base Bottom Panel (M) using three 35 mm Bolts (2) with Lock Washers (3) and Flat Washers (4) through the cleats and screw into place. Tighten the bolts with the Ratchet Wrench provided.

Assembly Instructions

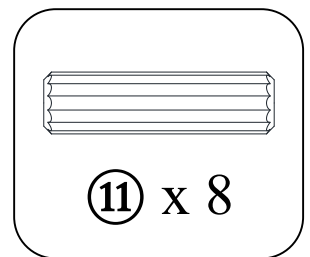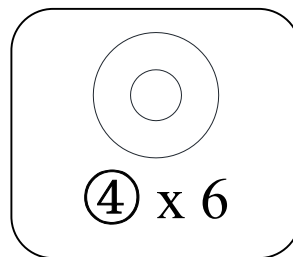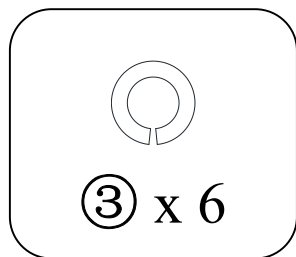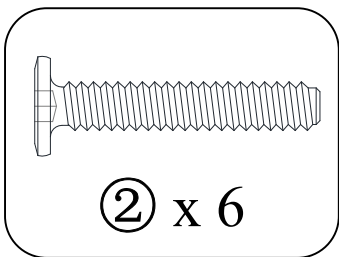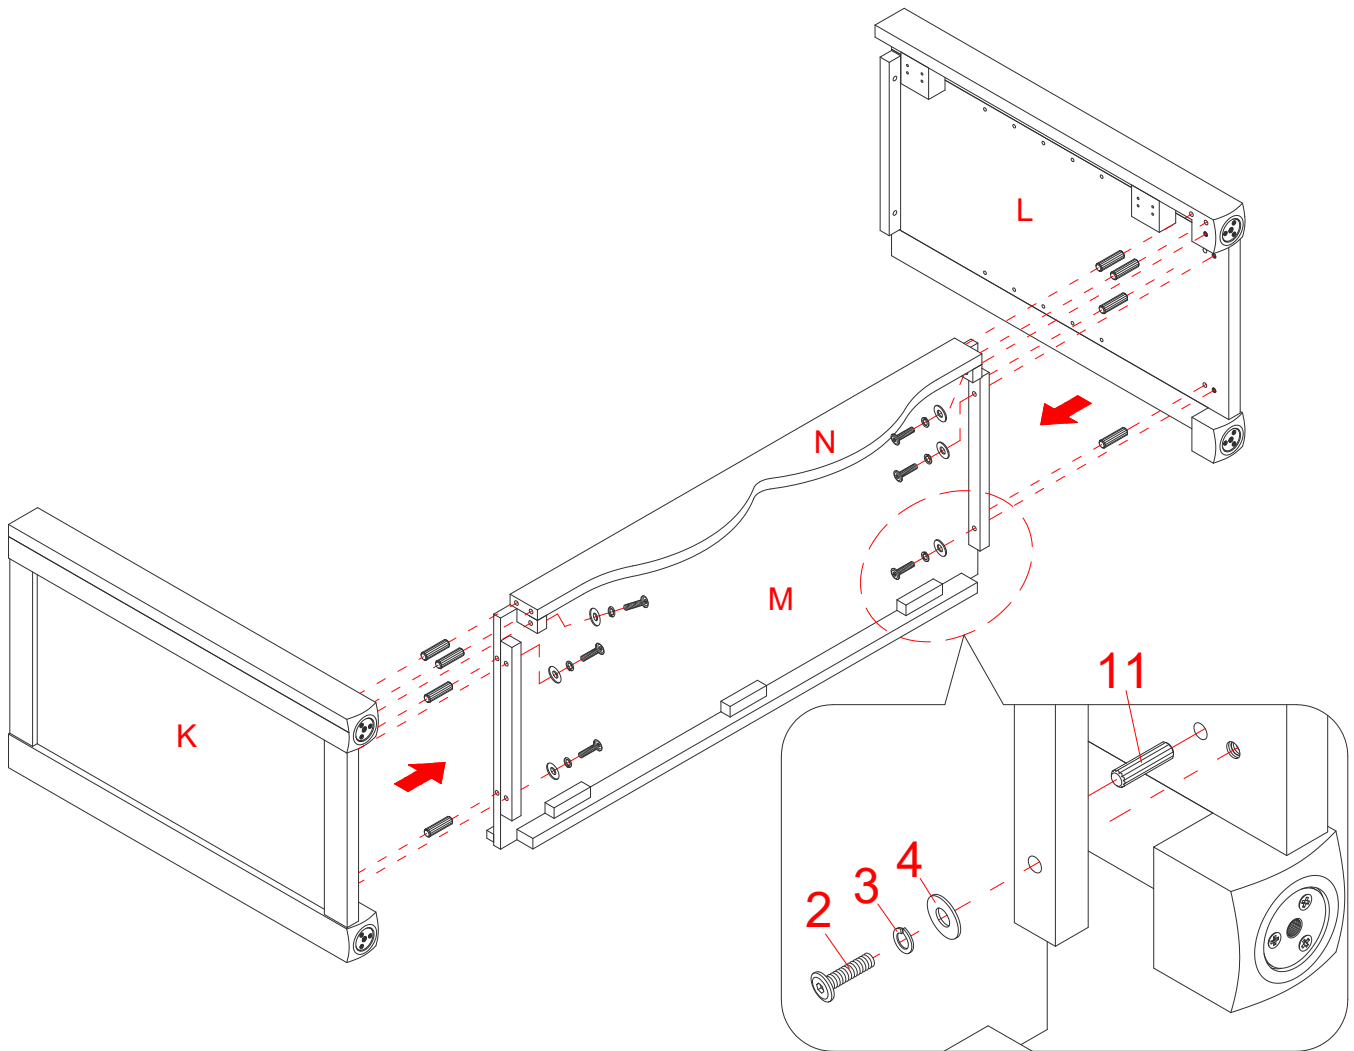


4. Insert four 30 mm Wood Dowels (11) into the side holes of Bottom Front Molding (N) and four Wood Dowels (11) into the Base Bottom Panel (M) at both ends.
5. Align and attach the Base Left Side Frame (K) to the Base Bottom Panel (M) and Bottom Front Molding (N) using three 35 mm Bolts (2) with the Washers (3 and 4) through the cleats and screw into place.
6. Repeat the same process to attach the Base Right Side Frame (L) at the opposite end.

Assembly Instructions

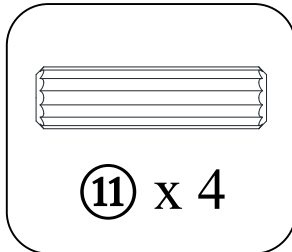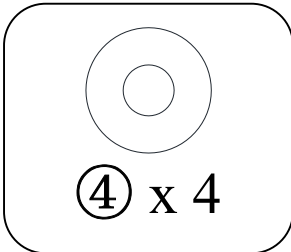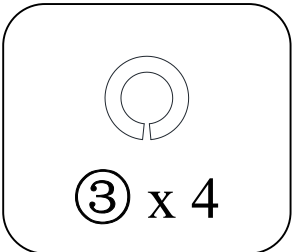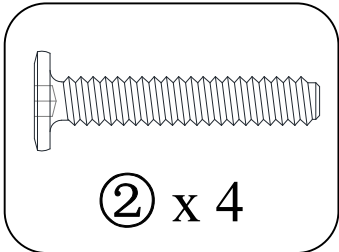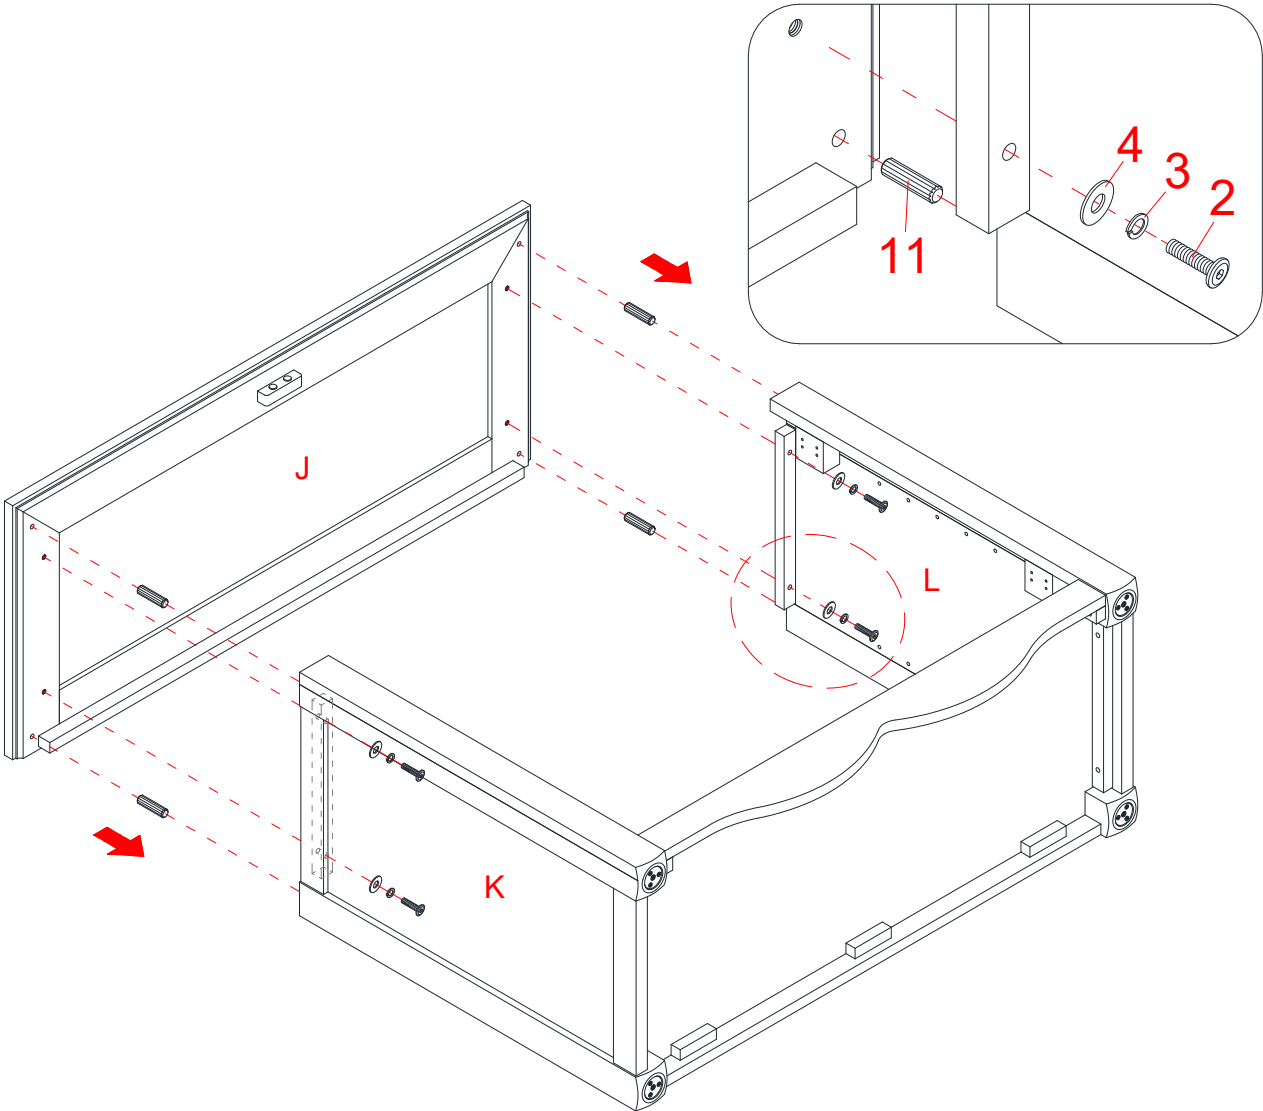



- 7. Insert four 30 mm Wood Dowels (11) into the top inner holes of the Base Side Frames (K and L).
- 8. Orient and attach the Base Top Panel (J) to the Base Side Frames (K and L) with four 35 mm Bolts (2), four Lock Washers (3) and four Flat Washers (4).

Assembly Instructions

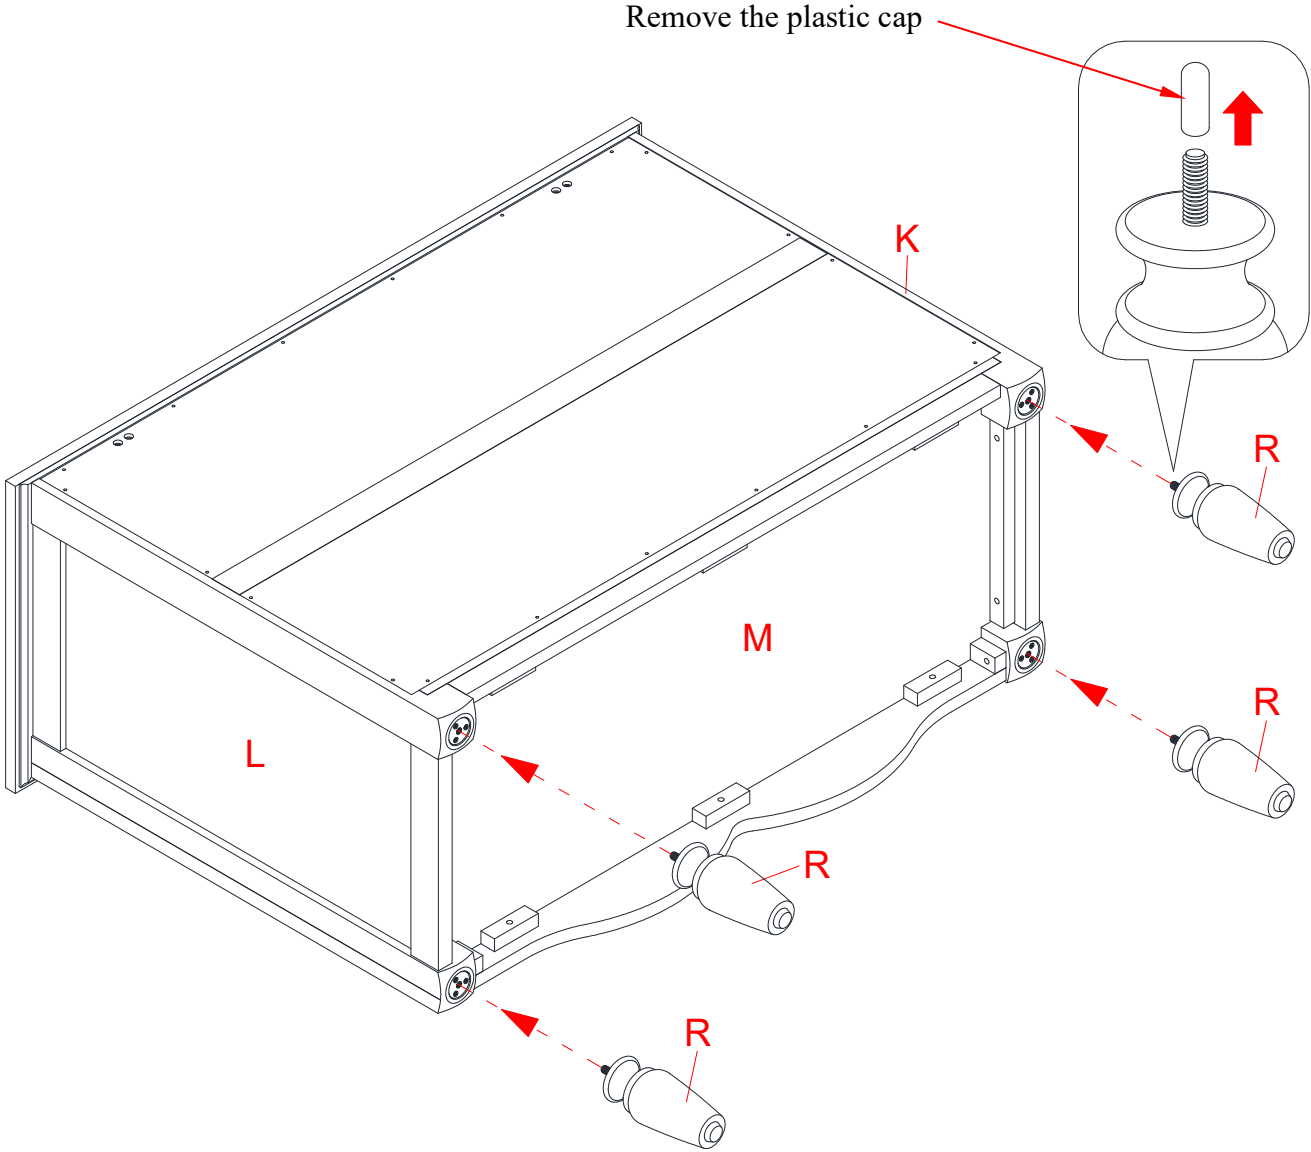



- 12. Securely screw the Bun Feet (R) into the female connectors under the Base Side Frames (K and L).
- 13. Set the floor levelers under the Bun Feet (R) to the correct height.

Assembly Instructions

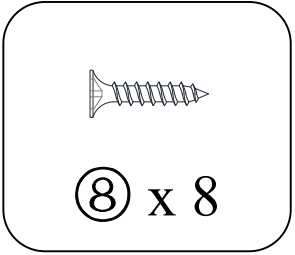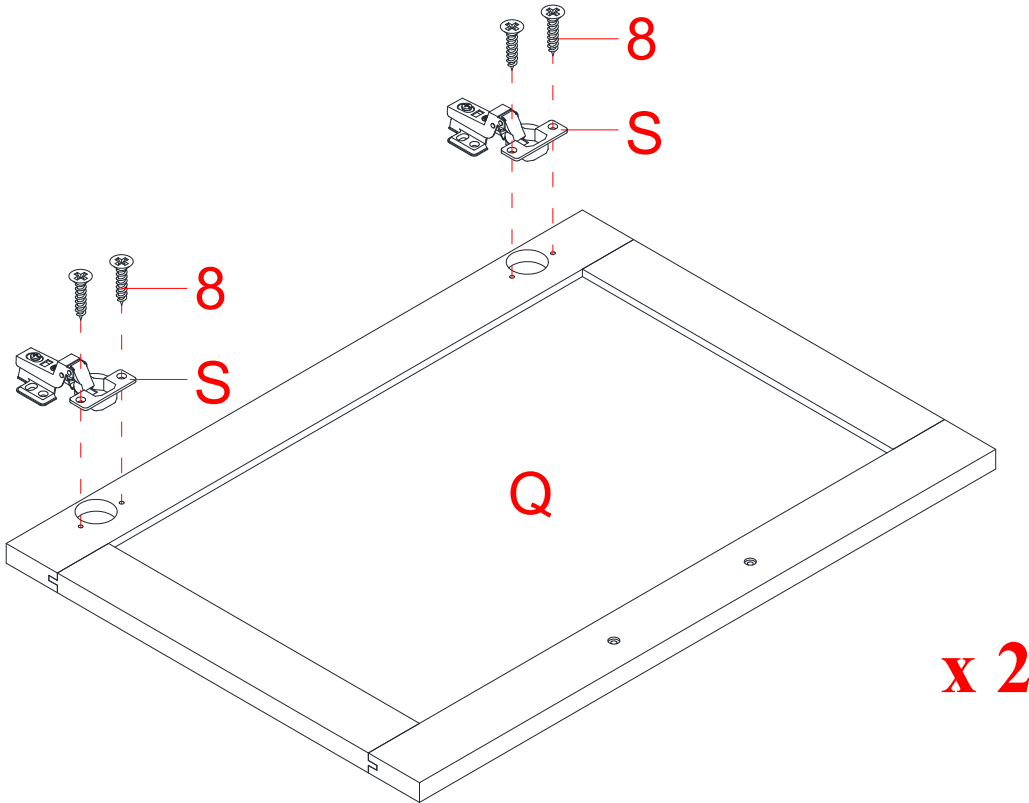

- 14. Extend two Door Hinges (S) and rest the hinge cups onto the cutouts of one Door (Q). Secure the Door Hinges (S) in place by using two 15 mm Screws (8) in each hinge.
- 15. Complete this step 2 times to assemble the other Door (Q).



Assembly Instructions

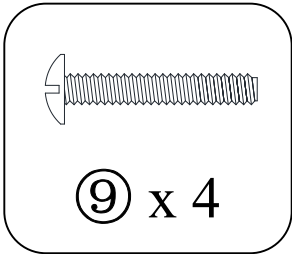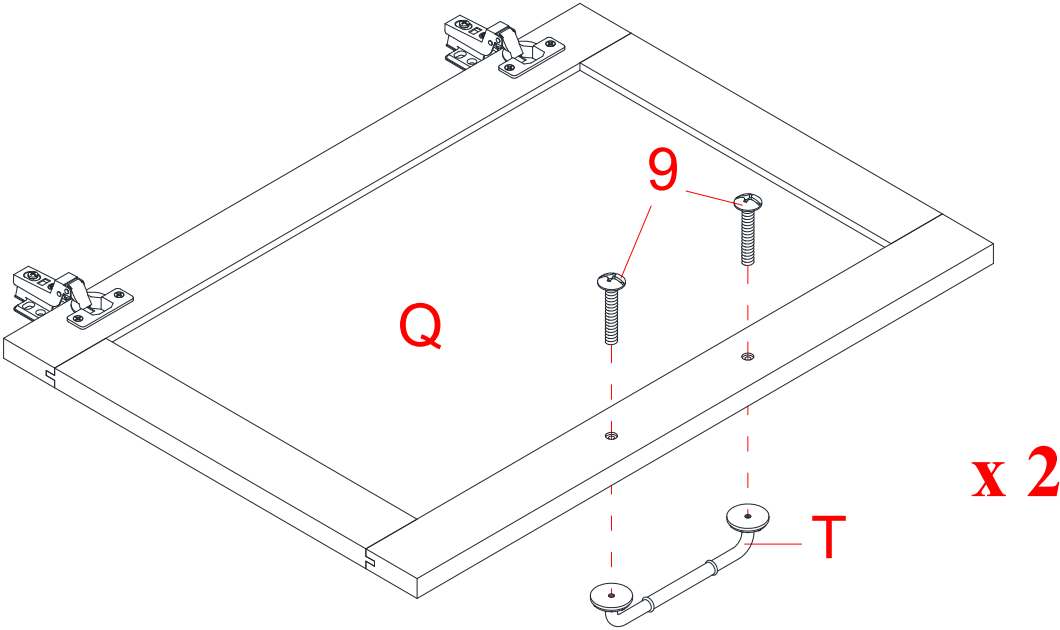

16. Attach one Handle (T) to the front side of each Door (Q) with two 25 mm Bolts (9).



Assembly Instructions

Badge is on the inside the door frame.

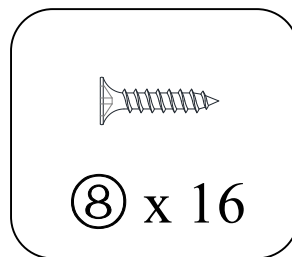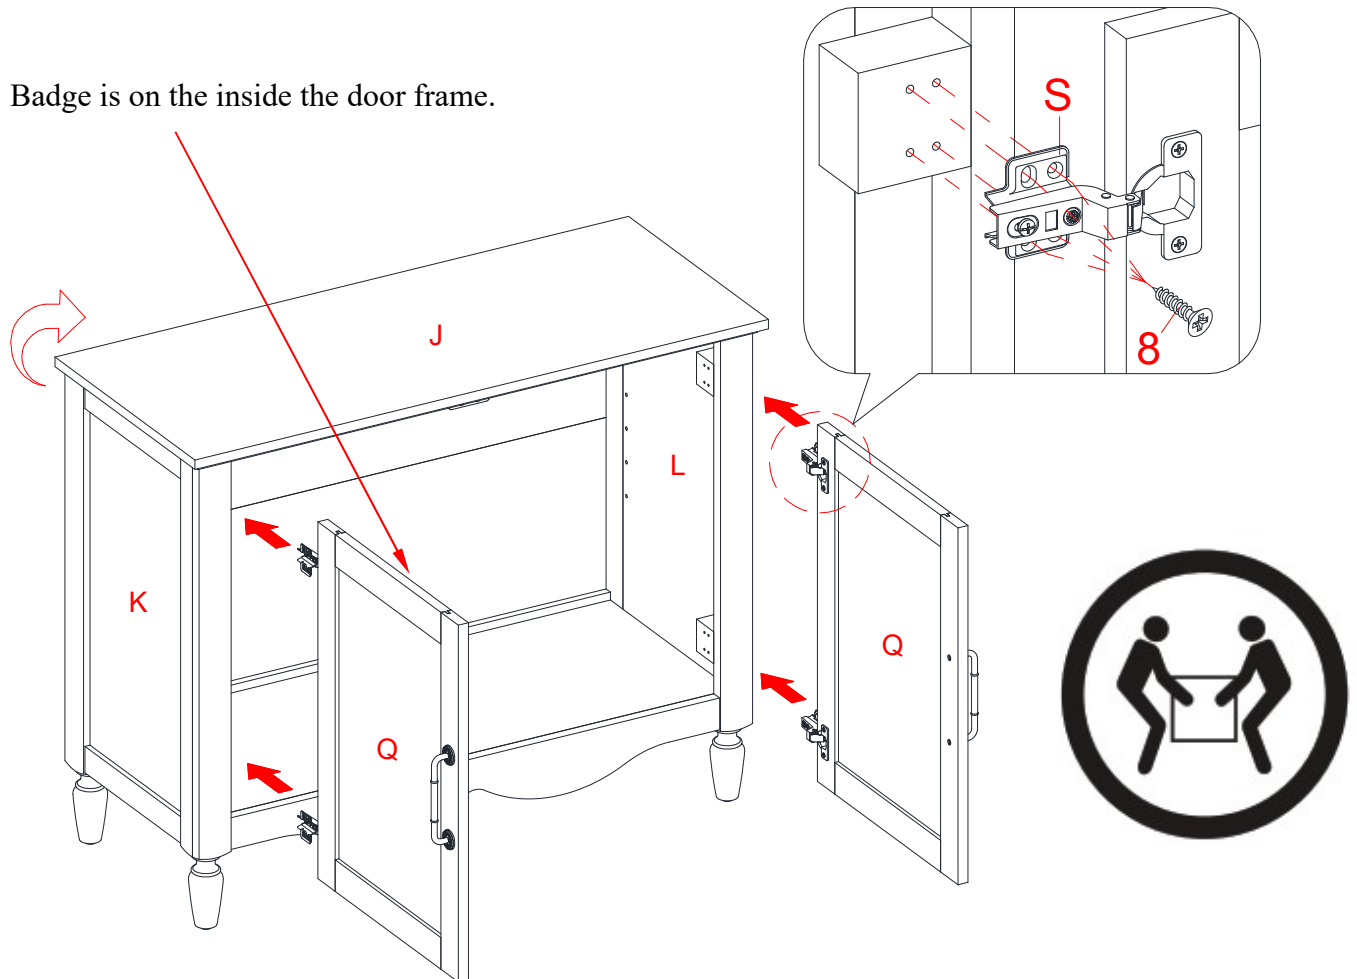


17. Ask for assistance to lift the assembly unit upright and position it near the final location.
18. Pick up the Door (Q) with badge and attach the extended Door Hinges (S) to the Base Left Side Frame (K) with eight 15 mm Screws (8), using the pilot holes as a guide. Make sure that both door hinges engage and function properly.
19. Repeat the same process to attach the other Door (Q) to the Base Right Side Frame (L).
20. Open and close the doors to make sure they are aligned and shut correctly. If necessary, adjust the screws for a good fit. Refer to the hinge sticker on door for adjustment.

Assembly Instructions



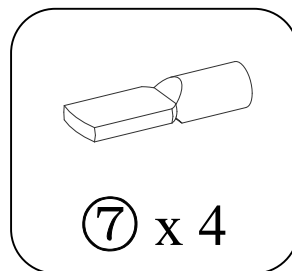
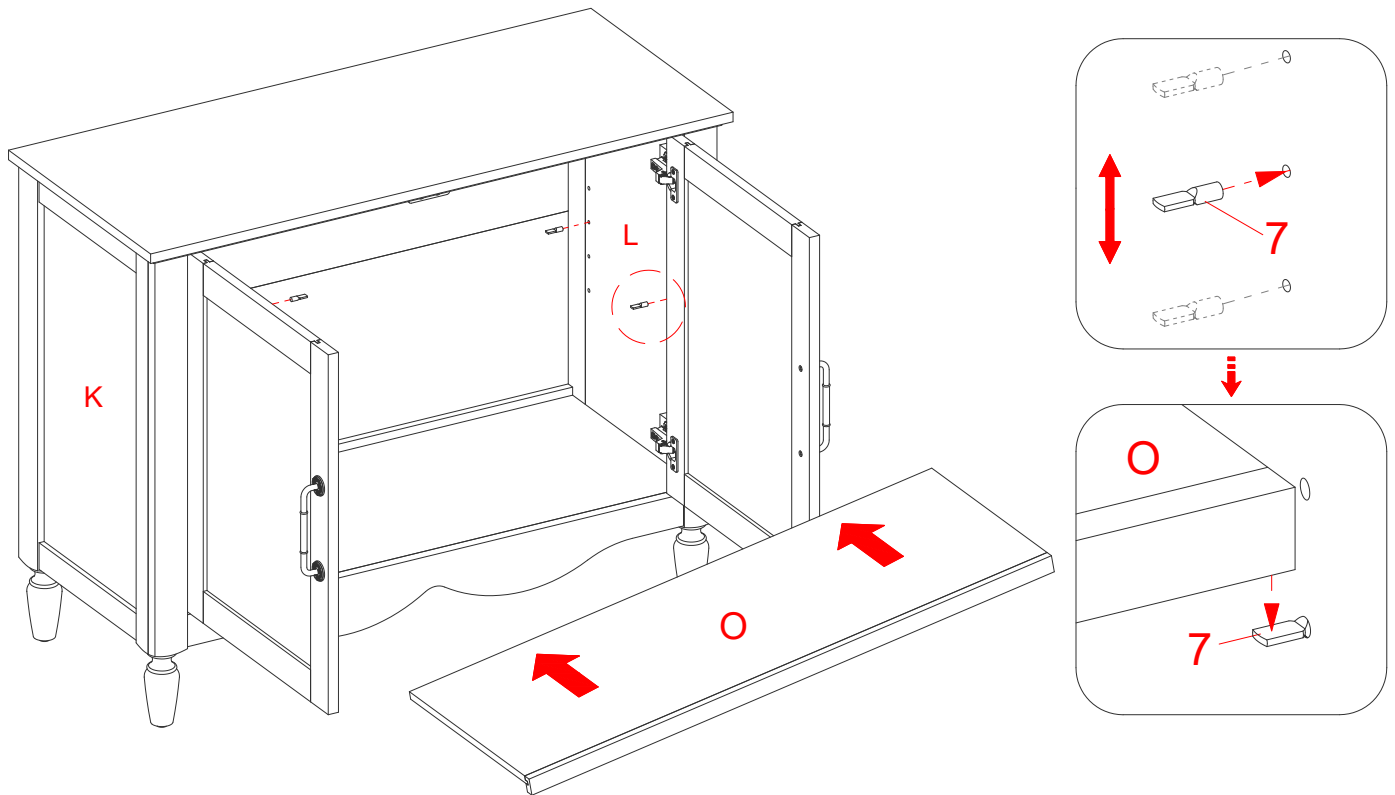


21. With the doors open, insert four Shelf Supports (7) into the holes at your desired height inside the compartment. Make sure you place the four Shelf Supports (7) at the same level to level the shelf.
22. Tilt and rest the Base Adjustable Shelf (O) onto the Shelf Supports (7).

Assembly Instructions

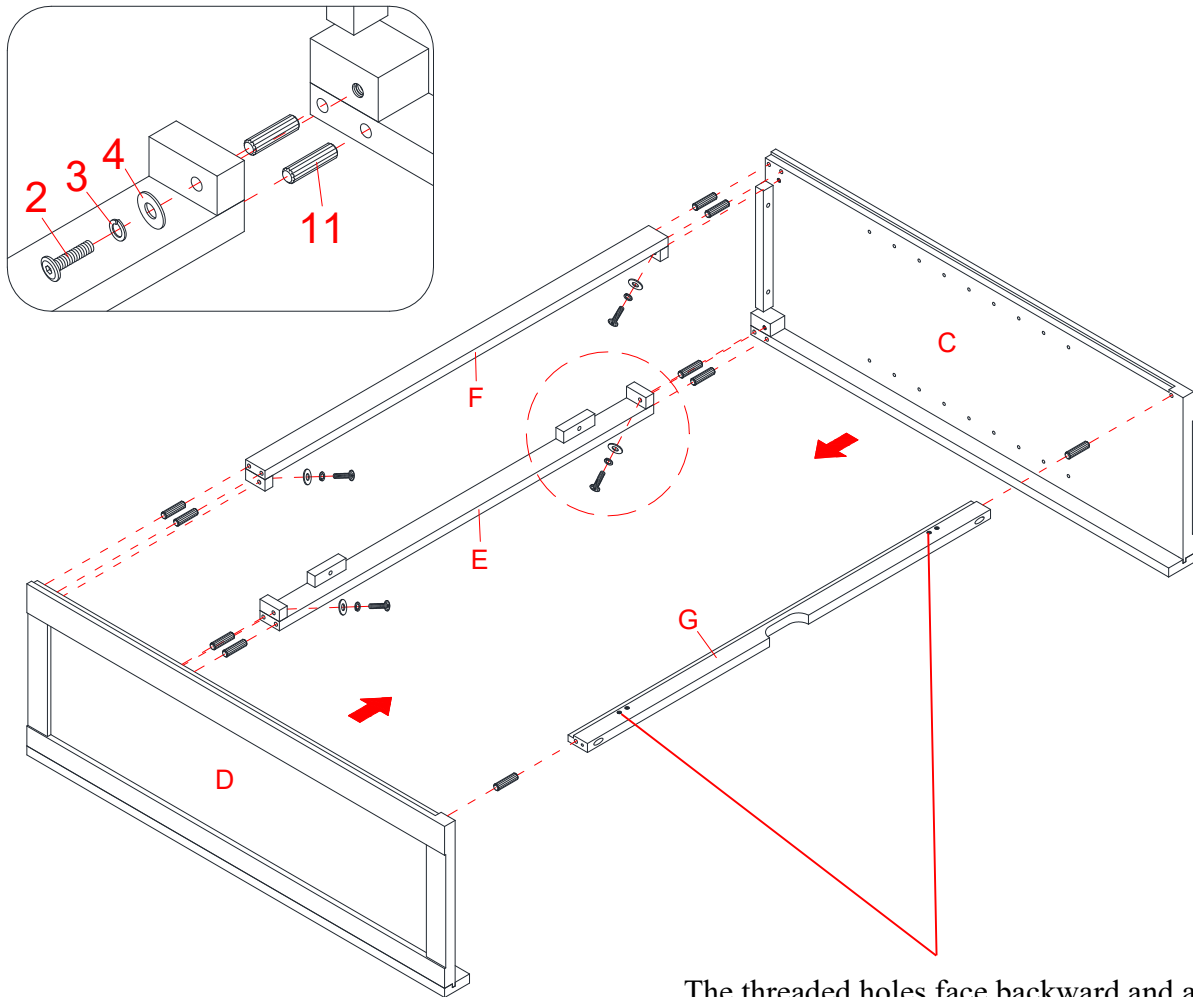



The threaded holes face backward and are located at up when the unit is turned upright.

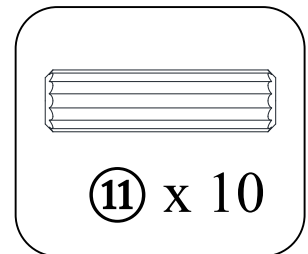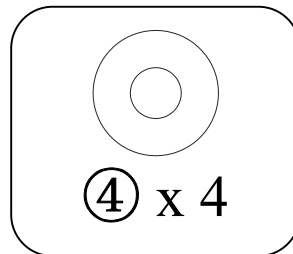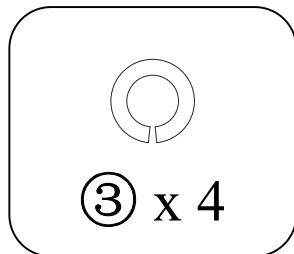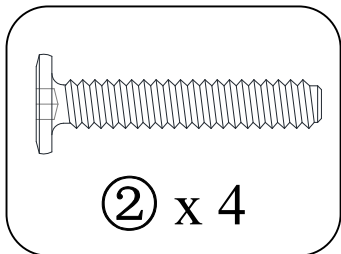

23. Insert eight 30 mm Wood Dowels (11) into the side holes of Hutch Top Stretchers (E and F) and two Wood Dowels (11) to the Hutch Bottom Back Stretcher (G) of both ends.
24. Using the end dowel as a guide, attach the Hutch Top Stretchers (E and F) to the upper corners of the Hutch Left Side Frame (C) with two 35 mm Bolts (2), two Lock Washers (3) and two Flat Washers (4).
25. Orient and attach the Hutch Bottom Back Stretcher (G) to the Hutch Left Side Frame (C) by inserting the end dowel into the pre-drilled hole on the lower corner of the Hutch Left Side Frame.
26. Repeat the same process to attach the Hutch Right Side Frame (D) at the opposite end.






Assembly Instructions

Make sure the back edges are flush with each other.

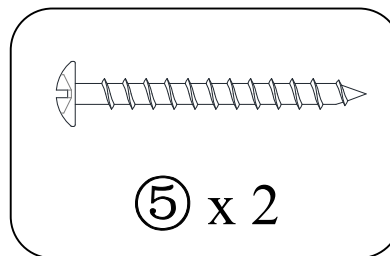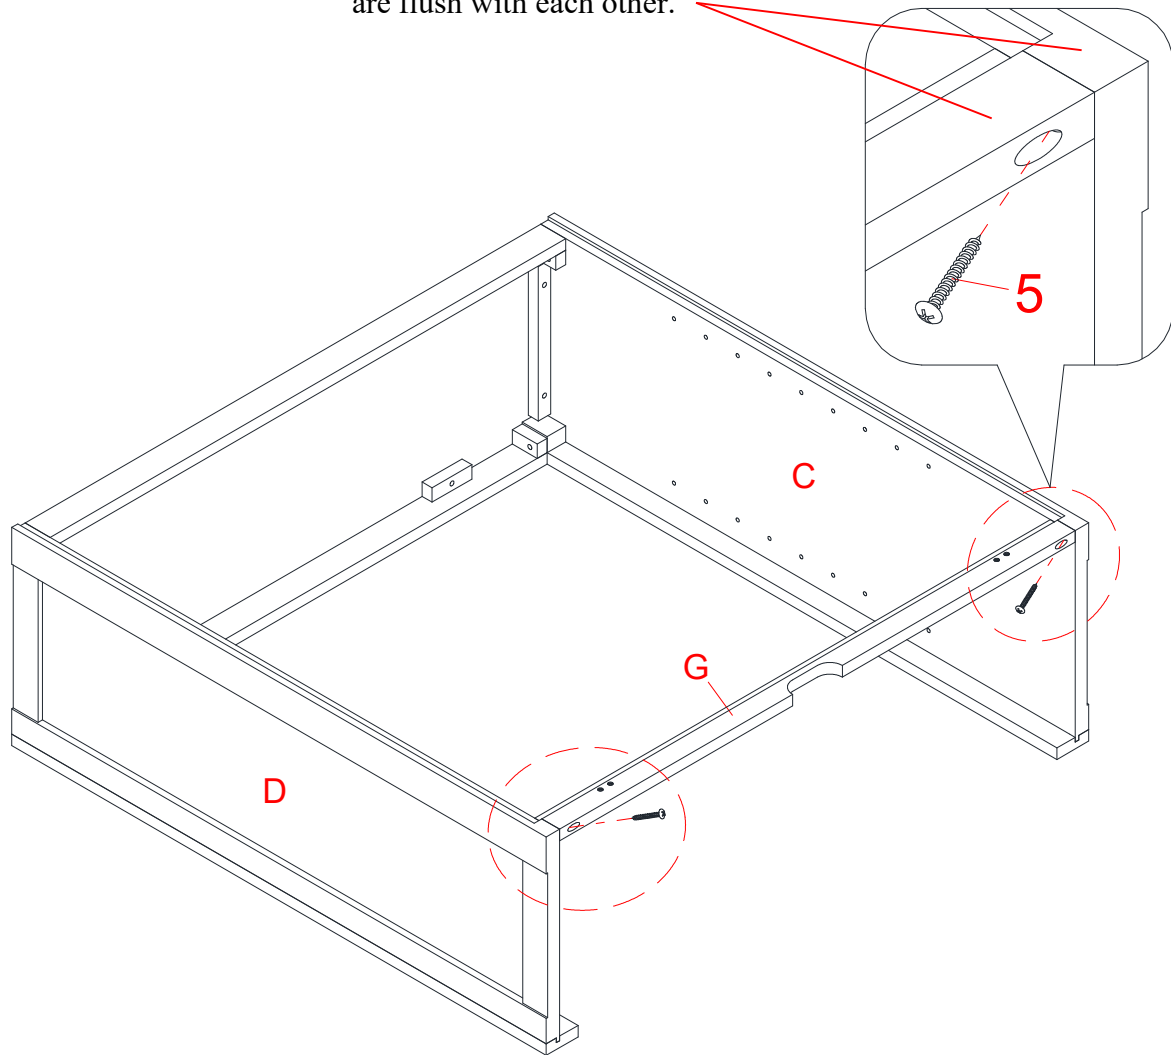

27. Fasten the Hutch Bottom Back Stretcher (G) between the Hutch Side Frames (C and D) with two 38 mm Screws (5).

Assembly Instructions

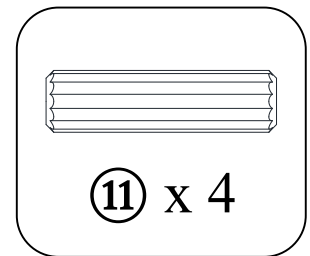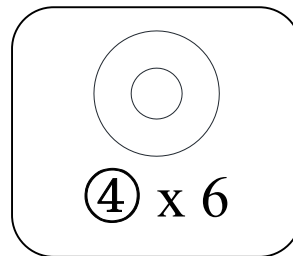
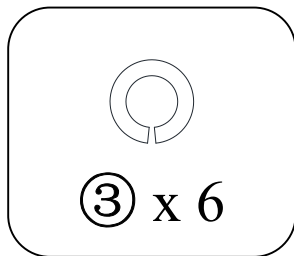
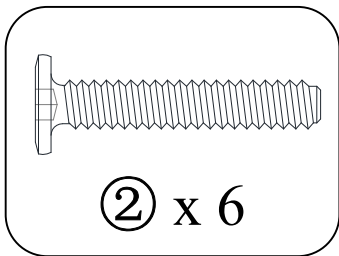
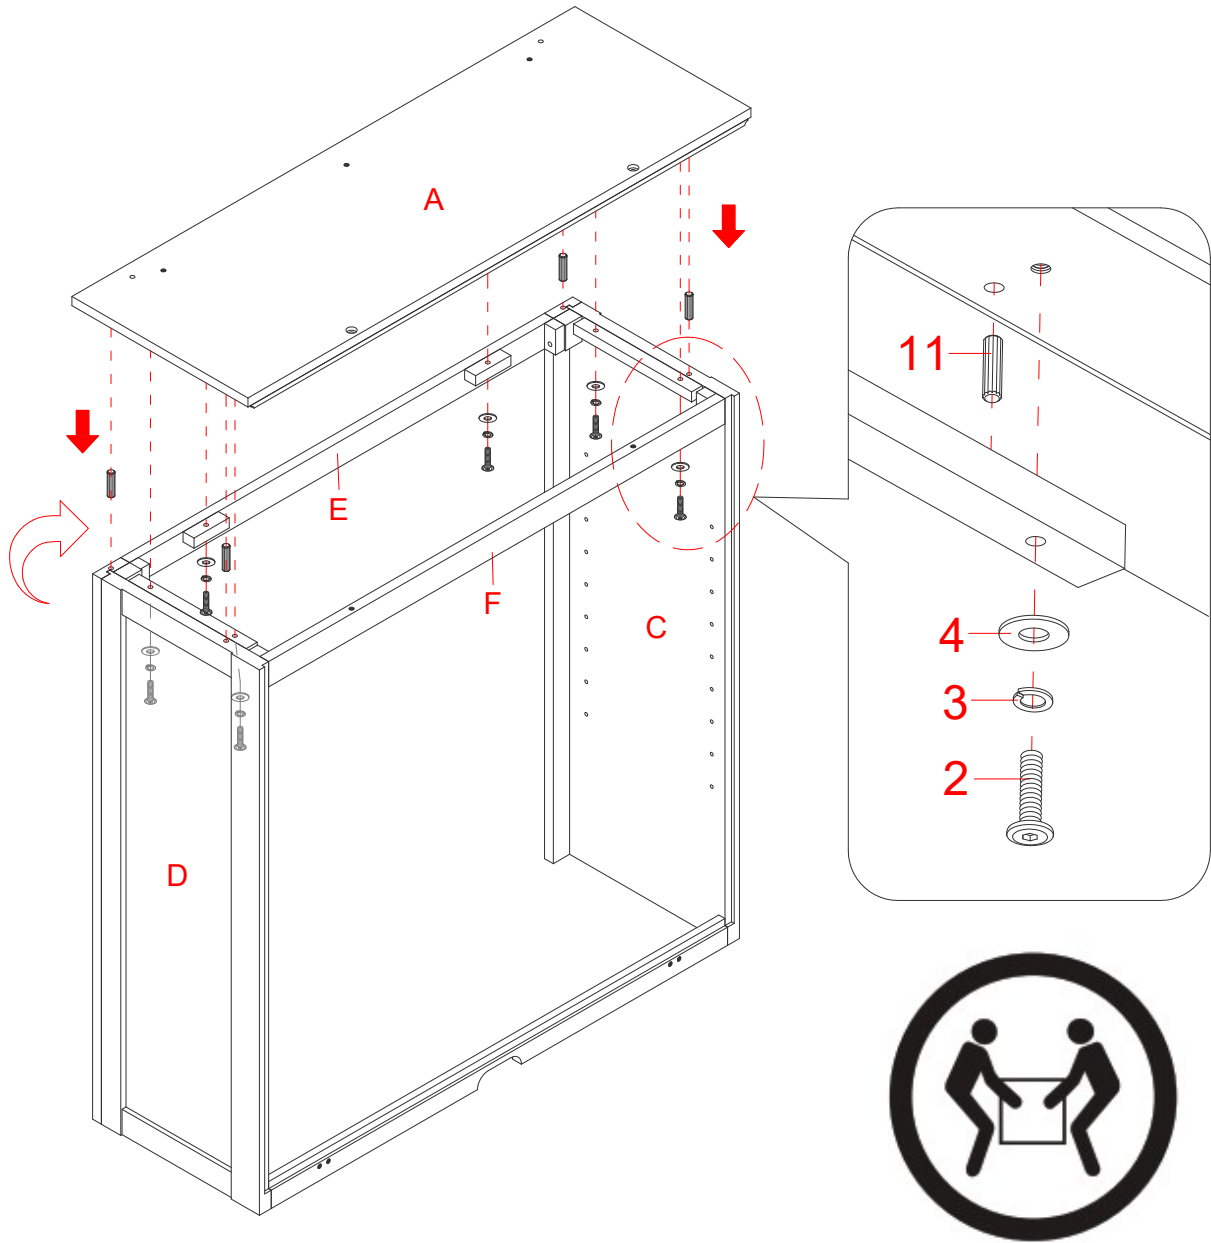


28. Ask for assistance to lift the assembled unit upright.

29. Insert four 30 mm Wood Dowels (11) into the top inner holes of the Hutch Side Frames (C and D).






30. Orient and attach the Hutch Top Panel (A) to the previous assembly with six 35 mm Bolts (2), six Lock Washers (3) and six Flat Washers (4). **DO NOT** tighten the bolts in this step.

Assembly Instructions

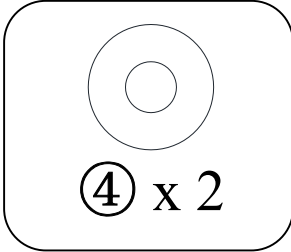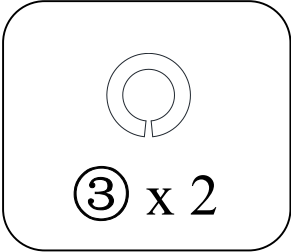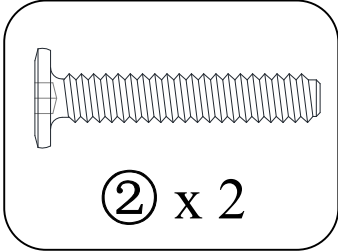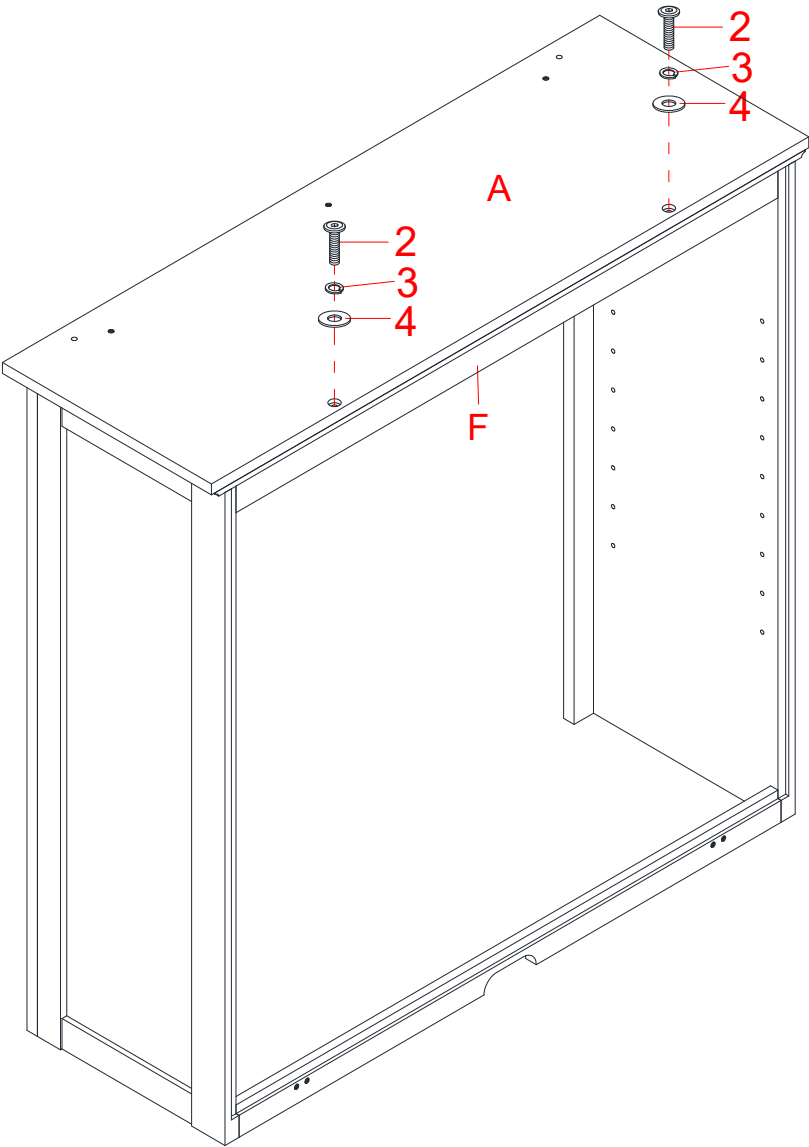

31. Insert two 35 mm Bolts (2) with the Washers (3 and 4) through the countersunk holes on the Hutch Top Panel (A) and screw into the Hutch Top Back Stretcher (F).


Assembly Instructions

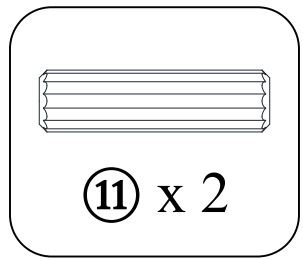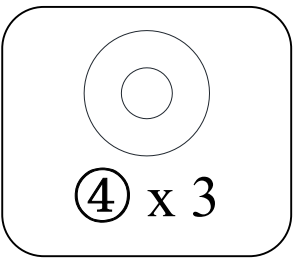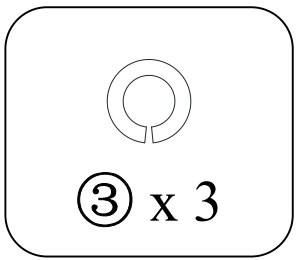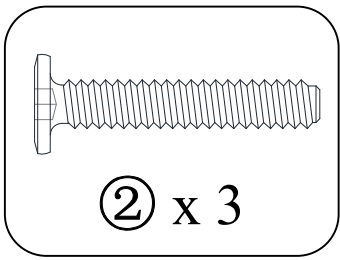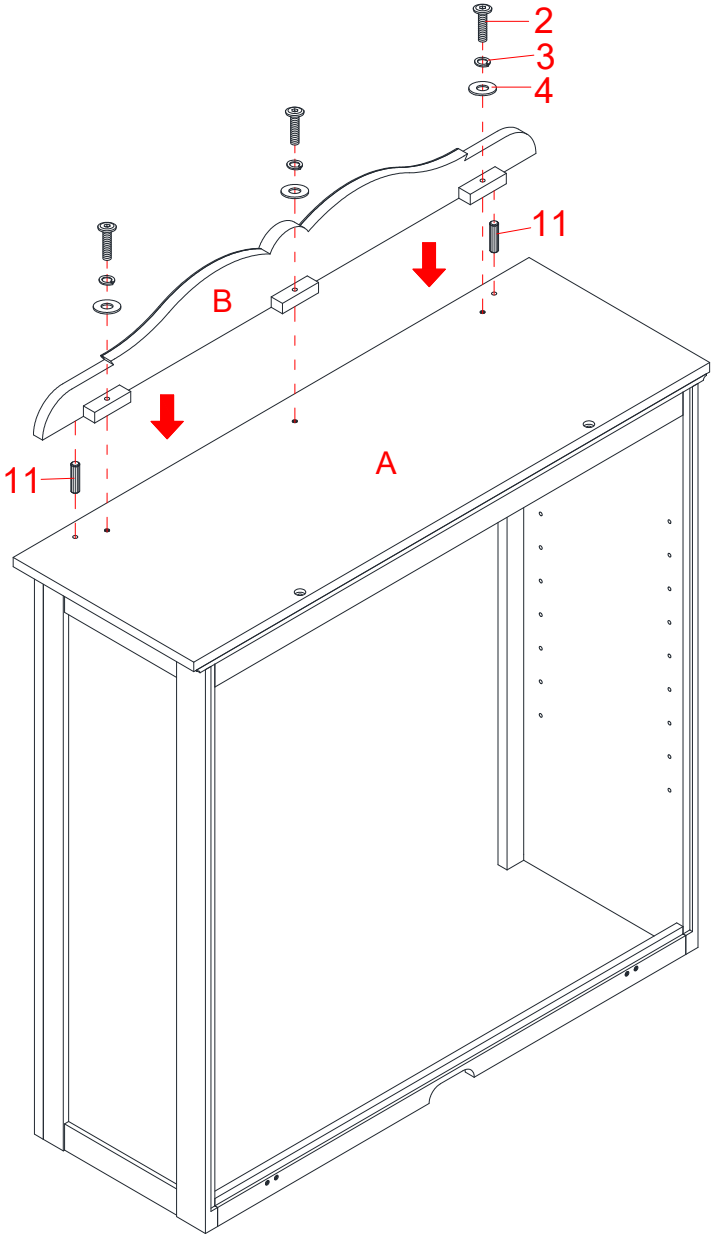

32. Insert two 30 mm Wood Dowels (11) into the bottom holes of the Hutch Crown (B).

33. Using the wood dowels as a guide, attach the Hutch Crown (B) to the Hutch Top Panel (A) with three 35 mm Bolts (2), three Lock Washers (3) and three Flat Washers (4).

Assembly Instructions

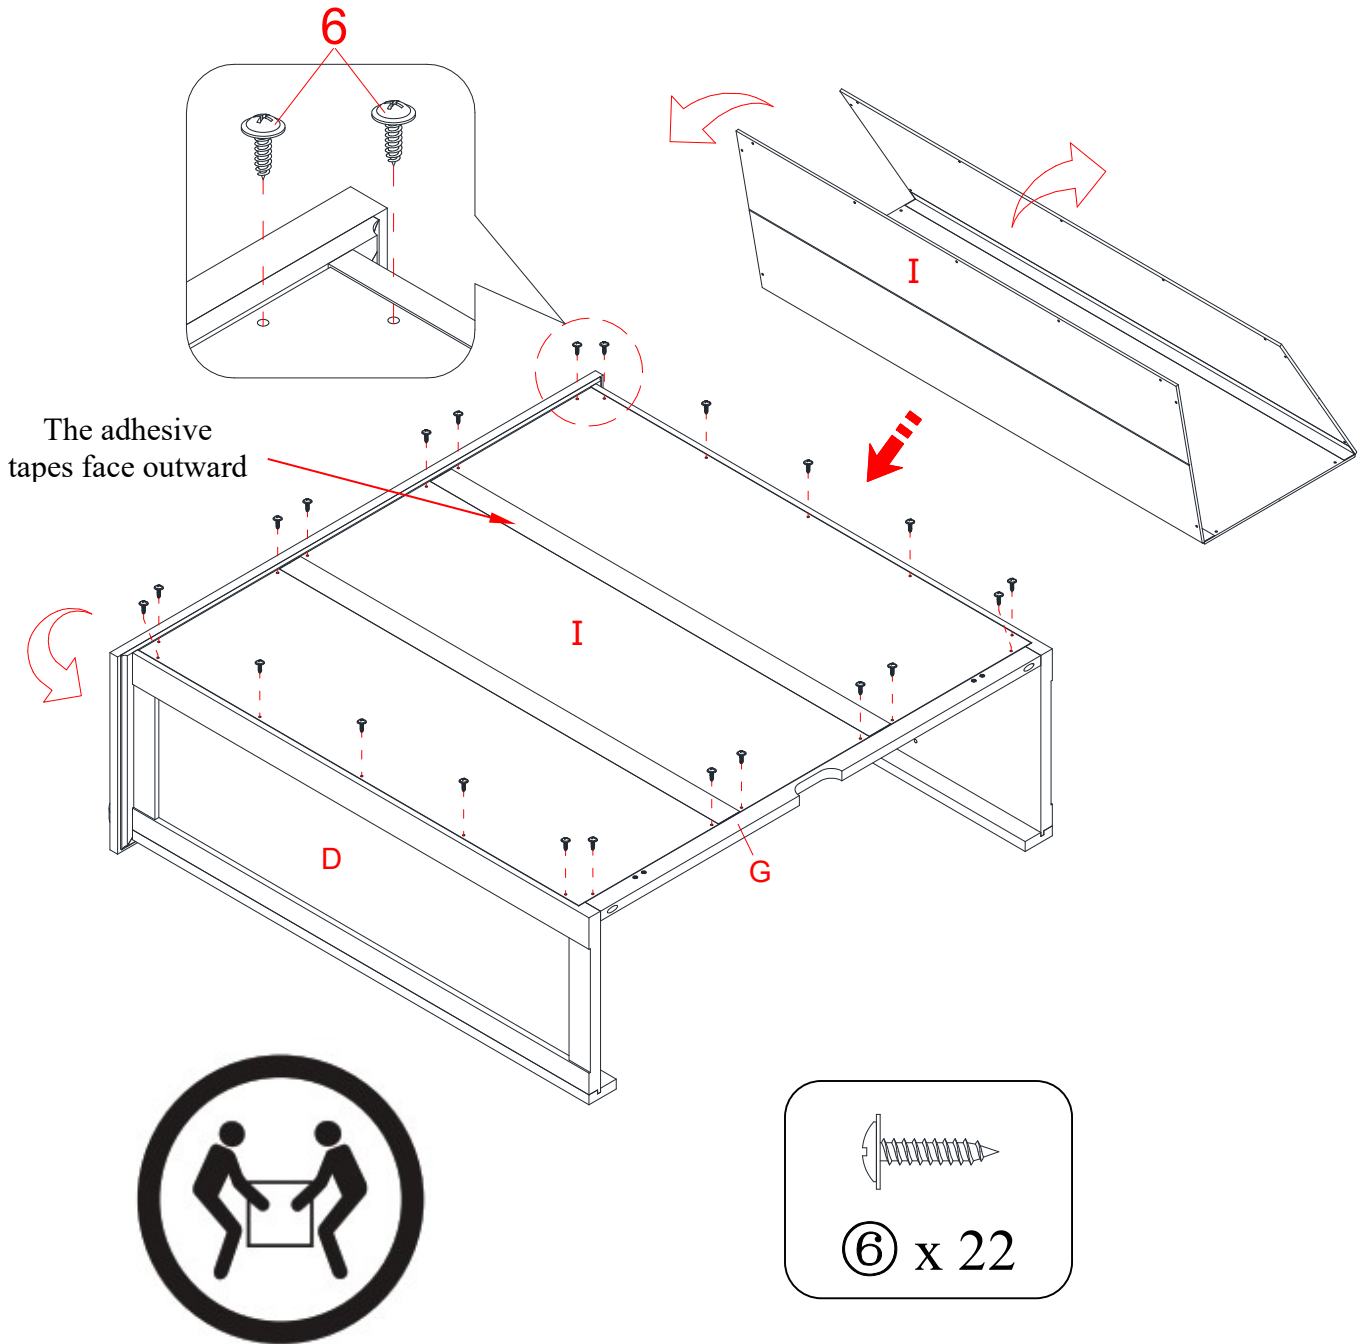






34. Now, go back and tighten all bolts and screws. Make sure that all the parts are tight and there are no gaps between the pieces. This will help keep the unit square.

35. Ask for assistance to lay the previous assembly at its front edges.

36. Unfold the Hutch Back Panel (I) and lay it to the back grooves of the assembled hutch frame. Attach the Hutch Back Panel (I) into place with the 15 mm Washer Head Screws (6) provided.

NOTE: We recommend attaching back panel with the screws at the corners first.





Assembly Instructions

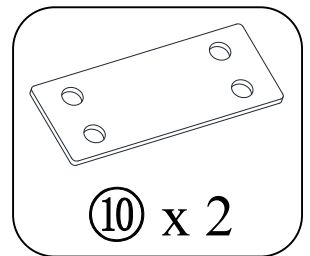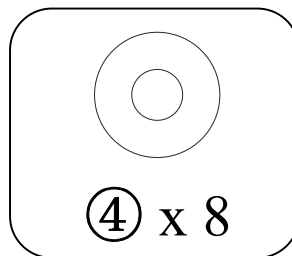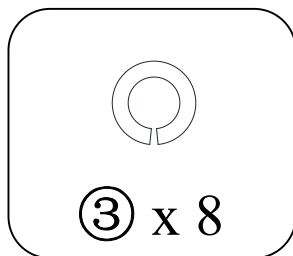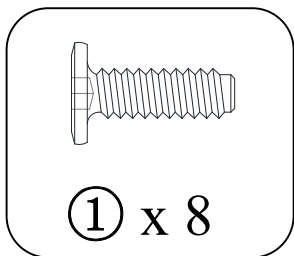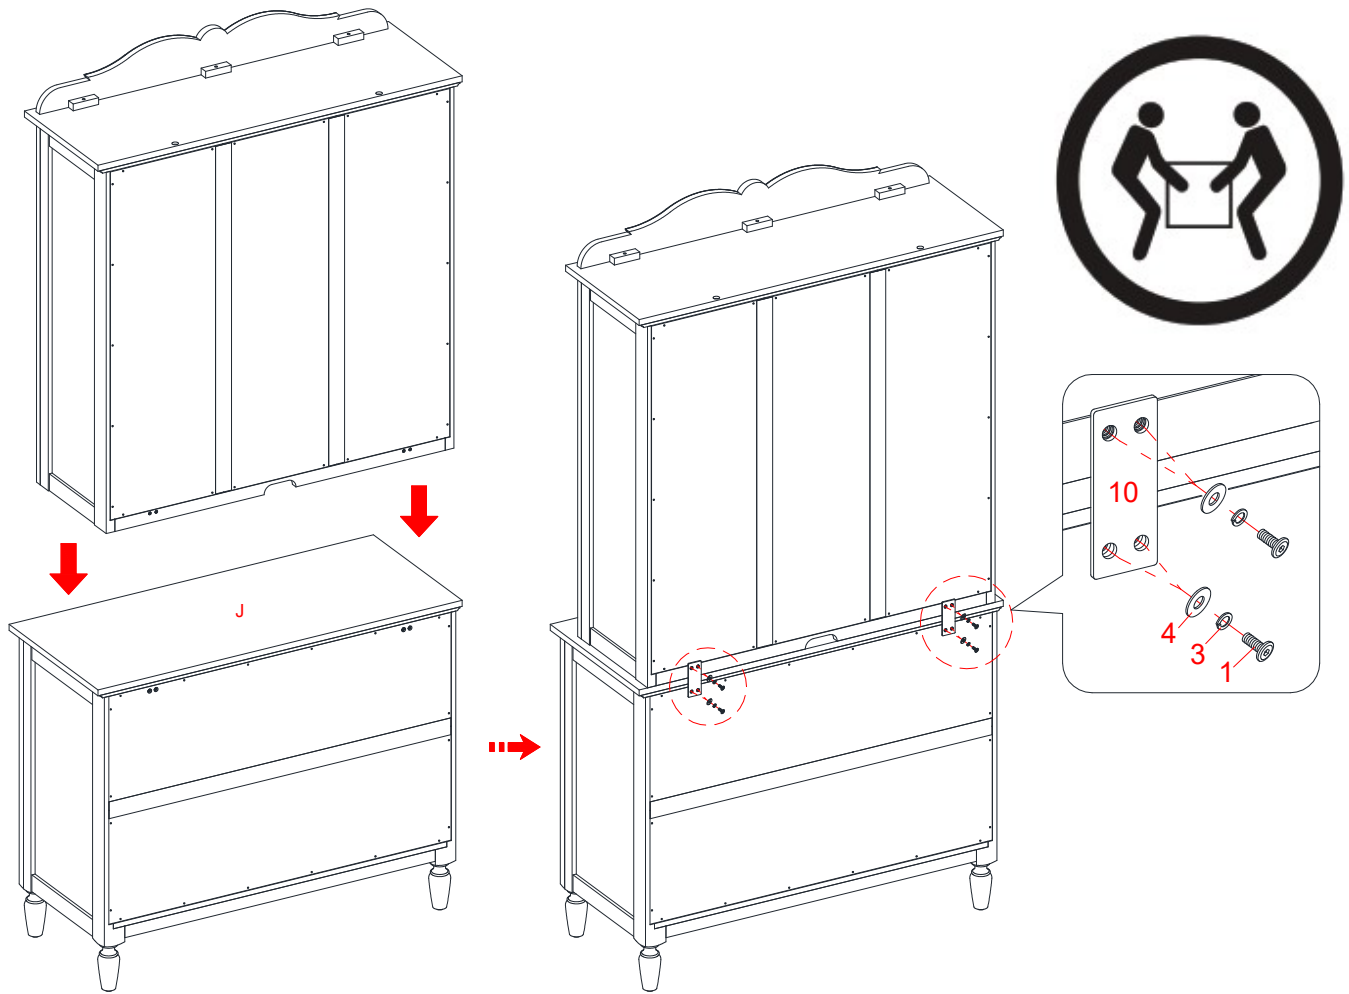

NOTE: The Metal Brackets are provided to prevent the Hutch from falling over, please make sure you attach them to the Base with all the 19 mm Bolts (1).

37. Ask for assistance to place the assembled Hutch on the top of the Base carefully, so that you will not scratch the top surface. Make sure it is centered properly and the back edges are even with each other.
38. At the back side of the unit, screw two Metal Brackets (10) over the threaded inserts to combine the Hutch and Base together, using eight 19 mm Bolts (1), eight Lock Washers (3) and eight Flat Washers (4).
39. Now, go back and fully tighten all the bolts with the Ratchet Wrench provided.


Assembly Instructions

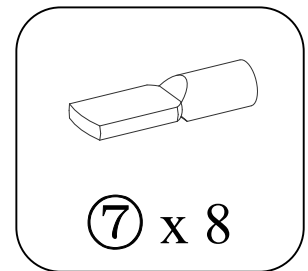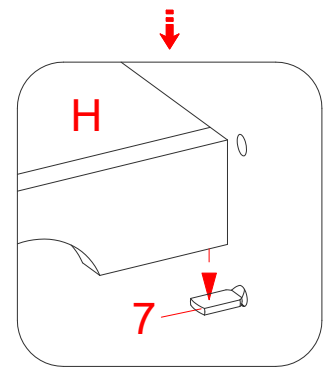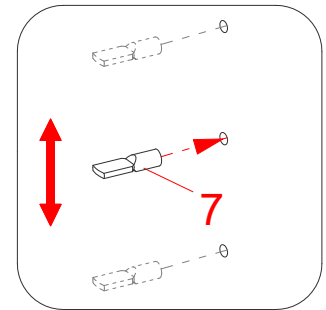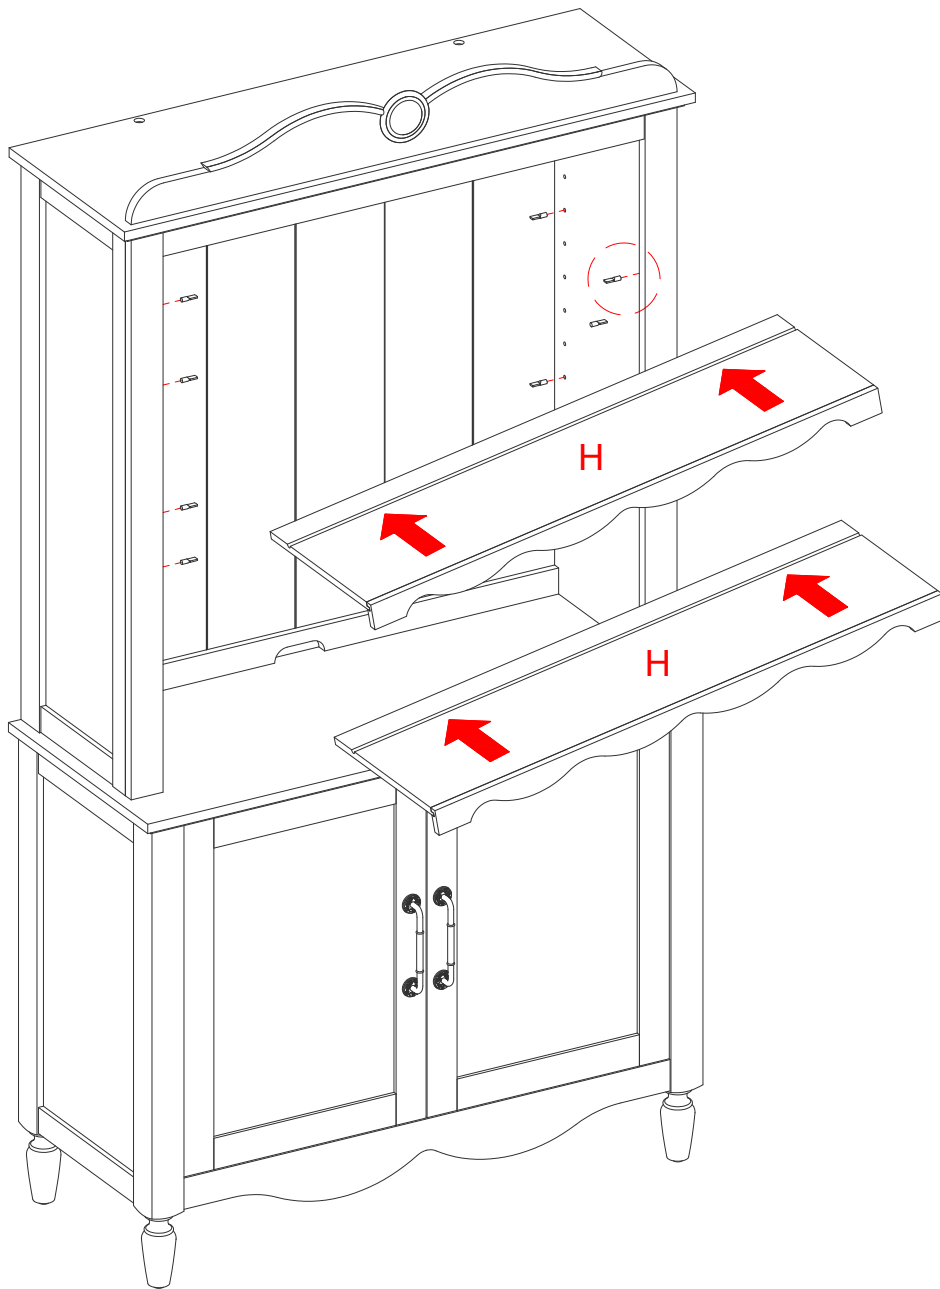

40. Insert eight Shelf Supports (7) into the holes at your desired height inside the compartment. Make sure you place four Shelf Supports (7) at the same level to level the shelf.

41. Tilt and rest the Hutch Adjustable Shelves (H) onto the Shelf Supports (7).

Assembly Instructions

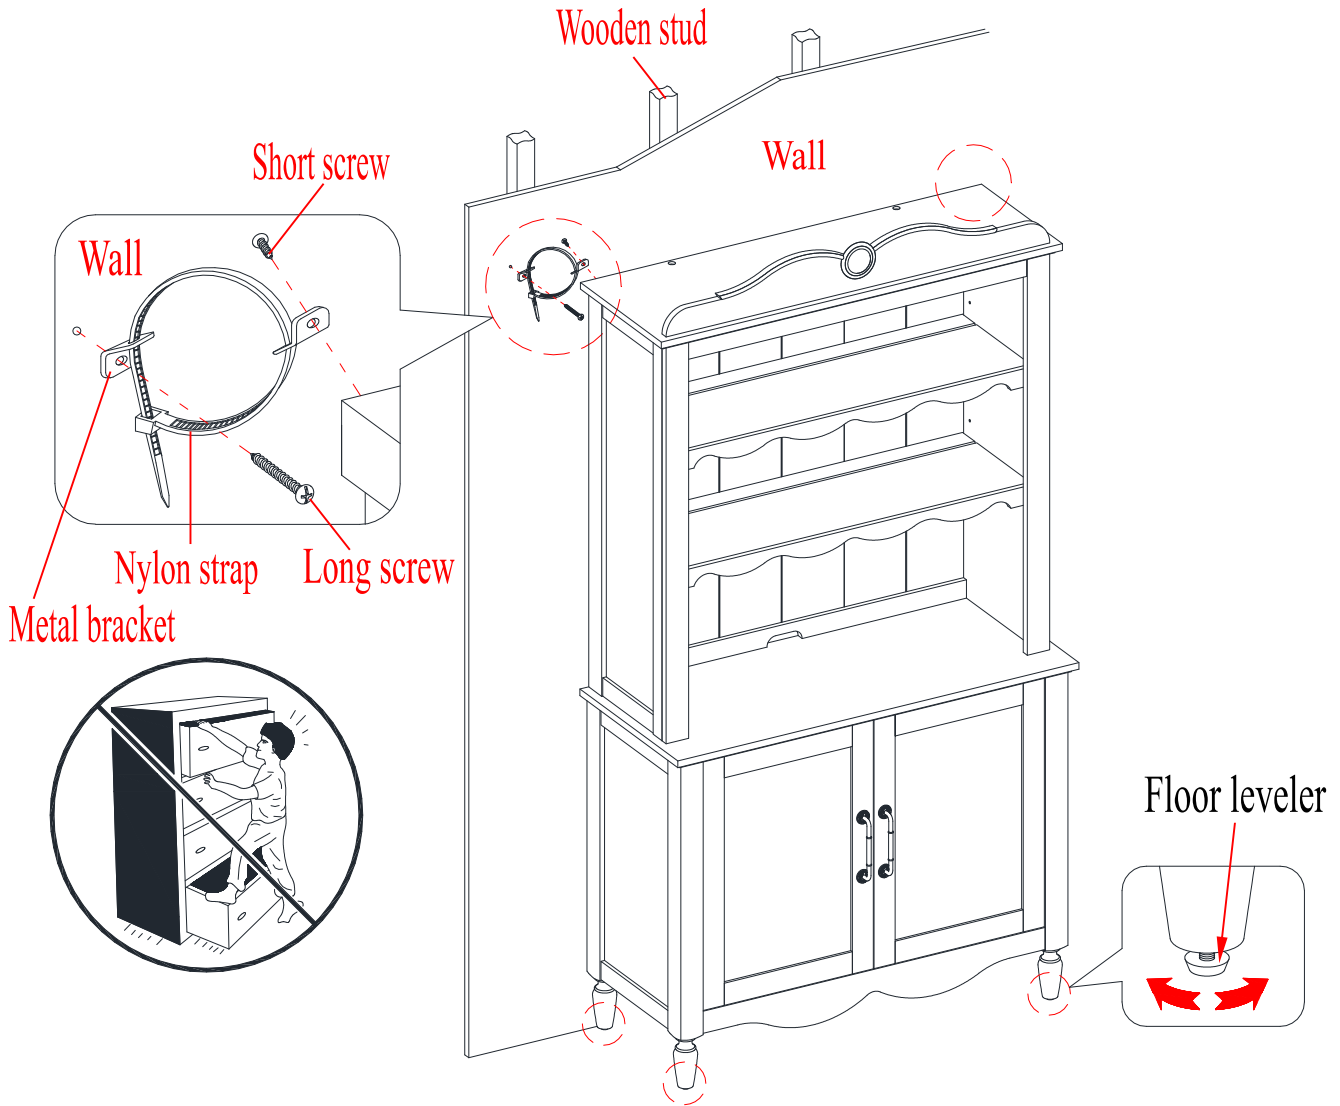

Tools required (not included): Phillips screwdriver, stud finder, measure tape, pencil, power drill and 1/8" drill bit.

42. Ask for assistance to position the assembled unit at the desired location against a wall.
43. In case of uneven floors, the Floor Levelers are provided at the bottom of the Bun Feet (R) for the necessary adjustment. To adjust the unit, simply tilt the unit back and then adjust the floor levelers by hand to level the doors and correct tilting.
44. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tip-over restraints to the unit and the wall.

NOTE: The tipping restraint hardware included is for wooden stud wall construction. It must be attached to a wall stud. Depending upon your wall construction, different anchor hardware may be required. Please contact your local hardware store for assistance. Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the Tipping Restraint Hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

45. The unit is now ready for use.

FURNITURE TIPPING RESTRAINT

YOUNG CHILDREN MAY BE INJURED BY TIPPING FURNITURE AND YOU MUST USE THIS TIPPING RESTRAINT TO ATTACH THIS UNIT TO THE WALL, TO PREVENT ACCIDENTS AND/OR INJURIES.

THIS HARDWARE MUST BE PROPERLY INSTALLED (FOLLOW ALL DIRECTIONS IN ORDER ON THIS INSTRUCTIONS), TO PROVIDE PROTECTION AGAINST THE UNEXPECTED TIPPING OF FURNITURE DUE TO IMPROPER USE.

THIS PRODUCT IS ONLY A DETERRENT. IT IS NOT A SUBSTITUTE FOR PROPER ADULT SUPERVISION. USE OF TIP-OVER RESTRAINTS MAY ONLY REDUCE, BUT NOT ELIMINATE, THE RISK OF TIP-OVER.

 WARNING	
	<p>Children have died from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:</p> <ul style="list-style-type: none">• ALWAYS install tip-over restraint provided.• NEVER put a TV on this product.• NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
	<p>Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.</p>

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polishes is not necessary. Should you choose to use polishes, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further advice about wood furniture care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking, and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

A touch-up pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.


Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com

Armario para comedor

Serie # PWS336158813033

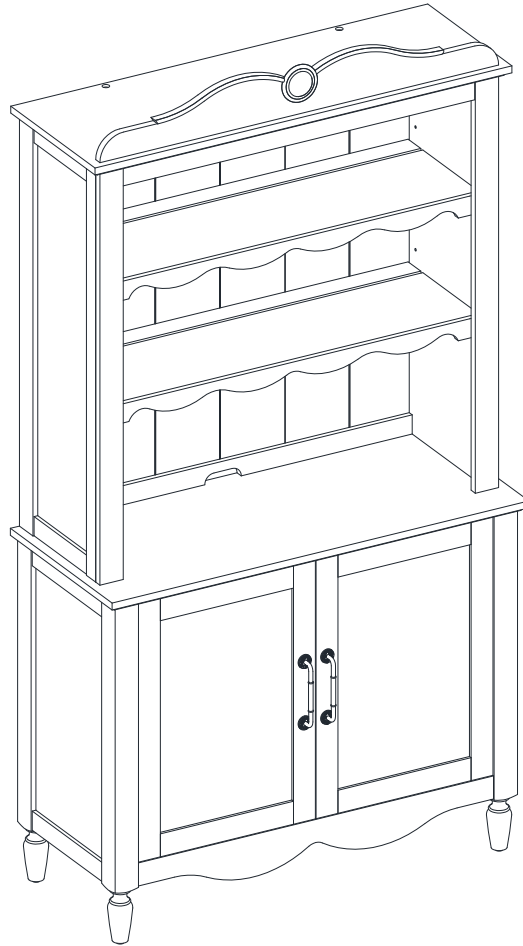

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de lunes a viernes

O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia

www.whalenstyle.com

O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.**


Fecha 2023-05-19 Rev. 0001-B

MÁXIMO PESO RECOMENDADO

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing

CATALOGO: Armario para comedor

MODELO: PWS336158813033

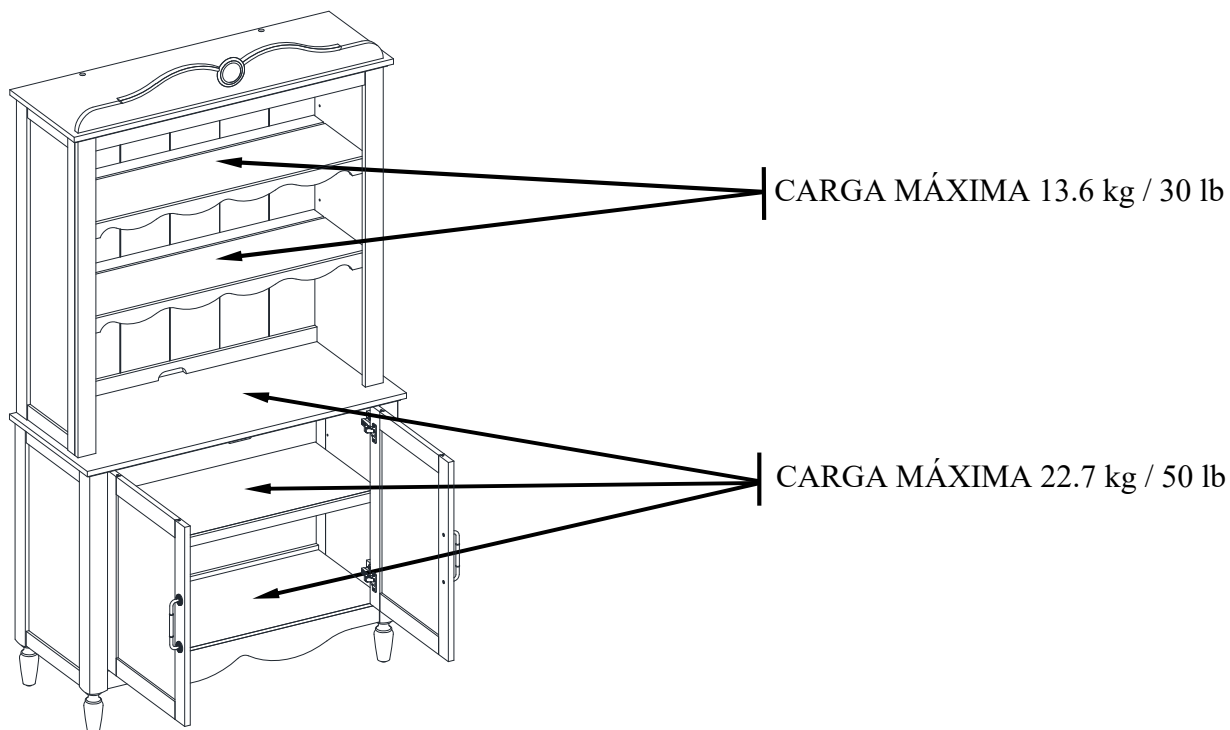


⚠ ADVERTENCIA ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRÍA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

Como ajustar las bisagras europeas ajustables en las puertas


El envío puede causar que las puertas se desalineen. Si encuentra que las puertas necesitan una ajustada, gire el perno apropiado, como está ilustrado.

1. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA ADELANTE O HACIA ATRAS.
2. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA.
3. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO.

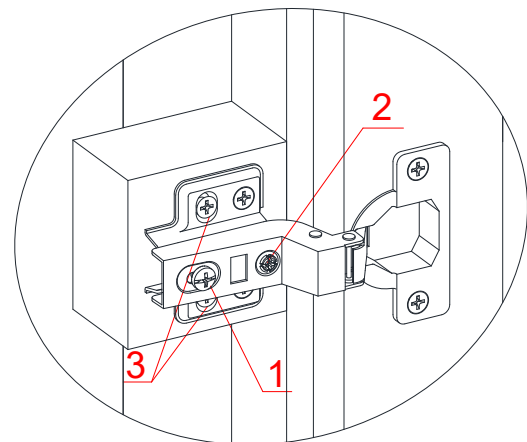


Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

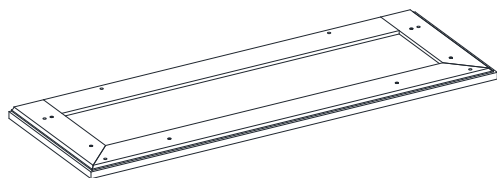


A- Panel superior del armario
(Cant. 1)

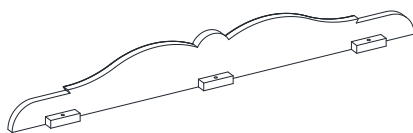


B- Corona del armario
(Cant. 1)

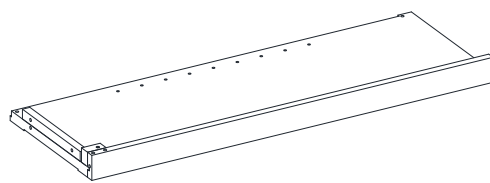


C- Marco izquierdo del armario
(Cant. 1)

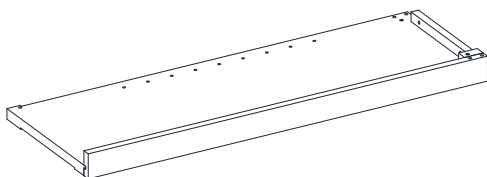


D- Marco derecho del armario
(Cant. 1)

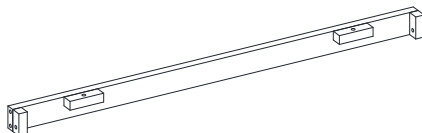


E- Soporte superior frontal del armario
(Cant. 1)

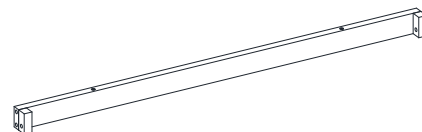


F- Soporte superior posterior del armario
(Cant. 1)

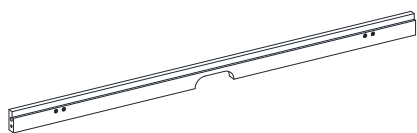


G- Soporte inferior posterior del armario
(Cant. 1)

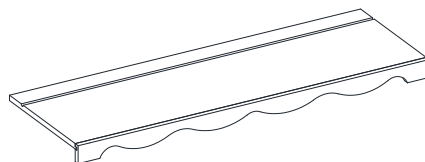


H- Repisa ajustable del armario
(Cant. 2)

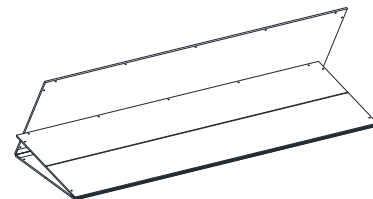


I- Panel posterior del armario
(Cant. 1)

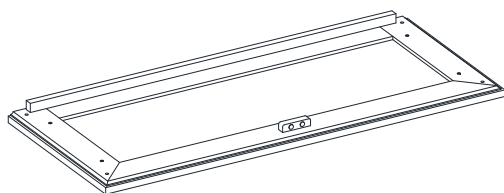


J- Panel superior de la base
(Cant. 1)

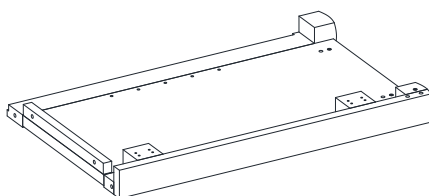


K- Marco izquierdo de la base
(Cant. 1)

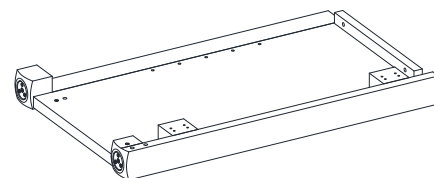


L- Marco derecho de la base
(Cant. 1)

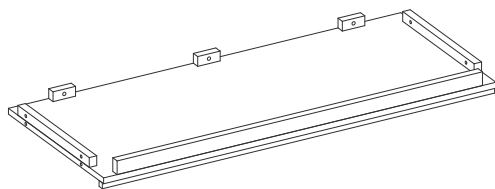


M- Panel inferior de la base
(Cant. 1)

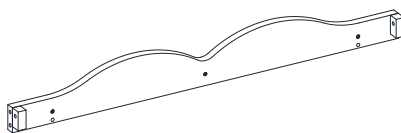


N- Moldura inferior frontal
(Cant. 1)

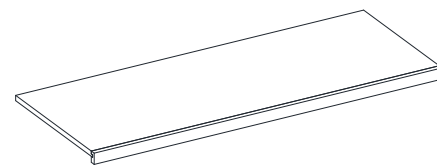

O- Repisa ajustable de la base
(Cant. 1)

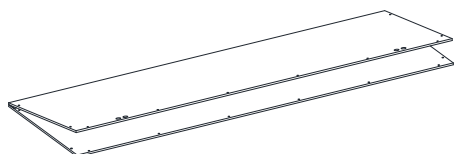

P- Panel posterior de la base (Cant. 1)

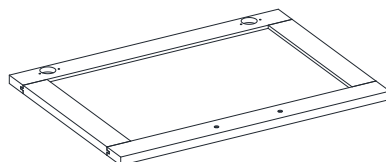


Q- Puerta (Cant. 2)




R- Pata (Cant. 4)

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

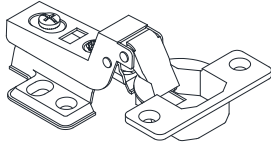


S- Bisagra para puerta
(Cant. 4)

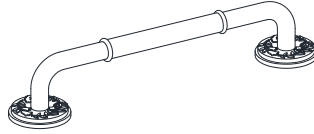

T- Manija
(Cant. 2)




(1) Perno de 1/4 de pulgada x 19 mm
(Cant. 8+1 extra)




(2) Perno de 1/4 de pulgada x 35 mm
(Cant. 28+1 extra)




(3) Arandela de presión
(Cant. 36+1 extra)

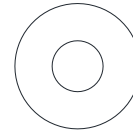


(4) Arandela plana
(Cant. 36+1 extra)




(5) Perno de M4 x 38 mm
(Cant. 2+1 extra)




(6) Perno de cabeza de arandela de M3.5 x 15 mm
(Cant. 42+2 extra)




(7) Soporte para repisa
(Cant. 12+1 extra)




(8) Perno de níquel de M3.5 x 15 mm
(Cant. 24+1 extra)




(9) Perno de 5/32 de pulgada x 25 mm
(Cant. 4)

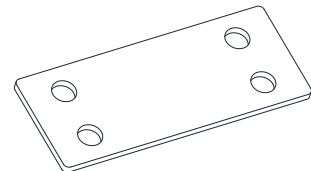

(10) Soporte de metal
(Cant. 2)




(11) Clavija de madera de M8 x 30 mm
(Cant. 30+1 extra)

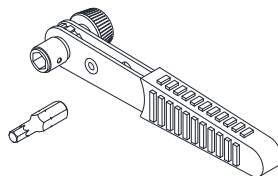

Llave de trinquete
(Cant. 1)








Bolígrafo de retoque
(Cant. 1)

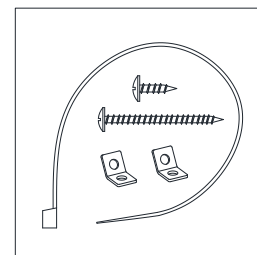

Juego de restricción de movimiento (Cant. 2)
(Incluido en bolsa de plástico)

Herramientas requeridas: Llave de trinquete (provista), desarmador estrella, buscador de vigas, cinta métrica, lápiz, taladro y broca de 1/8 pulgadas. (no provista).

Instructivo de ensamble

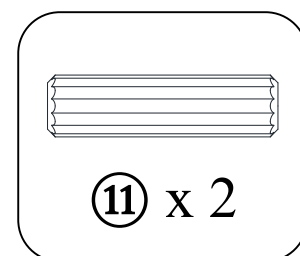
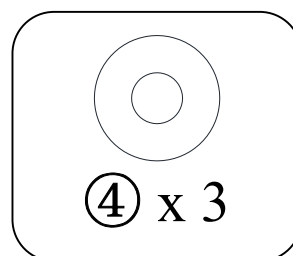
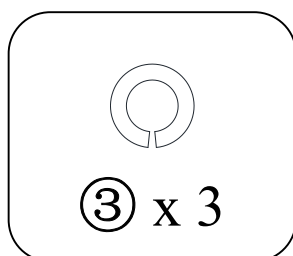
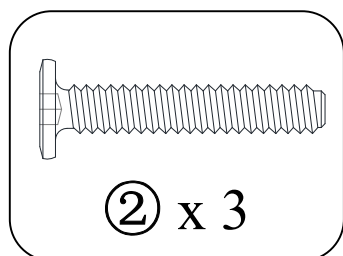
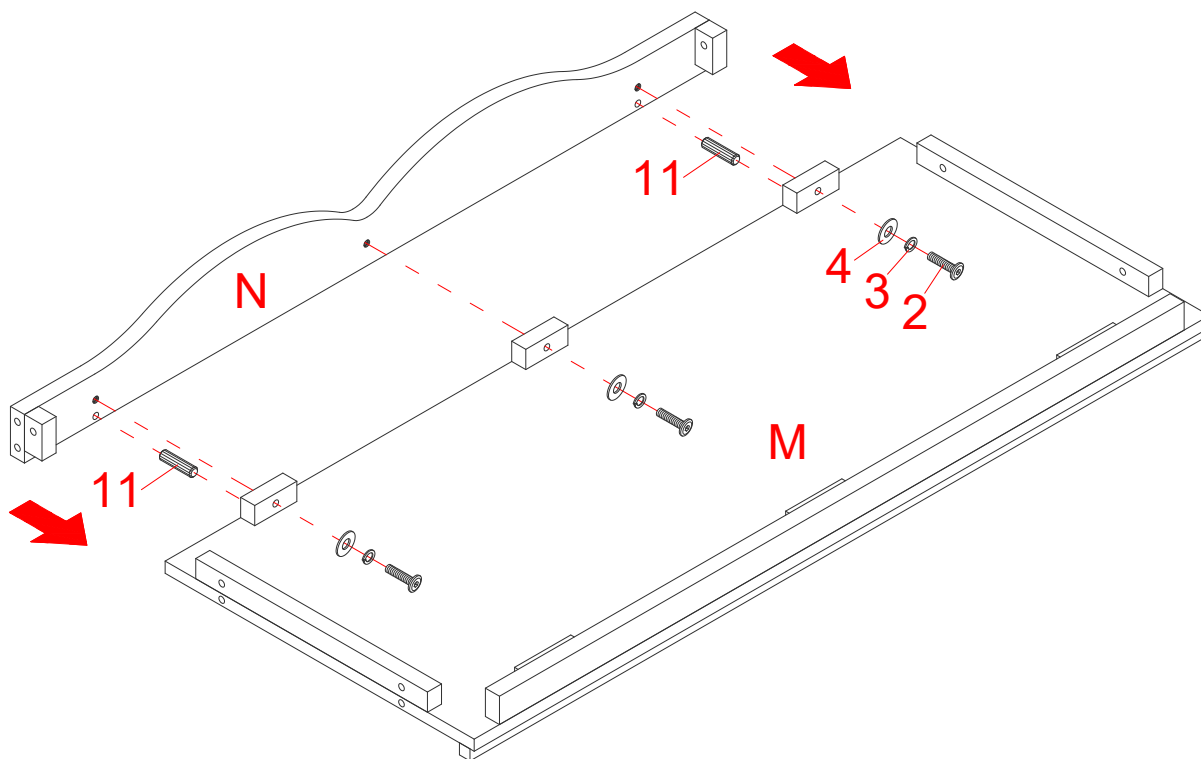


⚠ ADVERTENCIA

NO apriete los pernos y tuercas hasta que todos los pernos y tuercas estén listos para el ensamble. Para evitar daños a la rosca, NO sobre apriete los pernos y tuercas.






1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Insertar 2 clavijas de madera (11) en los agujeros posteriores de la moldura inferior frontal (N).
3. Alinear y adjuntar la moldura inferior frontal (N) al panel inferior de la base (M) usando 3 pernos de 35 mm (2) con las arandelas de presión (3) y las arandelas planas (4) a través de los tacos y atornillar en su lugar. Apretar los pernos con la llave de trinquete provista.

Instructivo de ensamble

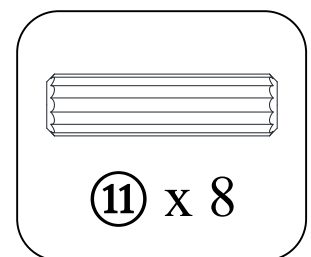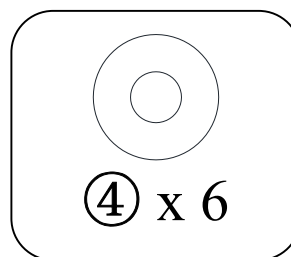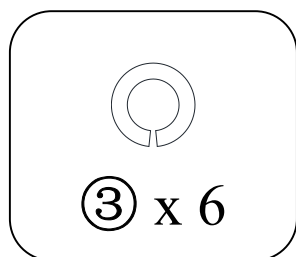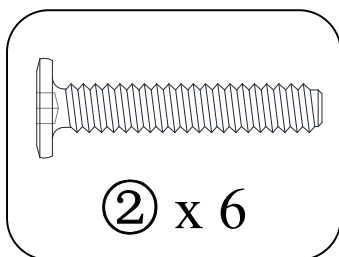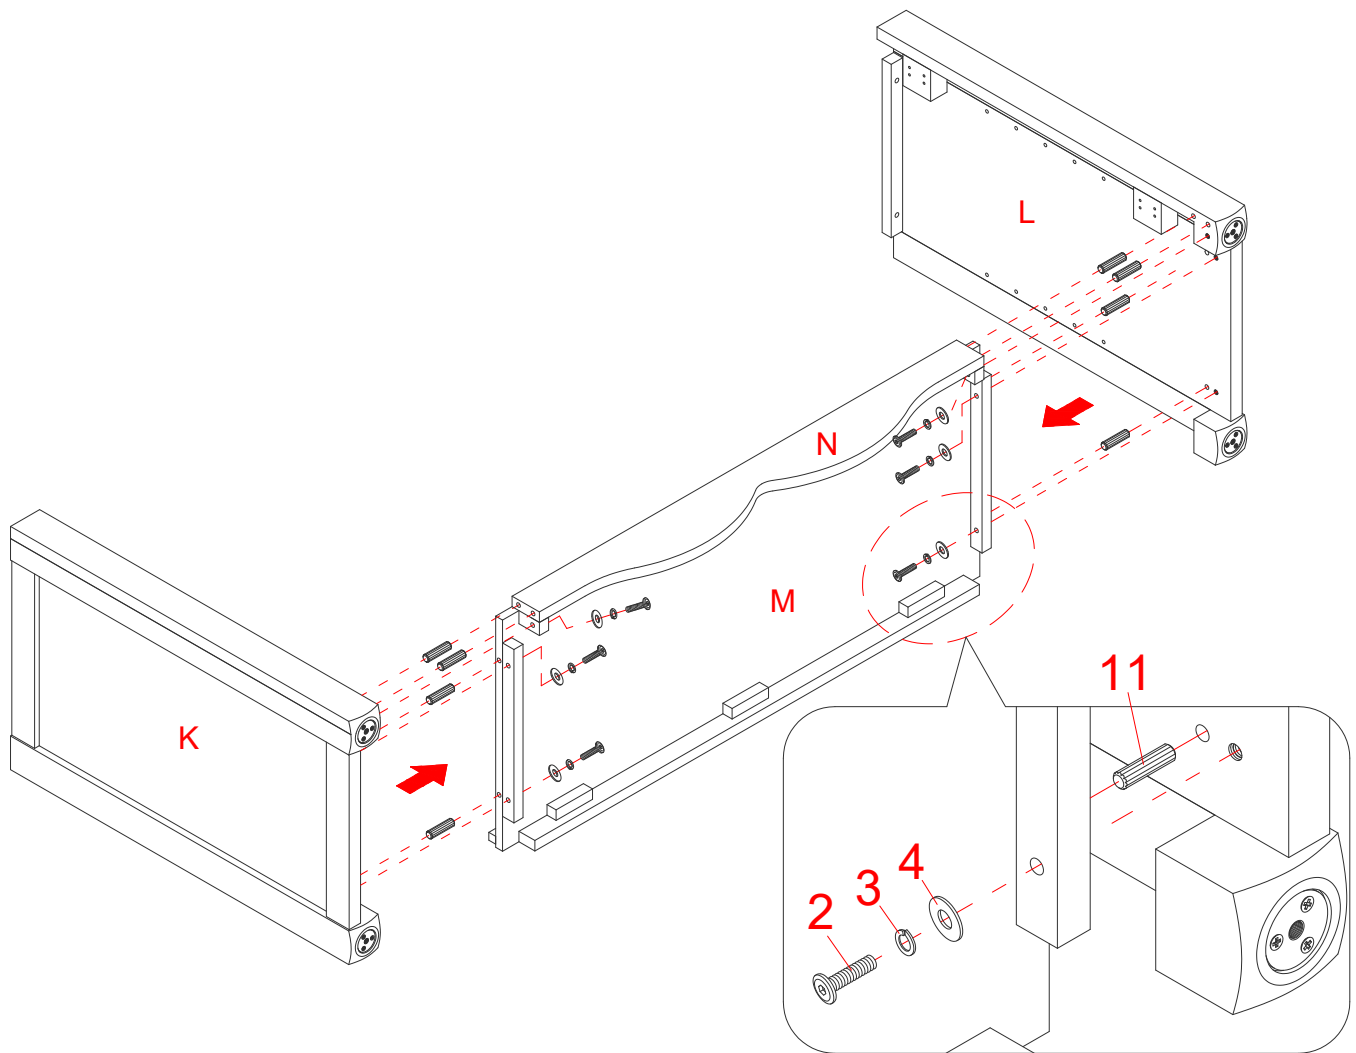


- Insertar 4 clavijas de madera de 30 mm (11) en los agujeros laterales de la moldura inferior frontal (N) y 4 clavijas de madera (11) a la base (M) en ambos lados.
- Alinear y adjuntar el marco izquierdo de la base (K) al panel inferior de la base (M) y a la moldura inferior frontal (N) usando 3 pernos de 35 mm (2) con las arandelas (3 y 4) a través de los tacos y atornillar en su lugar.
- Repetir el mismo proceso para adjuntar el marco derecho de la base (L) al lado opuesto.

Instructivo de ensamble

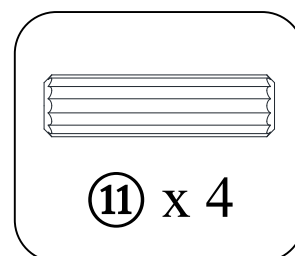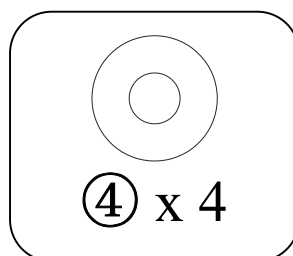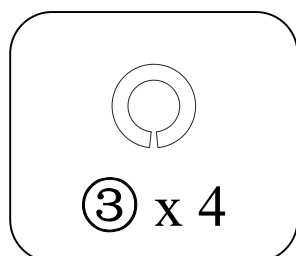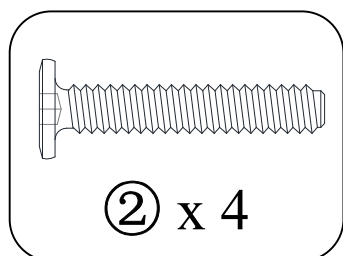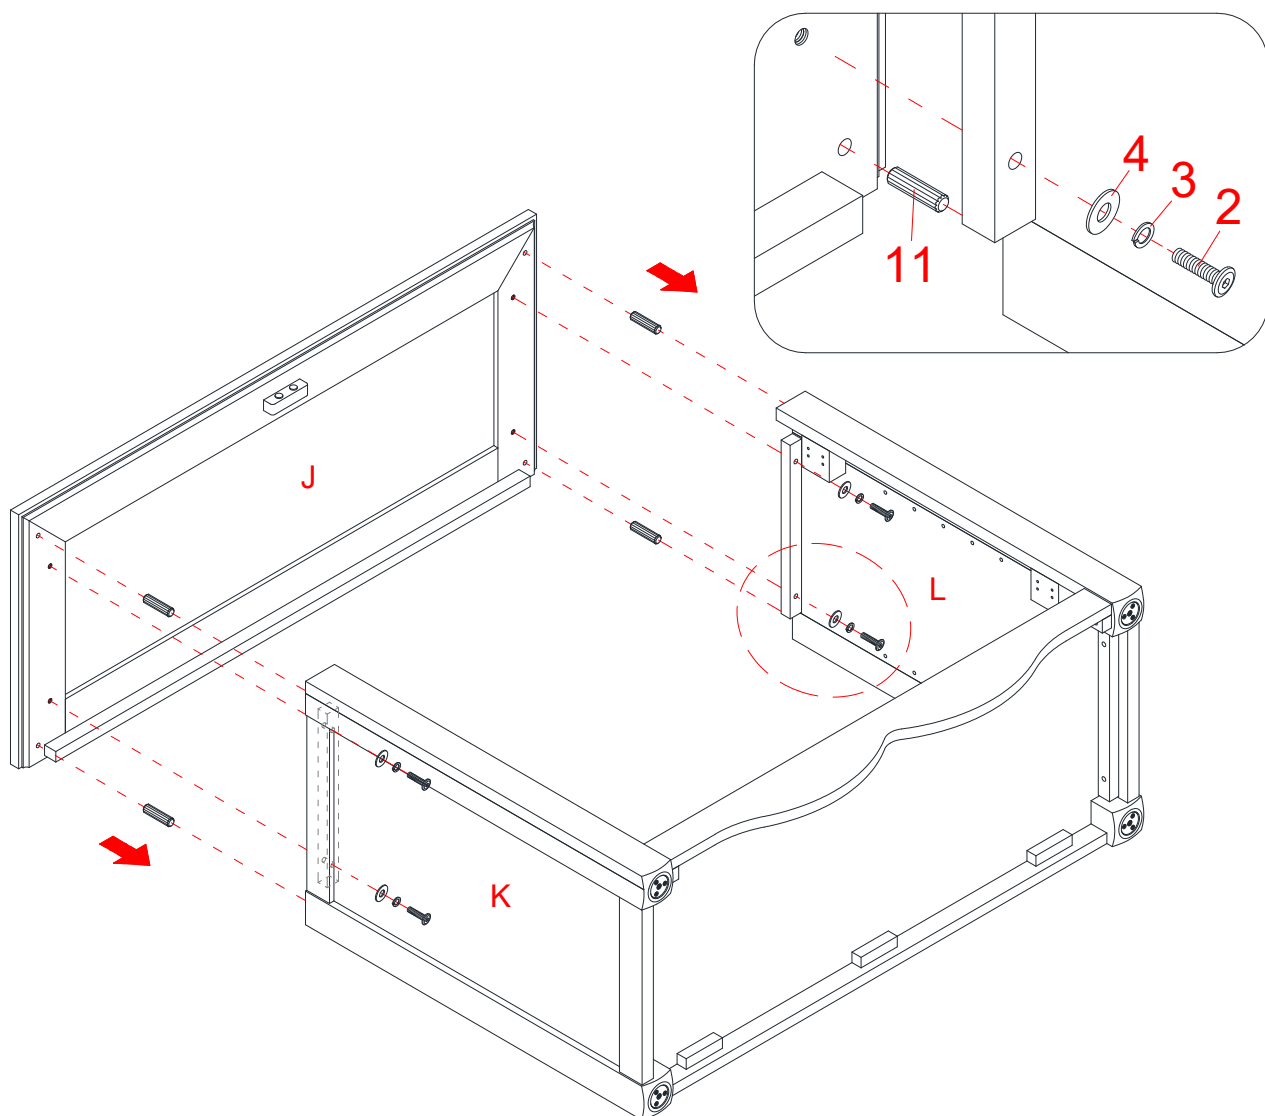


7. Insertar 4 clavijas de madera de 30 mm (11) a los agujeros interiores superiores de los marcos laterales de la base (K y L).
8. Orientar y adjuntar el panel superior de la base (J) a los marcos laterales de la base (K y L) con 4 pernos de 35 mm (2), 4 arandelas de presión (3) y 4 arandelas planas (4).

Instructivo de ensamble

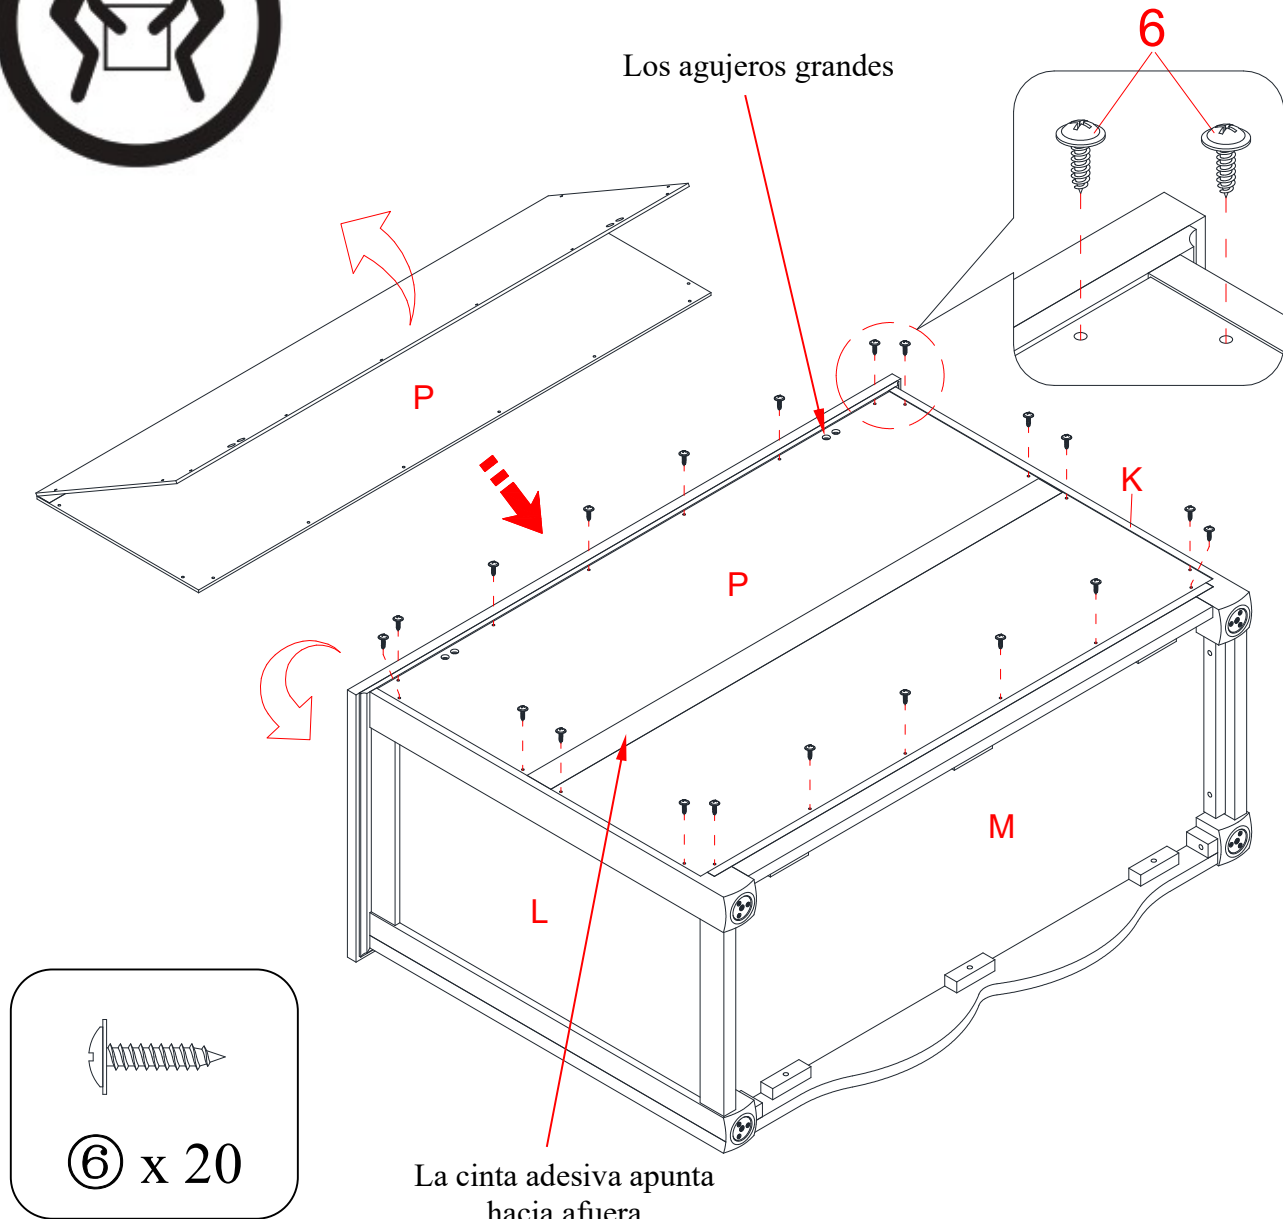



9. Ahora, volver y apretar todas las tuercas de fijación y los pernos. Asegurar que todas las partes estén apretadas y de que no hay huecos entre las partes. Esto ayudara a mantener la unidad cuadrada.
10. Pedir asistencia para voltear el ensamble previo sobre sus bordes frontales.
11. Desdoblar el panel posterior de la base (P) y descansar sobre sus ranuras posteriores en el marco ensamblado. Asegurar de que los agujeros grandes en el panel posterior sobrelapen los insertos roscados en el riel posterior del panel superior de la base (J) apropiadamente. Adjuntar el panel posterior de la base (P) en su lugar con las arandelas de cabeza de arandela de 15 mm (6) provistas.
NOTA: Recomendamos adjuntar el panel posterior con los pernos en las esquinas primero.

Instructivo de ensamble

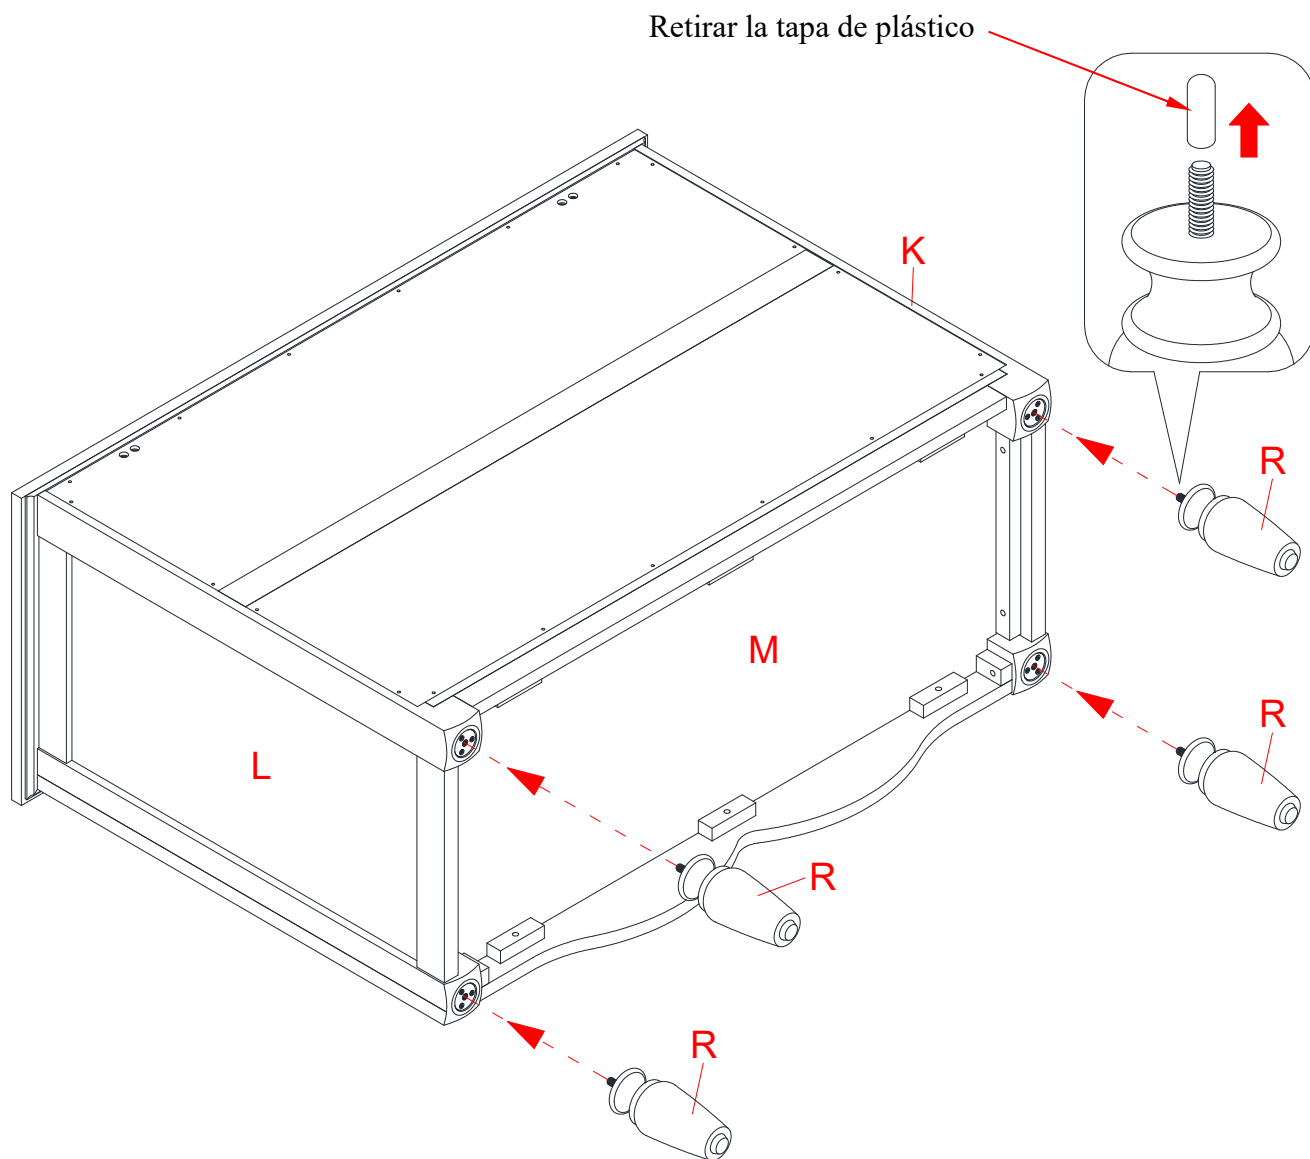



12. Atornillar as patas (R) en los conectores hembra abajo de los marcos laterales de la base (K y L).
13. Ajustar los niveladores de piso abajo de las patas (R) a la altura correcta.

Instructivo de ensamble

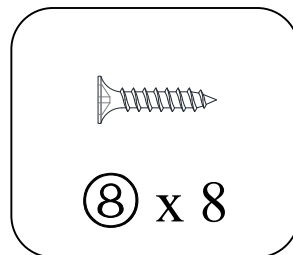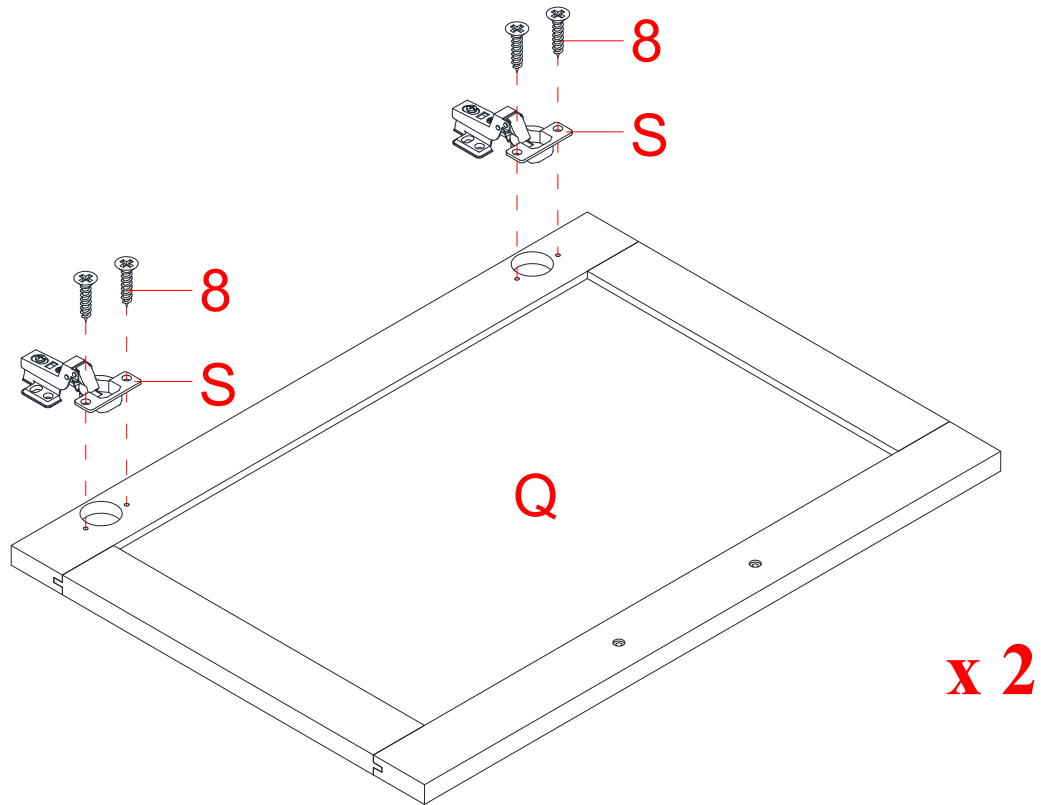

14. Extender 2 bisagras para puerta (S) y descansar las copas de las bisagras sobre los recortes de una puerta (Q). Asegurar las bisagras para puerta (S) en su lugar usando 2 pernos de 15 mm (8) en cada bisagra.
15. Completar esté paso 2 veces para ensamblar la otra puerta (Q).


Instructivo de ensamble

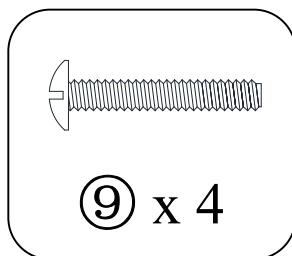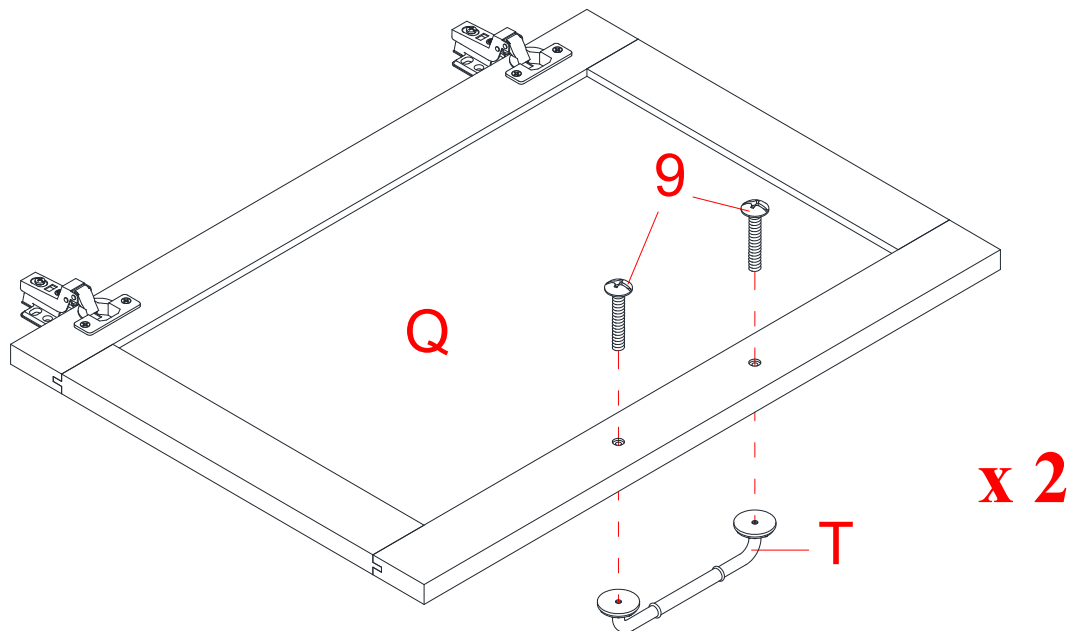

16. Adjuntar una manija (T) al lado frontal de cada puerta (Q) con 2 pernos de 25 mm (9).



Instructivo de ensamble

La señal esta adentro del marco de la puerta

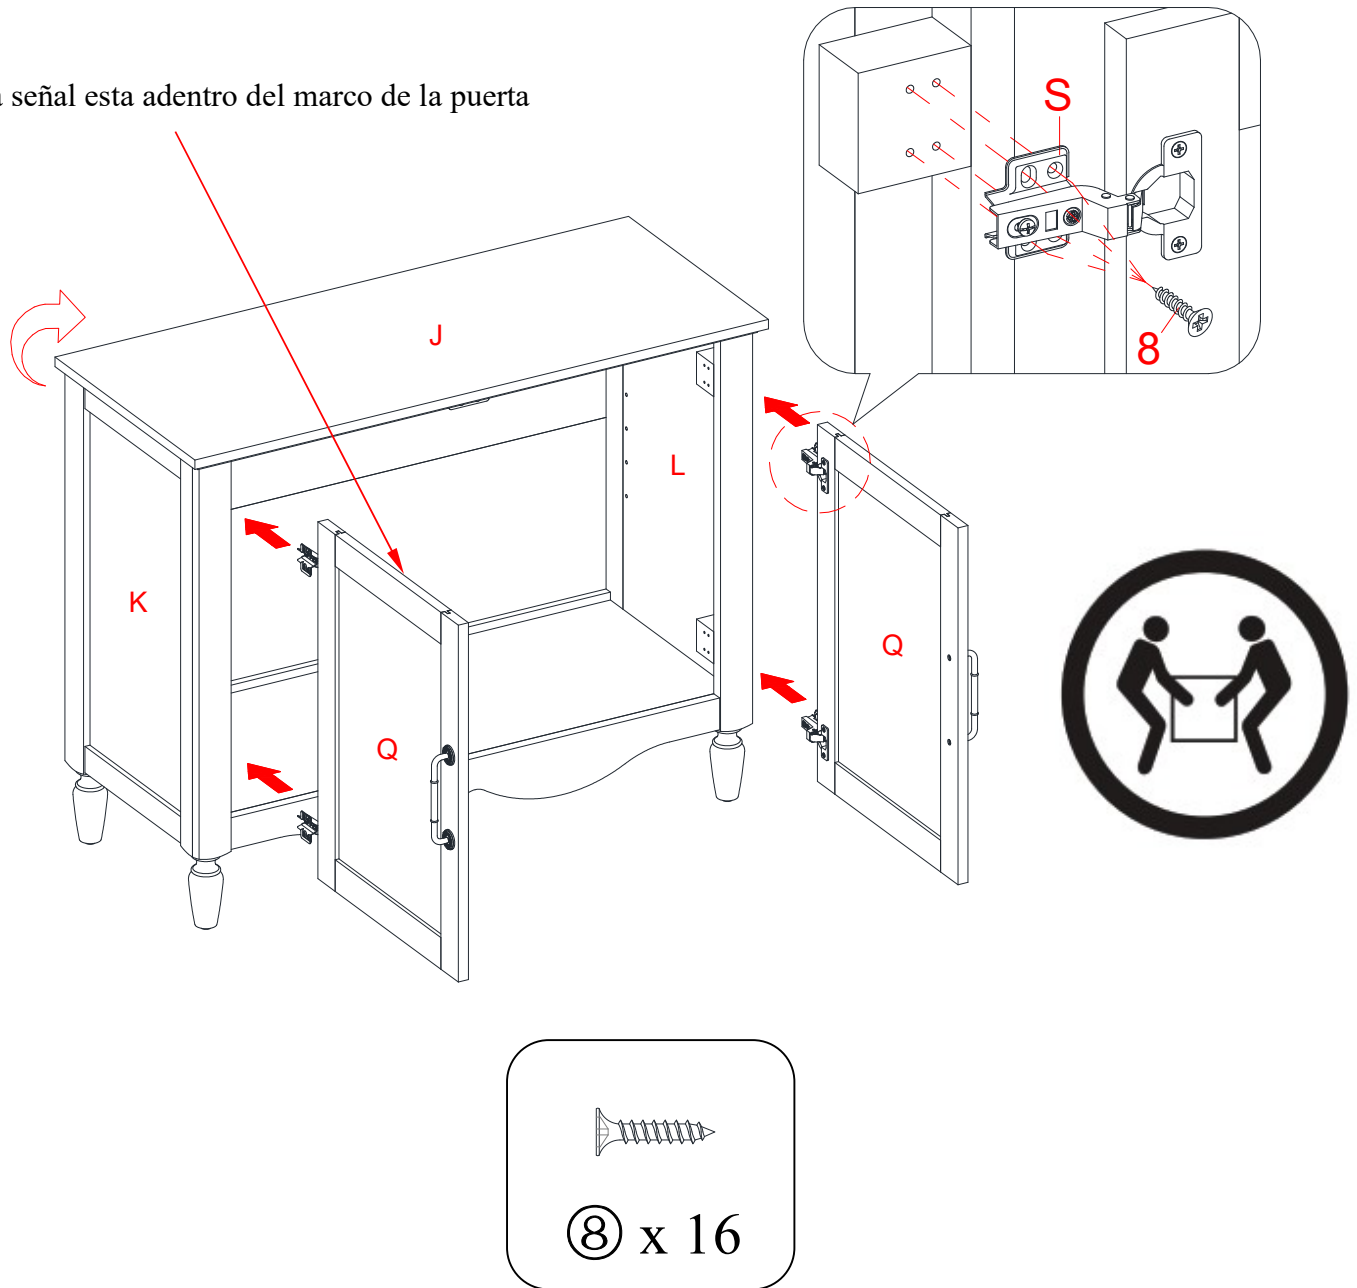


17. Pedir asistencia para poner la unidad ensamblada en posición vertical y poner cerca del lugar final.
18. Tomar una puerta (Q) con señal y adjuntar las bisagras para puerta extendidas (S) al marco izquierdo de la base (K) con 8 pernos de 15 mm (8), usando los agujeros piloto como guía. Asegurar de que ambas bisagras para puerta se empleen y funcionen correctamente.
19. Repetir el mismo proceso para adjuntar la otra puerta (Q) al marco derecho de la base (L).
20. Abrir y cerrar las puertas para asegurar de que estén alineadas y se cierren correctamente. Si fuera necesario, ajustar los pernos para un buen ajuste. Referirse a la etiqueta de la bisagra en el marco de la puerta para ajustar.

Instructivo de ensamble



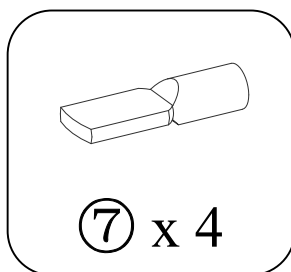
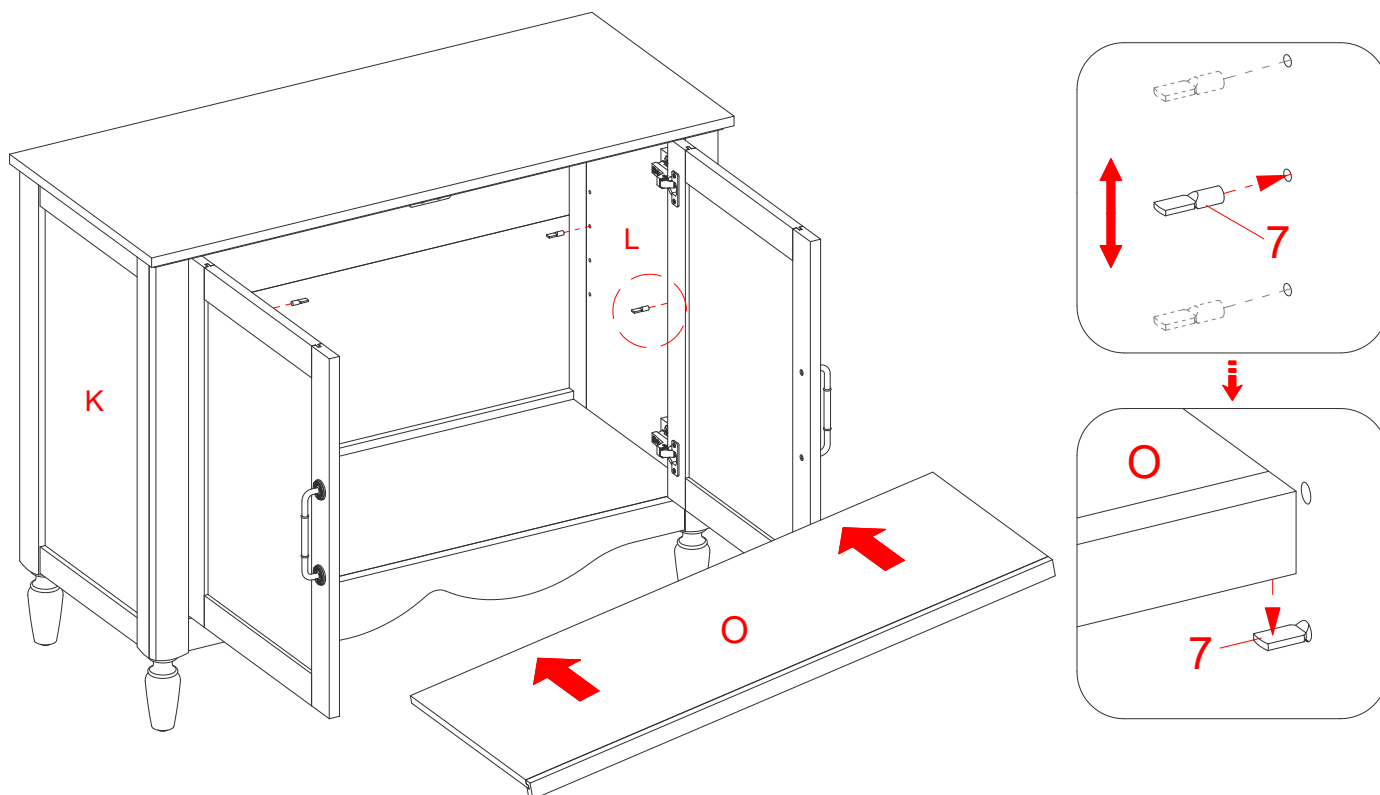


21. Con las abietas, insertar 4 soportes para repisa (7) en los agujeros a la altura deseada dentro del compartimiento. Asegurar de poner 4 soportes para repisa (7) al mismo nivel para nivelar la repisa.
22. Inclinarse y descansar la repisa ajustable de la base (O) sobre los soportes para repisa (7).

Instructivo de ensamble

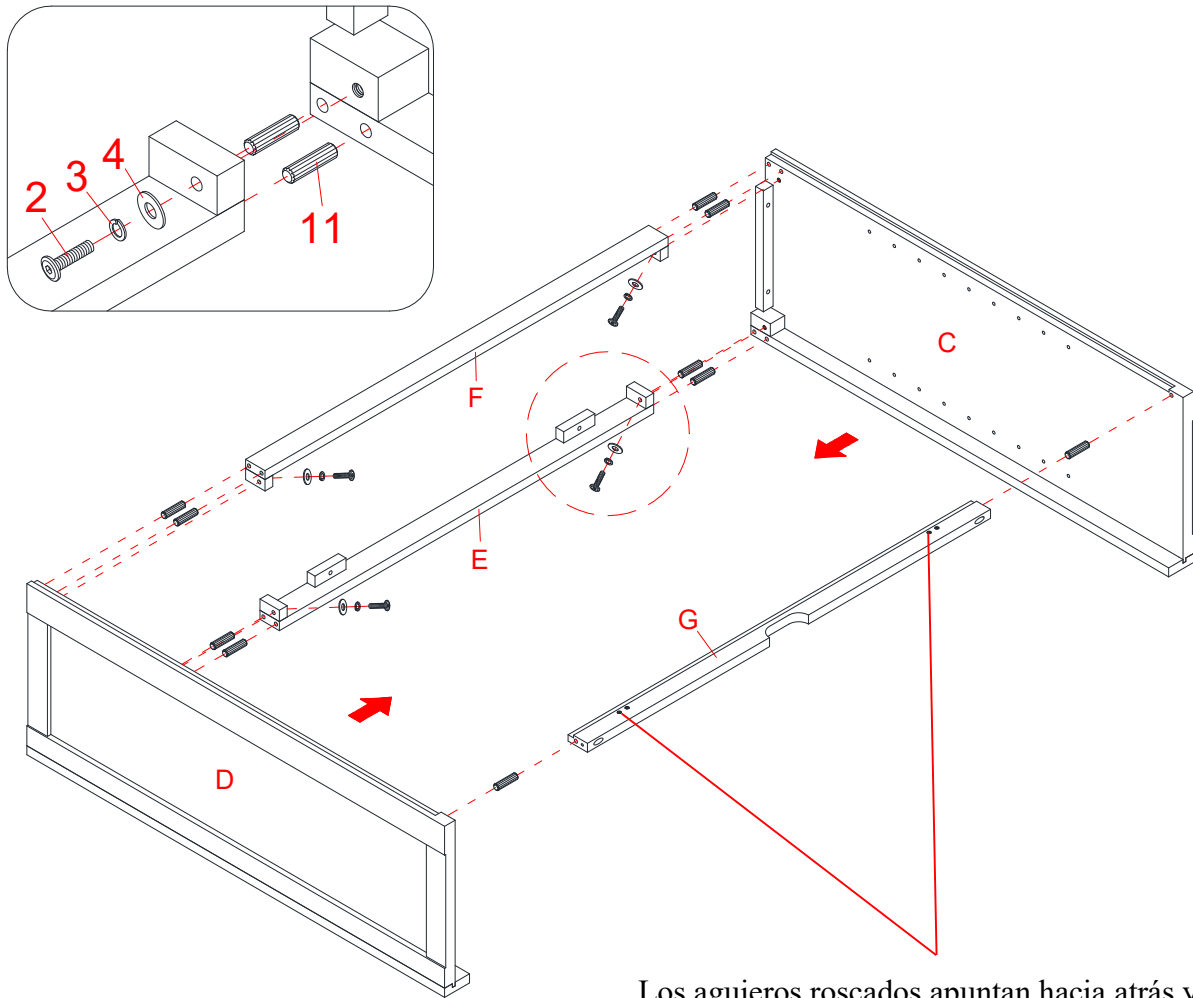



Los agujeros roscados apuntan hacia atrás y están arriba cuando la unidad está en posición vertical.

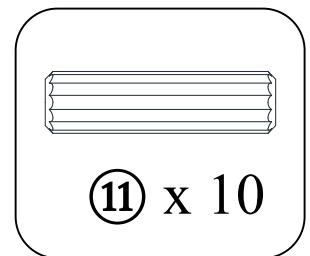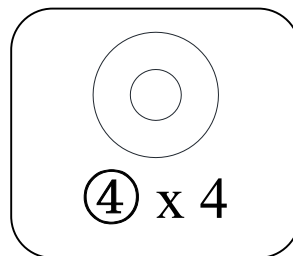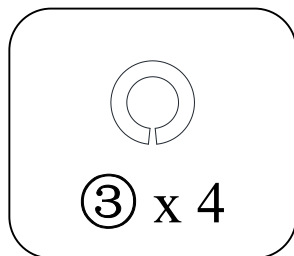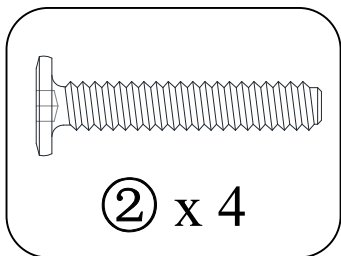

23. Insertar 8 clavijas de madera de 30 mm (11) en los agujeros laterales de los soportes superiores del armario (E y F) y 2 clavijas de madera de 30 mm (11) a el soporte inferior posterior del armario (G) ambos lados.
24. Usando la clavija final como guía, adjuntar los soportes superiores del armario (E y F) a las esquinas superiores del marco izquierdo del armario (C) con 2 pernos de 35 mm (2), 2 arandelas de presión (3) y 2 arandelas planas (4).
25. Orientar y adjuntar el soporte inferior posterior del armario (G) al marco izquierdo del armario (C) insertando la clavija final en el agujero pre-perforado en la esquina inferior del marco izquierdo del armario.
26. Repetir el mismo proceso para adjuntar el marco derecho del armario (D) al extremo opuesto.






Instructivo de ensamble

Asegurar de que los bordes posteriores estén nivelados los unos con los otros.

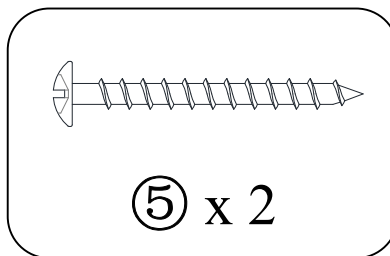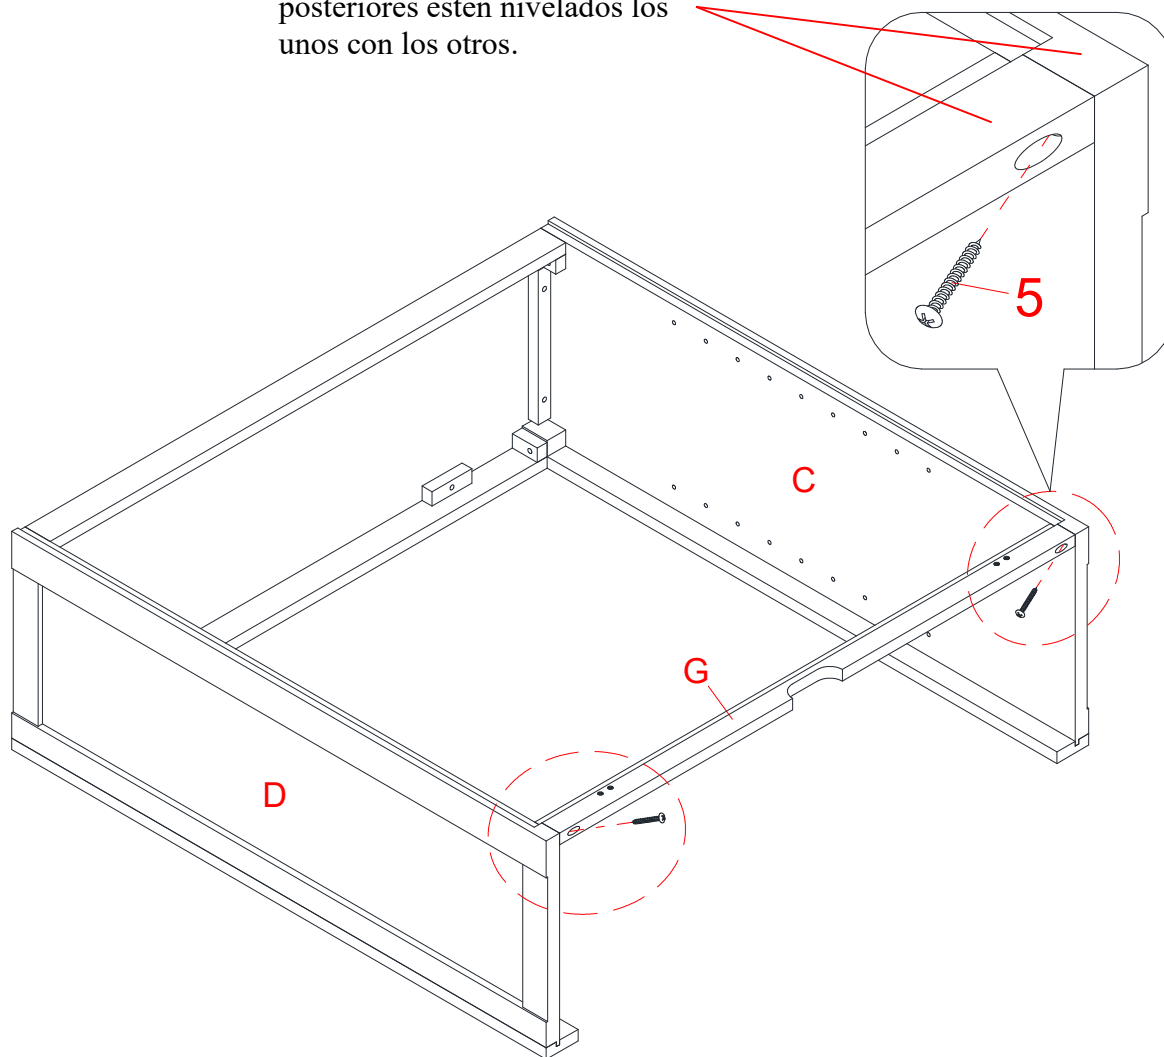

27. Sujetar el soporte inferior posterior del armario (G) entre los marcos laterales del armario (C y D) con 2 pernos de 38 mm (5).

Instructivo de ensamble

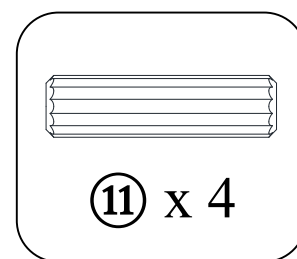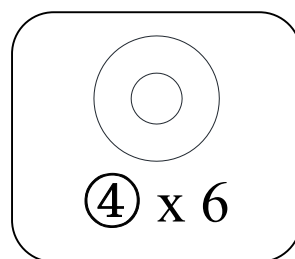
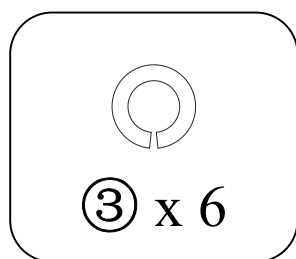
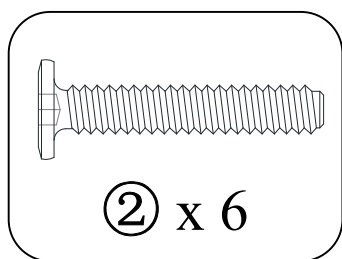
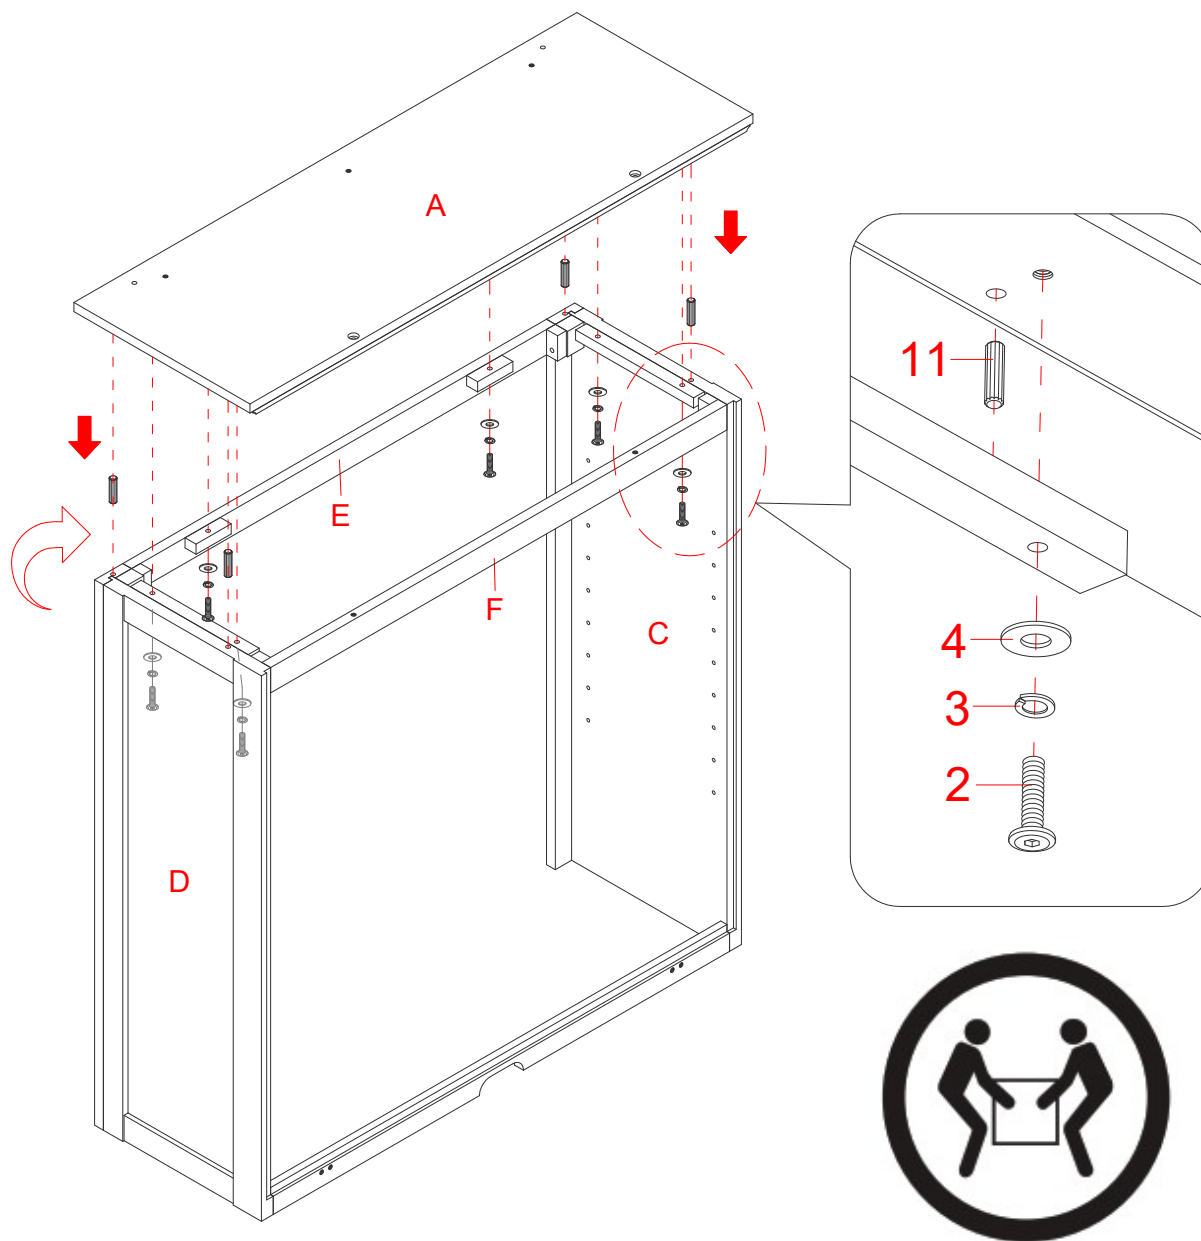


28. Pedir asistencia para poner la unidad en posición vertical.

29. Insertar 4 clavijas de madera de 30 mm (11) a los agujeros internos superiores de los marcos laterales del armario (C y D).






30. Orientar y adjuntar el panel superior del armario (A) al ensamble previo con 6 pernos de 35 mm (2), 6 arandelas de presión (3) y 6 arandelas planas (4). **NO** sobre apretar los pernos en esté paso.

Instructivo de ensamble

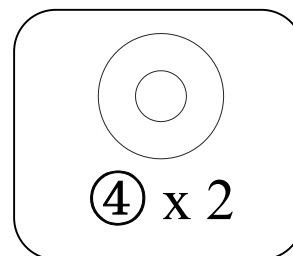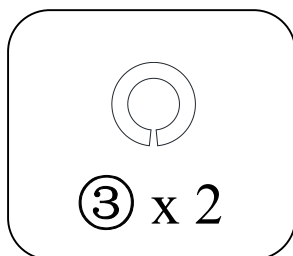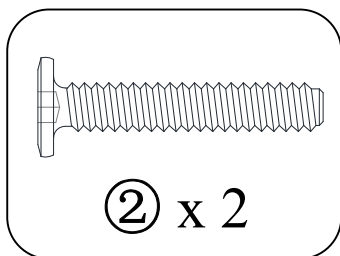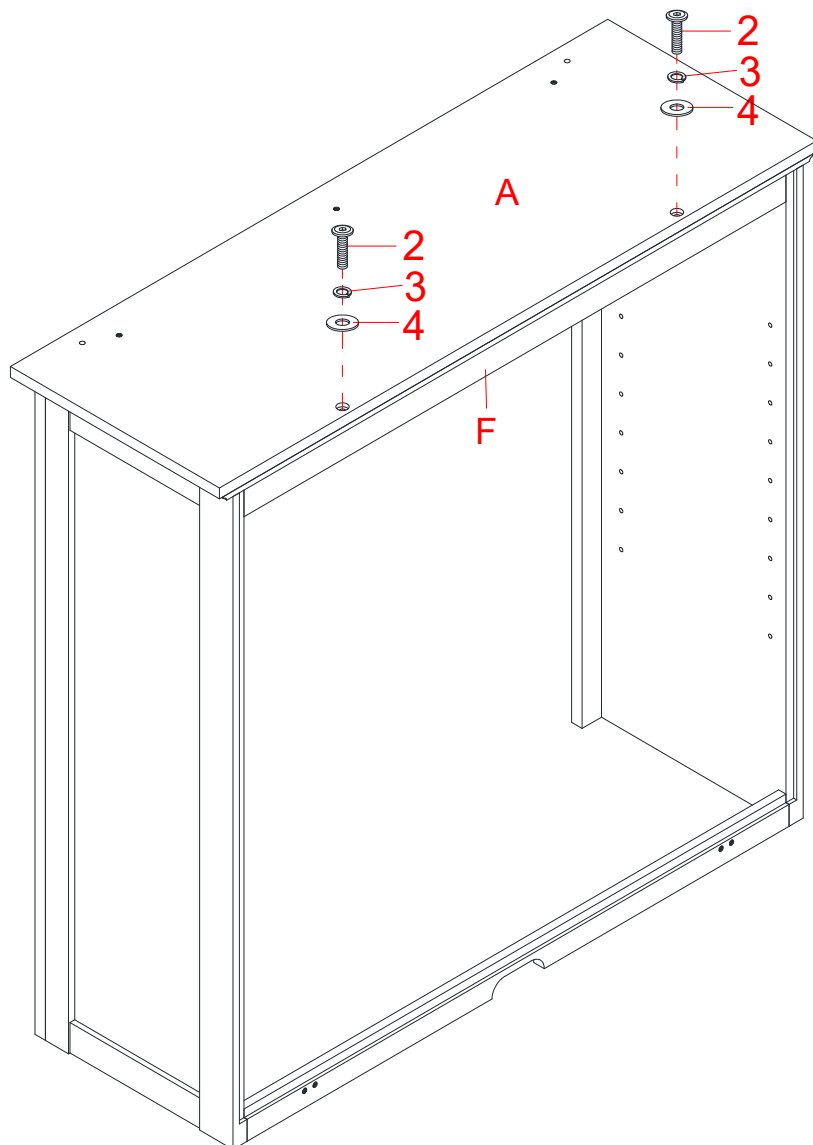


31. Insertar 2 pernos de 35 mm (2) con las arandelas (3 y 4) a través de los agujeros avellanados en el panel superior del armario (A) y atornillar en el soporte superior posterior del armario (F).

Instructivo de ensamble

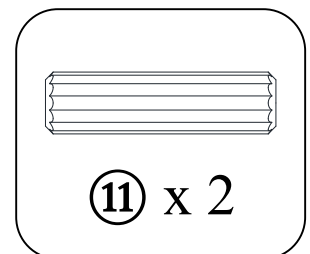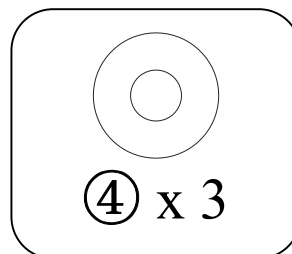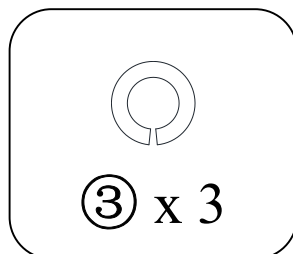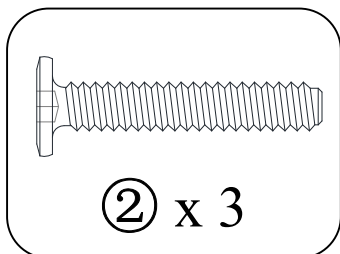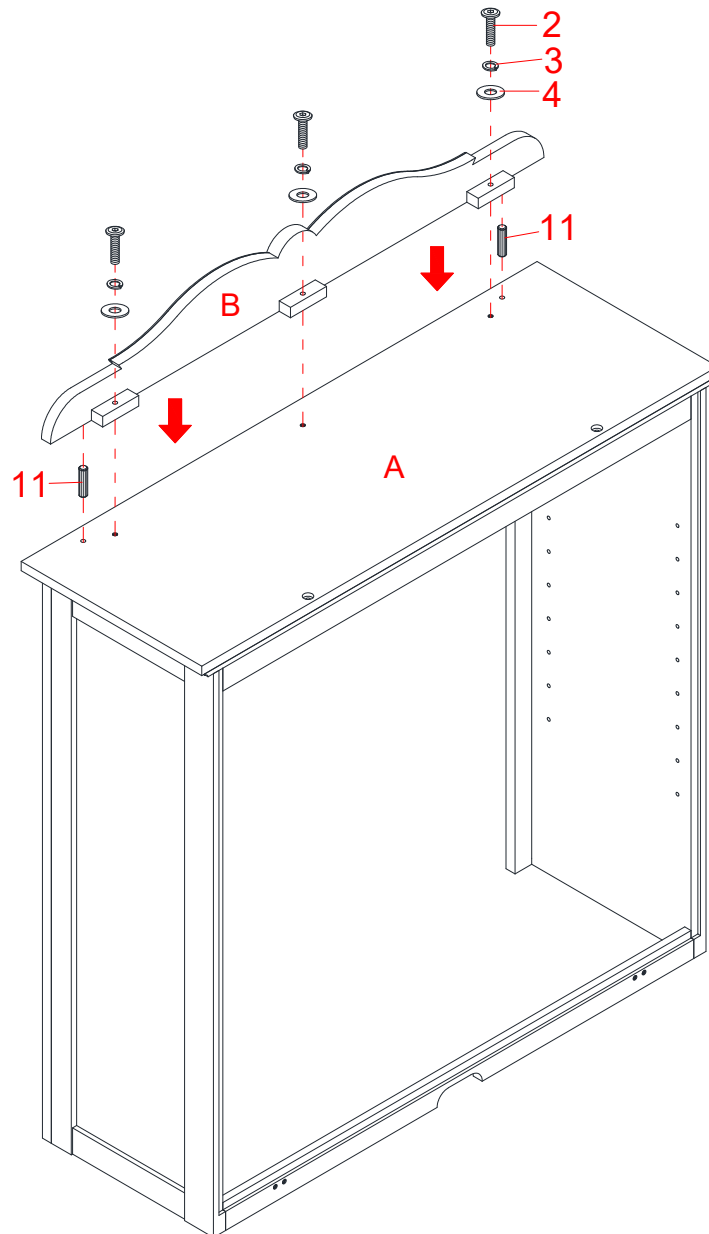

32. Insertar 2 clavijas de madera de 30 mm (11) a los agujeros inferiores de la corona del armario (B).
33. Usando las clavijas de madera como guía, adjuntar la corona del armario (B) al panel superior del armario (A) con 3 pernos de 35 mm (2), 3 arandelas de presión (3) y 3 arandelas planas (4).






Instructivo de ensamble

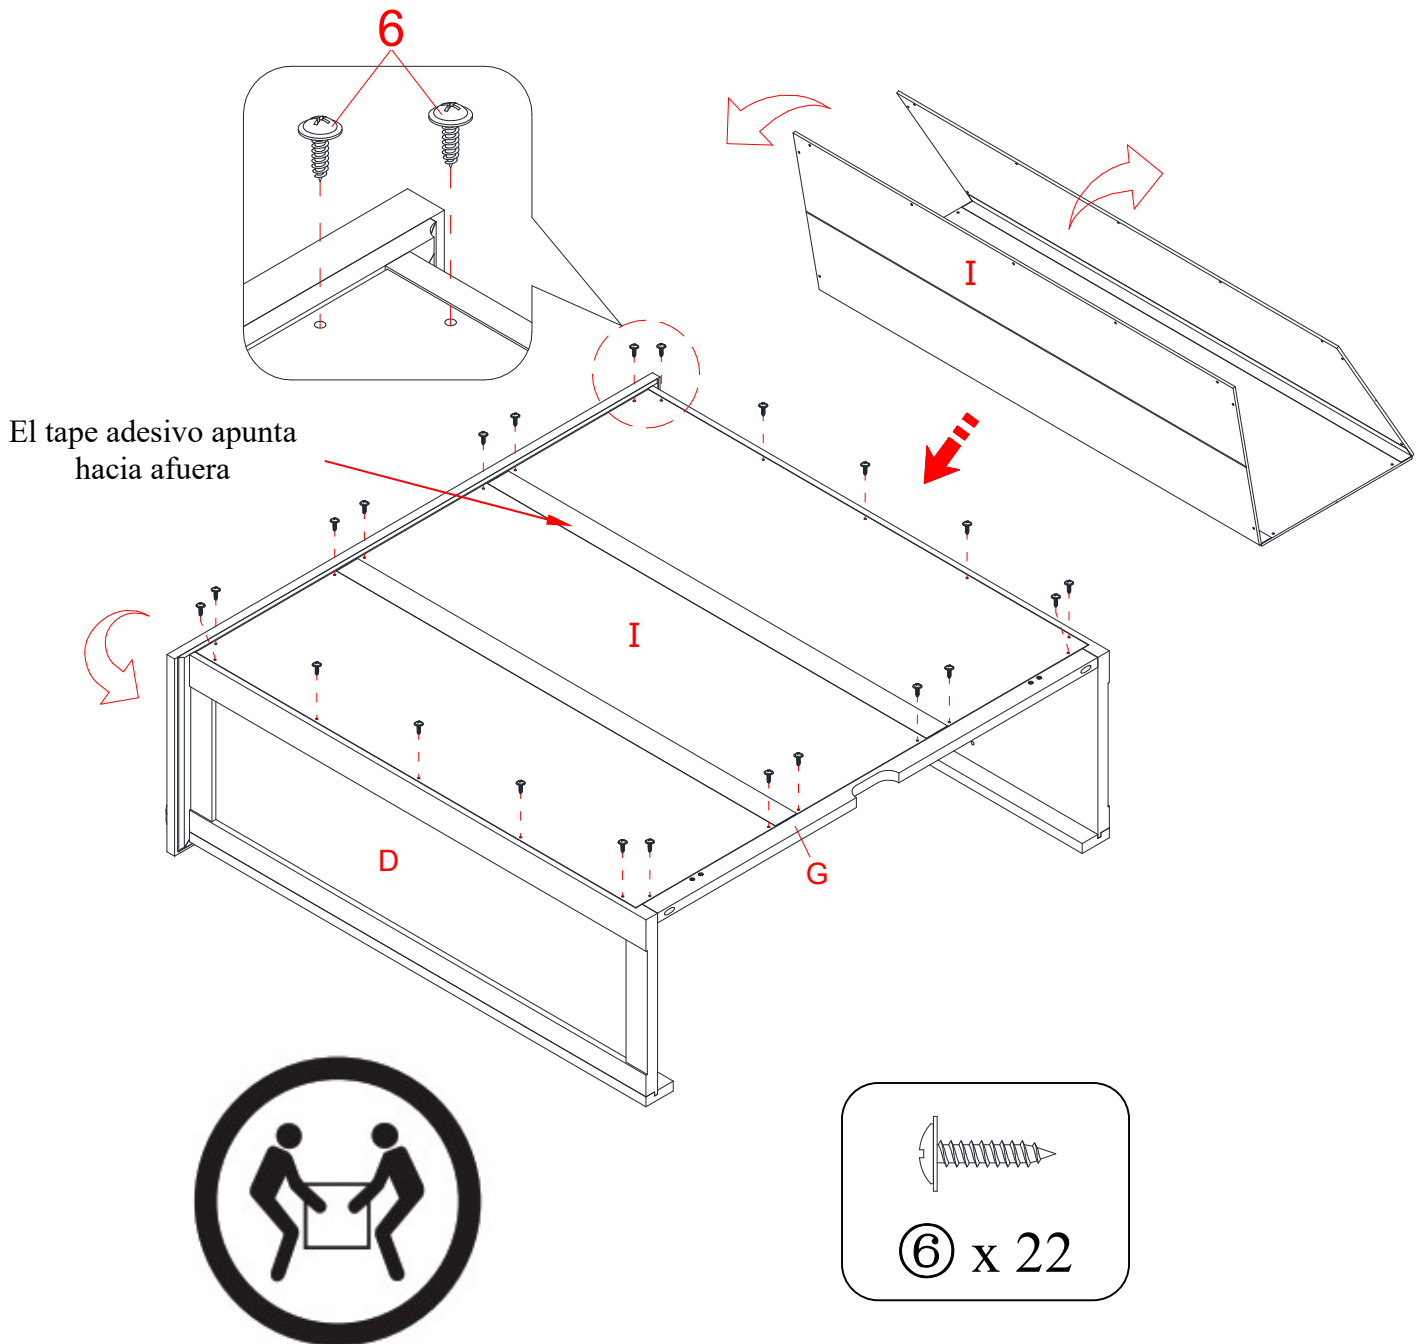

34. Ahora, volver y apretar todas las tuercas de fijación y los pernos. Asegurar que todas las partes estén apretadas y de que no hay huecos entre las partes. Esto ayudara a mantener la unidad cuadrada.
35. Pedir asistencia para descansar el ensamble previo sobre sus bordes frontales.
36. Desdoblar el apnel posterior del armario (I) y descansararlo en las ranuras posteiores del marco de la consola ensamblado. Adjuntar el panel posterior de la consola (I) en su lugar con los pernos de cabeza de arandela de 15 mm (6) provistos.

NOTA: Recomendamos adjuntar el panel posterior con los pernos en las esquinas primero.


Instructivo de ensamble

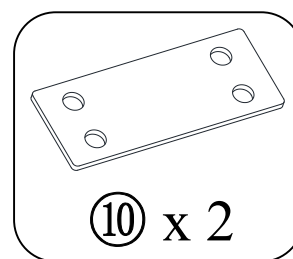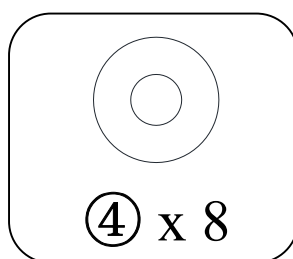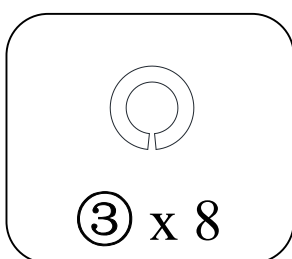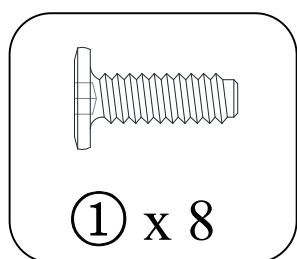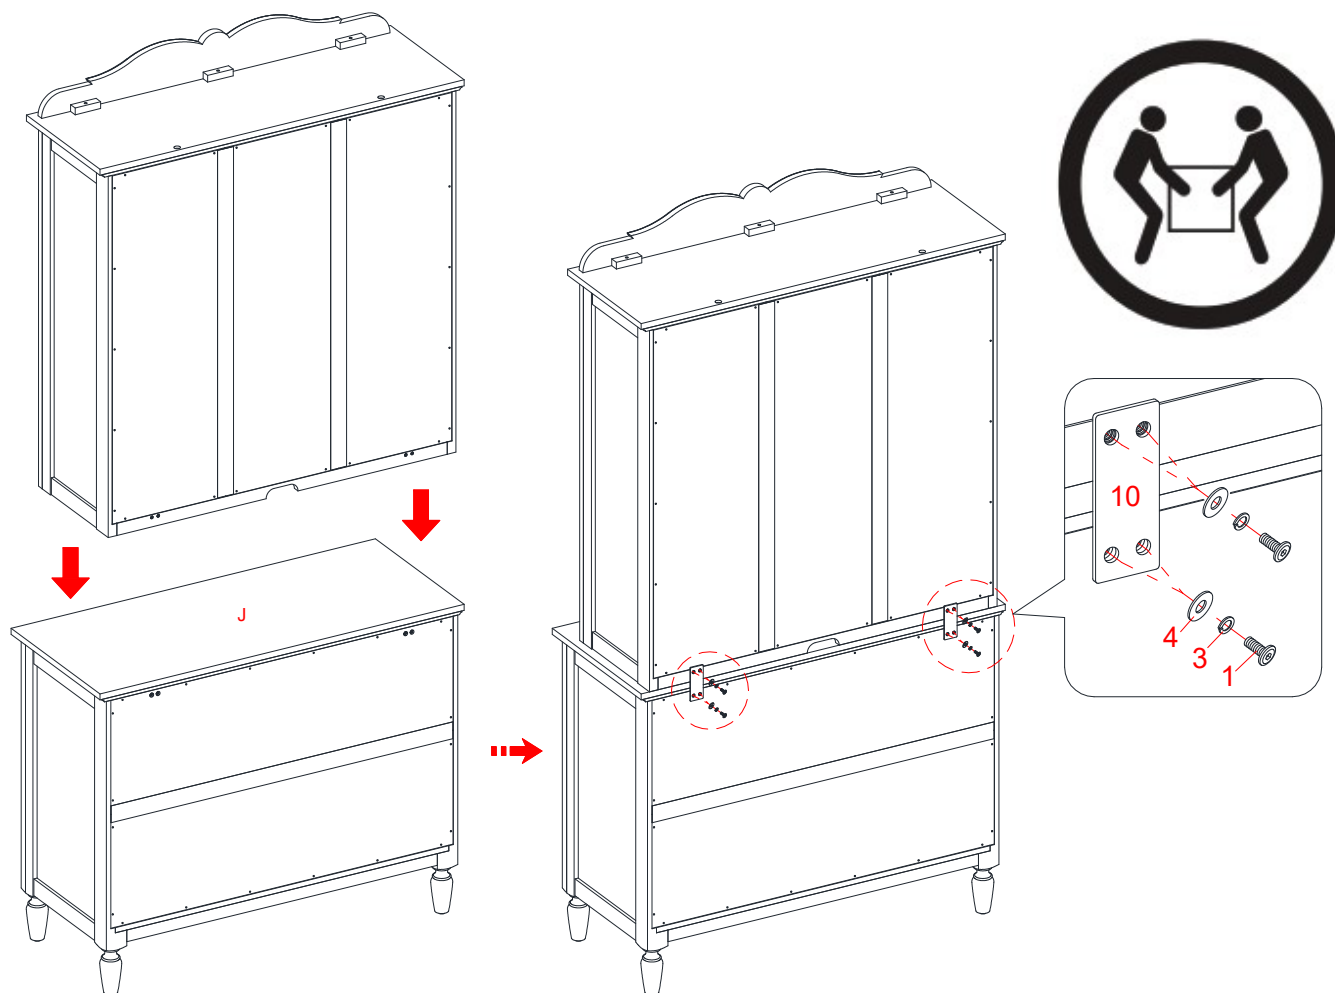

NOTA: Los soportes de metal estan provistos para prevenir que se caiga la consola, asegurar de adjuntarlos a la base con todos los pernos de 19 mm (1).

37. Pedir asistencia para poner la tapa del armario arriba de la base con cuidado, para no rayar la superficie superior. Asegurar de centrar apropiadamente y que los bordes posteriores esten nivelados los unos con los otros.
38. En la parte posterior de la unidad, atornillar 2 soportes de metal (10) sobre los insertos roscados para combinar la consola y la base, usando 8 pernos de 19 mm (1), 8 arandelas de presión (3) y 8 arandelas planas (4).
39. Ahora, volver y apretar completamente todos los pernos con la llave de trinquete provista.


Instructivo de ensamble

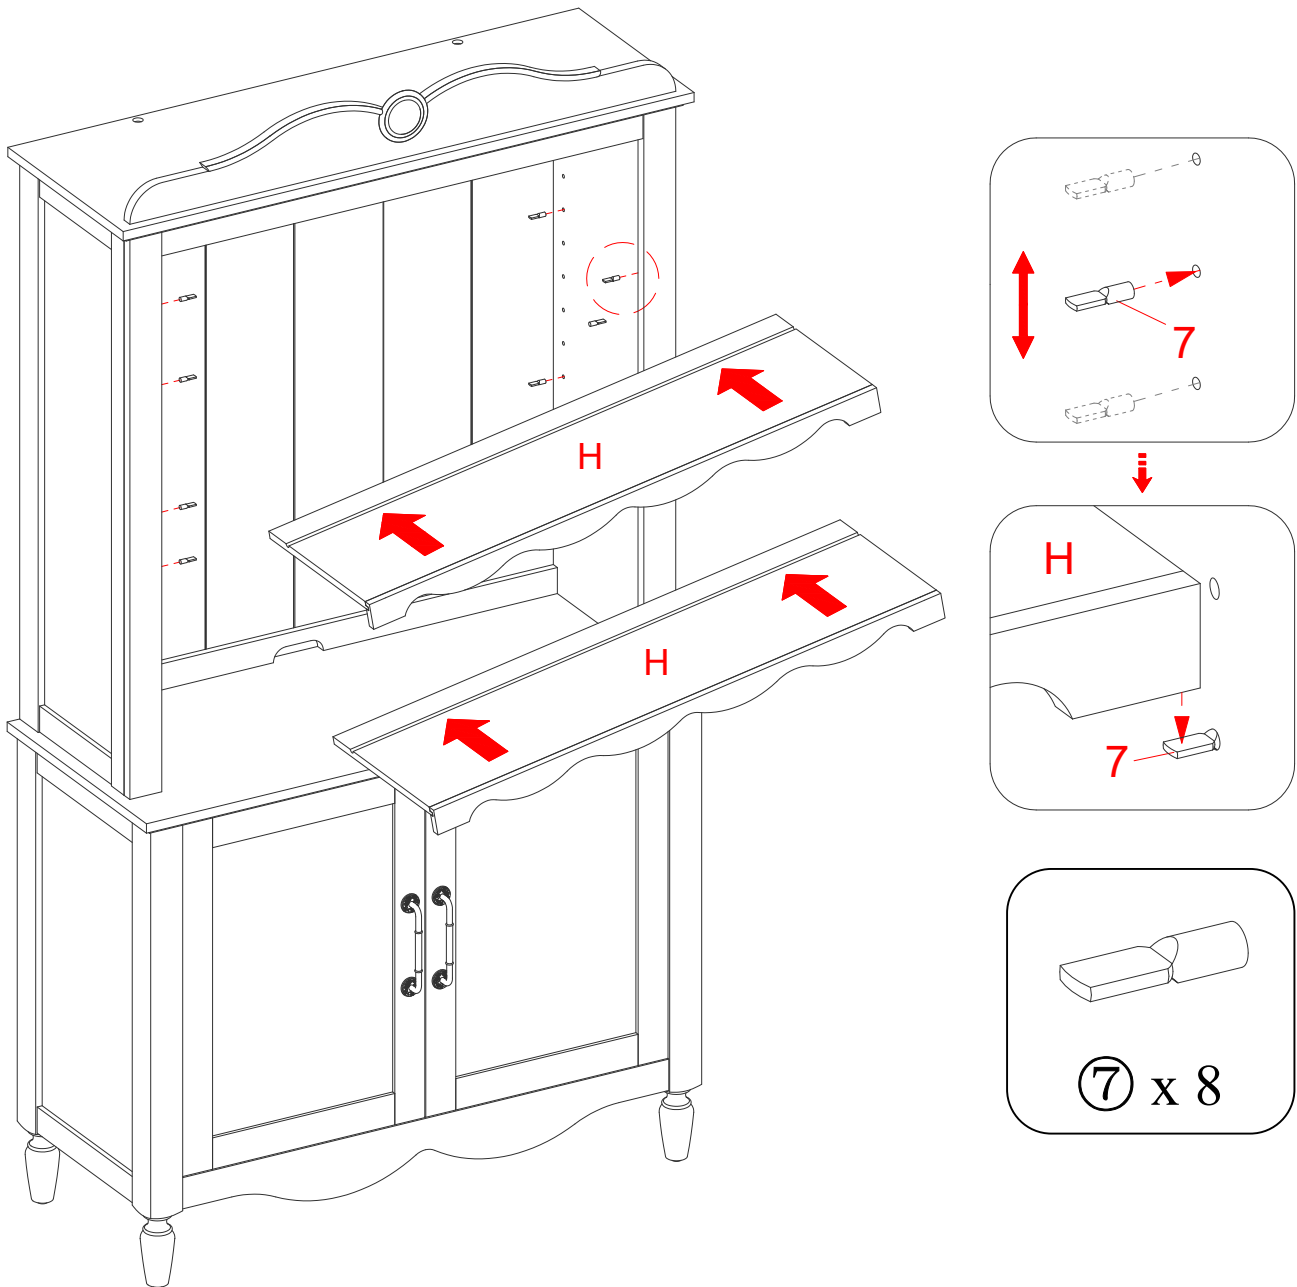

40. Insertar 8 soportes para repisa (7) en los agujeros a la altura deseada dentro del compartimiento. Asegurar de poner 4 soportes para repisa (7) en el mismo nivel para nivelar la repisa.

41. Inclinar y desacansar las repisas ajustables del armario (H) sobre los soportes para repisa (7).

Instructivo de ensamble

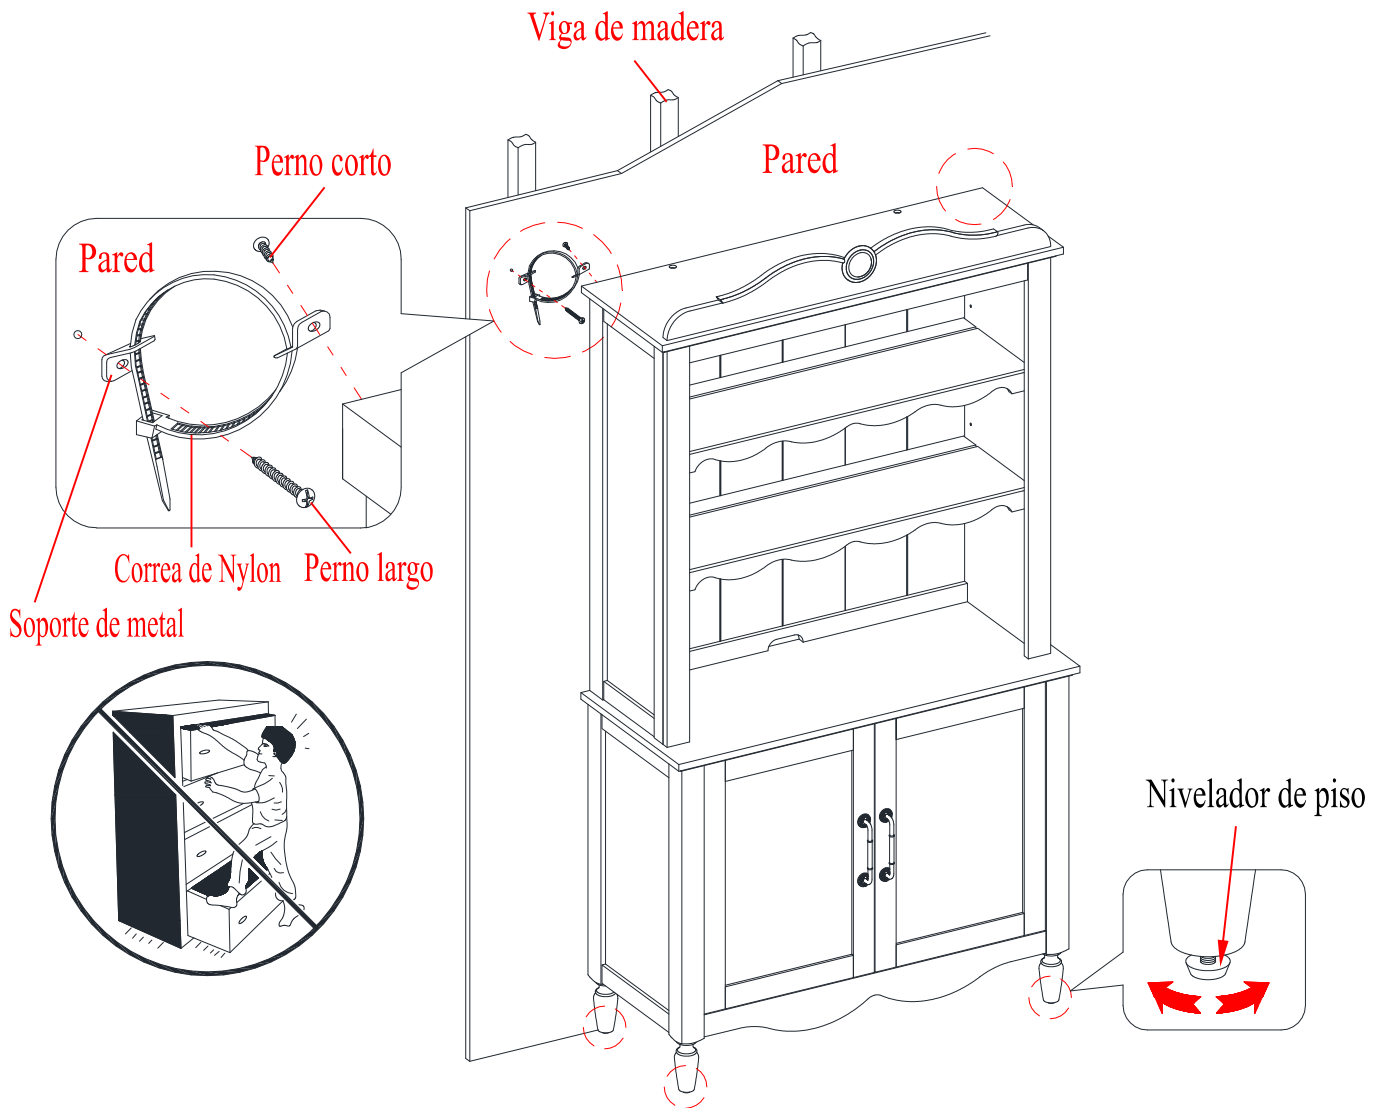

Herramientas requeridas (no incluidas): Desarmador estrella, buscador de vigas, cinta métrica, lápiz, taladro y broca de 1/8 pulgadas.


42. Pedir asistencia para poner la unidad ensamblada en el lugar deseado contra la pared.
43. En caso de haber un piso desnivelado, los niveladores de piso están provistos en la parte inferior de las patas (R) para el ajuste necesario. Para ajustar la unidad, inclinar la unidad hacia atrás y luego ajustar los niveladores de piso de forma manual para nivelar las puertas y corregir la inclinación.
44. Ahora, siga las instrucciones imprimidas en la bolsa de plástico que contiene el juego de restricción de movimiento para adjuntar los topes de movimientos a la unidad y pared.
NOTA: El juego de restricción incluido es para paredes con vigas de madera. Se debe adjuntar a una viga de madera. Dependiendo de la construcción de pared, diferentes anclas podrán ser requeridas. Por favor contacte su tienda local de ferretería para asistencia. Niños pequeños pueden resultar lastimados por muebles inclinados. Debe instalar el juego de restricción de movimiento con la unidad en función, para prevenir la inclinación de la unidad, causando cualquier accidente o daño. El tope de movimiento es solo un impedimento, no hay sustituto para la supervisión adulta. El tope de movimiento no es contra terremotos. Si deseara añadir la seguridad extra contra terremotos, deben ser comprados e instalados separadamente.
45. La unidad esta lista para usarse.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO

NIÑOS PEQUEÑOS PUEDEN RESULTAR LASTIMADOS POR MUEBLES INCLINADOS Y DEBE INSTALAR EL JUEGO DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO CON LA UNIDAD EN FUNCIÓN, PARA PREVENIR LA INCLINACIÓN DE LA UNIDAD, CAUSANDO CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO.

ESTÉ JUEGO DEBE SE INSTALADO CORRECTAMENTE (SIGA LAS DIRECCIÓN EN ORDEN DE LAS INSTRUCCIONES), PARA PROVEER PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA INCLINACIÓN INESPERADA DEL MUEBLE DEBIDO AL USO INAPROPIADO.

EL TOPE DE MOVIMIENTO ES SOLO UNA PROTECCIÓN. NO HAY SUBSTITUTO PARA LA SUPERVISIÓN ADULTA. EL USO DE TOPES DE MOVIMIENTOS SOLO REDUCE, PERO NO ELIMINA, EL RIESGO DE UN MUEBLE QUE SE VOLQUEA.

 ADVERTENCIA	
	<p>Los niños han muerto por el vuelco de los muebles. Para reducir el peligro de el mueble se vuelca:</p> <ul style="list-style-type: none">• SIEMPRE instale la restricción para vuelco proporcionada.• NUNCA ponga un televisor en este producto.• NUNCA permita que los niños se paren, se suban o se cuelguen de los cajones, puertas o repisas.
	<p>El uso de las retenciones contra volcaduras sólo reduce, pero no elimina, el riesgo de volcaduras.</p>

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando los ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- Marcas o manchas de crayones o plumas serán difíciles de retirar.
- En caso de que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Un bolígrafo de retoque esta provisto para minimizar los golpes y rayaduras pequeñas que pueden ocurrir durante el ensamble o envío.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros de que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si este producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de lunes a viernes
www.whalenstyle.com