




LOT NUMBER: _____
DATE PURCHASED: ____/____/____

Harper Buffet Cabinet

Stock # PW1425004710059

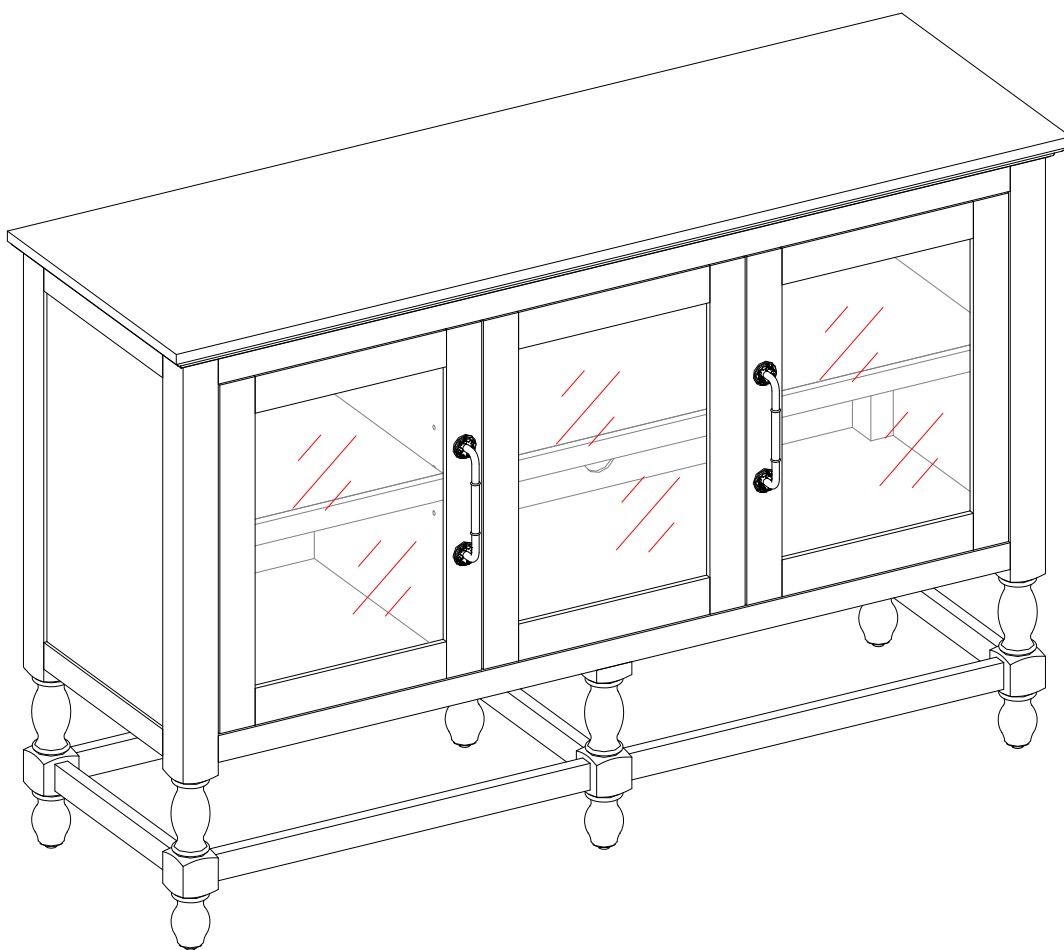

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday

Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at

www.whalenstyle.com


Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Date 2024-07-15 Rev. 0001-A

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOG : Harper Buffet Cabinet
MODEL # PW1425004710059

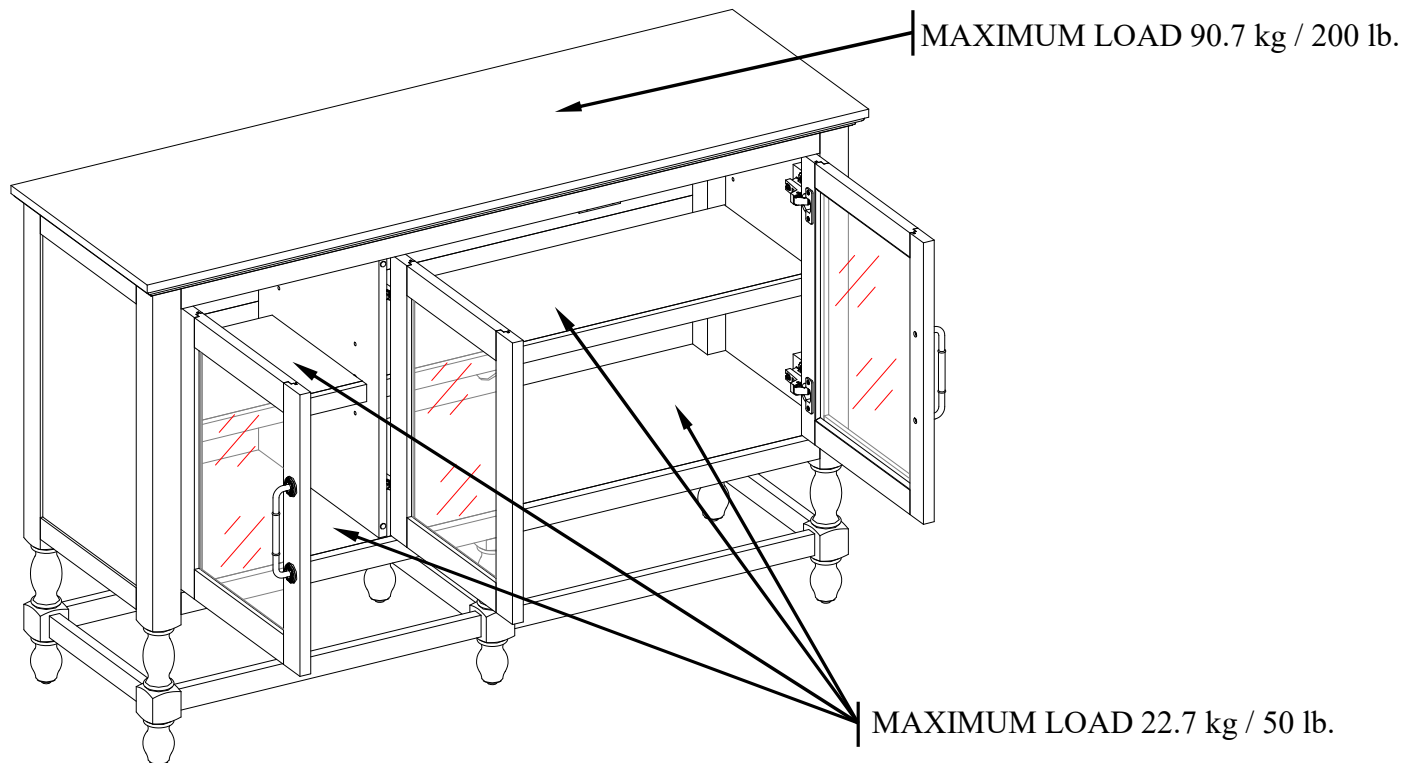


⚠ WARNING

THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOAD HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.

How to adjust the European adjustable hinges on doors


Shipping may cause doors to become out of alignment. If you find that the doors need to be adjusted slightly turn the appropriate screw as illustrated.

1. TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2. TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.
3. TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.

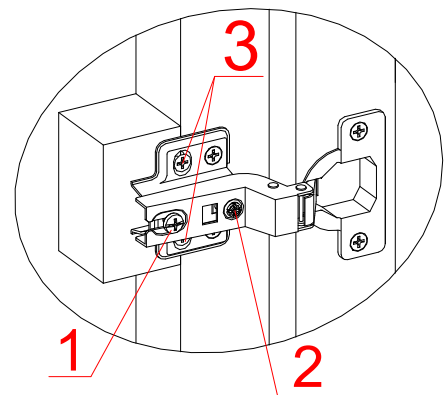


Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

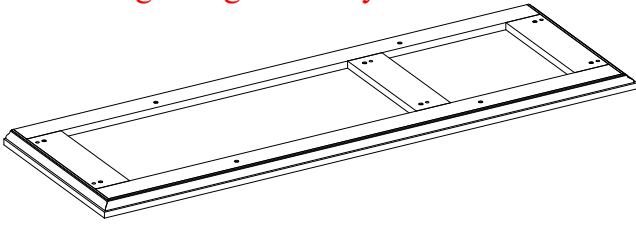


A- Top Panel (Qty. 1)

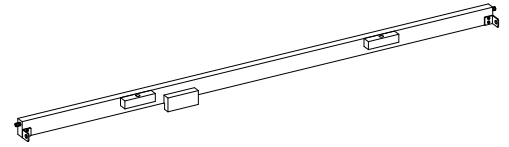


B- Upper Front Stretcher (Qty. 1)

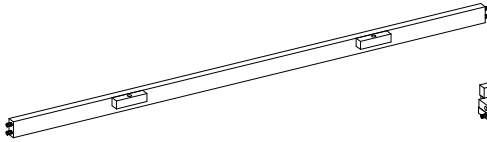


C- Upper Back Stretcher (Qty. 1)

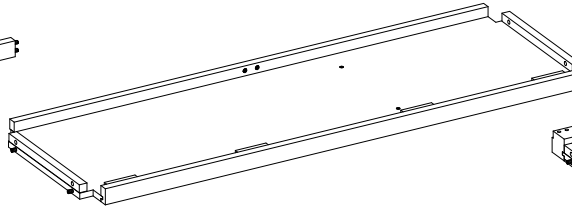


D- Bottom Panel (Qty. 1)

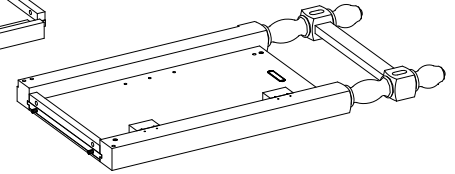


E- Left Side Frame (Qty. 1)

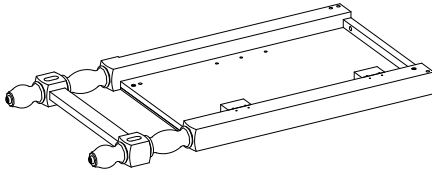


F- Right Side Frame (Qty. 1)

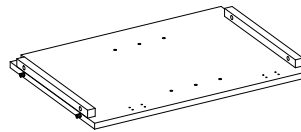


G- Partition (Qty. 1)




H- Center Leg (Qty. 2)




I- Bottom Long Stretcher (Qty. 4)




J- Bottom Short Stretcher (Qty. 1)

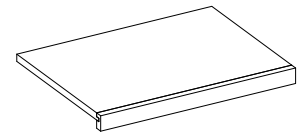


K- Small Adjustable Shelf (Qty. 1)

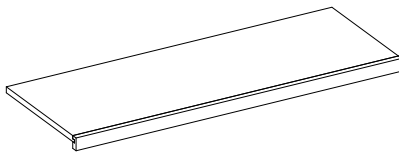


L- Large Adjustable Shelf (Qty. 1)

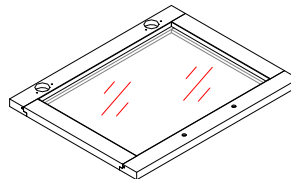


M- Side Door (Qty. 2)

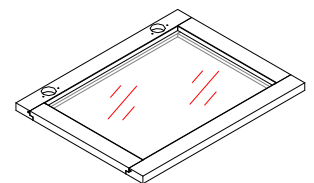


N- Middle Door (Qty. 1)

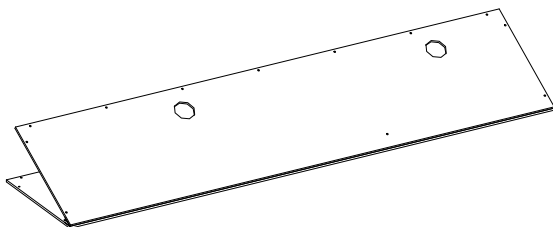

O- Back Panel (Qty. 1)




P- European Hinge (Qty. 6)




Q- Door Handle (Qty. 2)

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.



(1) 1/4" x 15 mm Bolt
(Qty. 2+1 extra)




(2) 1/4" x 35 mm Bolt
(Qty. 16+1 extra)




(3) 1/4" x 50 mm Bolt
(Qty. 4+1 extra)




(4) Lock Washer
(Qty. 22+1 extra)

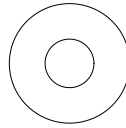


(5) Flat Washer
(Qty. 22+1 extra)




(6) M4 x 50 mm Pan Head Screw
(Qty. 10+1 extra)




(7) M3 x 15 mm Washer Head Screw
(Qty. 24+1 extra)




(8) M4 x 15 mm Nickel Screw
(Qty. 36+1 extra)




(9) 5/32" x 25 mm Handle Bolt
(Qty. 4+1 extra)

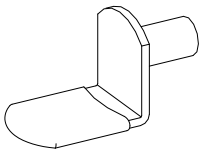

(10) Shelf Support
(Qty. 8+1 extra)




(11) Rubber Bumper
(Qty. 4+1 extra)

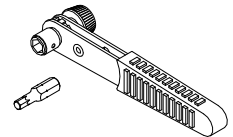

Ratchet Wrench
(Qty. 1)







Touch-up Pen
(Qty. 1)

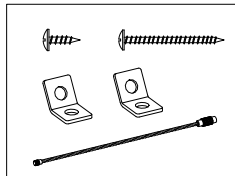

Tipping Restraint Hardware Kit (Qty.2)
(Included in plastic bag)

Tools required: Ratchet Wrench (provided), Phillips screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8" drill bit (not provided).


Assembly Instructions

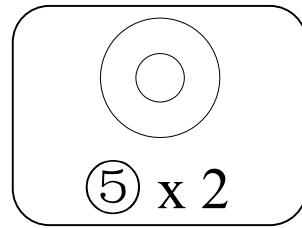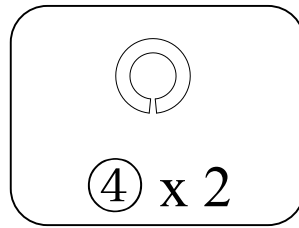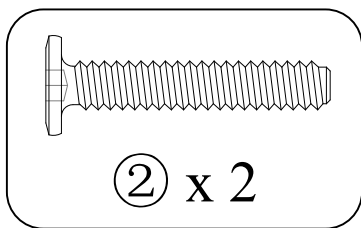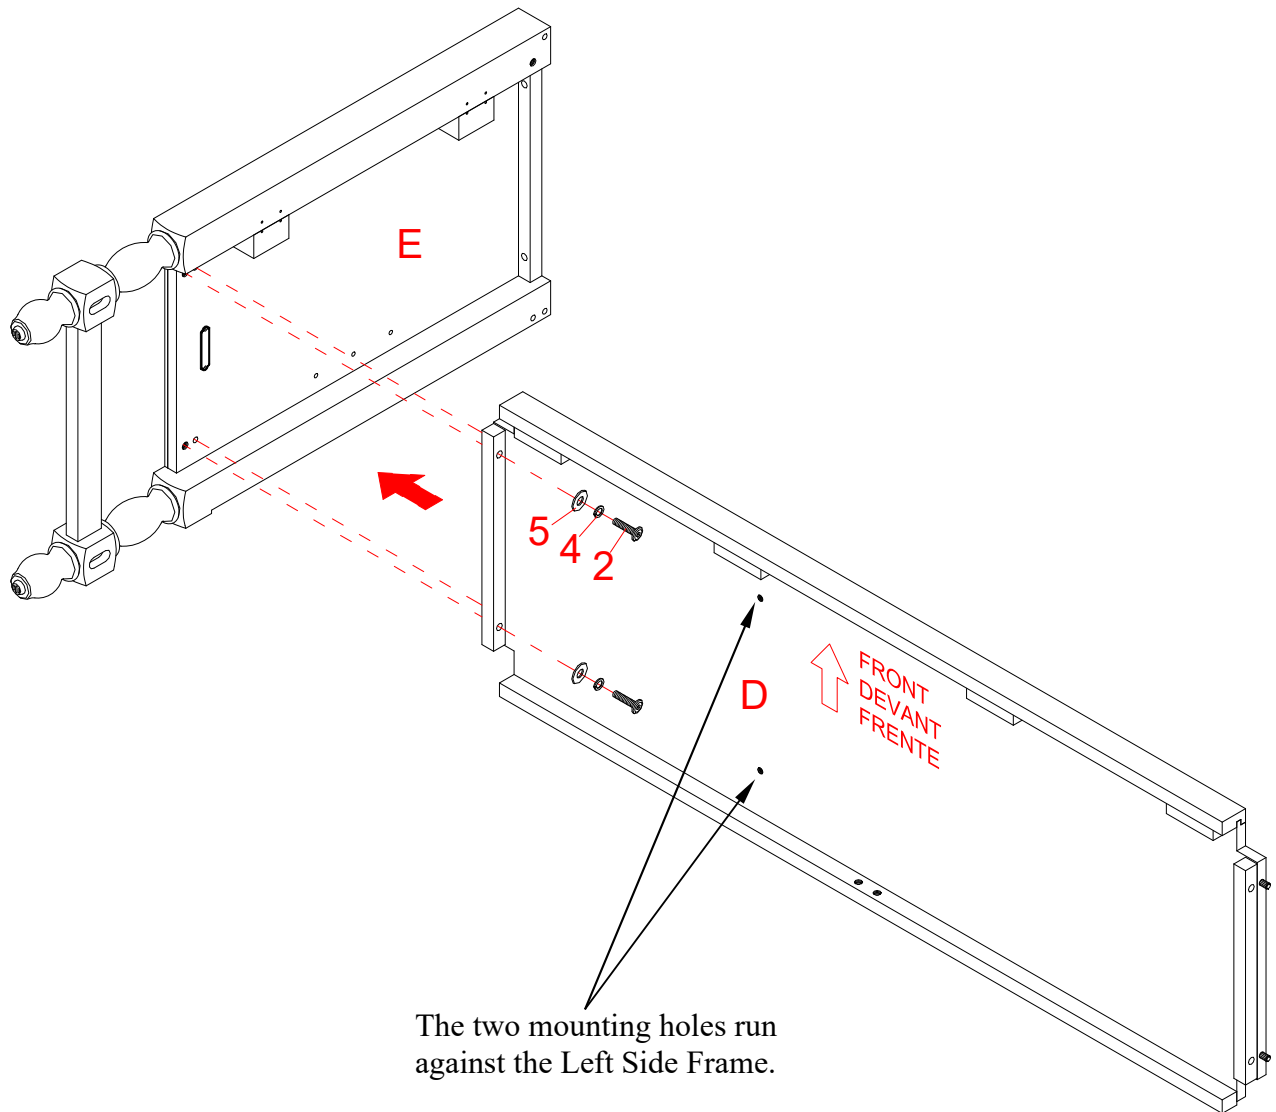

NOTE: Please do not fully tighten all bolts and screws until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all bolts and screws. This will make the assembly easier.





1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Orient and fasten the Bottom Panel (D) to the Left Side Frame (E) using two 35 mm Bolts (2), two Lock Washers (4) and two Flat Washers (5).

Assembly Instructions

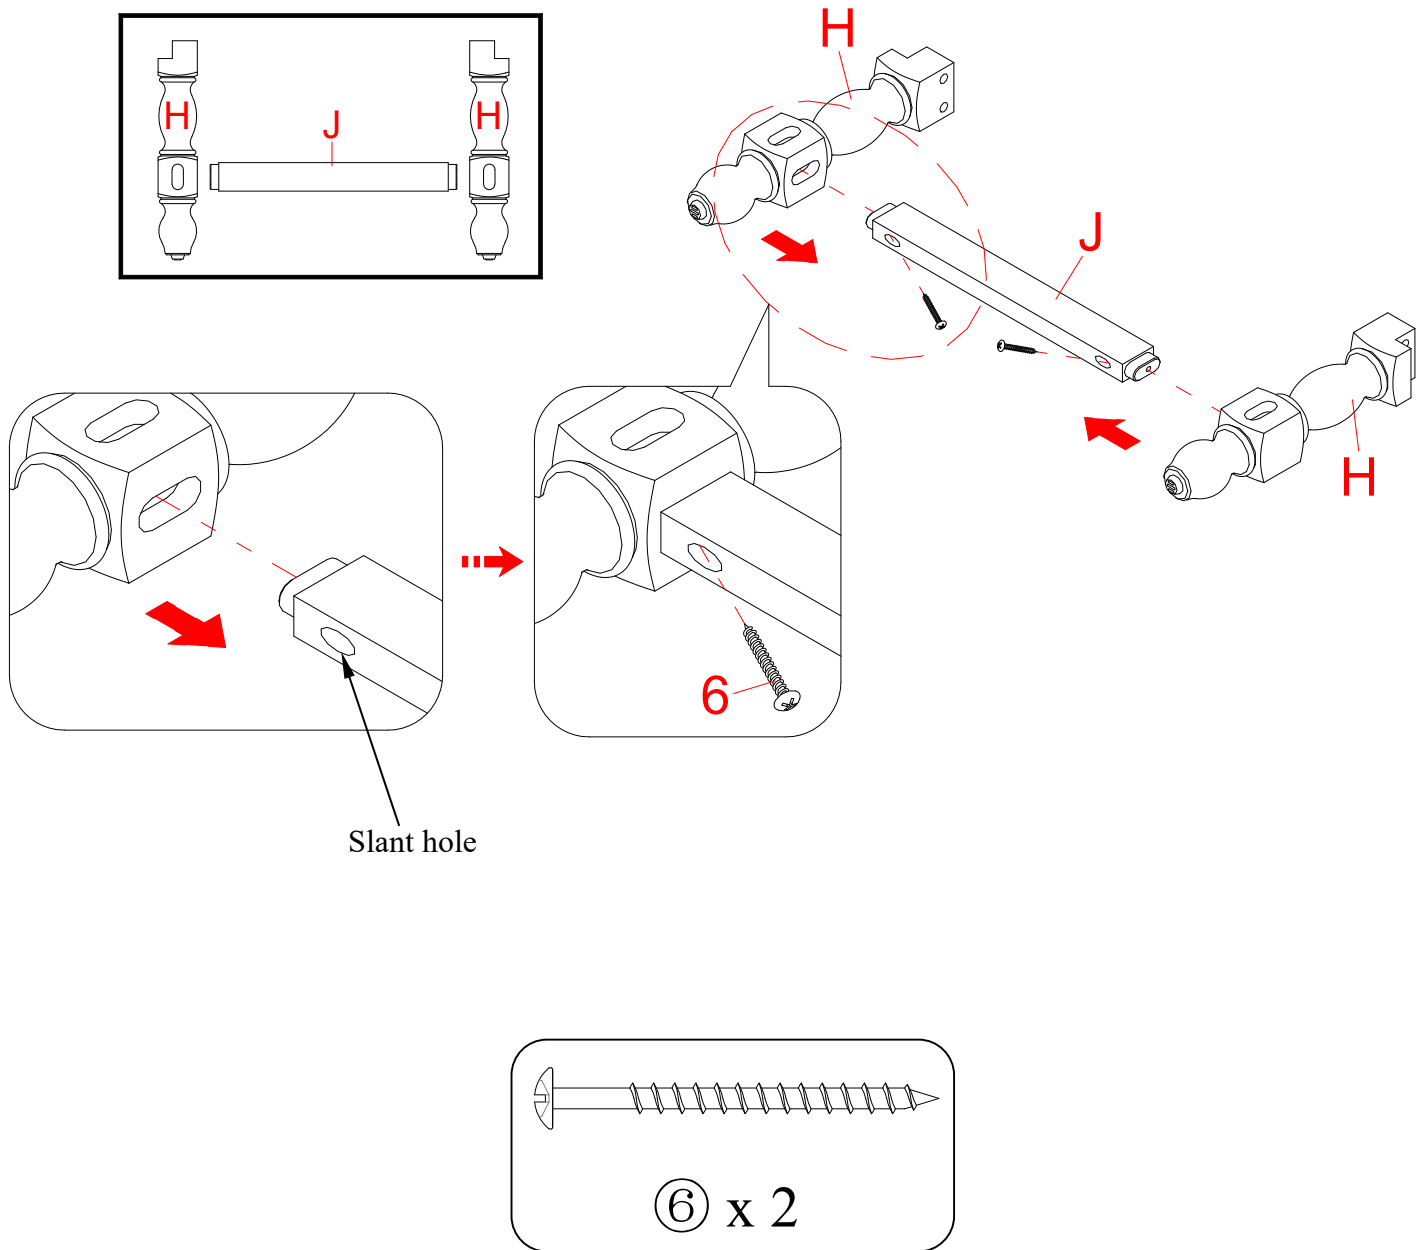



3. Orient and insert the tenon of the Bottom Short Stretcher (J) into the mortise of one Center Leg (H) with the mounting holes on the top section. Make sure that the slant holes on the stretcher will face the floor when the unit is turned upright.
4. Repeat the same procedure to attach the other Center Leg (H) at the opposite side.
5. Insert two 50 mm Screws (⑥) into the slant holes on the Bottom Short Stretcher (J) and securely screw into both Center Legs (H). Tighten the screws with a Phillips screwdriver (not provided).

Assembly Instructions

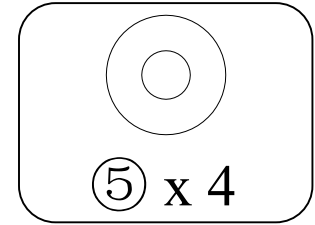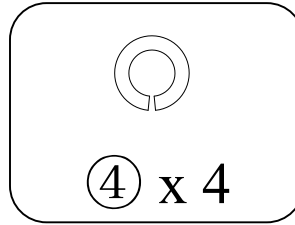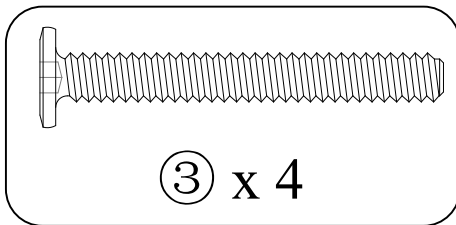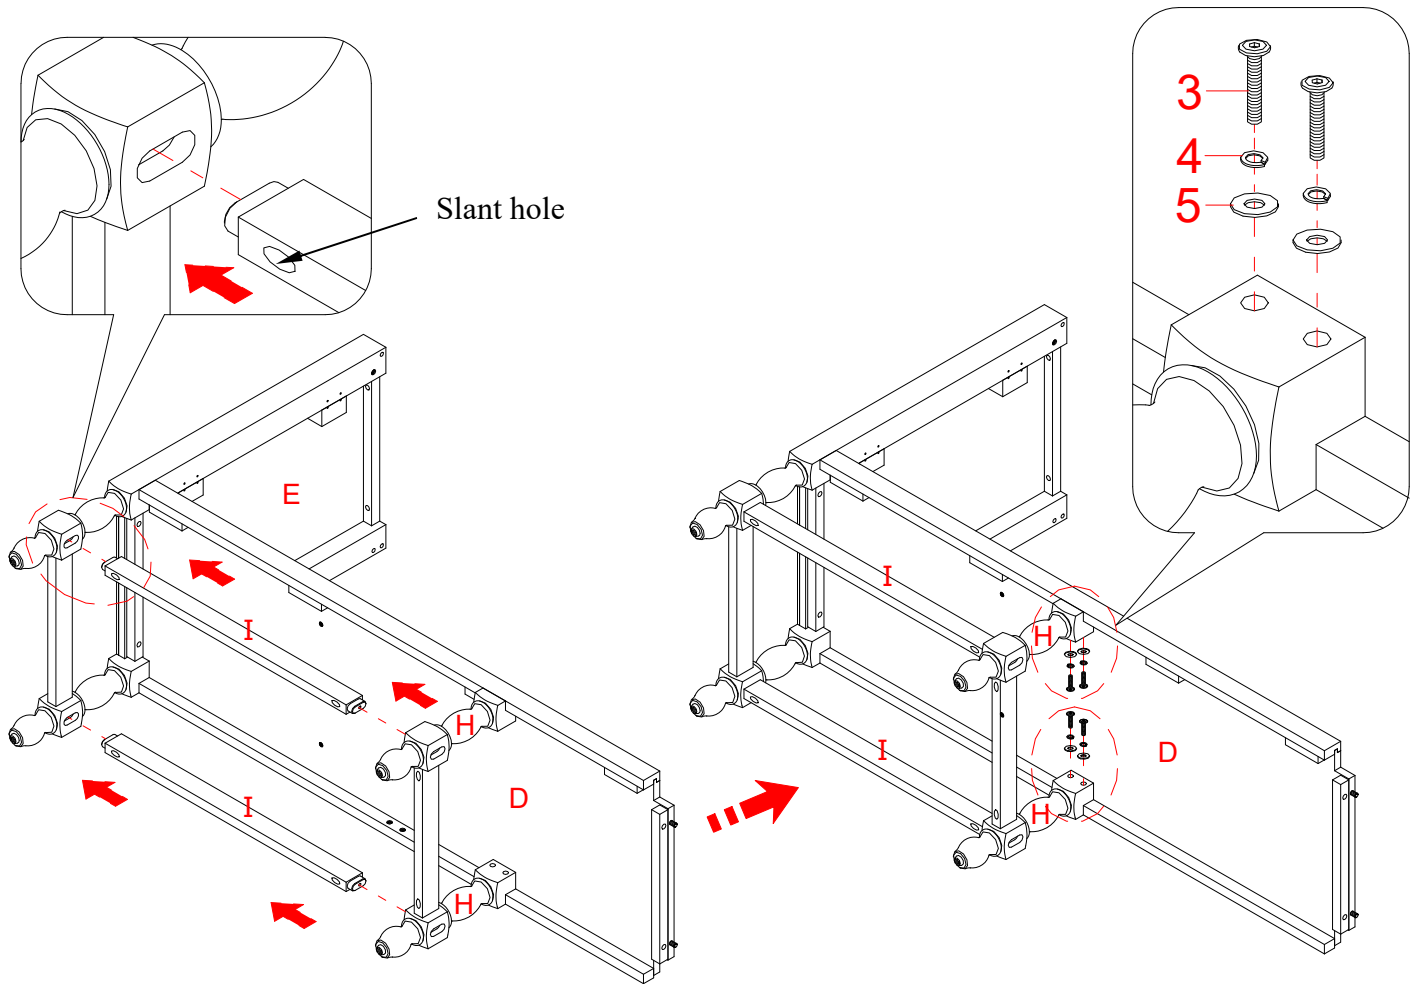

6. Orient and insert the tenon of both Bottom Long Stretchers (I) into the mortises of Left Side Frame (E). Make sure that the slant holes on the stretchers will face the floor when the unit is turned upright.
7. Fit the cut-out of assembled Center Legs (H) to the rails of the Bottom Panel (D) and insert the Bottom Long Stretcher (I) into the Center Legs (H) respectively.
8. Insert four 50 mm Bolts (3) with the Washers (4 and 5) through the mounting holes on the Center Legs (H) and securely screw into the threaded inserts on the Bottom Panel (D).





Assembly Instructions

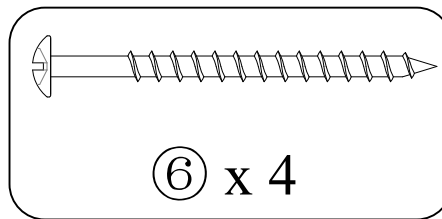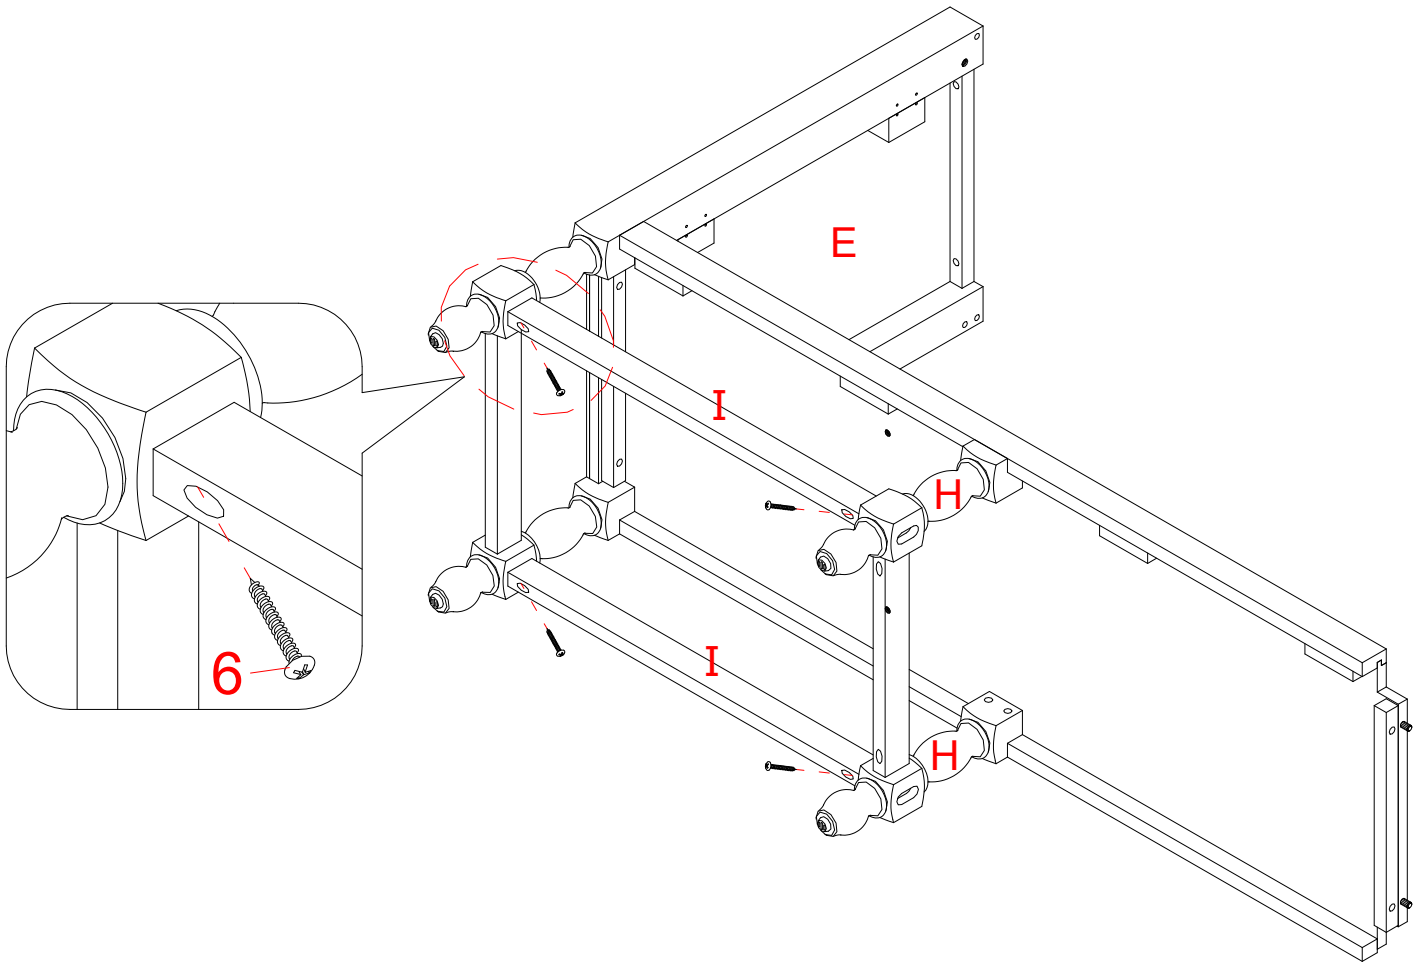

9. Insert four 50 mm Screws (6) into the slant holes on both Bottom Long Stretchers (I) and screw into the Left Side Frame (E) and Center Legs (H). Tighten the screws with a Phillips screwdriver (not provided).


Assembly Instructions

The pilot holes for the European Hinges are located at front.

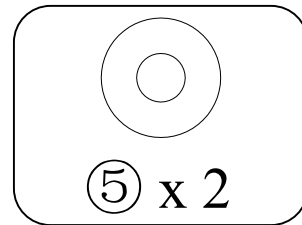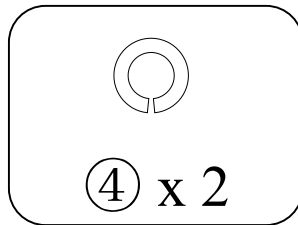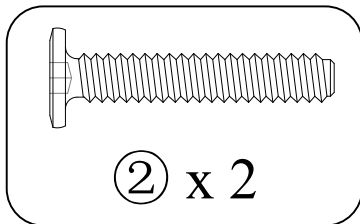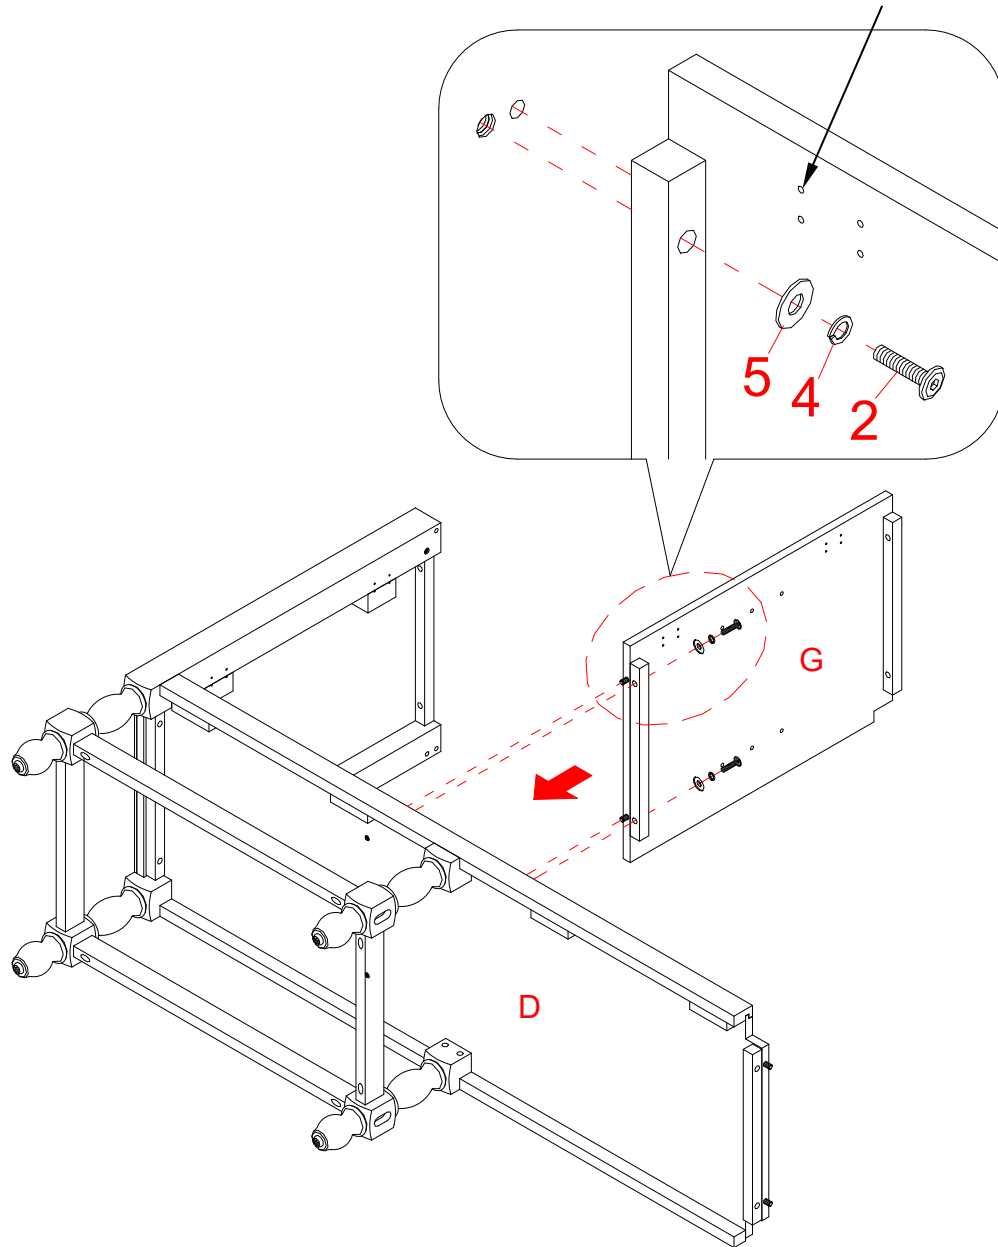





10. Orient and attach the Partition (G) to the Bottom Panel (D) using two 35 mm Bolts (2), two Lock Washers (4) and two Flat Washers (5).

Assembly Instructions

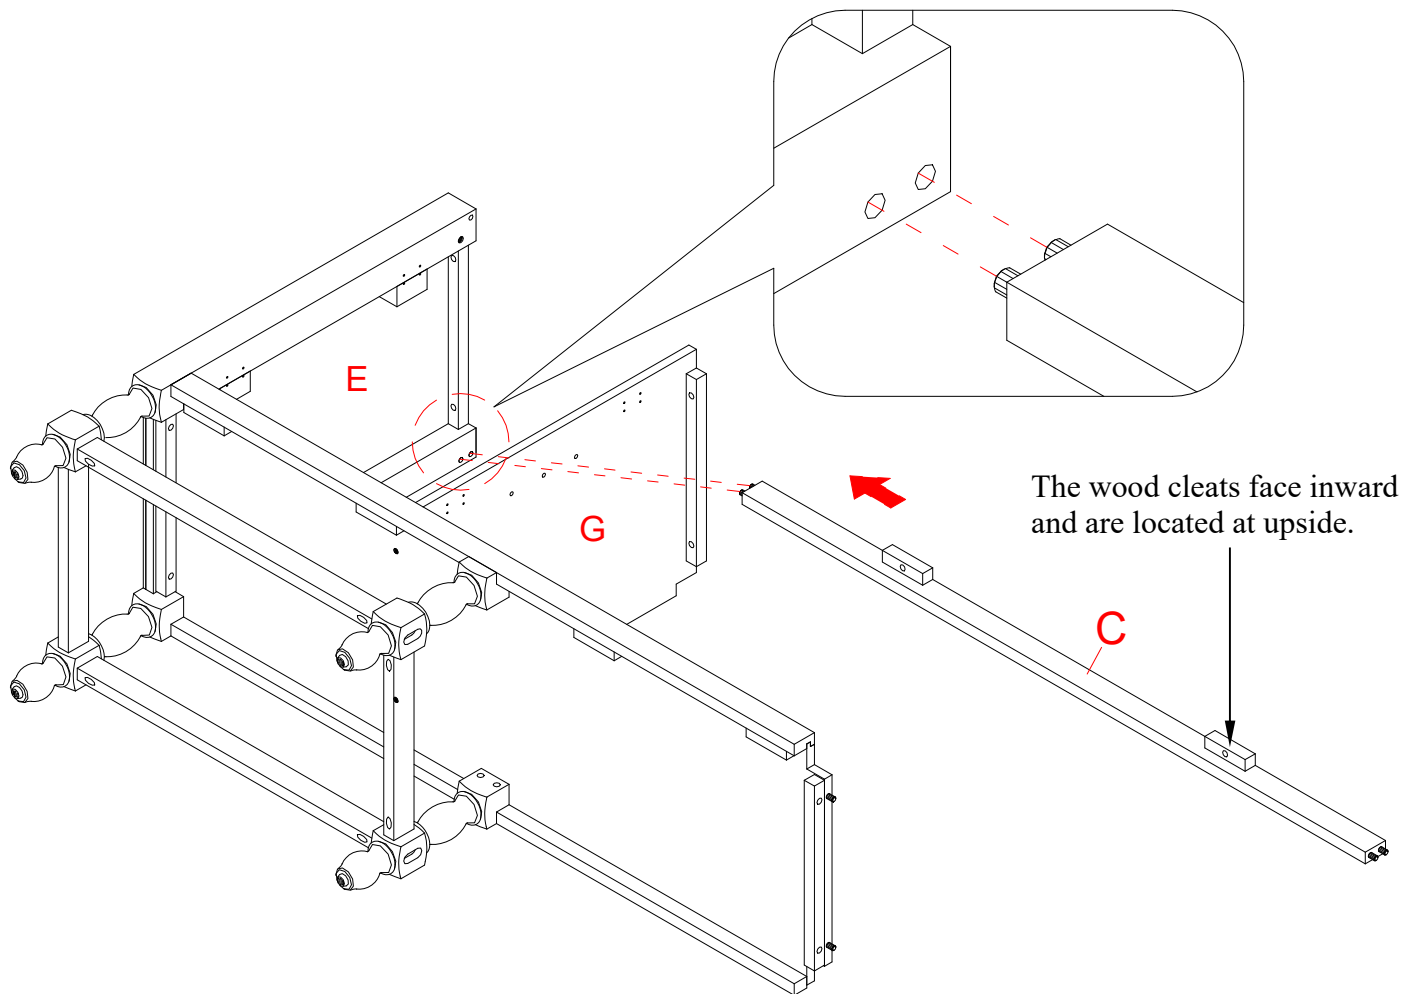





11. Orient and attach the Upper Back Stretcher (C) to the Left Side Frame (E) with the pre-attached wood dowels fully assembled, as shown.

Assembly Instructions

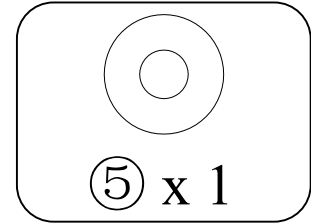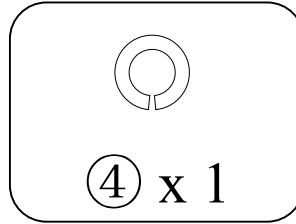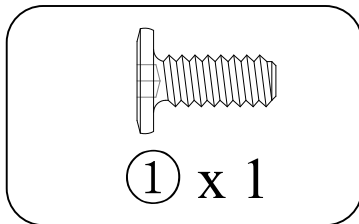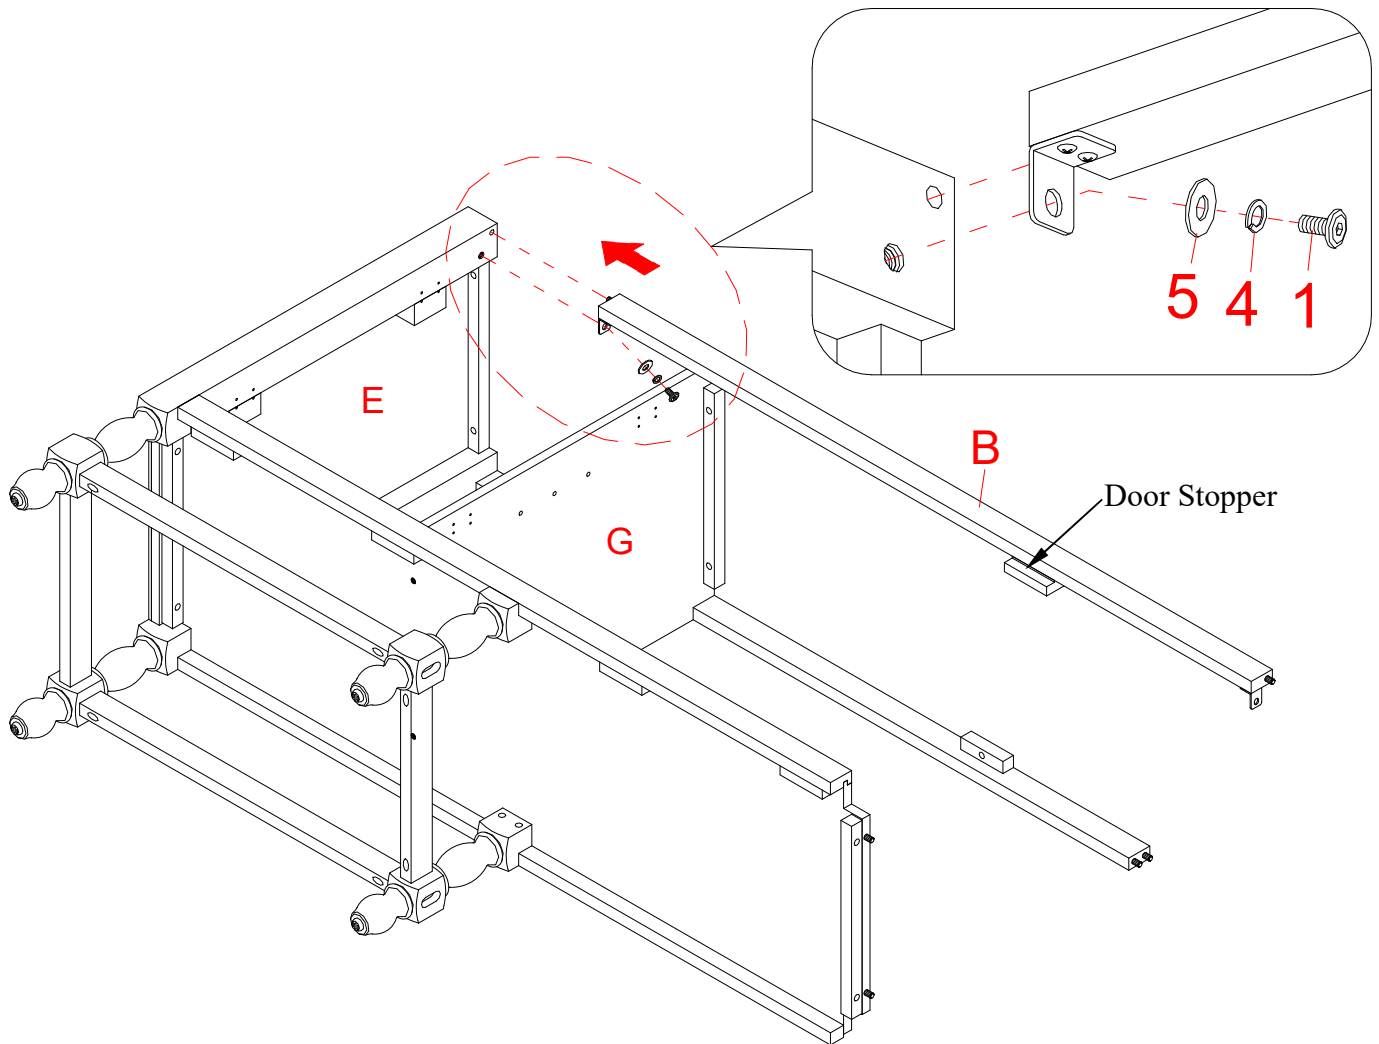






12. Align and attach the Upper Front Stretcher (B) to the Left Side Frame (E) using one 15 mm Bolt (1) , one Lock Washer (4) and one Flat Washer (5).

Assembly Instructions

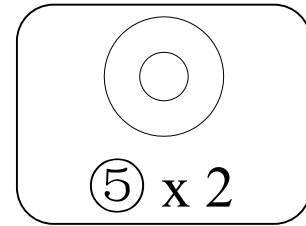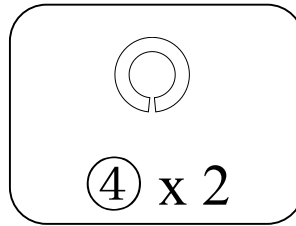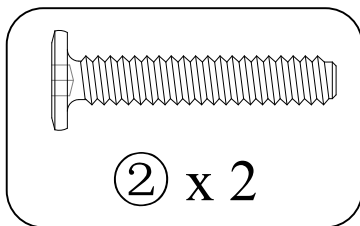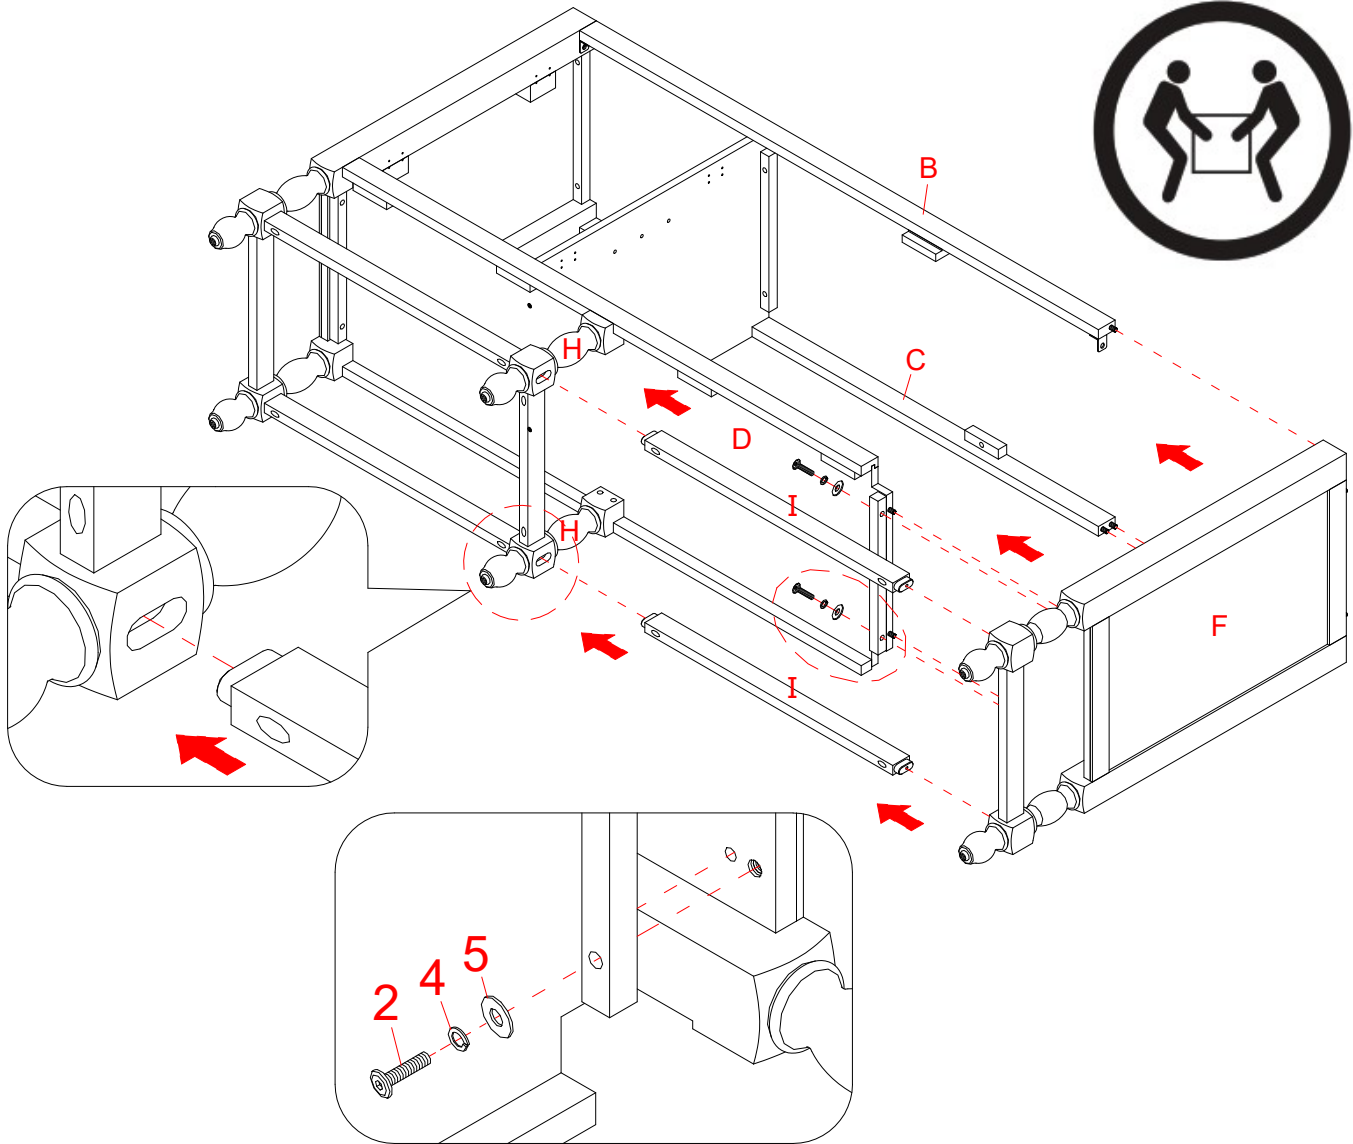





13. Orient and insert the tenons of remaining Bottom Long Stretchers (I) into the mortises of Center Legs (H). Make sure that the slant holes on the stretchers will face the floor when the unit is turned upright.
14. Attach the Right Side Frame (F) to the Bottom Panel (D) and insert the Stretchers (B, C and I) into the posts respectively.
15. Align and insert two 35 mm Bolts (2) with the Washers (4 and 5) through the mounting holes on the side rail of Bottom Panel (D) and screw into the threaded inserts on the Right Side Frame (F).

Assembly Instructions

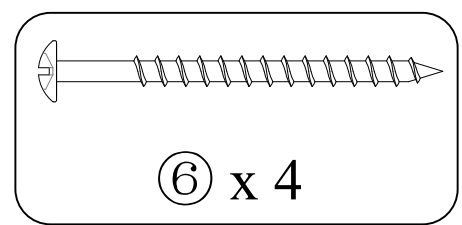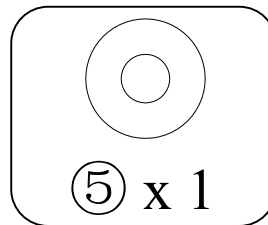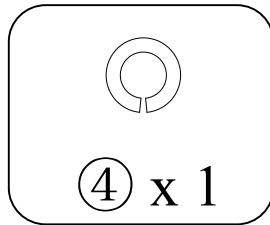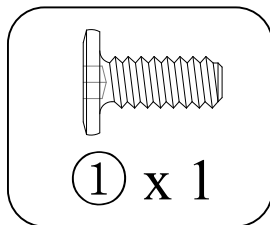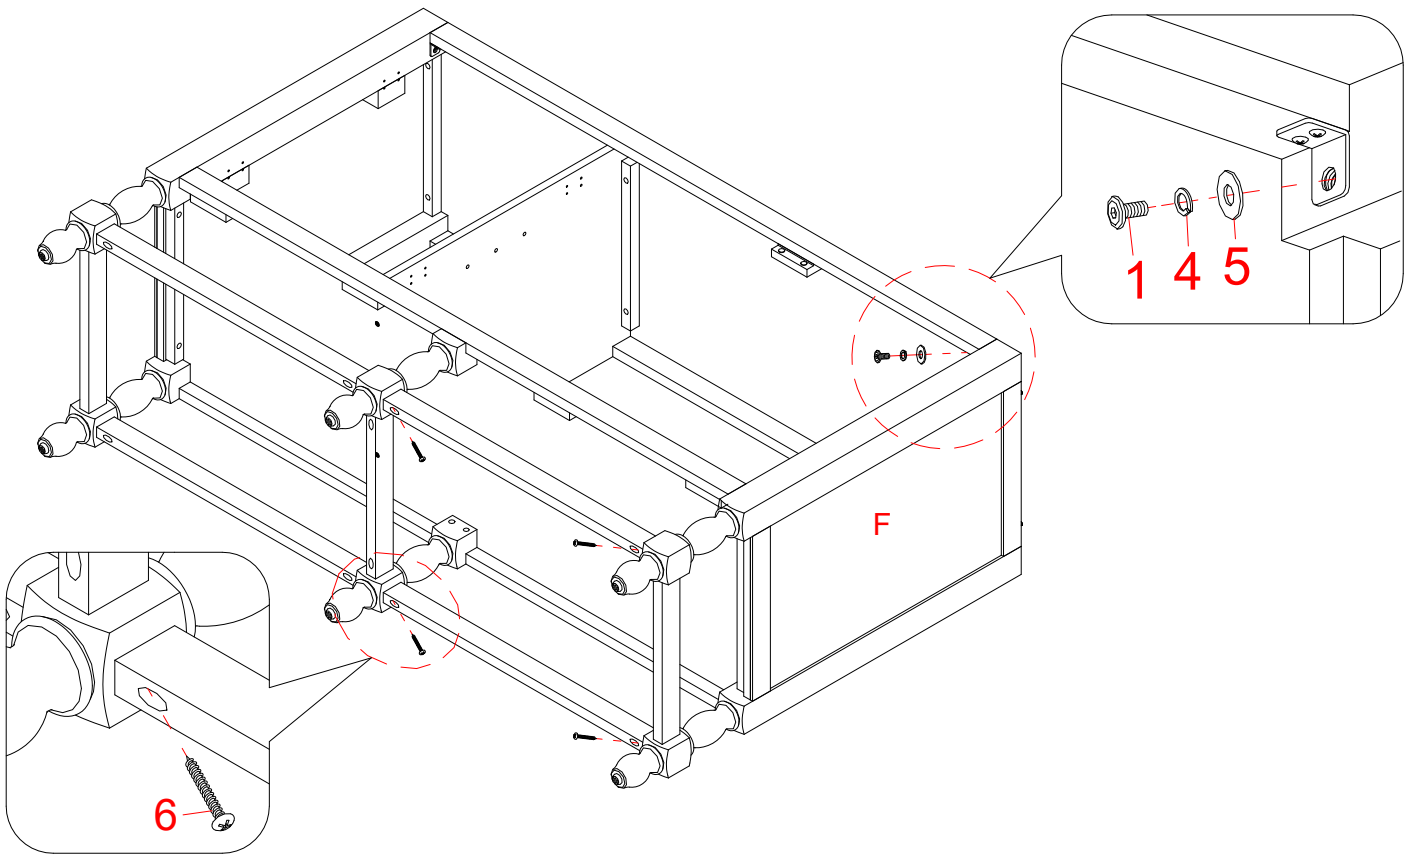



16. Insert one 15 mm Bolt (1) with the Washers (4 and 5) through the metal bracket pre-attached onto the Upper Front Stretcher (B) and screw into the Right Side Frame (F).
17. Insert four 50 mm Screws (6) into the slant holes on both Bottom Long Stretchers (I) and screw into the Right Side Frame (F) and Center Legs (H).

Assembly Instructions

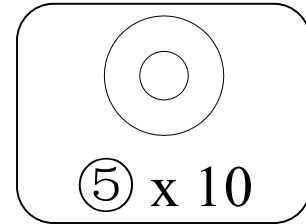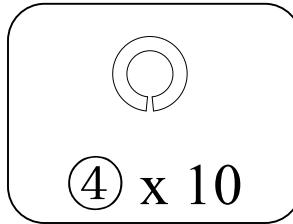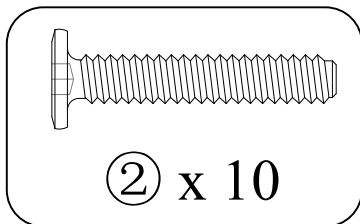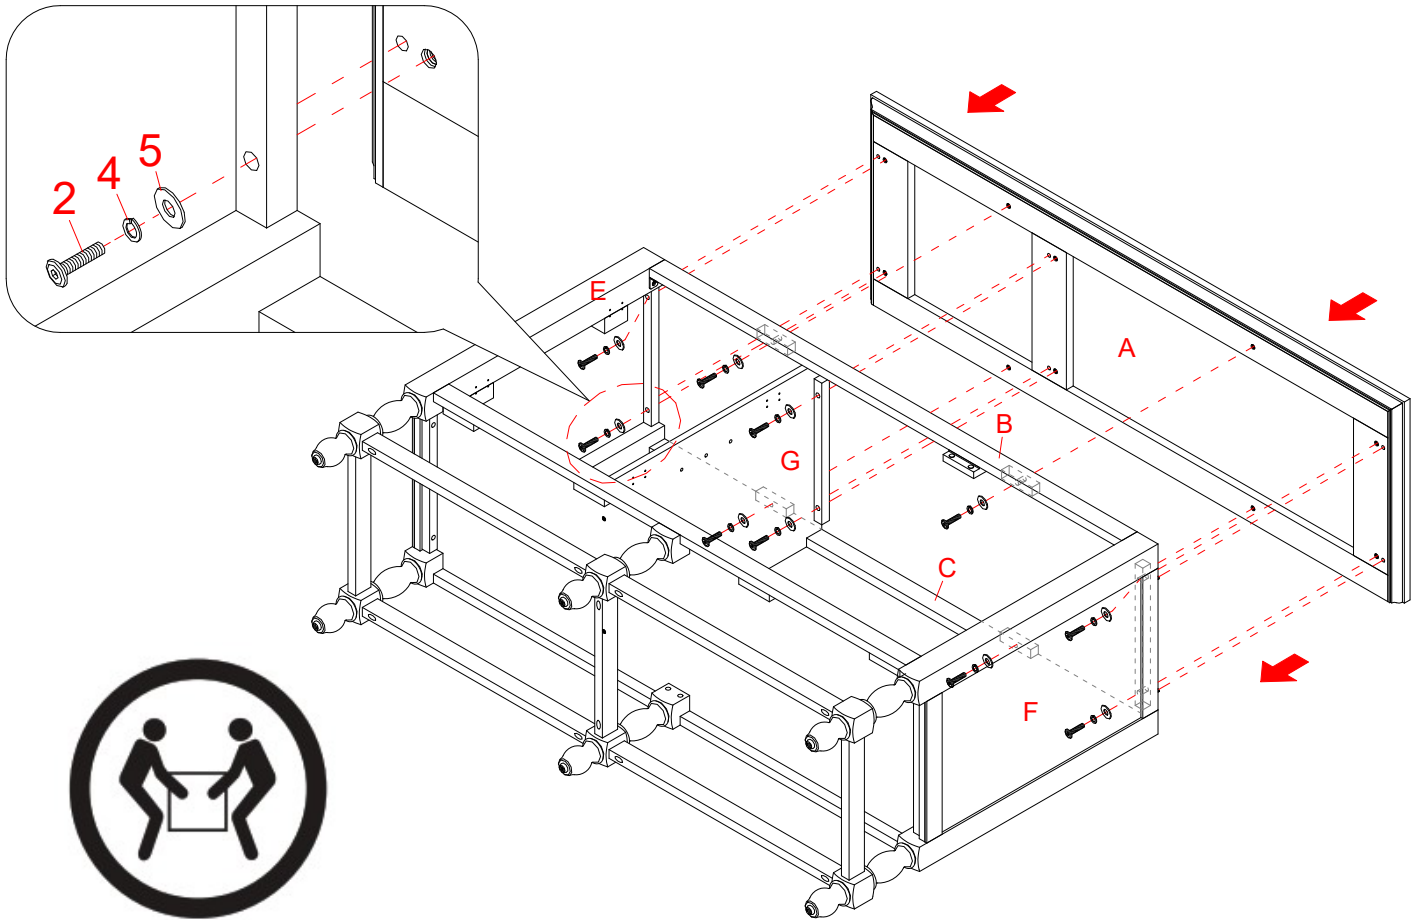

18. Ask for assistance to position the Top Panel (A) onto the previous assembly properly.
19. Insert ten 35 mm Bolts (2) with the Washers (4 and 5) through the cleats and screw into the Top Panel (A), using the pre-attached wood dowels as a guide.
20. Now, go back and tighten all bolts and screws. Make sure that all the parts are tight and there are no gaps between the pieces. This will help keep the unit square.


Assembly Instructions

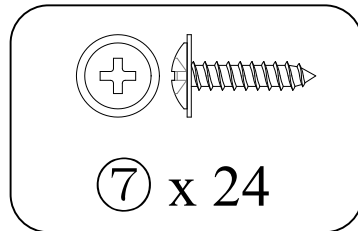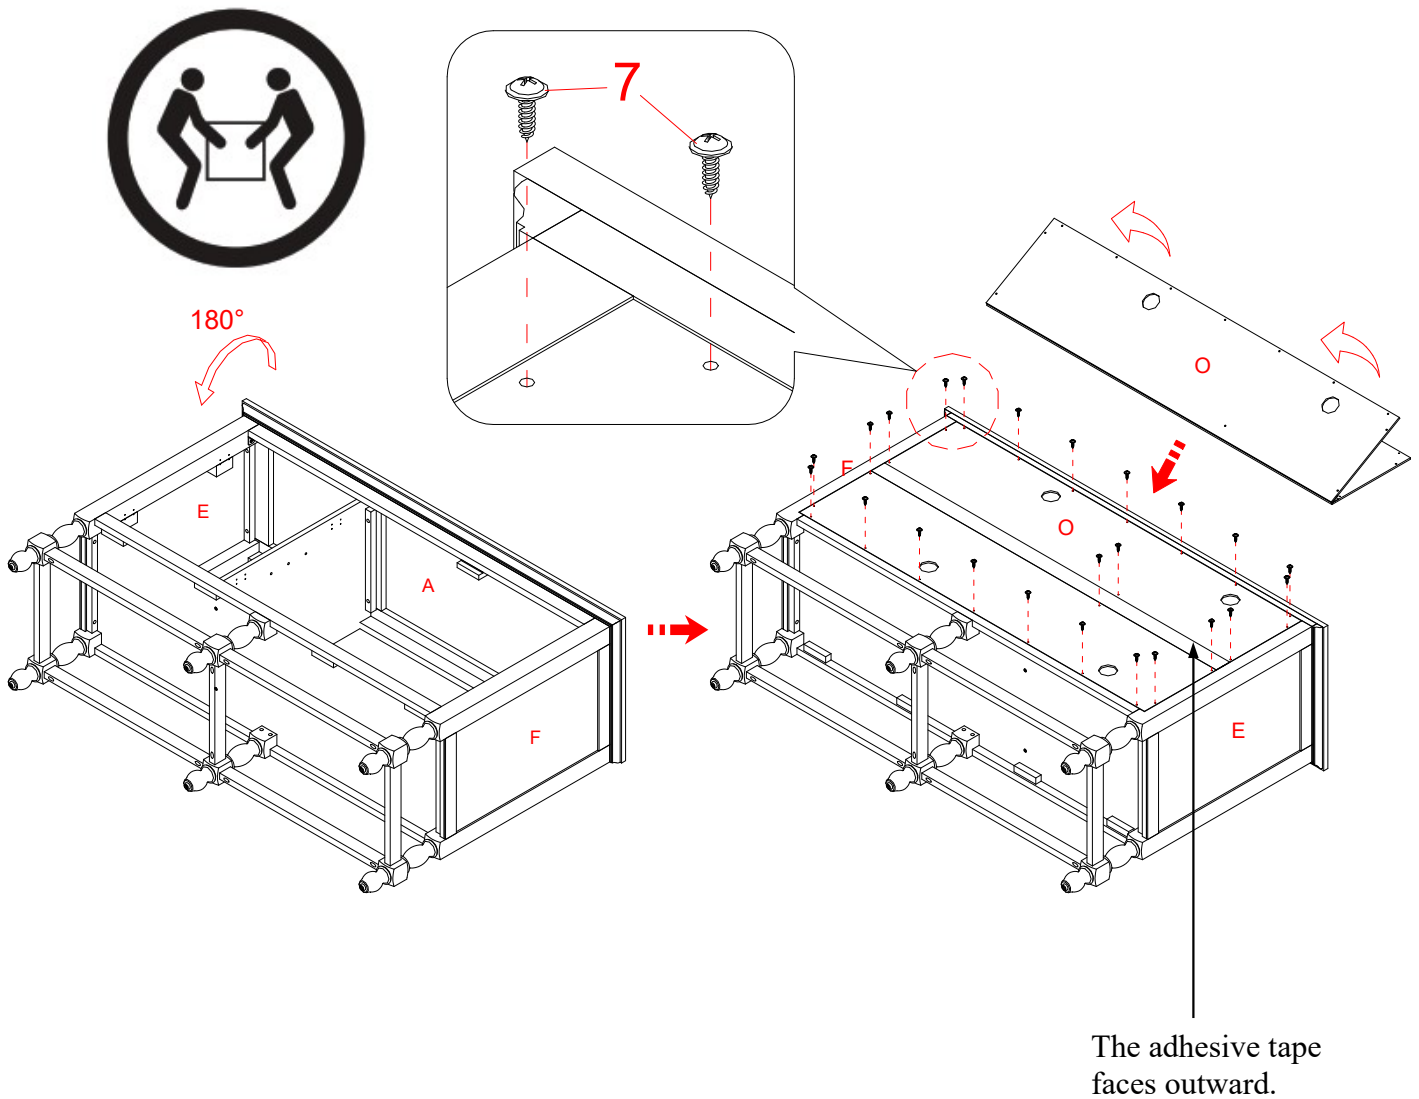

21. Ask for assistance to turn the assembled unit at its front edges.
22. Unfold the Back Panel (O) and align the pre-drilled holes against the upper long edge with the pilot holes of Upper Back Stretcher (C). And attach the Back Panel (O) in place with the 15 mm Washer Head Screws (7) provided.



NOTE: We recommend attaching back panel with washer head screws at the corners first.

Assembly Instructions

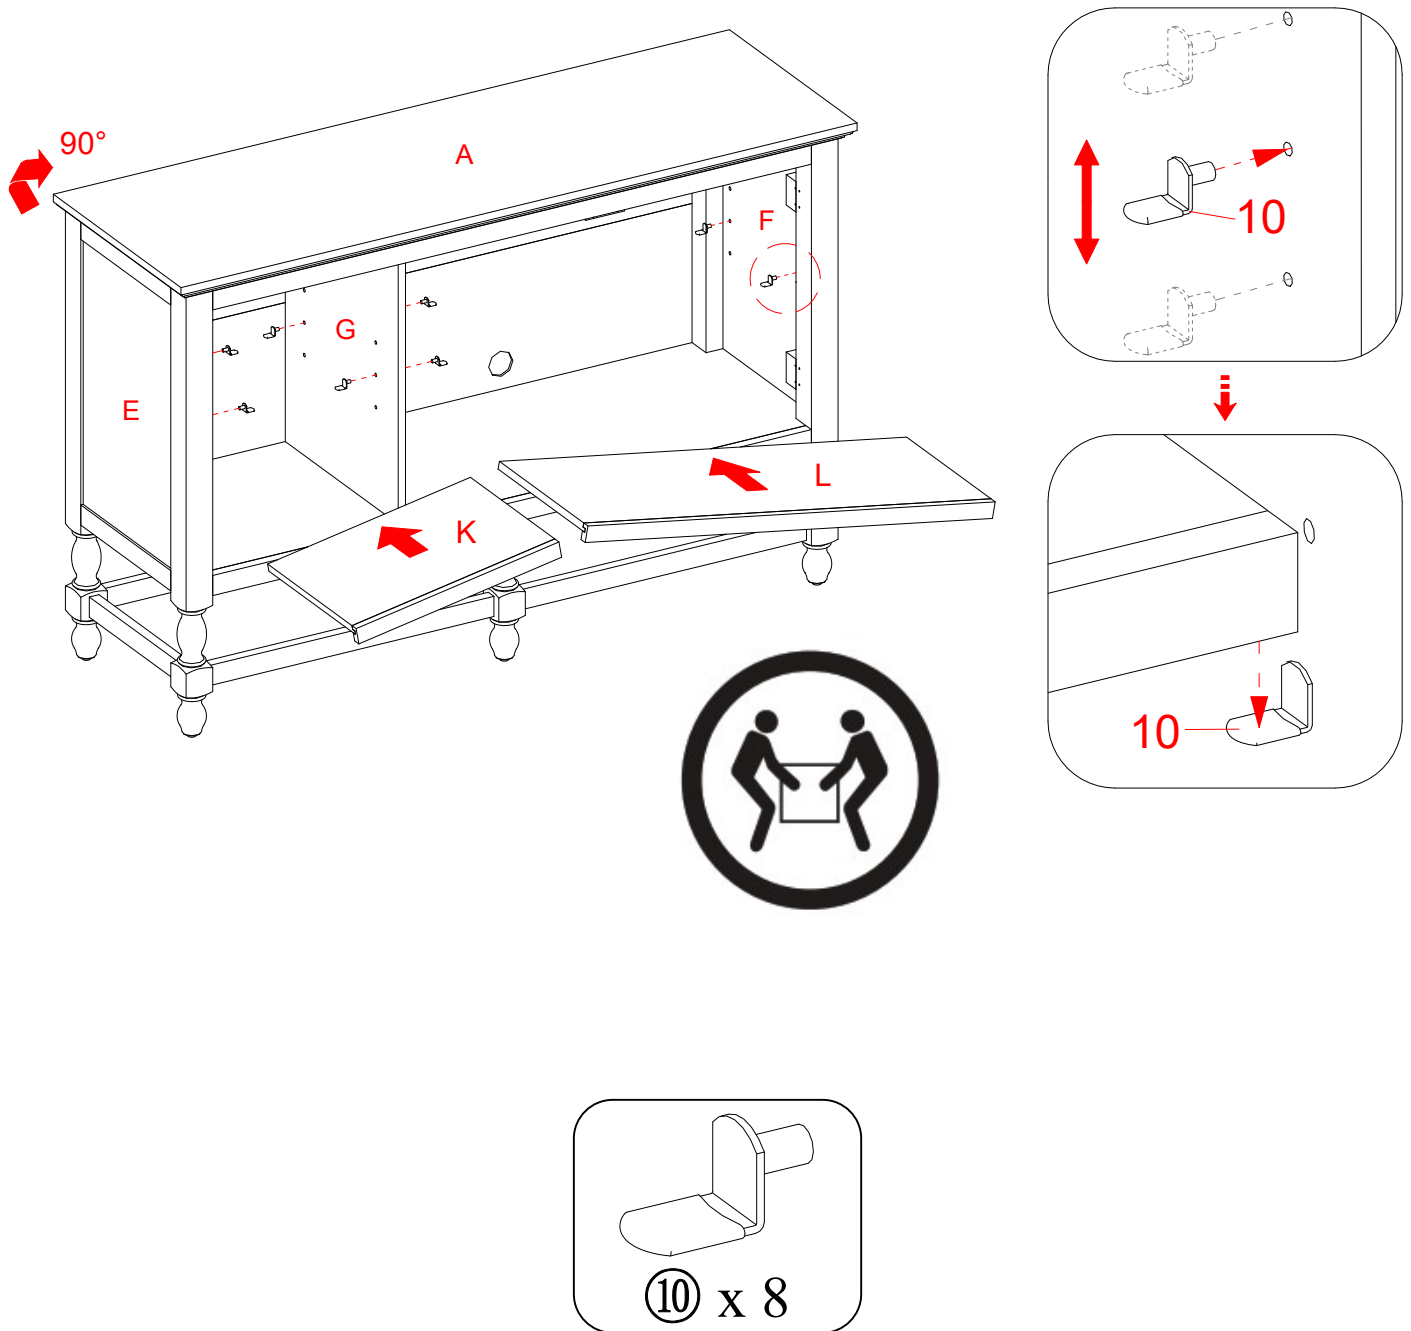



23. Ask for assistance to lift the assembled unit upright and position it near the final location.
24. Completely tilt the Large Adjustable Shelf (L) into the compartment as shown, then hold it horizontally to the upper portion of the compartment.
25. Proceed to insert four Shelf Supports (10) into the holes at the desired height under the Large Adjustable Shelf (L). Then, rest the Large Adjustable Shelf (L) onto the Shelf Supports (10).
26. Repeat the same procedures to install the Small Adjustable Shelf (K).

Assembly Instructions

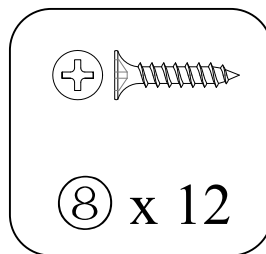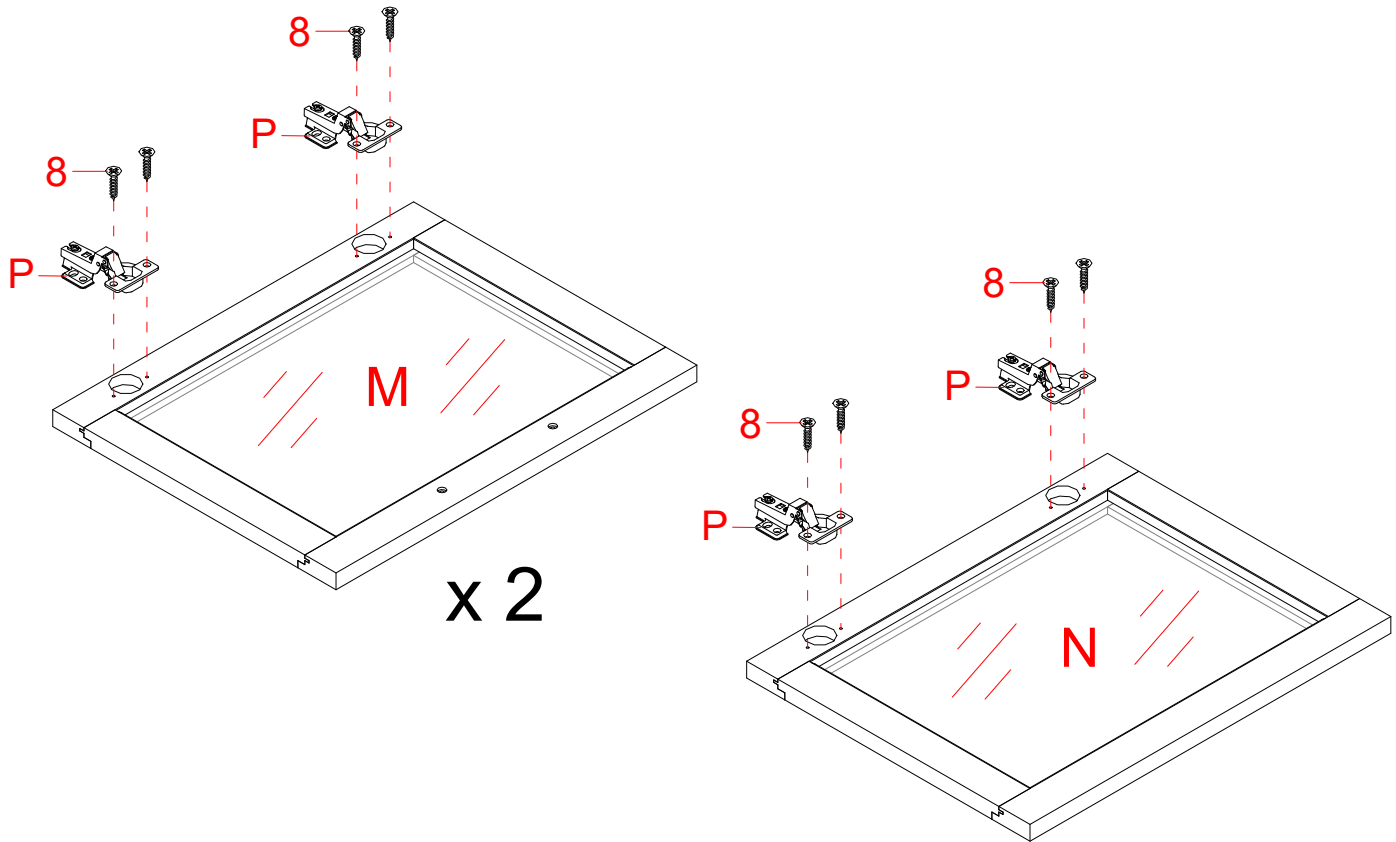


27. Extend the European Hinges (P) and rest two hinge cups onto the cutouts of each Door Panel (M and N). Secure the European Hinges (P) in place by using two 15 mm Nickel Screws (8) in each.

Assembly Instructions

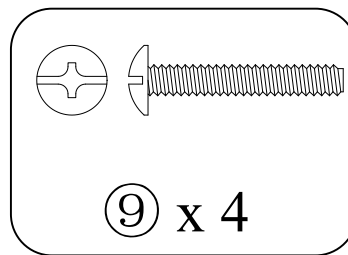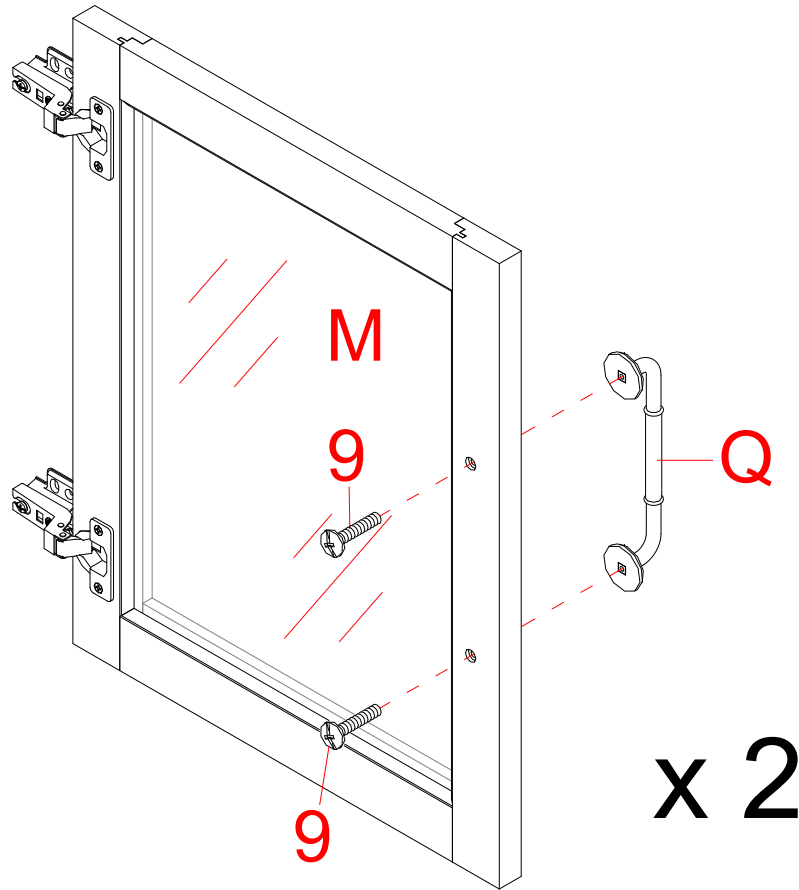


28. Lift the Side Doors (M) upright and attach one Handle (Q) to the front of each Side Door (M) with two Handle Bolts (9).

Assembly Instructions

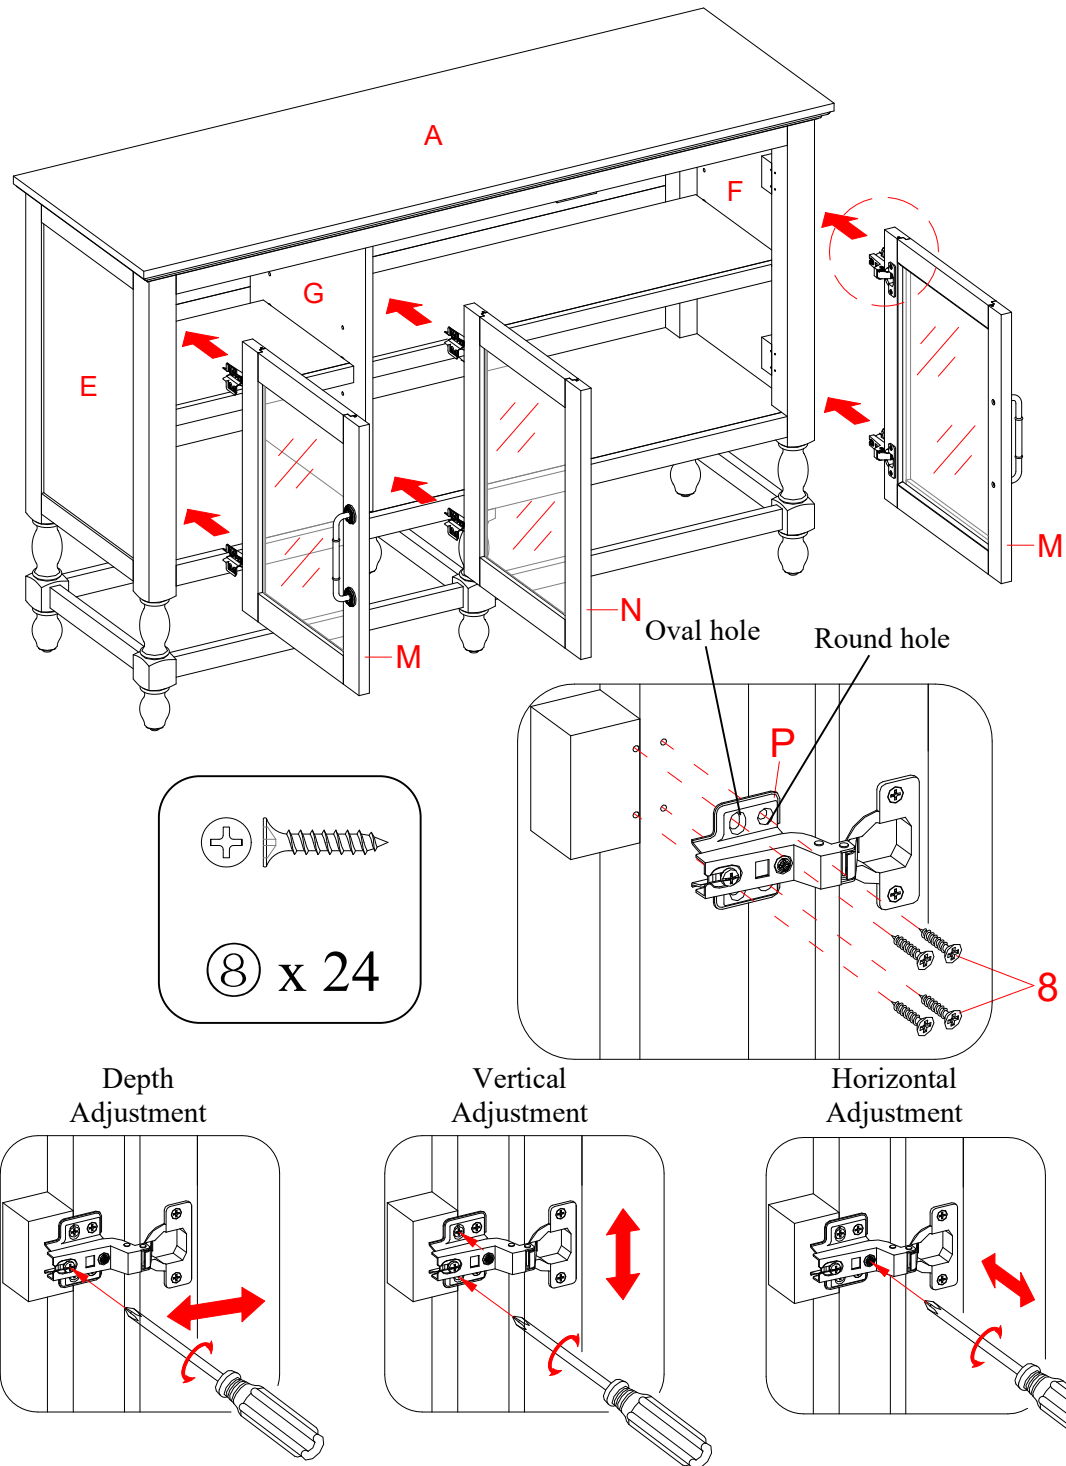


29. Pick up one Side Door (M) and align the hinge bases with the pilot holes on the Left Side Frame (E).
30. Insert two 15 mm Nickel Screws (8) through the **CENTER** of oval holes and move the door up or down to the desired position, then fasten the Hinge Bases (P) into place. **DO NOT fully tighten the screws.**
31. Proceed to insert two 15 mm Nickel Screws (8) through the round holes of the hinge base and fasten into place.
32. Repeat the same process to install the other European Hinge (P).
33. Repeat the same procedures to attach the other Side Door (M) and Middle Door (N).
34. Open and close the doors to make sure they are aligned and shut correctly. If necessary, adjust the screws for a good fit. (Refer to the hinge sticker on door for adjustment).

Assembly Instructions

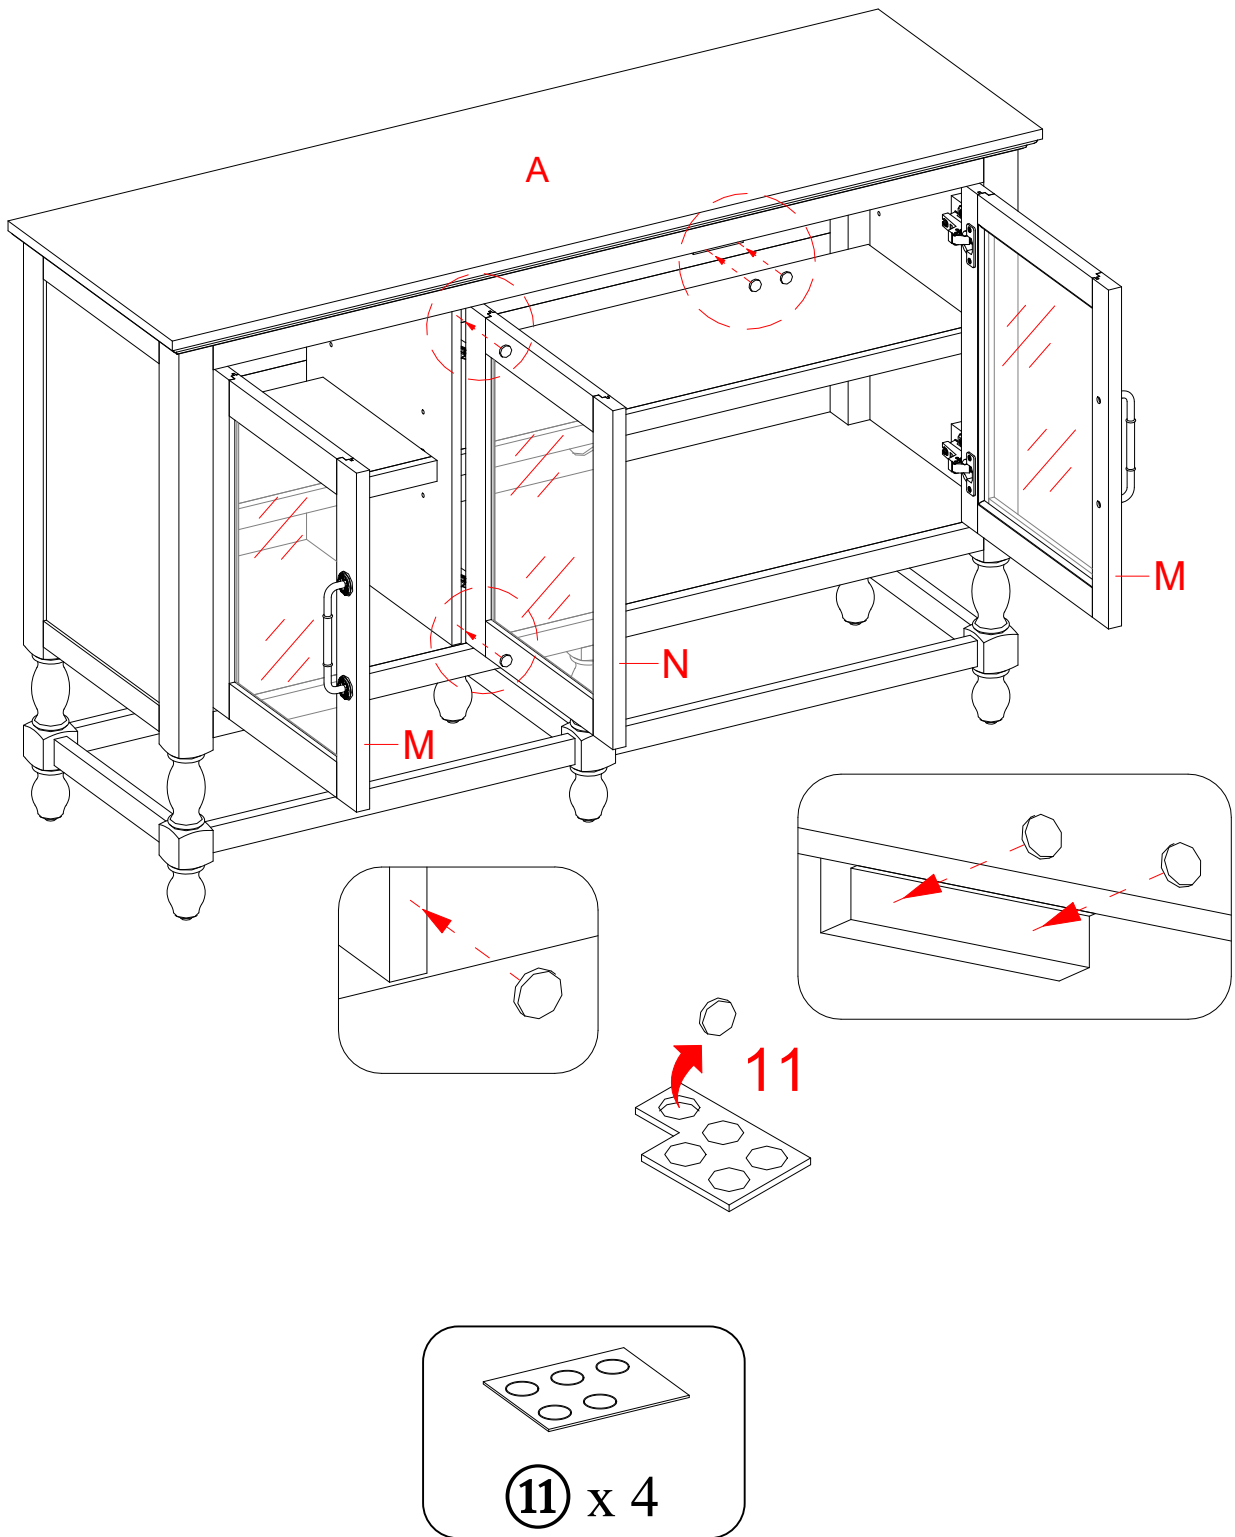

35. Stick the Rubber Bumpers (11) on the front edge of the Partition (G) and the door stopper on the Upper Front Stretcher (B) where the Doors (M and N) are in contact with.

Assembly Instructions

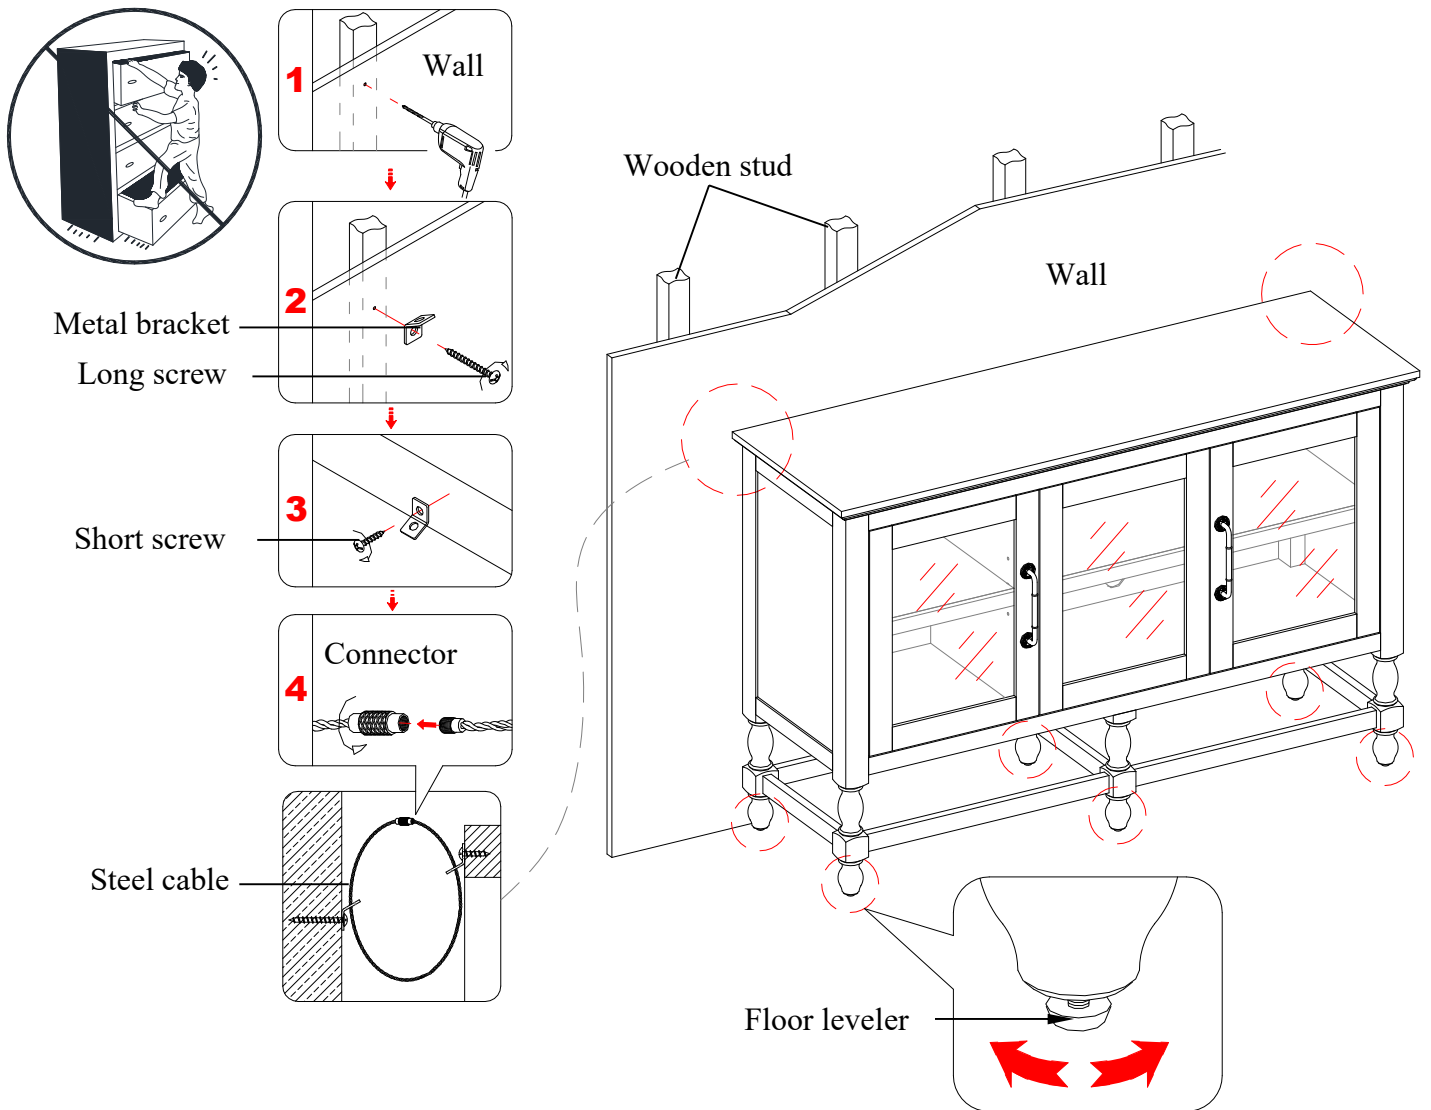

Tools required (not included): Phillips screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8" drill bit.

36. Ask assistance to position the assembled unit at the desired location and adjust the pre-attached floor levelers to correct the tilting and level the doors against a wall.
37. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tip-over restraints to the unit and the wall.

NOTE: The tipping restraint hardware included is for wooden stud wall construction. It must be attached to a wall stud. Depending upon your wall construction, different anchor hardware maybe required. Please contact your local hardware store for assistance. Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

FURNITURE TIPPING RESTRAINT

YOUNG CHILDREN MAY BE INJURED BY TIPPING FURNITURE AND YOU MUST USE THIS TIPPING RESTRAINT TO ATTACH THIS UNIT TO THE WALL, TO PREVENT ACCIDENTS AND/OR INJURIES.

THIS HARDWARE, MUST BE PROPERLY INSTALLED (FOLLOW ALL DIRECTIONS IN ORDER ON THIS INSTRUCTIONS), TO PROVIDE PROTECTION AGAINST THE UNEXPECTED TIPPING OF FURNITURE DUE TO IMPROPER USE.

THIS PRODUCT IS ONLY A DETERRENT. IT IS NOT A SUBSTITUTE FOR PROPER ADULT SUPERVISION. USE OF TIP-OVER RESTRAINTS MAY ONLY REDUCE, BUT NOT ELIMINATE, THE RISK OF TIP-OVER.

 WARNING	
	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb or hang on any drawers, doors, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers.
	Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Gently rub the surface with a soft dry cloth, soft damp cloth, or soft damp cloth with neutral detergent, and then dry it well.
- Strong Alkaline detergents or acidic detergents are not recommended to use.
- Sponges containing abrasive agents or fibers are not recommended to use.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage your furniture's finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further Advice about Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

A touch-up pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.


Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenstyle.com



NÚMERO de LOTE: _____
FECHA de COMPRA: ____/____/____

Gabinete para Bufé Harper

Modelo # PW1425004710059

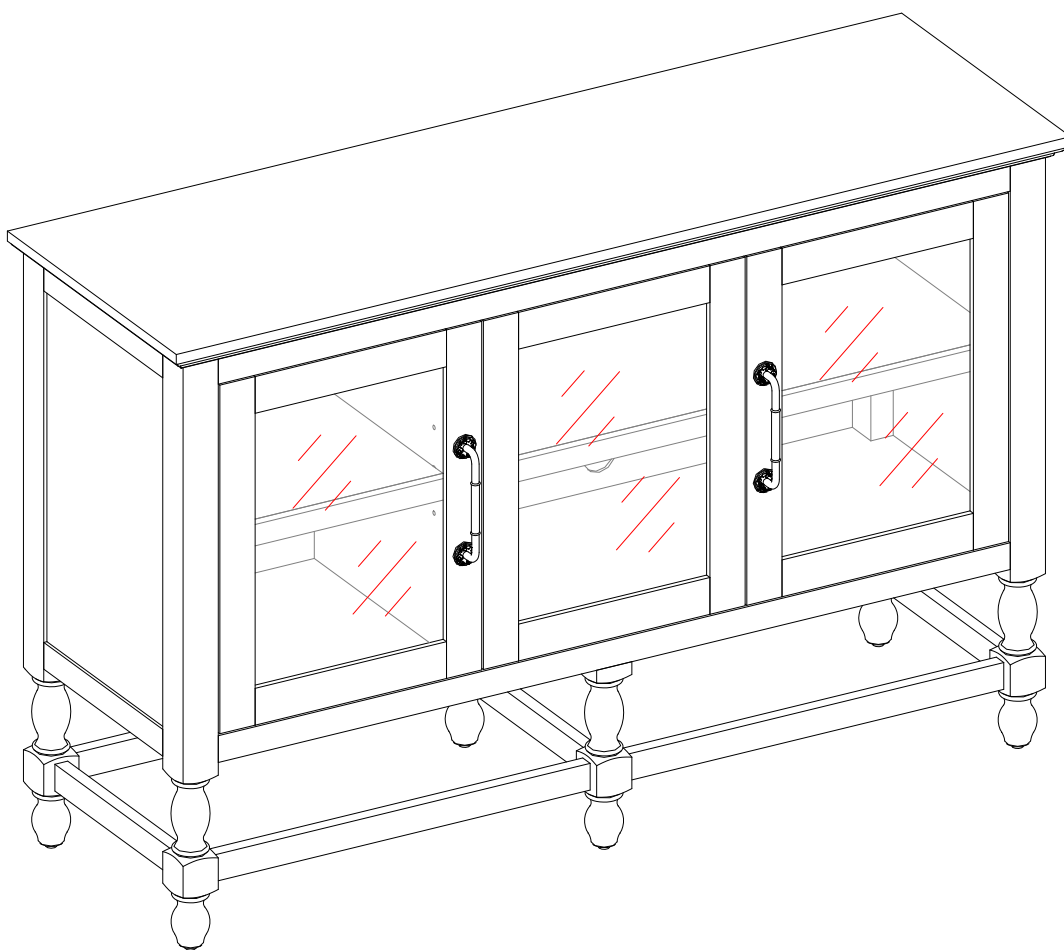

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes

O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia

www.whalenstyle.com


O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.**

Fecha 2024-07-15 Rev. 0001-A

MÁXIMOS PESOS RECOMENDADOS

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOGO : Gabinete para Bufé Harper
MODELO # PW1425004710059

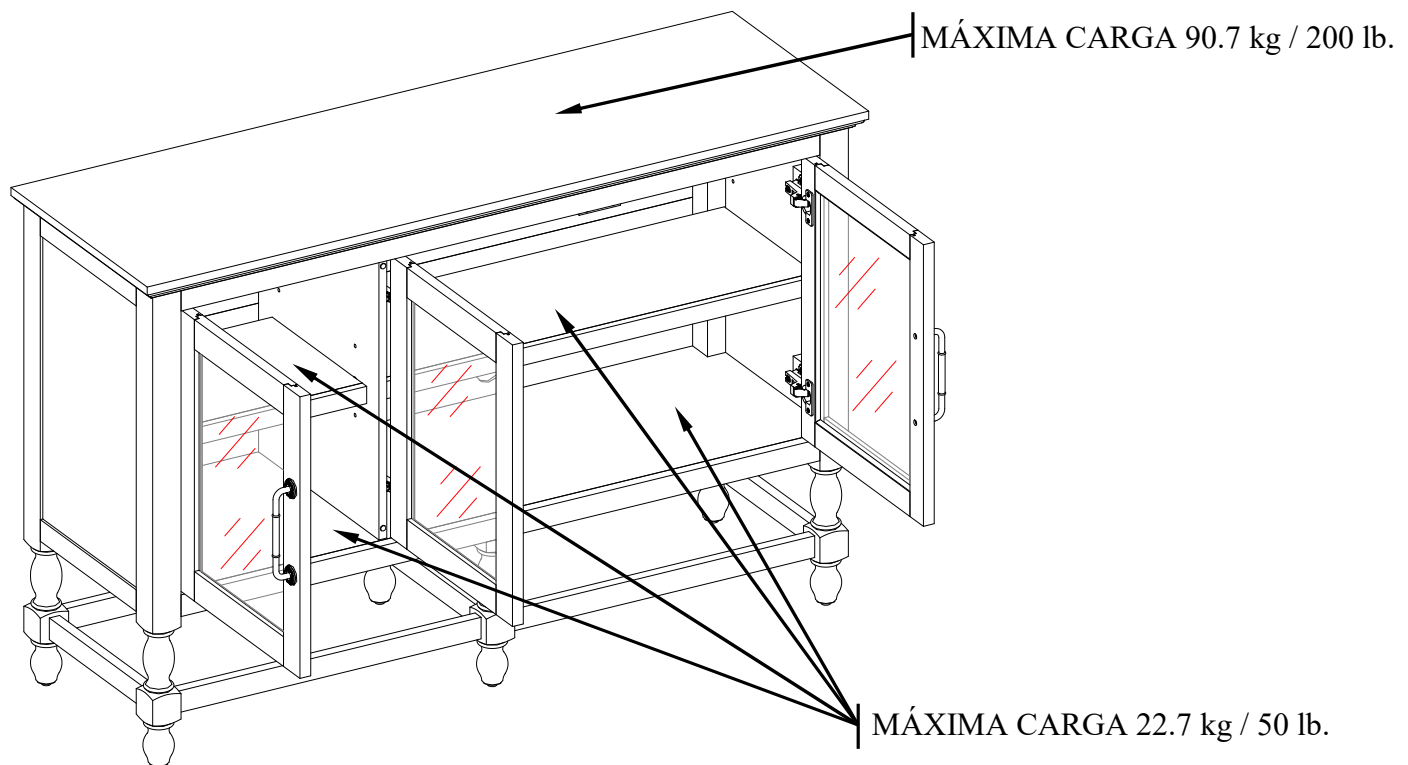


ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. USO CON CARGAS MAYORES A LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS PUEDE RESULTAR EN DAÑO POSIBLE.

Cómo ajustar las bisagras ajustables europeas en las puertas


El envío puede provocar que las puertas se desalineen. Si descubre que es necesario ajustar ligeramente las puertas, gire el tornillo correspondiente como se ilustra.

1. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA ADELANTE O HACIA ATRÁS.
2. PARA AJUSTAR LA PUERTA A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA.
3. PARA AJUSTAR LA PUERTA HACIA ARRIBA O ABAJO.

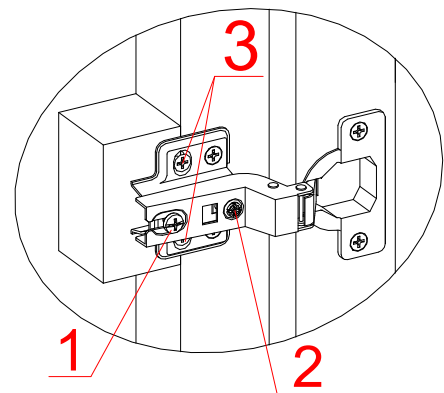


Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

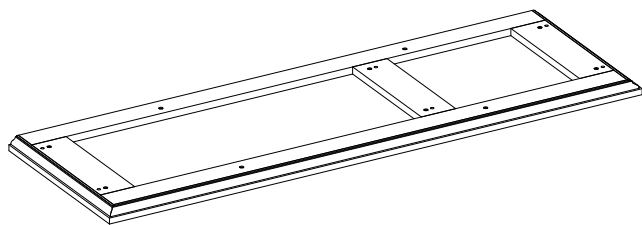


A-Panel Superior (Cant. 1)

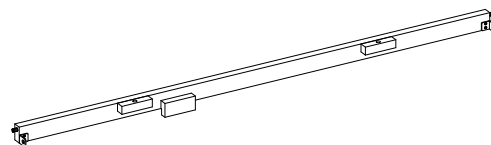


B- Soporte frontal superior (Cant. 1)

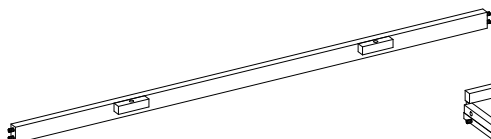


C- Soporte posterior superior (Cant. 1)

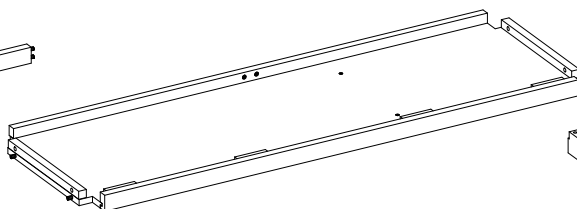


D- Panel inferior (Cant. 1)

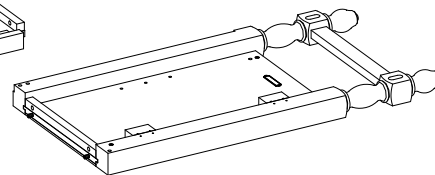

E- Marco izquierdo (Cant. 1)

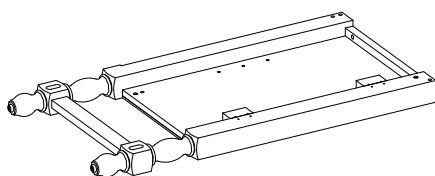


F- Marco derecho (Cant. 1)

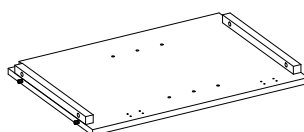

G- Divisor (Cant. 1)



H- Pata central (Can. 2)




I- Soporte inferior largo (Cant. 4)




J- Soporte inferior corto (Cant. 1)


K- Repisa ajustable pequeña (Cant. 1)

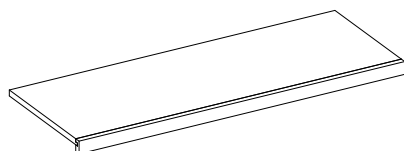


L- Repisa ajustable grande (Cant. 1)

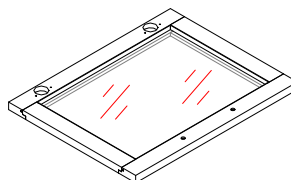


M- Puerta lateral (Cant. 2)

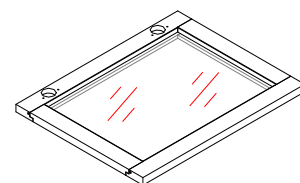

N- Puerta Media (Cant. 1)

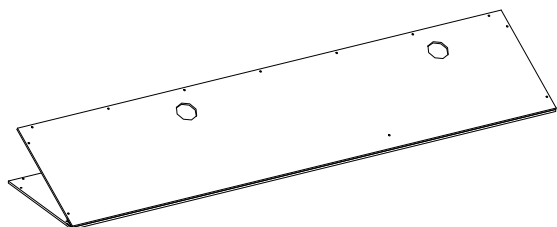

O- Respaldo (Cant. 1)




P- Bisagra europea (Cant. 6)




Q- Manija (Cant. 2)

Lista de partes y material de ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.



(1) Perno 1/4" x 15 mm
(Cant. 2+1 extra)




(2) Perno 1/4" x 35 mm
(Cant. 16+1 extra)




(3) Perno 1/4" x 50 mm
(Cant. 4+1 extra)




(4) Arandela seguridad
(Cant. 22+1 extra)

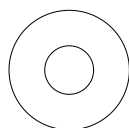

(5) Arandela plana
(Cant. 22+1 extra)




(6) Perno cabeza redonda M4 x 50 mm
(Cant. 10+1 extra)




(7) Perno arandela M3 x 15 mm
(Cant. 24+1 extra)




(8) Perno níquel M4 x 15 mm
(Cant. 36+1 extra)




(9) Perno manija 5/32" x 25 mm
(Cant. 4+1 extra)

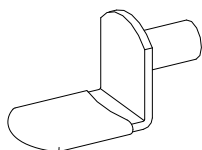


(10) Soporte repisa
(Cant. 8+1 extra)




(11) Tope de goma
(Cant. 4+1 extra)

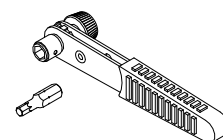

Llave trinquete
(Cant. 1)







Plumón de retoque
(Cant. 1)

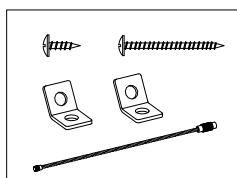

Juego de restricción de movimiento (Cant.2)
(Incluido en bolsa de plástico)

Herramienta requerida: Llave trinquete (proveida), Desarmador estrella, detector de barros, cinta métrica, lápiz, taladro y broca de 1/8" (no proveida).


Instructivo de ensamble

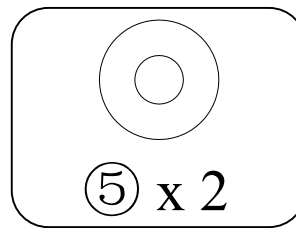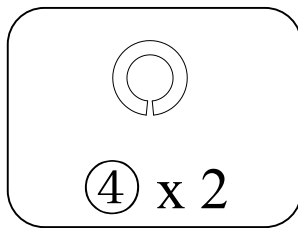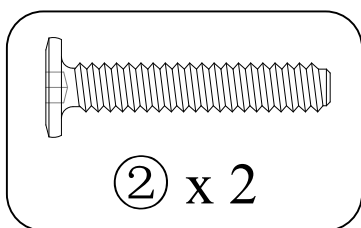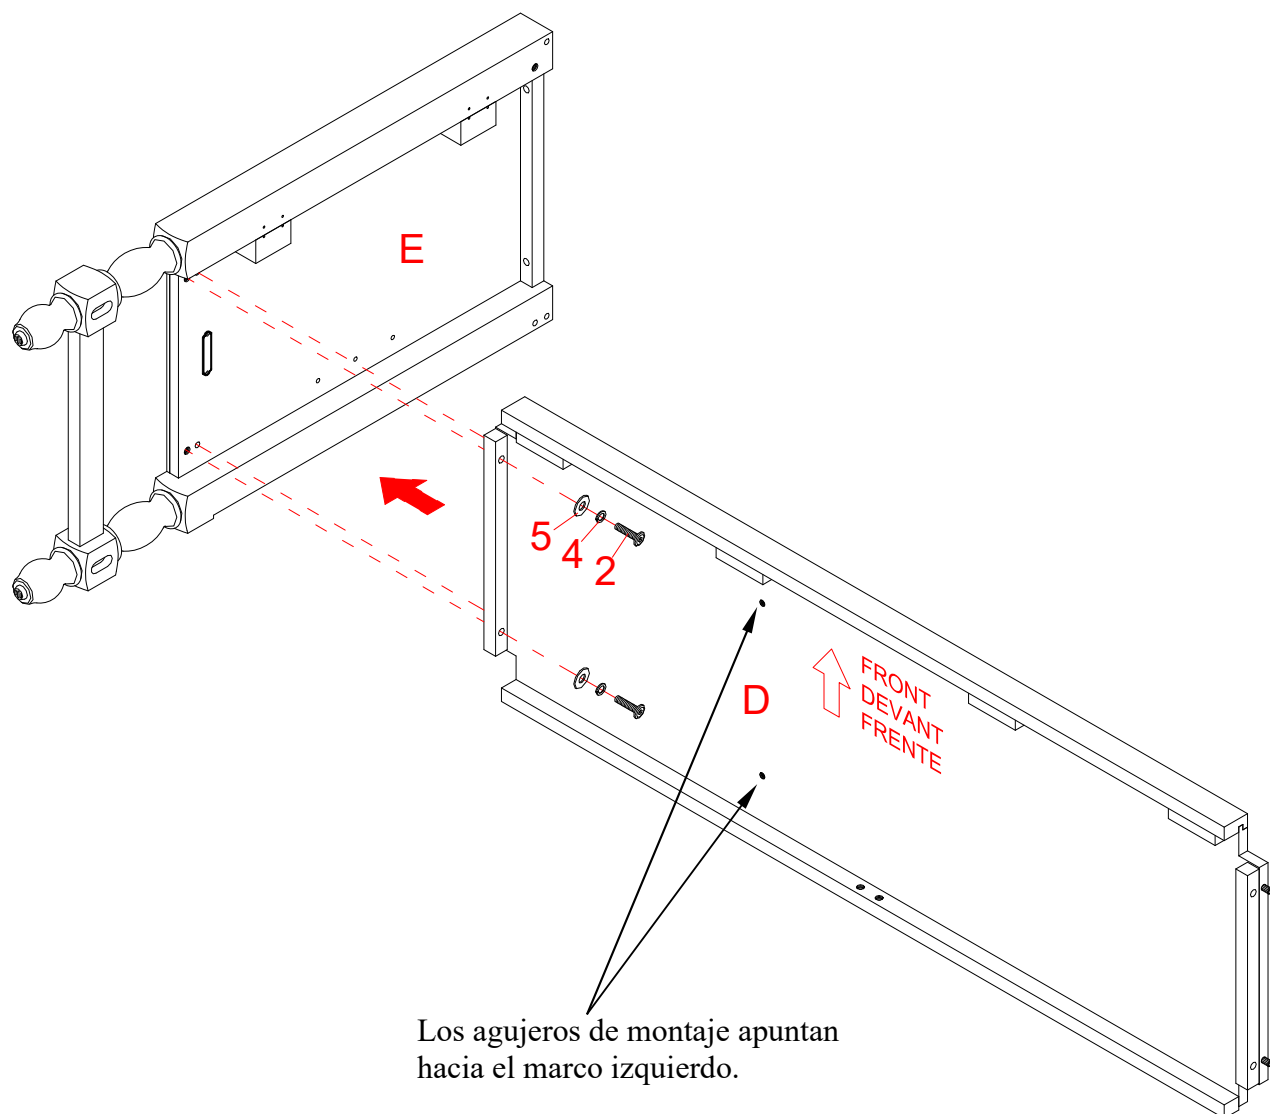

NOTA: NO apriete completamente los pernos hasta que la silla haya sido ajustada y nivelar las patas para que no se tambaleen. Una vez ajustado, apriete mientras se asegura que la unidad esta nivelada.





1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Oriente y fije el panel inferior (D) al marco lateral izquierdo (E) usando dos pernos de 35 mm (2), dos arandelas de seguridad (4) y dos arandelas planas (5).

Instructivo de ensamble

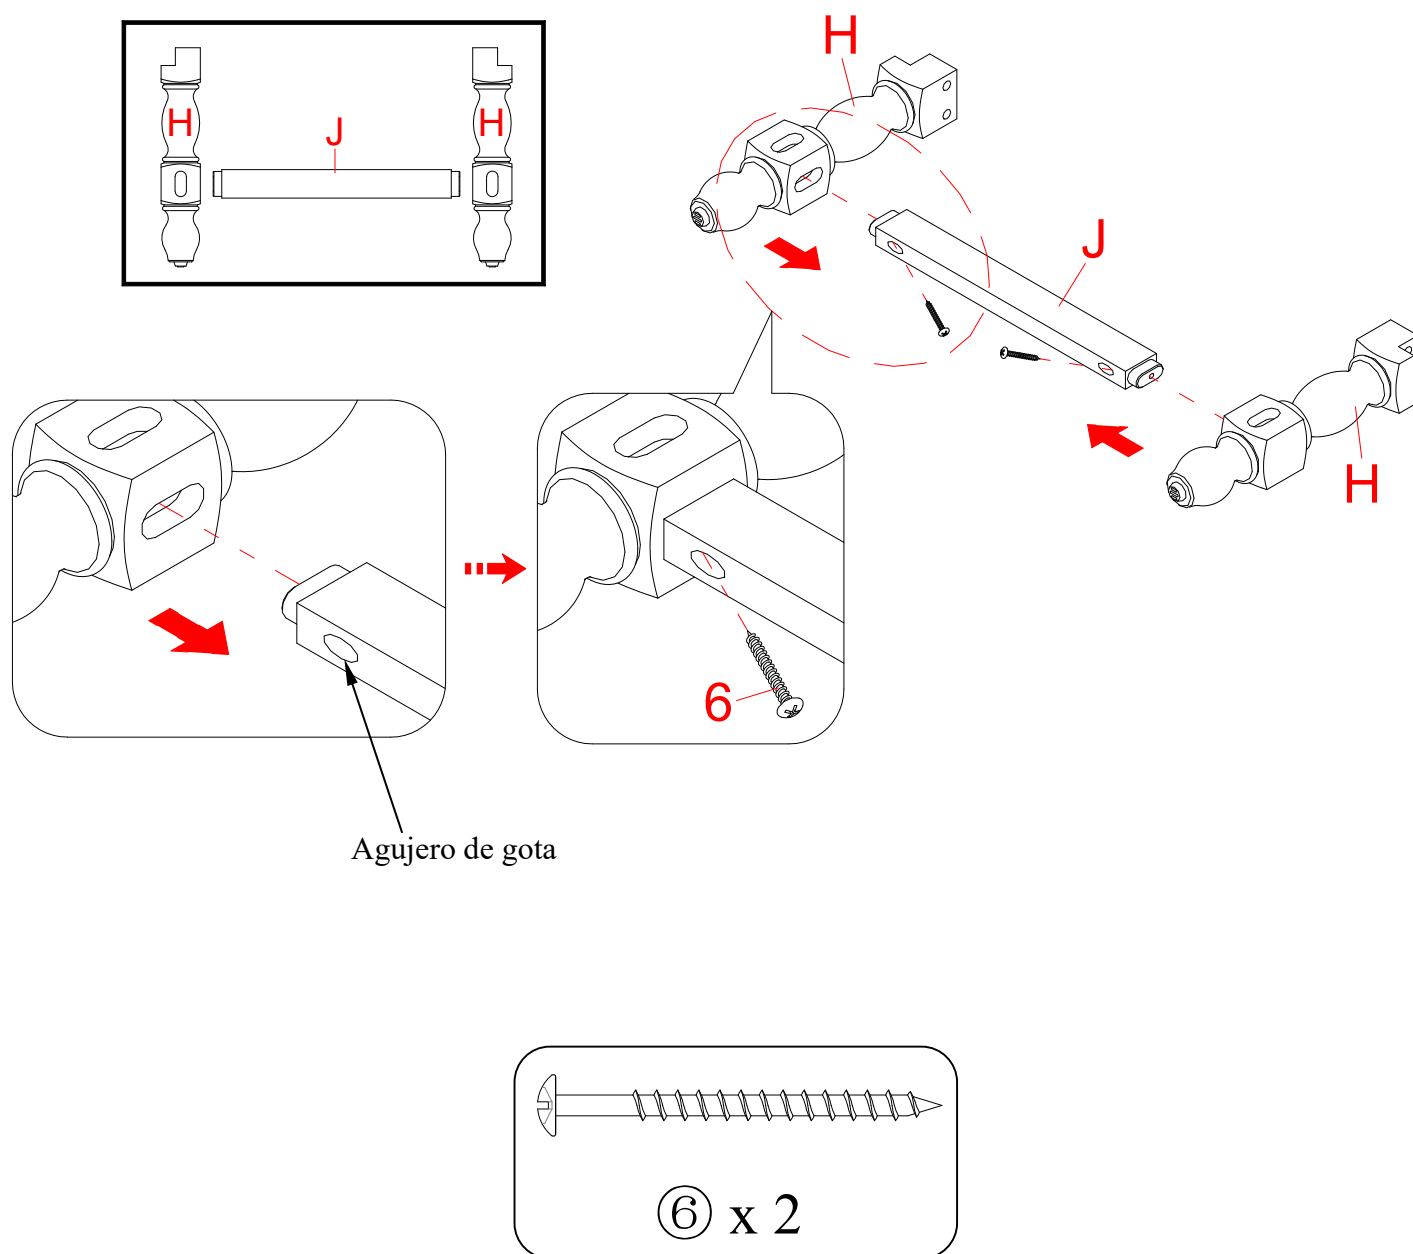



3. Oriente e inserte la espiga del soporte corto inferior (J) en la mortaja de una pata central (H) con los orificios de montaje en la sección superior. Asegúrese de que los orificios inclinados de la camilla miren hacia el piso cuando la unidad esté en posición vertical.
4. Repita el mismo procedimiento para colocar la otra pata central (H) en el lado opuesto.
5. Inserte dos pernos de 50 mm (6) en los orificios inclinados del soporte corto inferior (J) y fíjelos firmemente en ambas patas centrales (H). Apriete los pernos con un desarmador estrella (no incluido).

Instructivo de ensamble

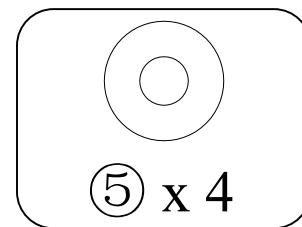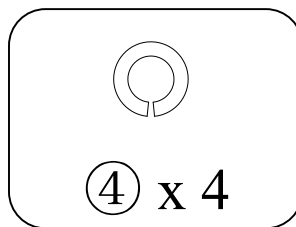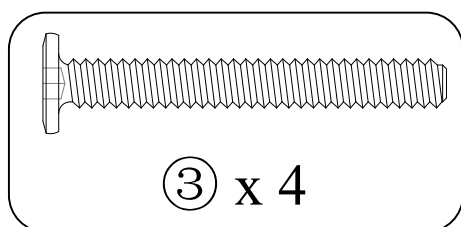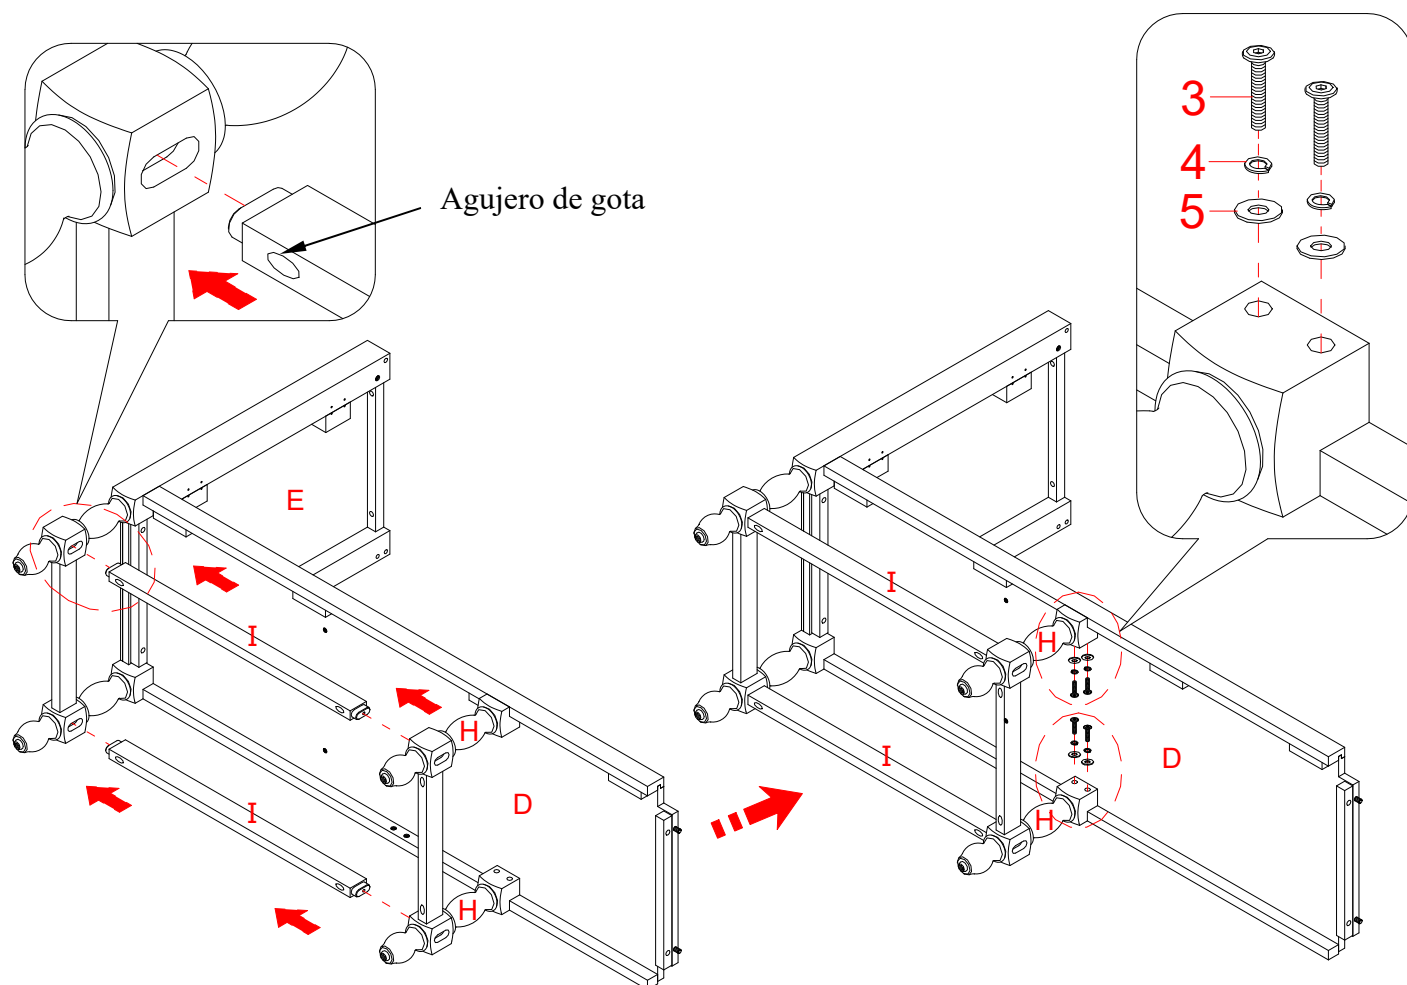


6. Oriente e inserte la espiga de ambos soportes largos inferiores (I) en las mortajas del marco lateral izquierdo (E). Asegúrese de que los orificios inclinados de las molduras miren hacia el piso cuando la unidad esté en posición vertical.
7. Coloque el recorte de las patas centrales ensambladas (H) en los rieles del panel inferior (D) e inserte el soporte largo inferior (I) en las patas centrales (H) respectivamente.
8. Inserte cuatro pernos de 50 mm (3) con las arandelas (4 y 5) a través de los orificios de montaje en las patas centrales (H) y atorníllelos firmemente en los insertos roscados en el panel inferior (D).

Instructivo de ensamble

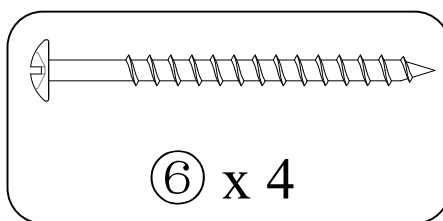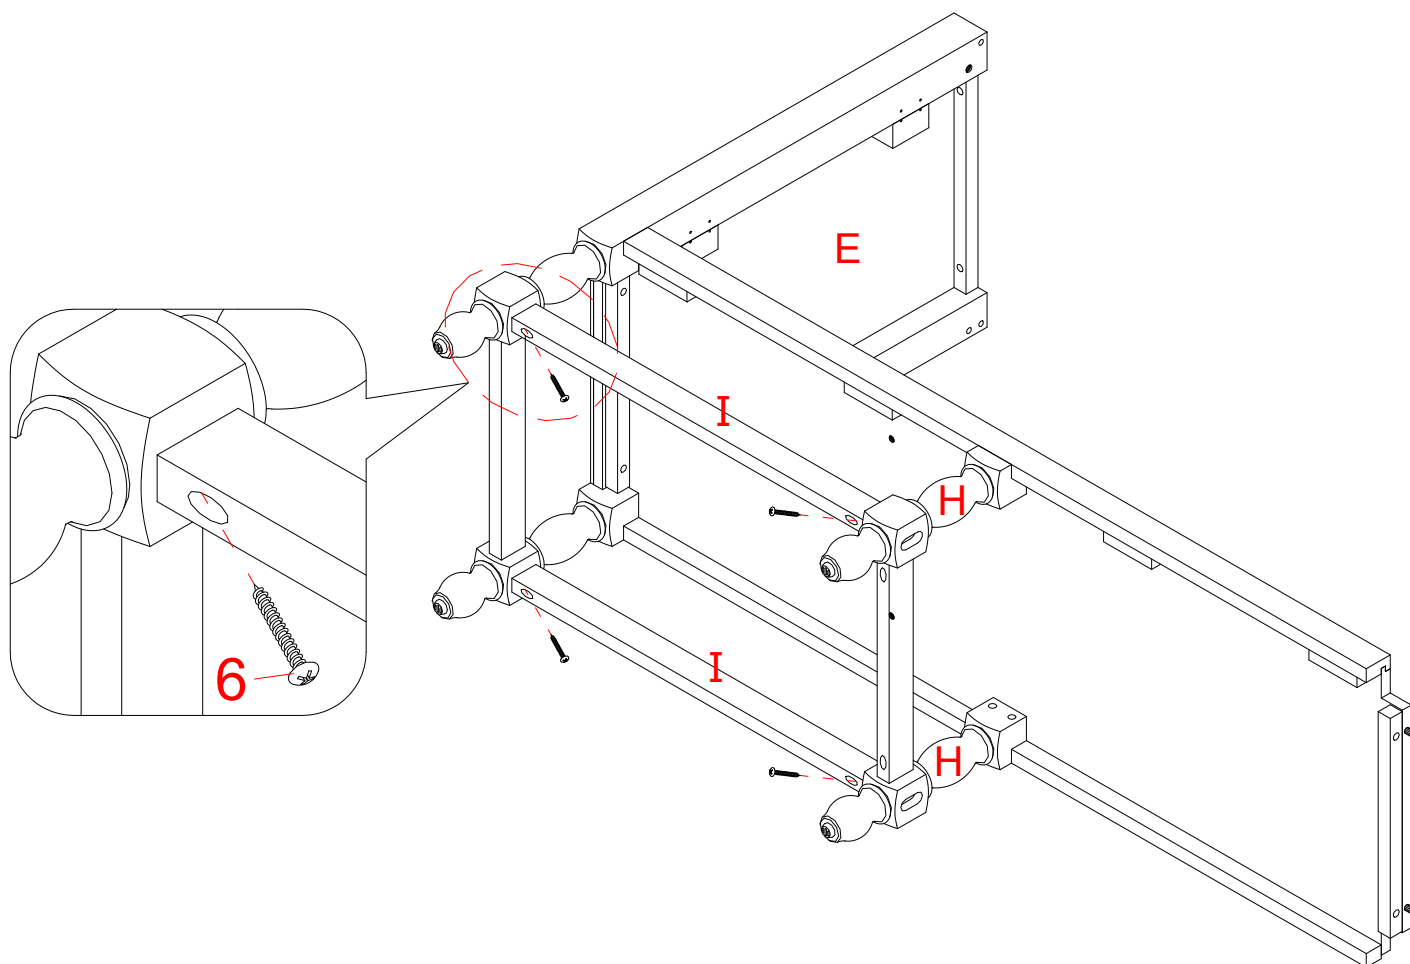


9. Inserte cuatro pernos de 50 mm (6) en los orificios inclinados de ambos soportes largos inferiores (I) y atorníllelos en el marco lateral izquierdo (E) y las patas centrales (H). Apriete los pernos con un desarmador estrella (no incluido).

Instructivo de ensamble

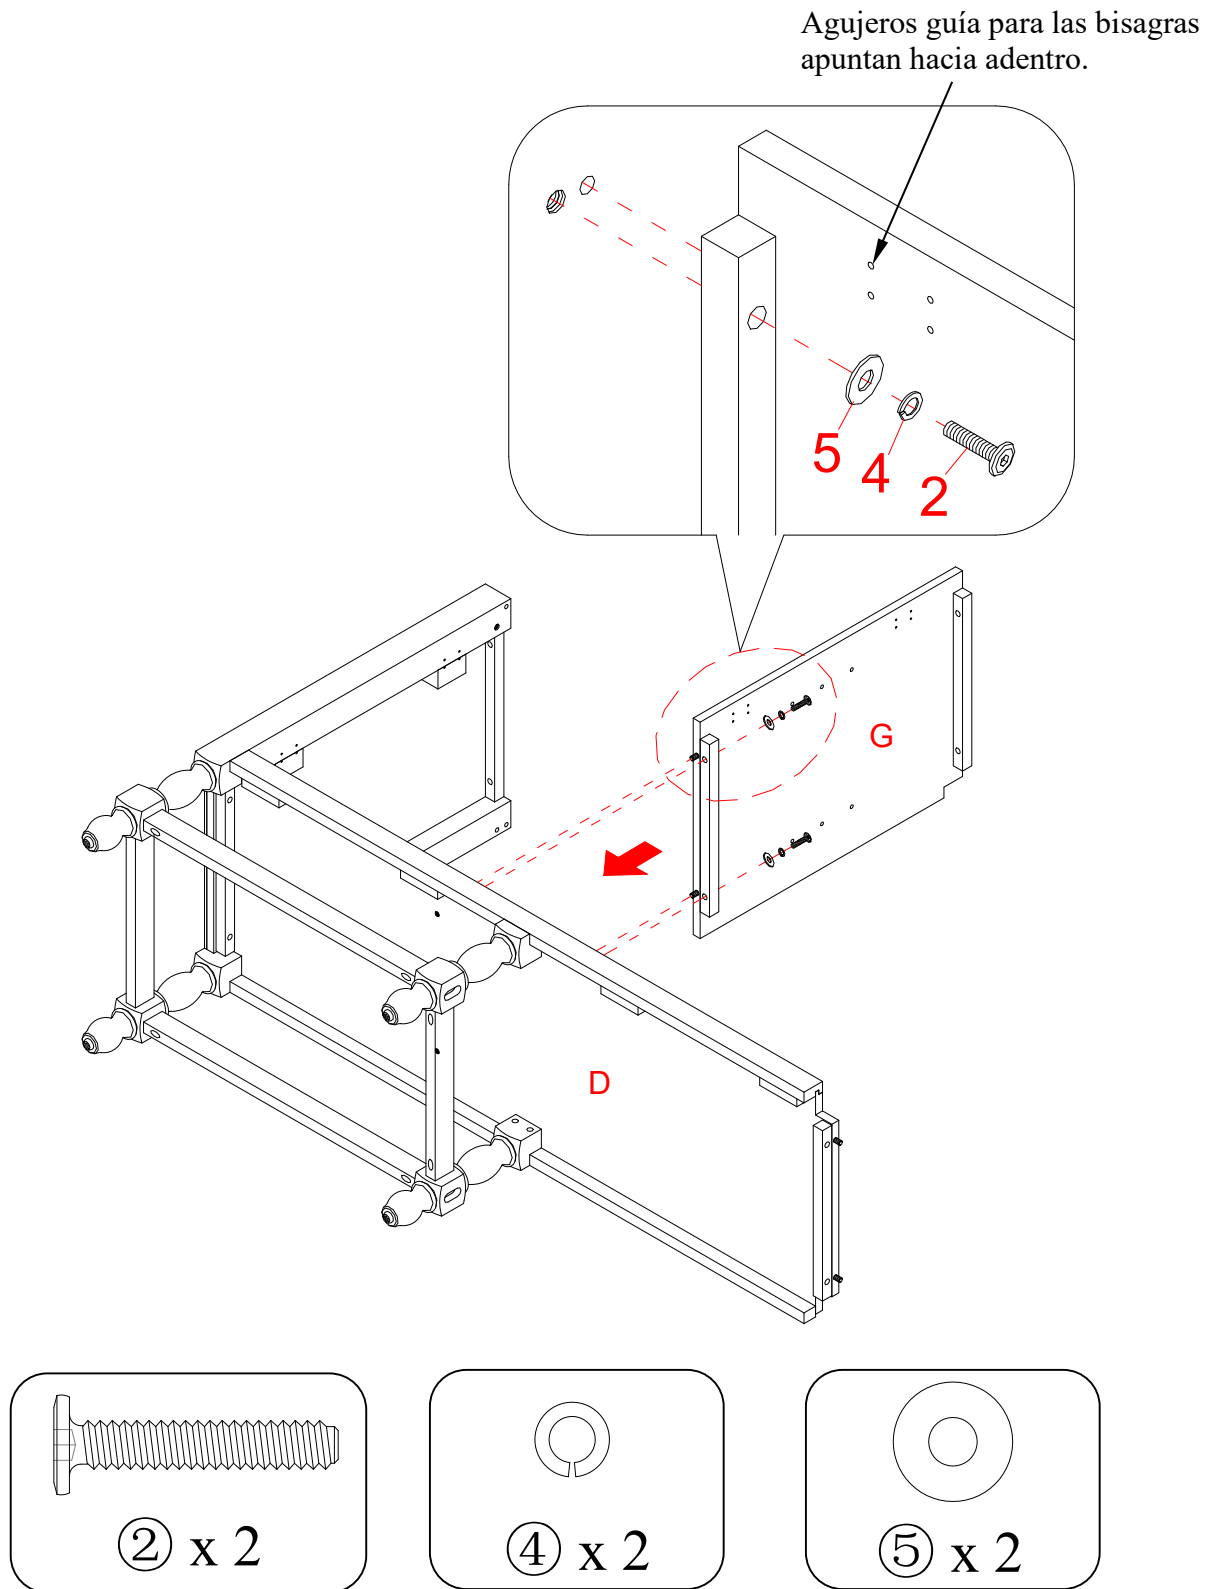





10. Oriente y fije el divisor (G) al panel inferior (D) usando dos pernos de 35 mm (2), dos arandelas de seguridad (4) y dos arandelas planas (5).

Instructivo de ensamble

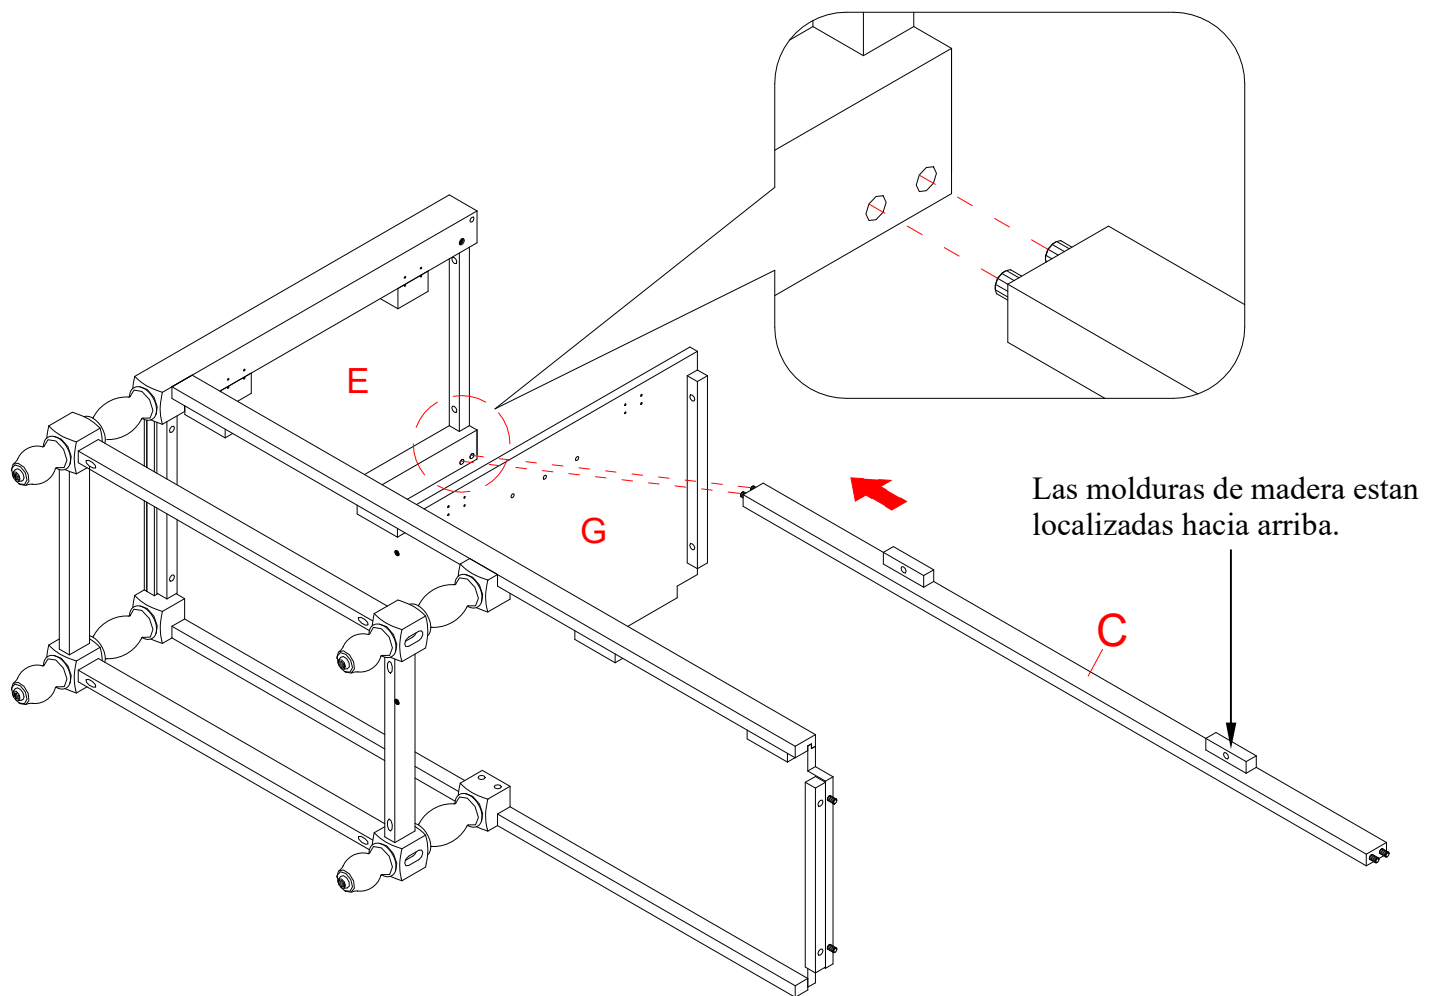





11. Oriente y fije el soporte superior posterior (C) al marco lateral izquierdo (E) con las clavijas de madera preinstaladas completamente ensambladas, como se muestra.

Instructivo de ensamble

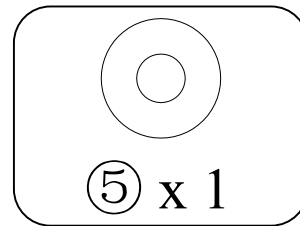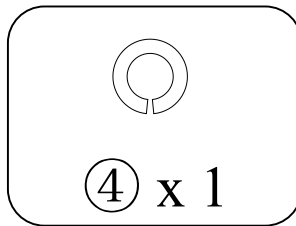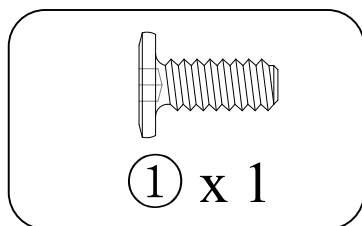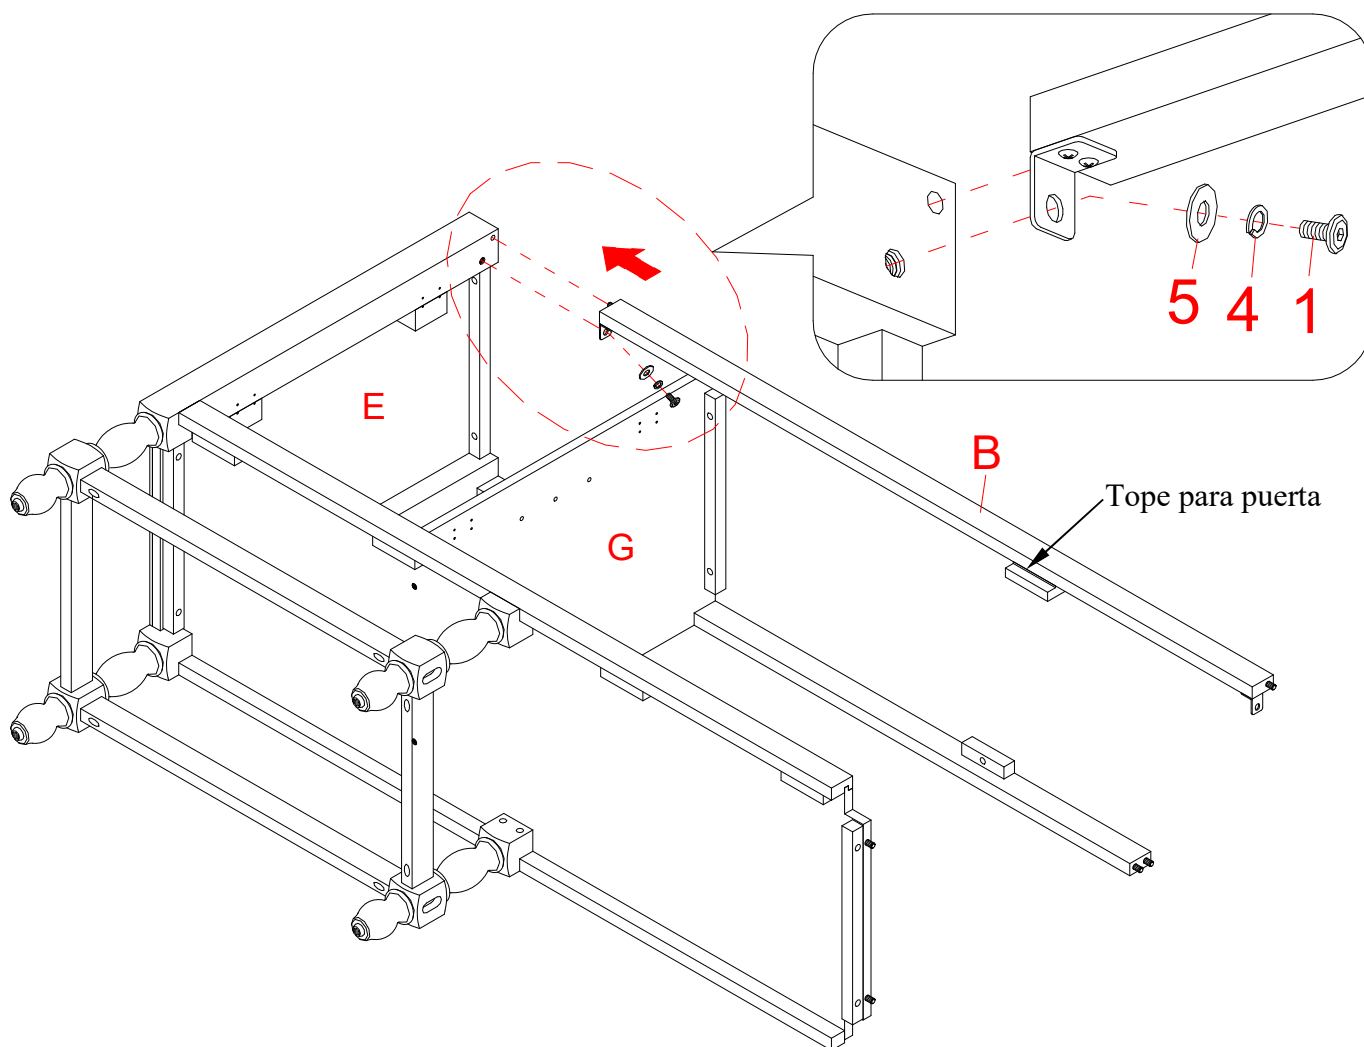






12. Alinee y fije el soporte delantero superior (B) al marco lateral izquierdo (E) usando un perno de 15 mm (1), una arandela de seguridad (4) y una arandela plana (5).

Instructivo de ensamble

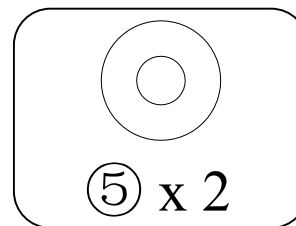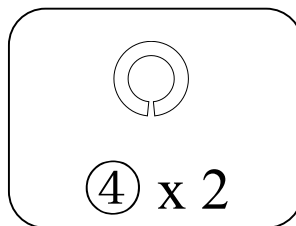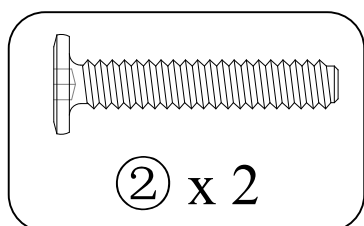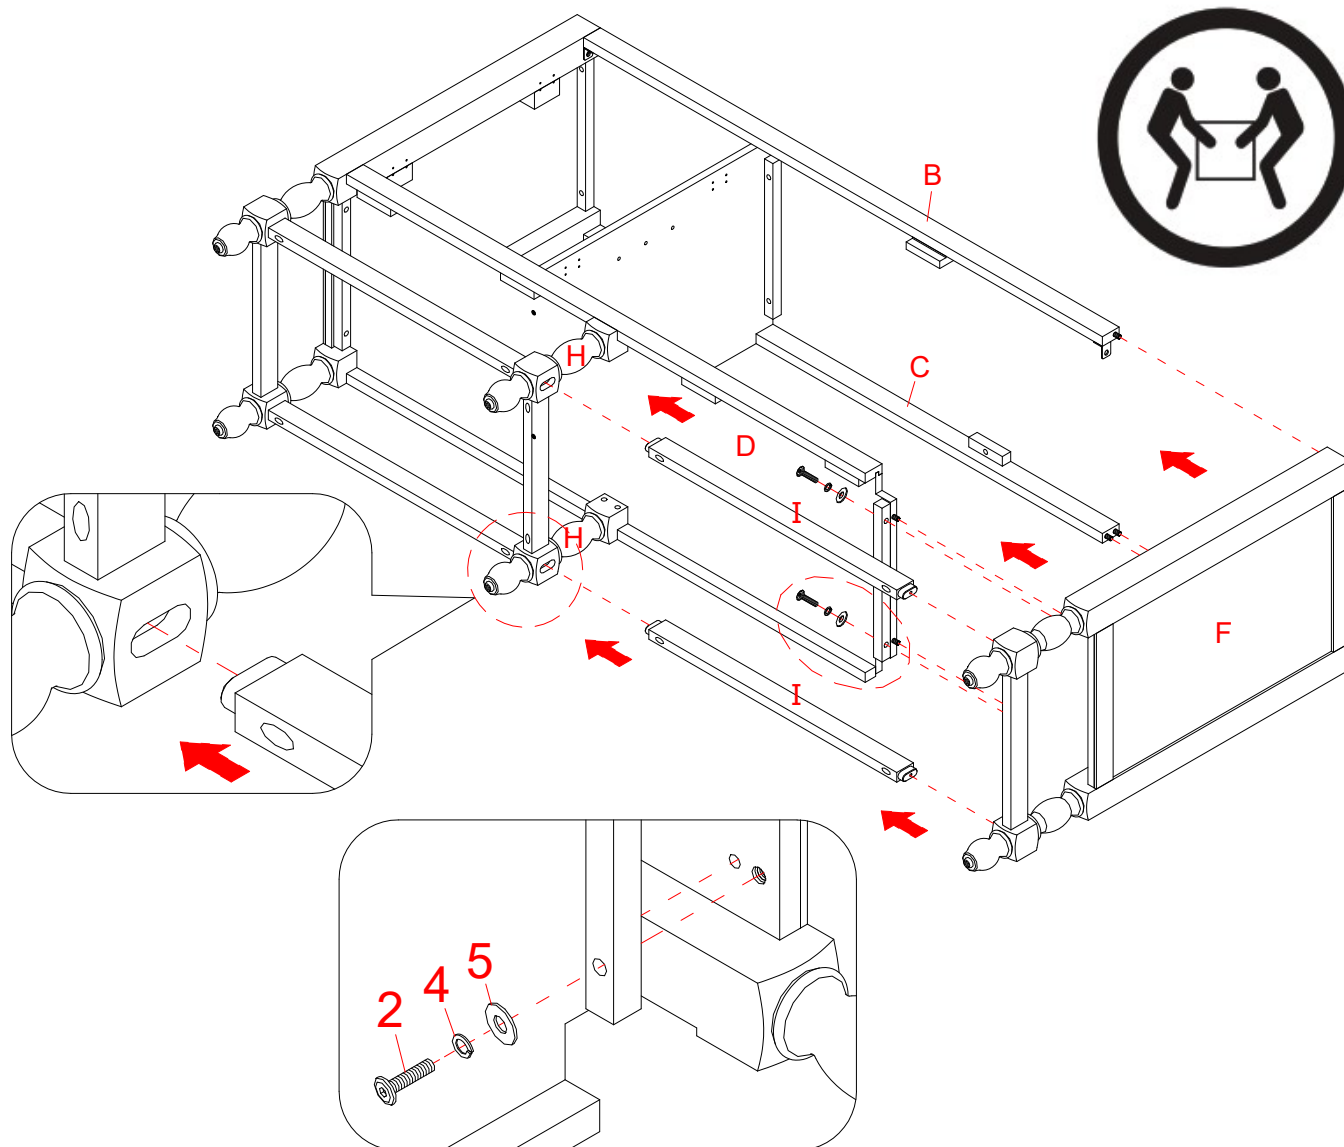



13. Oriente e inserte las espigas de los soportes largos inferiores restantes (I) en las mortajas de las patas centrales (H). Asegúrese de que los orificios inclinados de las camillas miren hacia el piso cuando la unidad esté en posición vertical.
14. Conecte el marco lateral derecho (F) al panel inferior (D) e inserte los soportes (B, C e I) en los postes respectivamente.
15. Alinee e inserte dos pernos de 35 mm (2) con las arandelas (4 y 5) a través de los orificios de montaje en el riel lateral del panel inferior (D) y atorníllelos en los insertos roscados en el marco lateral derecho (F).

Instructivo de ensamble

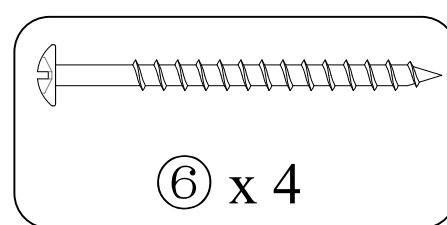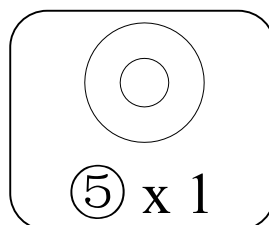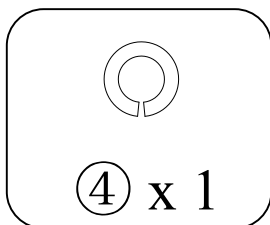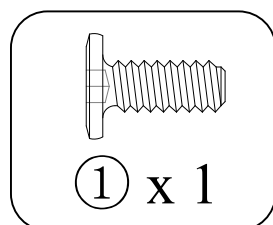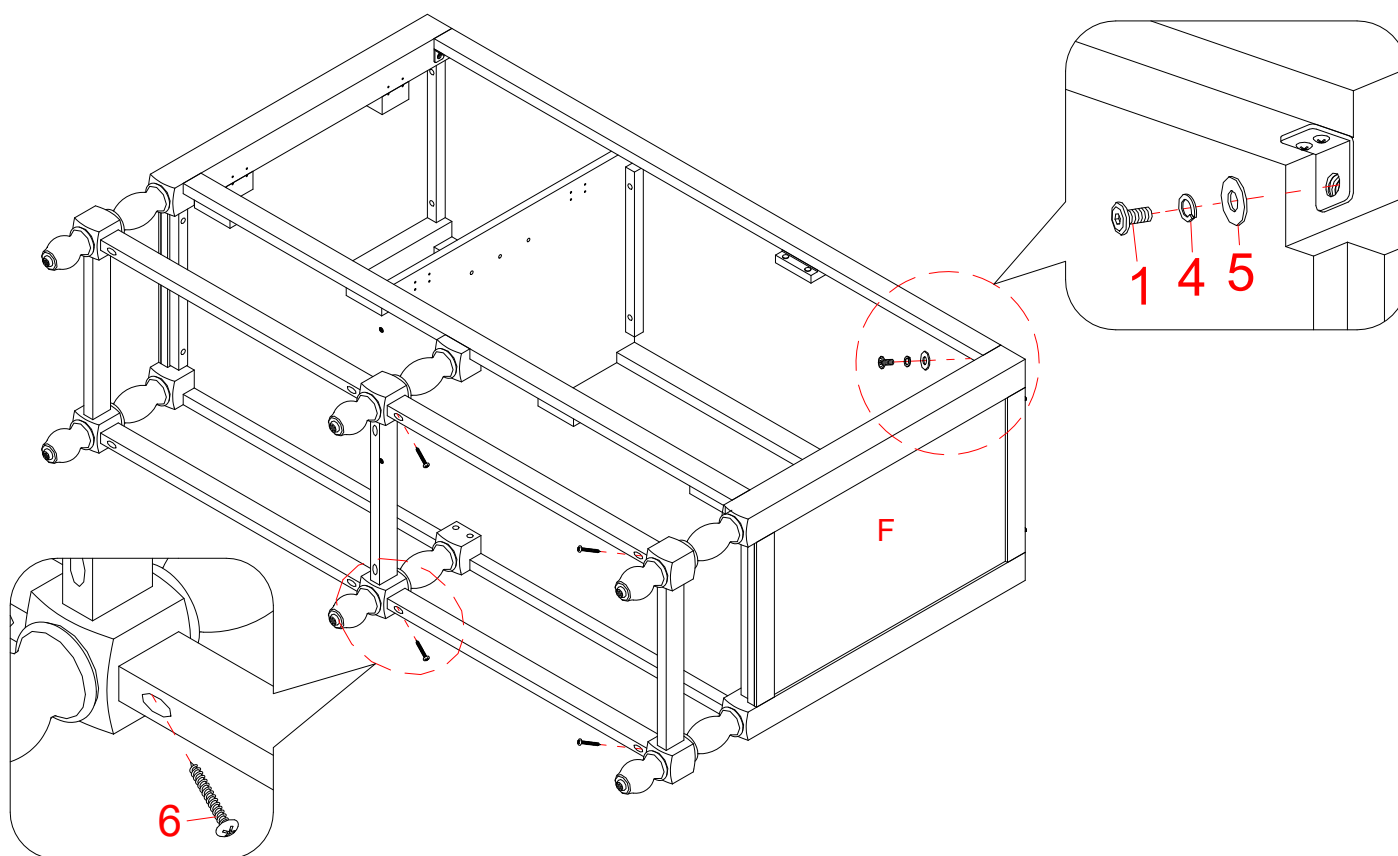


16. Inserte un perno de 15 mm (1) con las arandelas (4 y 5) a través del soporte metálico preinstalado en el soporte frontal superior (B) y atorníllelo en el marco lateral derecho (F).
17. Inserte cuatro pernos de 50 mm (6) en los orificios inclinados de ambos soportes largos inferiores (I) y atorníllelos en el marco lateral derecho (F) y las patas centrales (H).


Instructivo de ensamble

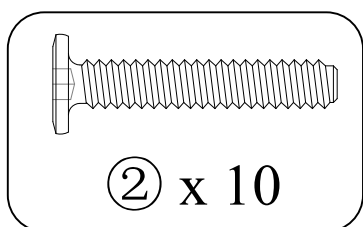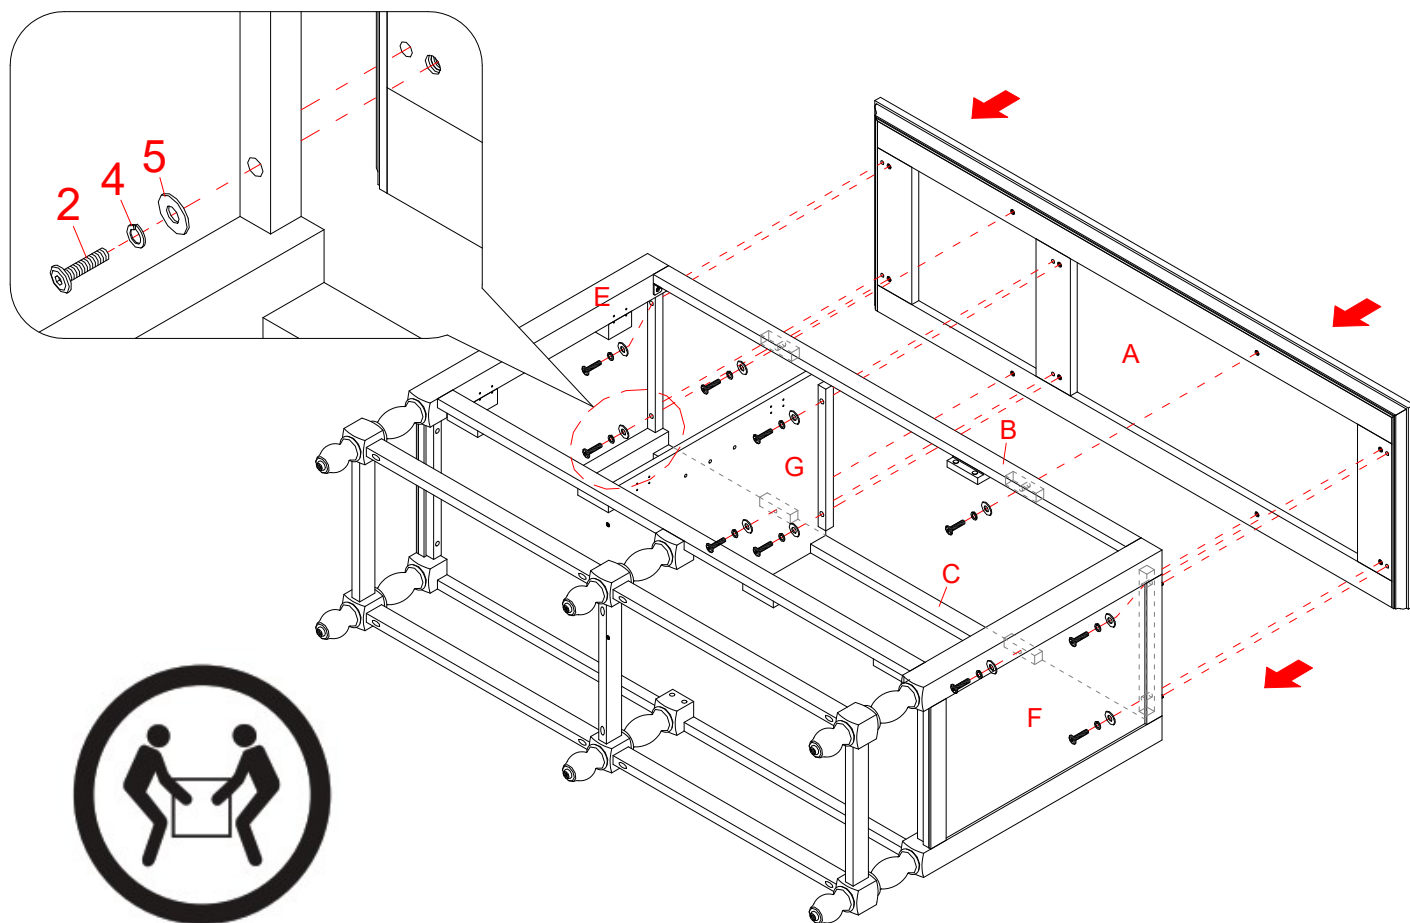

② x 10

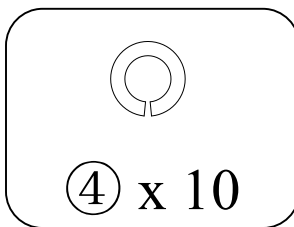



④ x 10

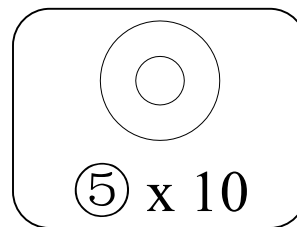

⑤ x 10

18. Solicite ayuda para colocar correctamente el panel superior (A) en el conjunto anterior.
19. Inserte diez pernos de 35 mm (2) con las arandelas (4 y 5) a través de los listones y atorníllelos en el panel superior (A), utilizando las clavijas de madera preinstaladas como guía.
20. Ahora, regresa y aprieta todos los pernos. Asegúrate de que todas las piezas estén apretadas y que no queden espacios entre las piezas. Esto ayudará a mantener la unidad cuadrada.





Instructivo de ensamble

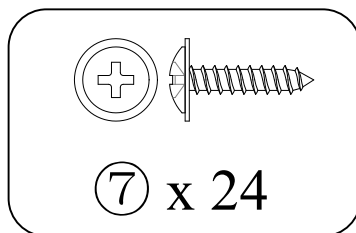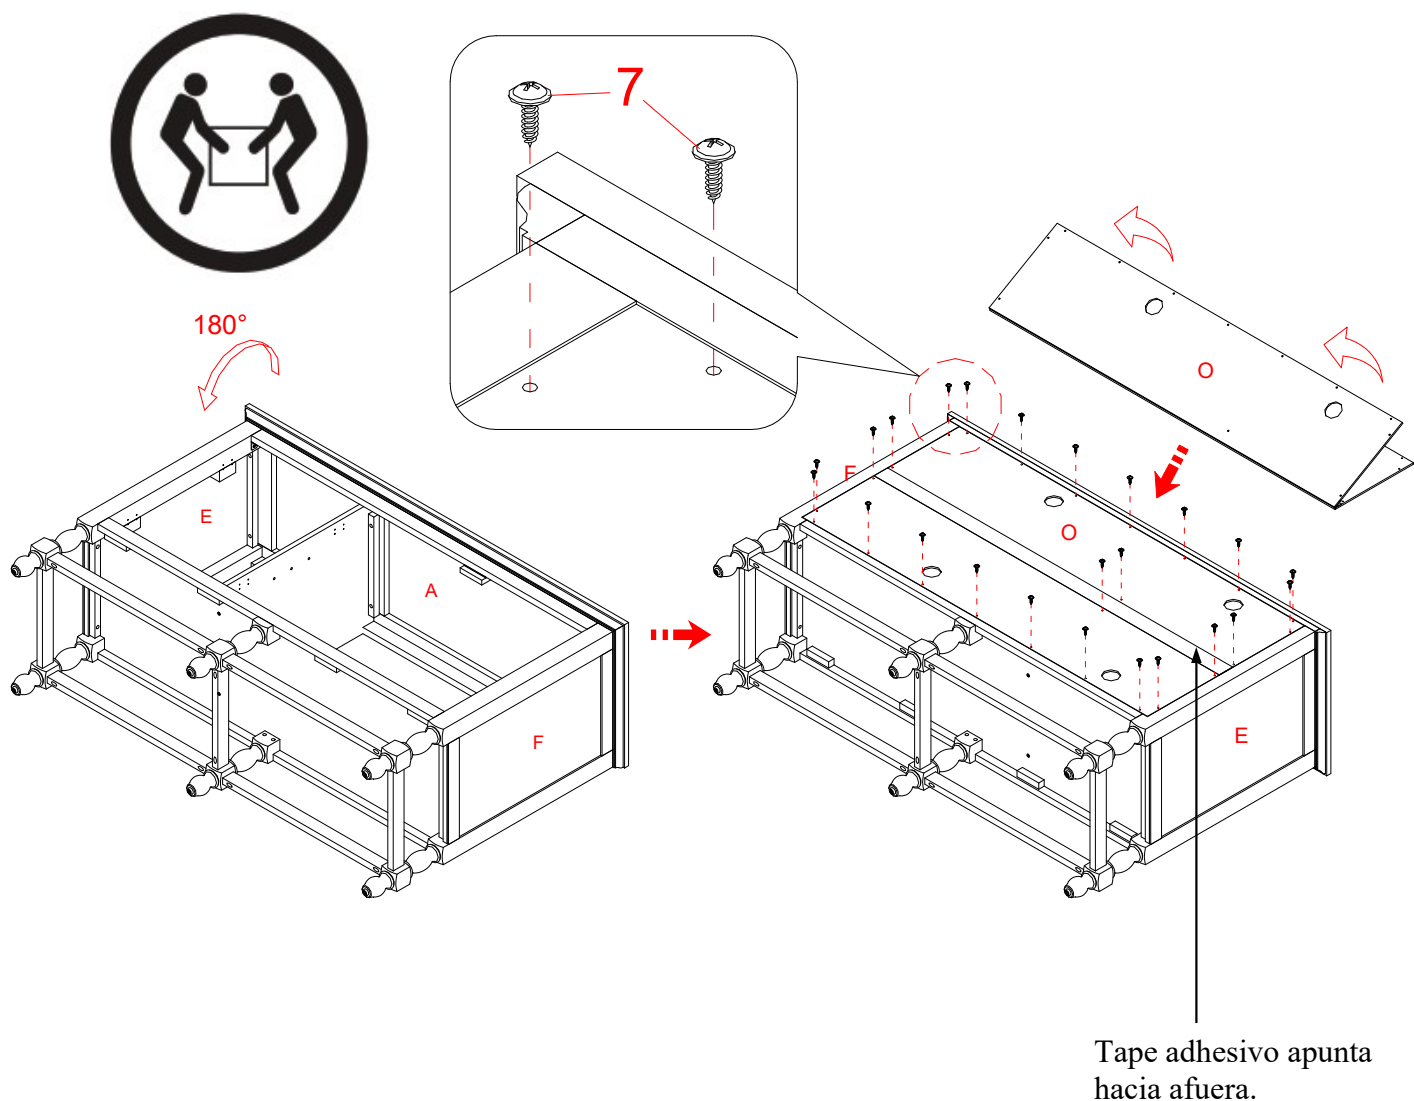

21. Solicite ayuda para girar la unidad ensamblada en sus bordes frontales.
22. Despliegue el panel posterior (O) y alinee los orificios previamente perforados contra el borde superior largo con los orificios guía del soporte superior posterior (C). Y fije el panel posterior (O) en su lugar con los pernos con cabeza de arandela de 15 mm (7) proporcionados.



NOTA: Recomendamos fijar primero el panel posterior con tornillos con cabeza de arandela en las esquinas.

Instructivo de ensamble

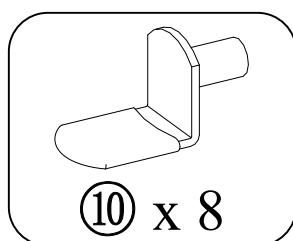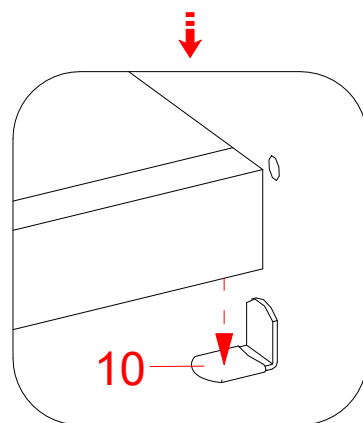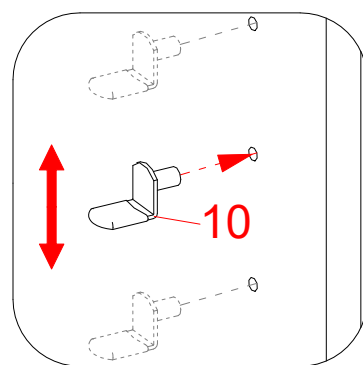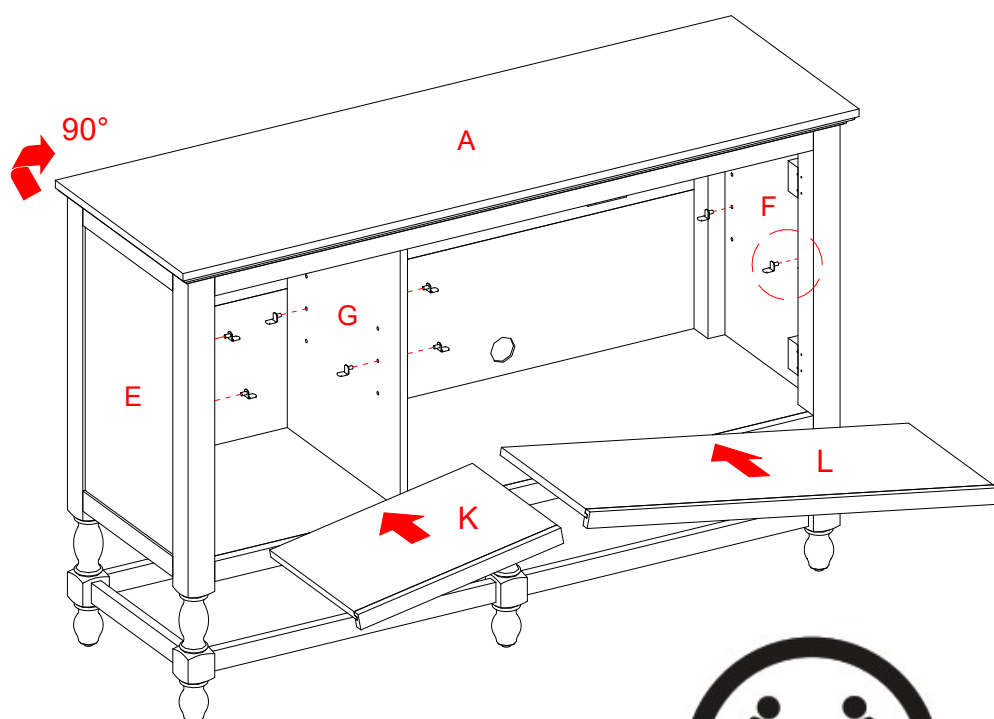



23. Pida ayuda para levantar la unidad ensamblada en posición vertical y colocarla cerca de su ubicación final.
24. Incline completamente el estante ajustable grande (L) hacia el compartimiento como se muestra, luego sosténgalo horizontalmente hacia la parte superior del compartimiento.
25. Proceda a insertar cuatro soportes para repisa (10) en los orificios a la altura deseada debajo de la repisa ajustable grande (L). Luego, apoye la repisa ajustable grande (L) sobre los soportes del estante (10).
26. Repita los mismos procedimientos para instalar la repisa ajustable pequeño (K).

Instructivo de ensamble

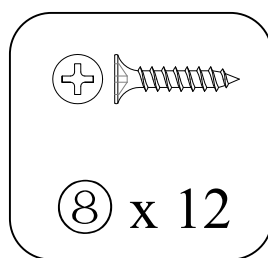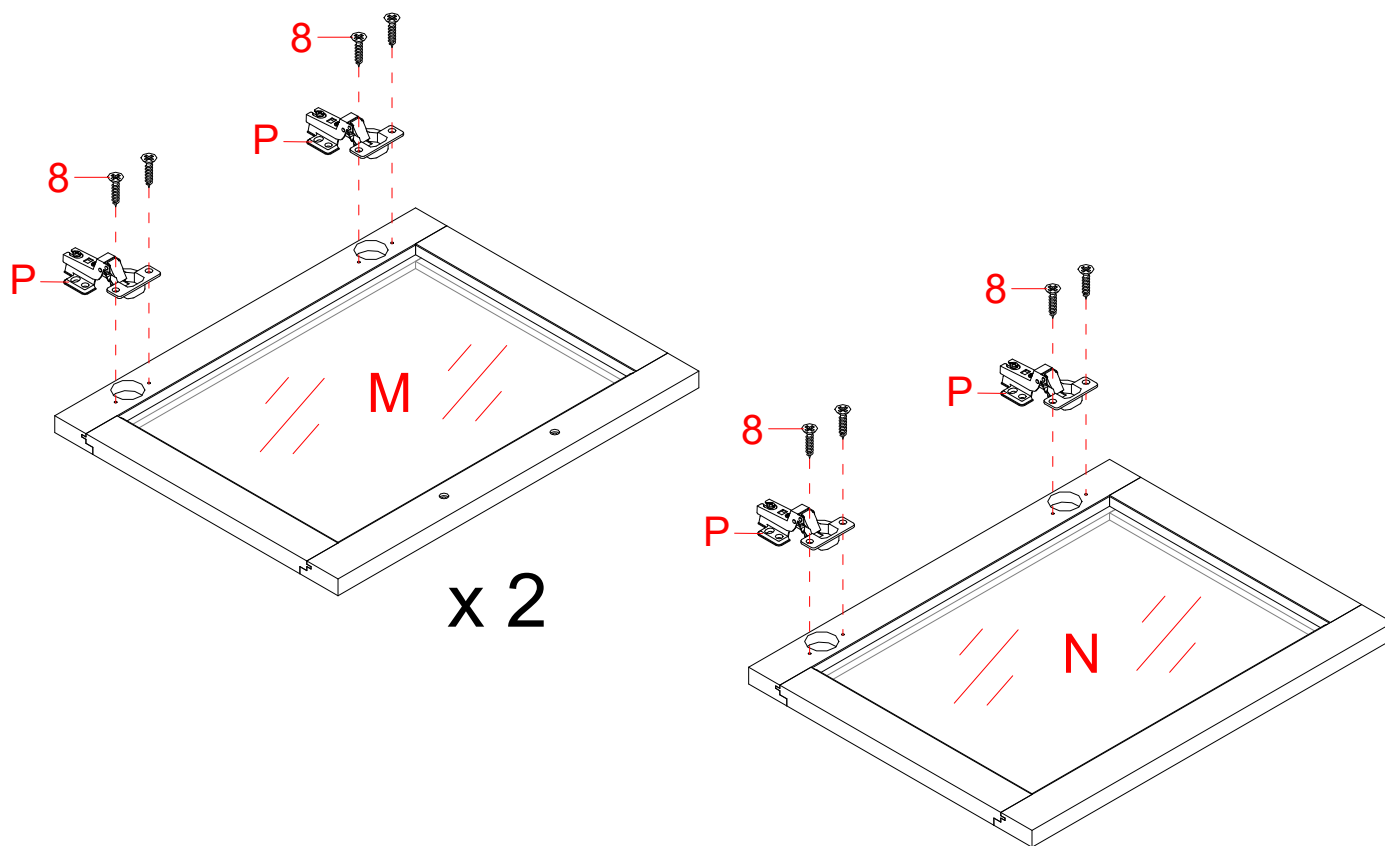


27. Extienda las bisagras europeas (P) y apoye dos copas de bisagra en los recortes de cada panel de puerta (M y N). Asegure las bisagras europeas (P) en su lugar usando dos pernos de níquel de 15 mm (8) en cada una.

Instructivo de ensamble

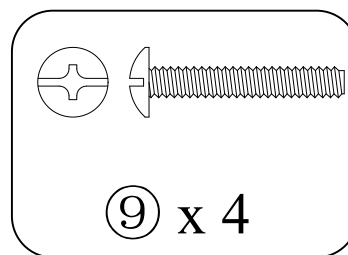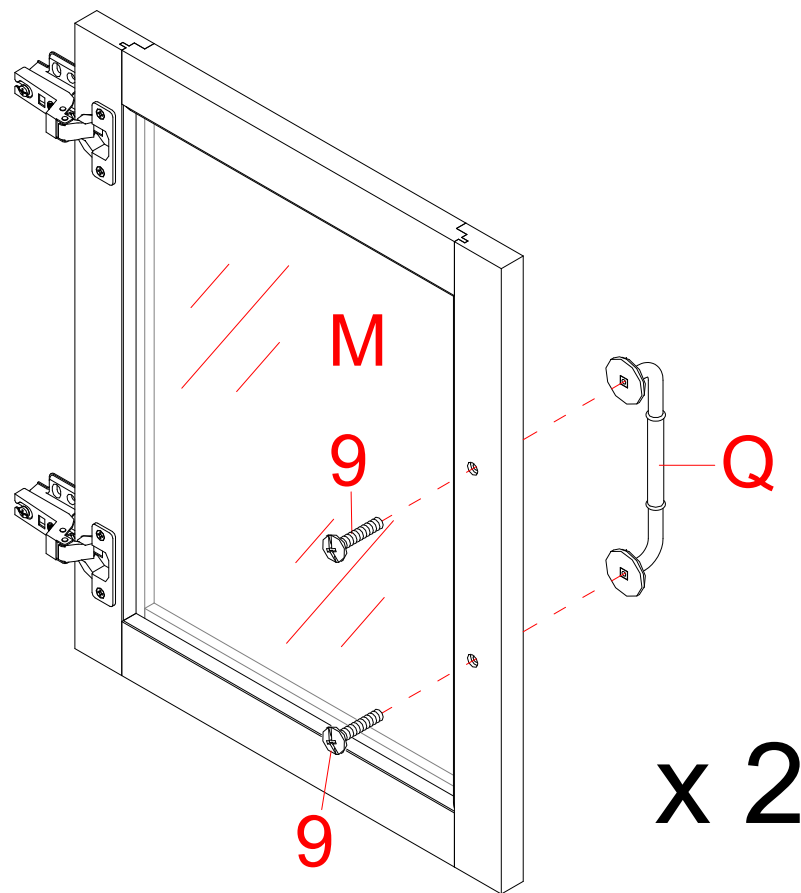


28. Levante las puertas laterales (M) en posición vertical y fije una manija (Q) al frente de cada puerta lateral (M) con dos pernos de manija (9).

Instructivo de ensamble

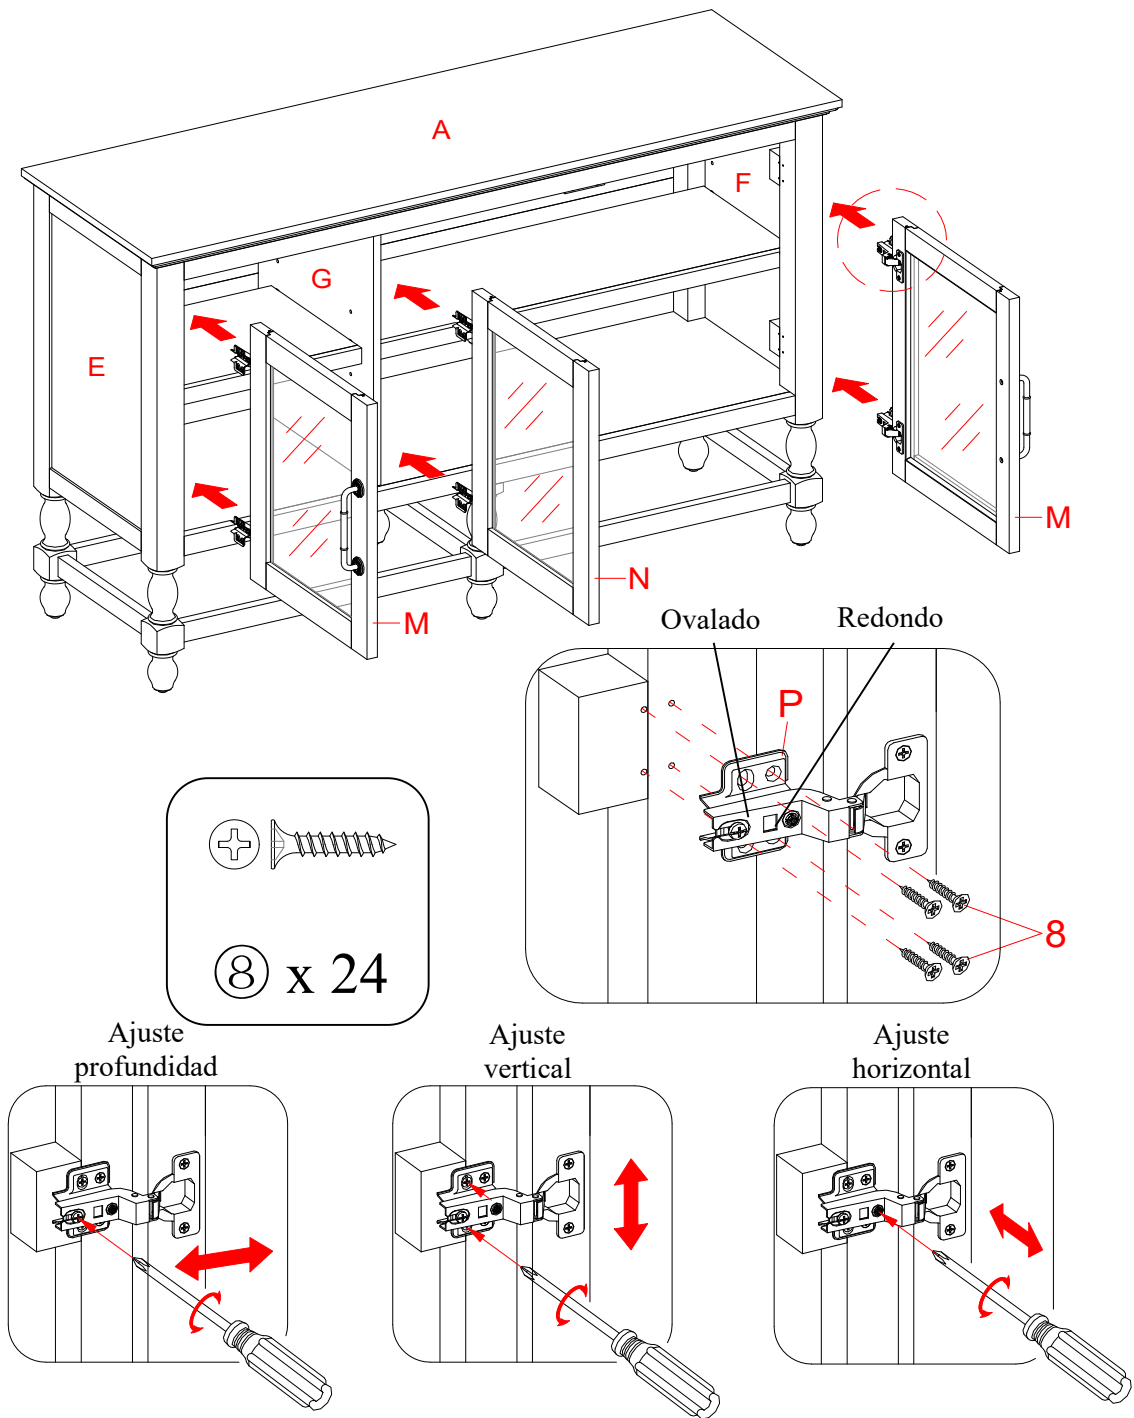


29. Levante una puerta lateral (M) y alinee las bases de las bisagras con los orificios piloto en el marco lateral izquierdo (E).
30. Inserte dos pernos de níquel de 15 mm (8) a través del CENTRO de los orificios ovalados y mueva la puerta hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada, luego fije las bases de las bisagras (P) en su lugar. **NO apriete completamente los pernos.**
31. Proceda a insertar dos pernos de níquel de 15 mm (8) a través de los orificios redondos de la base de la bisagra y fíjelos en su lugar.
32. Repita el mismo proceso para instalar la otra bisagra europea (P).
33. Repita los mismos procedimientos para colocar la otra puerta lateral (M) y la puerta intermedia (N).
34. Abra y cierre las puertas para asegurarse de que estén alineadas y cerradas correctamente. Si es necesario, ajuste los tornillos para un buen ajuste. (Consulte la etiqueta adhesiva de la bisagra en la puerta para realizar el ajuste).

Instructivo de ensamble

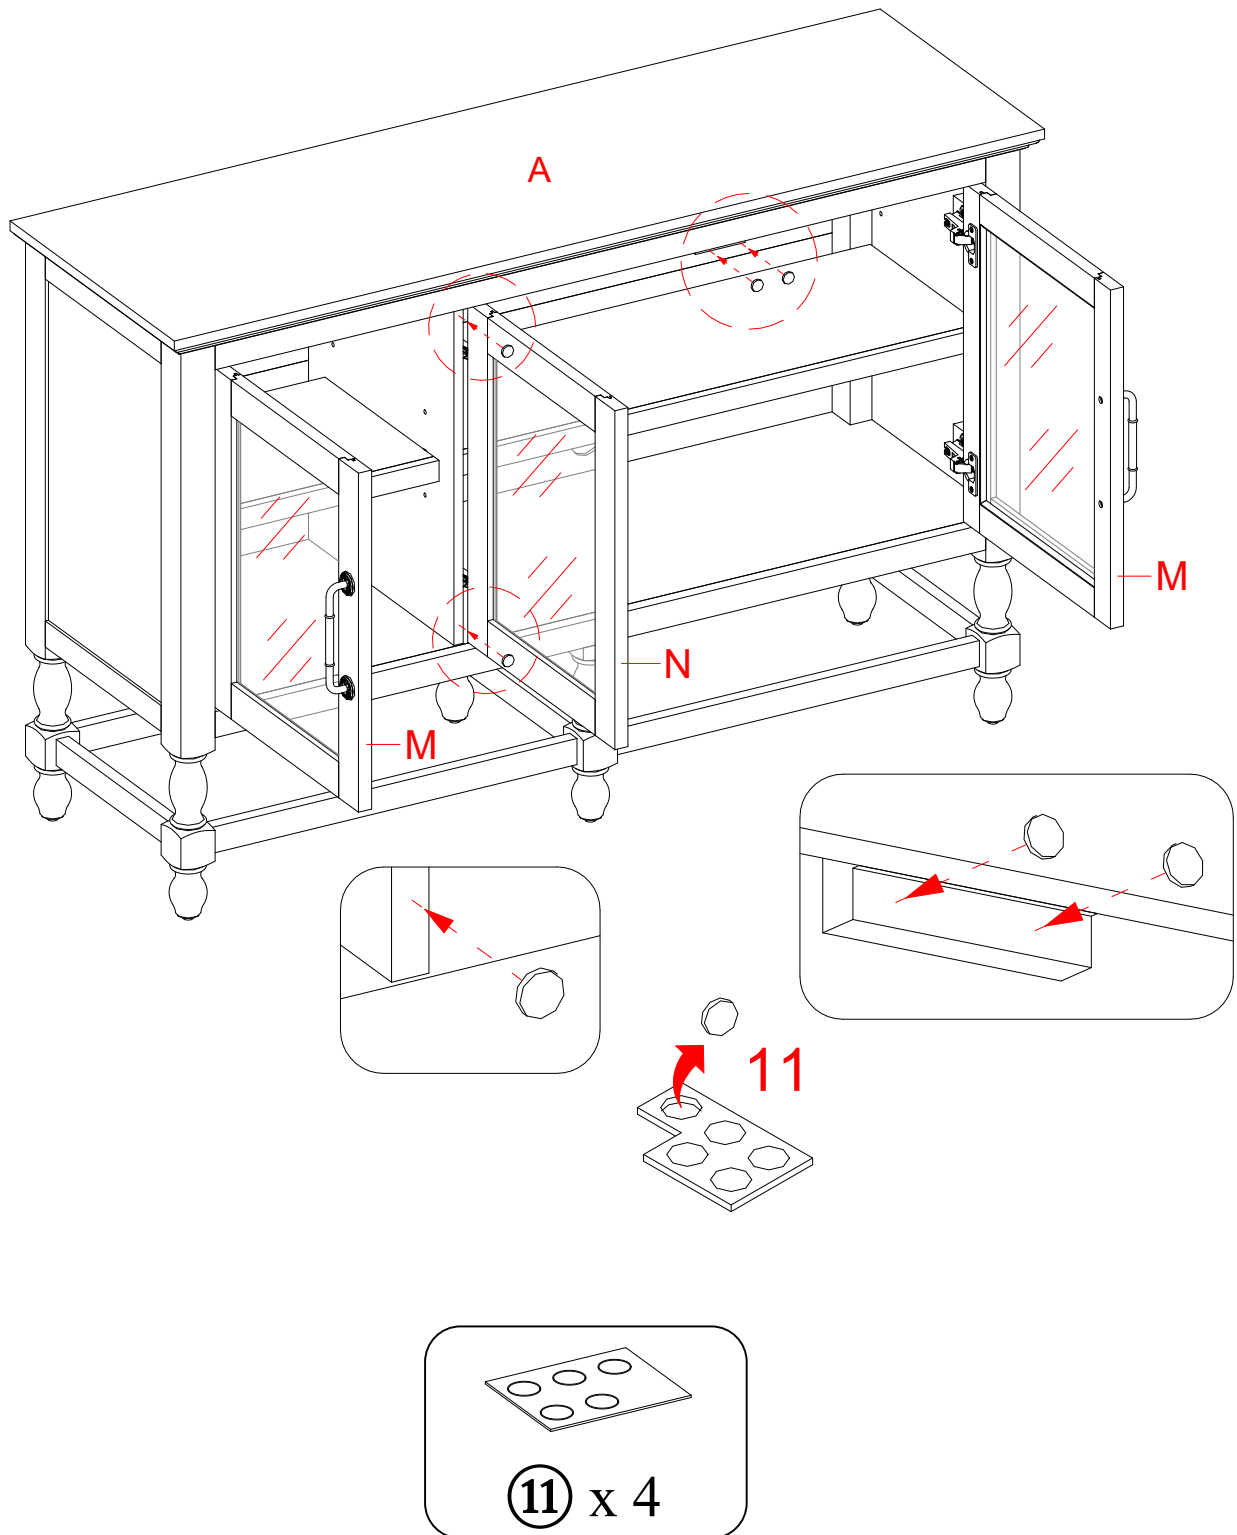

35. Pegue los topes de goma (11) en el borde frontal de la partición (G) y el tope de la puerta en el bastidor delantero superior (B) donde las puertas (M y N) están en contacto.

Instructivo de ensamble

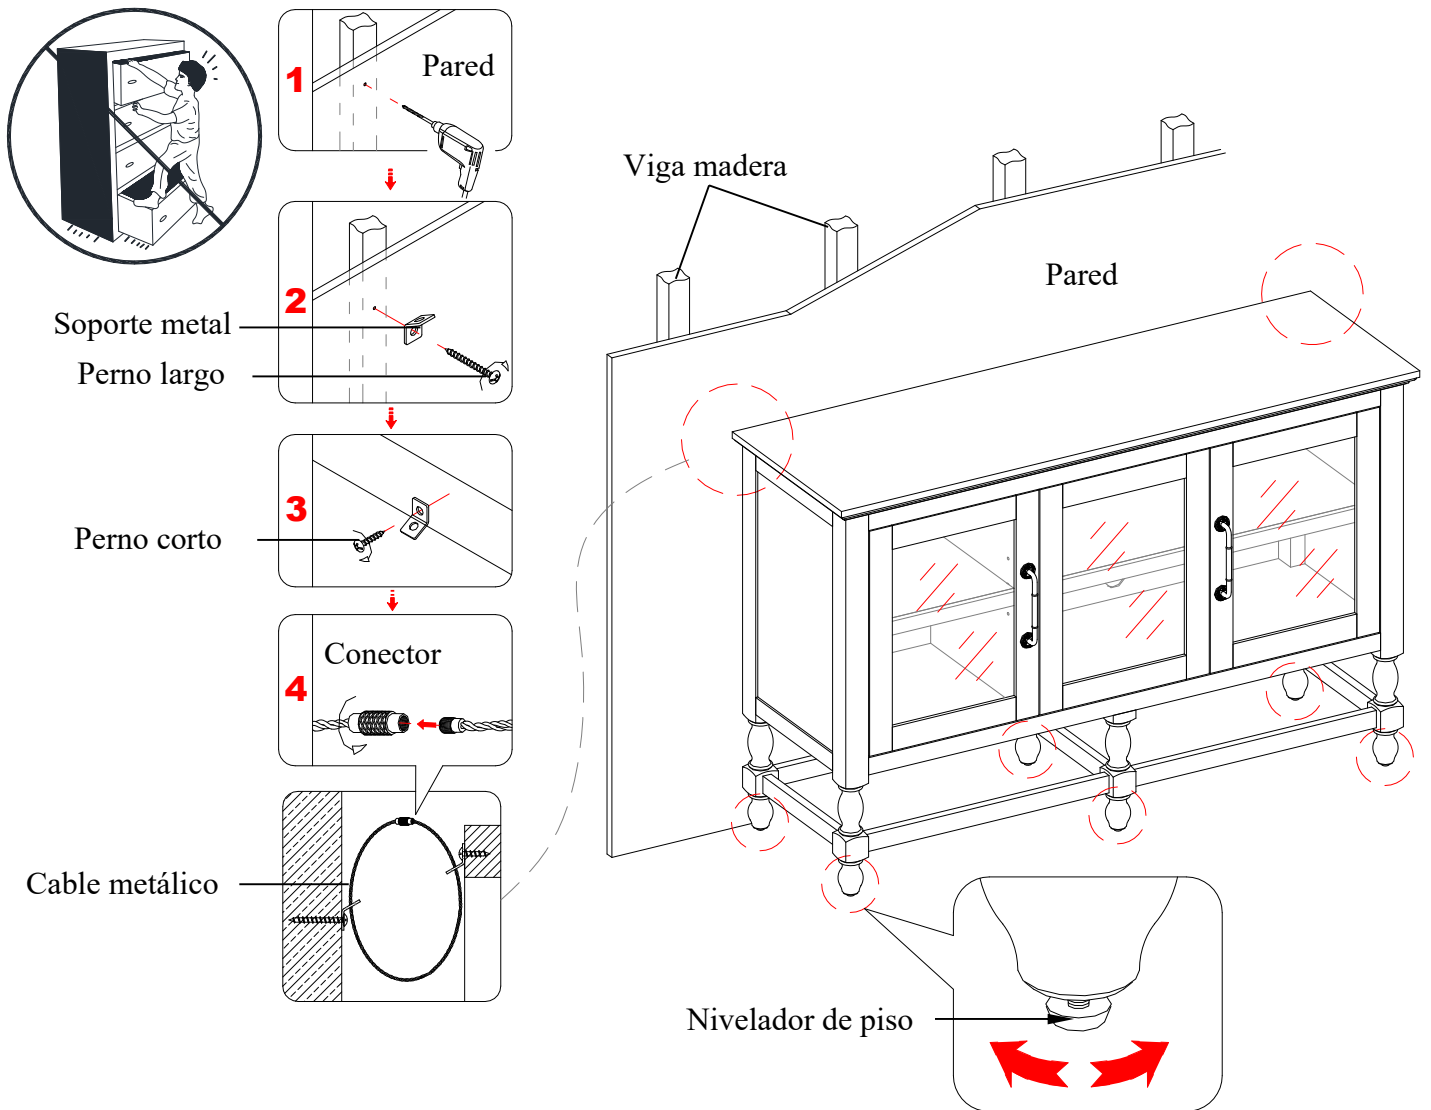

Herramientas necesarias (no incluidas): Desarmador estrella, detector de vigas, cinta métrica, lápiz, taladro y broca de 1/8”.

36. Pida ayuda para colocar la unidad ensamblada en la ubicación deseada y ajuste los niveladores de piso preinstalados para corregir la inclinación y nivelar las puertas contra la pared.
37. Ahora, siga las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene los elementos de sujeción de vuelco para fijar los dispositivos de sujeción a la unidad y a la pared.

NOTA: Los elementos de sujeción de vuelco incluidos son para la construcción de paredes con vigas de madera. Debe fijarse a un montante de pared. Dependiendo de la construcción de su pared, es posible que se requieran diferentes herrajes de anclaje. Comuníquese con su ferretería local para obtener ayuda. Los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves al volcar muebles. Debe instalar el hardware de retención de inclinación con la unidad para evitar que la unidad se incline y cause accidentes o daños. Las restricciones de vuelco tienen como objetivo únicamente un elemento disuasorio, no sustituyen la supervisión adecuada de un adulto. Las restricciones de vuelco no son restricciones de terremotos. Si desea agregar la seguridad adicional de las restricciones contra terremotos, debe comprarlas e instalarlas por separado.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO

NIÑOS PEQUEÑOS PUEDEN RESULTAR LASTIMADOS POR MUEBLES INCLINADOS Y DEBE INSTALAR EL JUEGO DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO CON LA UNIDAD EN FUNCIÓN, PARA PREVENIR LA INCLINACIÓN DE LA UNIDAD, CAUSANDO CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO.

ESTÉ JUEGO DEBE SE INSTALADO CORRECTAMENTE (SIGA LAS DIRECCIÓN EN ORDEN DE LAS INSTRUCCIONES), PARA PROVEER PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA INCLINACIÓN INESPERADA DEL MUEBLE DEBIDO AL USO INAPROPIADO.

EL TOPE DE MOVIMIENTO ES SOLO UNA PROTECCIÓN. NO HAY SUBSTITUTO PARA LA SUPERVISIÓN ADULTA. EL USO DE TOPES DE MOVIMIENTOS SOLO REDUCE, PERO NO ELIMINA, EL RIESGO DE UN MUEBLE QUE SE VOLQUEA.

 ADVERTENCIA	
	Los niños han muerto por el vuelco de los muebles. Para reducir el peligro de el mueble se vuelca: • SIEMPRE instale el dispositivo antivuelco proporcionado. • NUNCA ponga un televisor en este producto. • NUNCA permita que los niños se paren, se suban o se cuelguen de cualquier los cajones, puertas o repisas. • NUNCA abra más de un cajón a la vez. • Coloque los artículos más pesados en los cajones inferiores.
	El uso de las retenciones contra volcaduras sólo reduce, pero no elimina, el riesgo de volcaduras.

Mantenimiento y Cuidados

- Una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Frotar gentilmente la superficie con una toalla suave y seca, una toalla suave y húmeda, o una toalla suave y húmeda con un detergente neutral, luego secar bien.
- Detergentes Alcalinos fuertes o acídicos no son recomendados para usarse.
- Esponjas que contengan agentes o fibras abrasivas no son recomendadas para usarse.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando los ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Un plumón esta provisto para minimizar los golpes y rayaduras pequeñas que pueden ocurrir durante el ensamble o envió.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros de que usted se encontrará feliz con la compra de este producto de Whalen Furniture.

Si esté producto tiene algún defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Está garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
www.whalenstyle.com